




www.gracobaby.com

Extend2Fit® Platino

ASIENTO DE AUTOMÓVIL 3-EN-1

Lea este manual de instrucciones

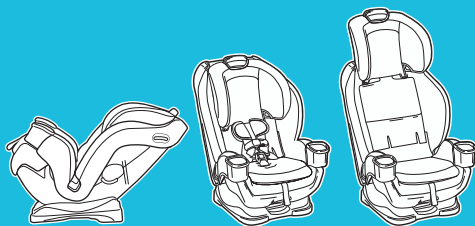

NWL0001003260A 9/19

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.

1 Importante

Páginas 6-27

1-A Guía rápida a su manual

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

1-C Modo correcto de uso

1-D Antes de empezar

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

1-E Advertencias de seguridad

2 Característica

Páginas 28-33

2-A Características del asiento de automóvil

3 Orientado hacia atrás

Páginas 34-51

- 3-A Orientado hacia atrás**
- 3-B Instalación orientado hacia atrás con el acoplamiento de anclaje inferior**
- 3-C Instalación orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo**

4 Orientado hacia adelante

Páginas 52-65

- 4-A Orientado hacia adelante**
- 4-B Instalación orientado hacia adelante con el LATCH**
- 4-C Instalación orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo**

5 Asiento elevado

Páginas 66-77

5-A Uso como asiento elevado

5-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

6 Asegurar al niño

Páginas 78-87

6-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

6-B Asegurar al niño en el asiento elevado con respaldo alto

7 Accesorios

Páginas 88-89

8 Mover la correa de anclaje inferior

Páginas 90-92

9 Información adicional

Páginas 93-103

- 9-A** Cómo desinstalar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación
- 9-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 9-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 9-D** Cinturones de seguridad del vehículo

10 Limpieza de la almohadilla del asiento

Páginas 104-109

- 10-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 10-B** Limpieza de la hebilla de la entrepierna
- 10-C** Limpieza del arnés, el acoplamiento de anclaje inferior y el sistema de fijación



1 Importante

1-A Guía rápida a su manual

Este asiento de automóvil es para niños de:

Orientado hacia atrás: 4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg)

Orientado hacia adelante: 22 a 65 libras (10 a 30 kg)

Asiento elevado: 40-100 lb (18.1-45 kg)

- Los bebés de peso inferior a 22 libras (10 kg) **DEBEN** usar este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás. Consulte la sección 1-C para obtener información adicional.

Nota: Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Cuando instala el asiento orientado hacia atrás, use la edad corregida para prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.




1 Importante

Ensamblaje del Asiento de Automóvil (en modelos selectos)

Requiere que lo arme un adulto

1. Instale los apoyavasos

Debe instale los apoyavasos. Alinee la ranura en T y la lengüeta lateral para que se “traben” en su lugar.

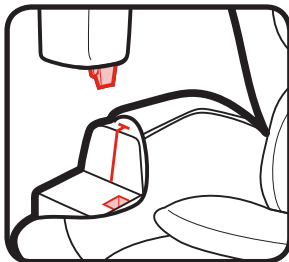



1 Importante

Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

¿Qué lugar del asiento debería usar?

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es uno que:

- Es el que recomienda el manual del propietario de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil.

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay.

Consulte la sección 9-B y 9-C de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

i

1 Importante

Según las estadísticas de accidentes, el lugar más seguro para su niño en cualquier vehículo es el asiento trasero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.



¿Qué método de instalación debería usar?

Esta base del asiento de automóvil para bebé se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el sistema LATCH **O** Accesorio del Anclaje Inferior. Todos son igualmente seguros. **INSTALAR USANDO SOLO UN MÉTODO.** Graco permite asegurar el asiento de automóvil con el sistema LATCH solamente en el modo asiento elevado, si lo permite el fabricante del vehículo.

Cinturón de seguridad del vehículo: Consulte la sección 9 de este manual y el manual del propietario de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con las cinturonas de seguridad del vehículo.

LATCH o Accesorio del Anclaje Inferior: El sistema LATCH o Accesorio del Anclaje Inferior le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH antes. Los manuales del dueño de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

¿Qué es LATCH?


LATCH consiste en anclajes inferiores y anclajes del sistema de fijación, los cuales están incorporados a su vehículo, y el acoplamiento de anclaje inferior y el sistema de fijación que están incorporados al asiento de automóvil. El acoplamiento de anclaje inferior se usa EN LUGAR del cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento infantil de automóvil al vehículo. El sistema de fijación se usa ADEMÁS del acoplamiento de anclaje inferior O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil cuando esté orientado hacia adelante al vehículo.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.

**Anclaje del
sistema de
fijación**



**Unión del asiento
del vehículo**

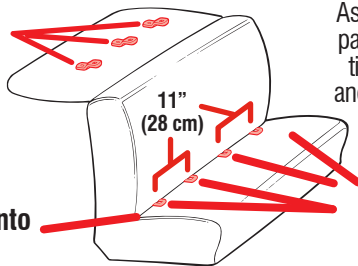

Asiento típico de un vehículo de pasajeros. Es posible que otros tipos de vehículos tengan los anclajes inferiores y la correa en otras posiciones.

**Anclaje inferior
del vehículo**





i**1 Importante**

Cuando instale este asiento de automóvil

Acoplamiento de anclaje inferior

El acoplamiento del anclaje inferior consiste en dos anclajes inferiores que están incorporados a su vehículo, y conectores de anclaje inferior que están incorporados a su asiento de automóvil. Consulte la sección 3-C, 4-C y 5-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

El acoplamiento de anclaje inferior se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje inferior es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.

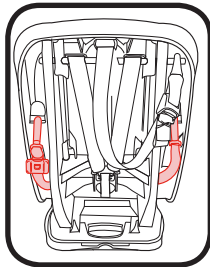


Cinturón de seguridad del vehículo

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 3-C, 4-C y 5-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

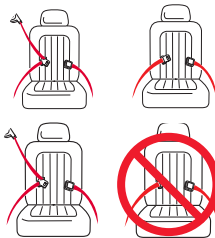


¿Permite el asiento que su niño quepa correctamente?

Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente sujetado, consulte la sección 3, 4 y 5 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

Para orientado hacia atrás, usted necesita ajustar:


Altura del arnés(A)

Las correas del arnés al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño. **(B)** Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del reposacabeza. Consulte la sección 6.

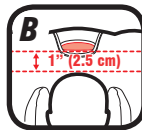


Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Consulte la sección 6.

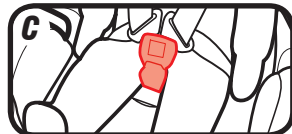

Tensión del arnés (D)


Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Consulte la sección 6.

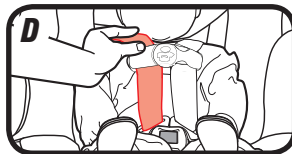

Para orientado hacia adelante, usted necesita ajustar:


Altura del arnés orientado hacia adelante (A)

Las correas del arnés al nivel de o apenas por arriba de los hombros del niño. Parte superior de las orejas del niño por debajo de la parte superior del apoyacabeza **(B)**. Consulte la sección 6.

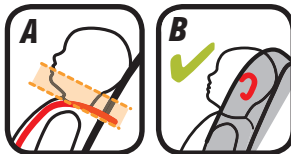


Posición de la hebilla (C)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Consulte la sección 6.

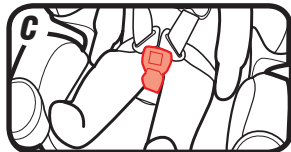

Tensión del arnés (D)

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Consulte la sección 6.

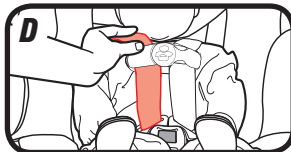


Para el asiento para niños, necesita ajustar:

Use el cinturón para la falda y el hombro solamente




Posición del cinturón para la falda

El cinturón para la falda debe estar en frente del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.

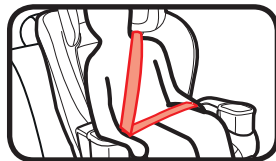

Posición del cinturón para el hombro

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.

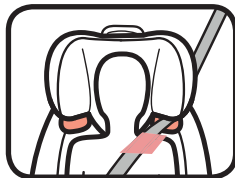


Instalación orientado hacia atrás

i
1 Importante


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (A)

Consulte la sección 3

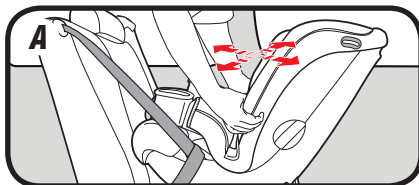


Verifique el indicador del nivel (B)

Consulte la sección 3

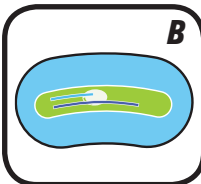


Las correas del arnés al nivel de o apenas por debajo de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 6

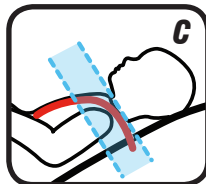


Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño (D)

Consulte la sección 6

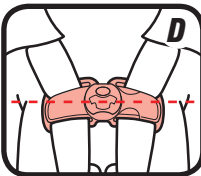


No puede apretar las correas del arnés al nivel de los hombros (E)

Consulte la sección 6

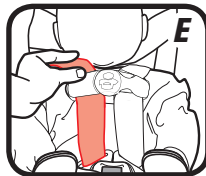


Instalación orientado hacia atrás

Use el sistema de fijación cuando está orientado hacia adelante (A) Cuando se utiliza correctamente, el sistema de fijación ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente. Consulte la sección 4

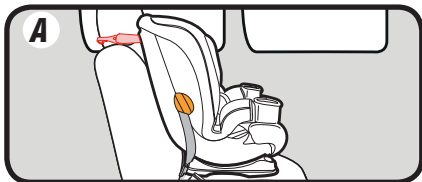


El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B)

Consulte la sección 4

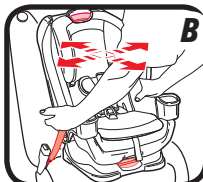


Las correas del arnés al nivel de o apenas por arriba de los hombros del niño (C)

Consulte la sección 6

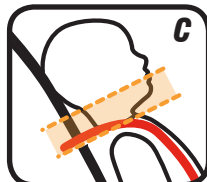


Presilla del pecho al nivel de las axilas del niño (D)

Consulte la sección 6

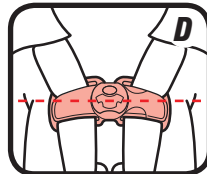

No puede apretar las correas del arnés al nivel de los hombros (E)

Consulte la sección 6

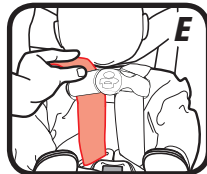

Asiento para niños

i

1 Importante


Nunca use solamente el cinturón para la falda

Consulte la sección 5.




**Cinturón para la falda en frente del
apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y
los muslos**

Consulte la sección 5.

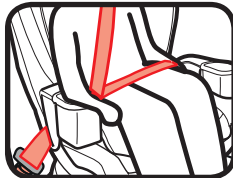

**El cinturón para el hombro cruza el hombro,
entre el cuello y el borde del hombro**

Consulte la sección 5.

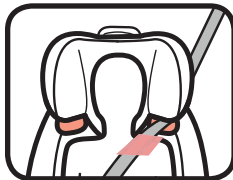



1 Importante

1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.

i**1 Importante**

1-C Modo correcto de uso

4 libras (1.8 kg)	22 libras (10 kg)	40 libras (18.1 kg)	50 libras (22.5 kg)	65 libras (30 kg)	100 libras (45 kg)
----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

Orientado hacia atrás con arnés de 5 puntos:

Debe 49 pulgadas (125 cm) o menos: 4-22 libras (1.8 a 10 kg) y menos de 1 año **DEBE** estar orientado hacia atrás. 22-50 libras (10 a 22.5 kg) **DEBERIAN** estar orientados hacia atrás.

Orientado hacia adelante con arnés de 5

puntos: Debe 49 pulgadas (125 cm) o menos: 22-50 libras (10 a 22.5 kg) y puede sentirse verticalmente sin ayuda **PUEDE** estar orientado hacia adelante. 50-65 libras (22.5 a 30 kg) **DEBERIAN** estar orientados hacia adelante.

Asiento elevado con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda: Debe 43-57" (110.1-145 cm) de altura y cuatro+ años de edad. 40 a 65 libras (18.1 a 30 kg) **PUEDE** estar en modo Asiento elevado. Más de 65 libras (30 kg) **DEBE** estar en modo de Asiento elevado.

* Consulte las leyes locales y leyes estatales y las recomendaciones de la AAP / NHTSA. Consulte página 25 para obtener más información.



1 Importante

1-D Antes de empezar

Registre este sistema de seguridad para niños

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepago sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration.**

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.
Attn: Customer Service
P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901

o llame al 1-800-345-4109

o inscribese en línea en www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

Nombre del modelo _____

Número de modelo _____

Fecha de fabricación _____

Fecha de compra _____

Si necesita ayuda

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

www.nhtsa.gov • www.seatcheck.org • www.safekids.org

Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.

Este sistema de seguridad para niños ha sido certificado para el uso en aeronaves cuando se utiliza el sistema de arnés. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Seguir las instrucciones para instalación en el vehículo. Para la instalación orientados hacia atrás consulte la sección 3-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda. Para la instalación orientados hacia adelante consulte la sección 4-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda, pero no utilice la anclaje superior.



Este sistema de seguridad para niños **NO** está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y recíclelo 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

Uso durante clima cálido

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**



1-E Advertencias de seguridad

Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

LEA ESTE MANUAL CON ATENCION.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.



! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.

! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.

! Elija el modo de empleo correcto para el asiento de automóvil de acuerdo al tamaño de su niño. Los niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) DEBEN usar este asiento de automóvil orientado hacia atrás.



1 Importante

! Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Luego, los niños deben viajar orientado hacia adelante utilizando el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Ya no necesitará utilizar un asiento para niños cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste al niño adecuadamente, típicamente al alcanzar los 4 pies con 9 pulgadas (145 cm) de altura y cuando tenga entre 8 y 12 años de edad. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.

! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el acoplamiento de anclaje inferior que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.

*Graco apoya las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y de la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras. Visite www.gracobaby.com/en-US/safety para obtener información sobre las recomendaciones del uso del asiento de automóvil.

- ! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.**
- ! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 9-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del dueño de su vehículo.**
- ! Sujete siempre el asiento de automóvil con el acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.**
- ! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.**
- ! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.**
- ! NO utilice accesorios ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo, o toallas enrolladas o un fideo de plástico para piscina para ayudar a lograr que el asiento de automóvil se nivele. Su uso podría alterar el rendimiento del asiento de automóvil.**
- ! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores de anclaje inferior.**

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o asfixiarse.

! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o asfixiarse.

! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:


- Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyección del asiento.
- Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.




! No conecte nunca dos conectores de anclaje inferior a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.

! No use el cinturón de seguridad del vehículo y la correa de anclaje inferior a la vez cuando se usa el asiento de automóvil orientado hacia adelante con el arnés de 5 puntos.


2-A Características del asiento de automóvil

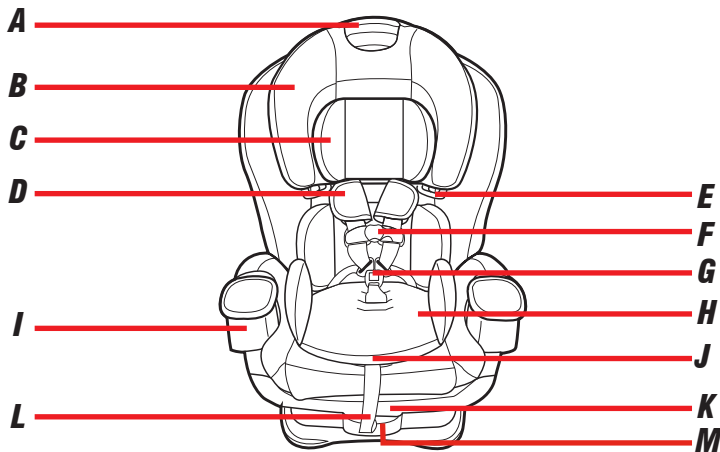


- A Palanca de ajuste de la altura**
- B Apoyacabeza**
- C Soporte de la cabeza**
- D Funda del arnés**
- E Guía del cinturón del hombro**
- F Presilla del pecho**
- G Hebilla del arnés**
- H Soporte del cuerpo**
- I Apoyavasos**
- J Palanca de liberación del arnés**
(debajo de la almohadilla del asiento)
- K Manija del extensor**
- L Correa de ajuste del arnés**
- M Manija de inclinación de la base**

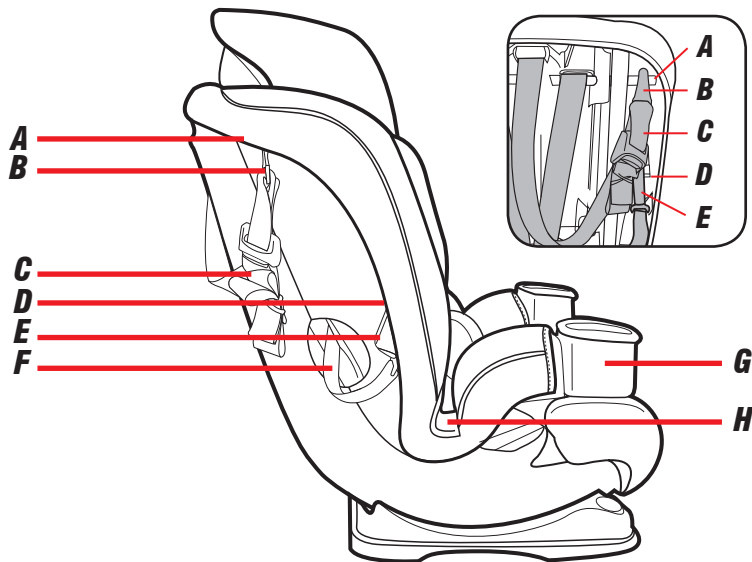


- A Barra de almacenamiento del sistema de fijación**
- B Gancho del anclaje del sistema de fijación**
- C Correa del sistema de fijación**
- D Barra de almacenamiento del conector del anclaje inferior**
- E Conector del anclaje inferior**
- F Correa del anclaje inferior**
- G Apoyavasos**
- H Guía del cinturón para la falda**
- I Indicador del nivel**

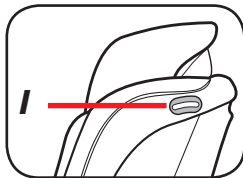

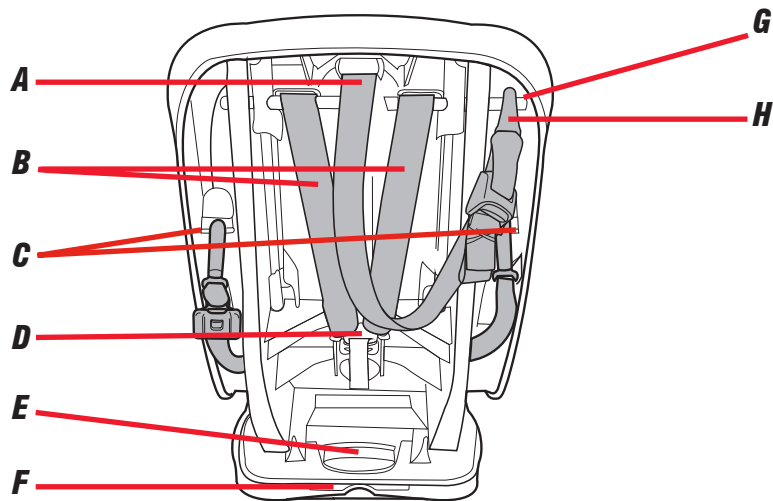


- A** *Correa del sistema de fijación*
- B** *Correas del arnés*
- C** *Barras de almacenamiento del LATCH*
- D** *Placa divisoria*
- E** *Manija de reclinación de la base*
- F** *Almacenamiento del manual de instrucciones*
- G** *Barra de almacenamiento del sistema de fijación*
- H** *Gancho del sistema de fijación*
- I** *Botón de extensión EZ Tight™*
(oprima para extender la correa de anclaje inferior)
- J** *Retractor EZ Tight™*
- K** *Botón retractor EZ Tight™*
(deslice para ajustar la correa de anclaje inferior)

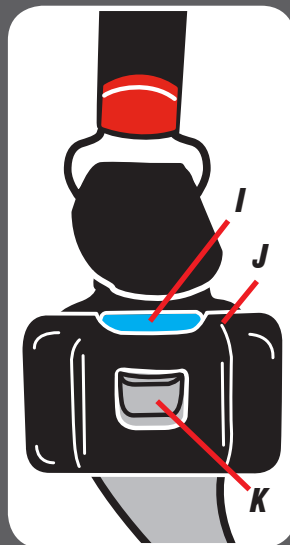


2 Características

3-A Orientado hacia atrás

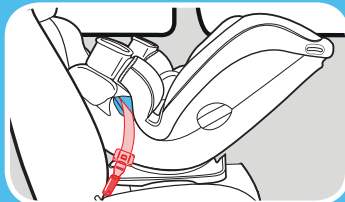

Acoplamiento de anclaje inferior
No instale usando este método
para un niño que pesa más de 40
libras (18 kg)

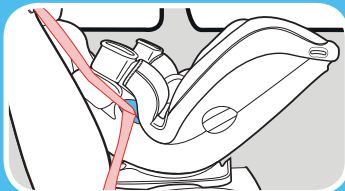

Cinturón de seguridad del vehículo
para la falda y el hombro



Orientado hacia atrás:
4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg) y
cuya cabeza está por lo menos a
1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de
ajuste del apoyacabeza


- Los bebés de peso inferior a 22 libras (10 kg) **DEBEN** usar este sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Verifique el nivel de reclinación asegurándose que la bola esté en el área azul.

- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por debajo** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Luego, los niños deben viajar orientado hacia adelante utilizando el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

⚠ ¡ADVERTENCIA!



NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.

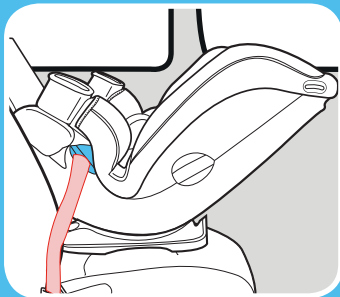


Cinturón de seguridad del vehículo para la falda

3 Orientado hacia atrás

Cuando lee el indicador del nivel

3 Orientado
hacia atrás



El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

Use la edad corregida para bebés prematuros.


- Si la burbuja está completamente bajo la línea azul claro, el sistema de seguridad está nivelado para bebés de 0 meses de edad y mayores.
- Si la burbuja está completamente bajo la línea azul oscuro, el sistema de seguridad está nivelado para un niño de 3 meses de edad y mayor.
- Si la burbuja no está bajo las líneas azules, el sistema de seguridad para niños **NO** está nivelado. Debe ajustar la posición de inclinación.

3-B Instalación orientado hacia atrás con el acoplamiento de anclaje inferior

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre la ubicación y el uso del anclaje inferior


1. Almacenar el sistema de fijación

Conecte el enganche del sistema de fijación a la parte trasera del asiento como se indica.


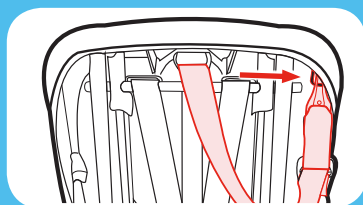


2. Saque los conectores de anclaje inferior del lugar de almacenamiento

Empuje los botones rojos en los conectores de anclaje inferior y sáquelos de la posición de almacenamiento.

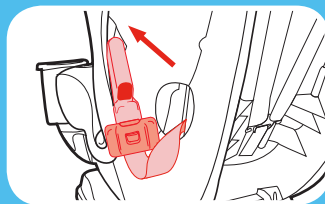

3 Orientado hacia atrás

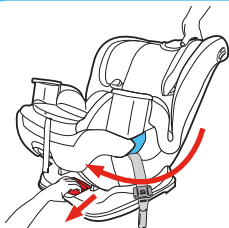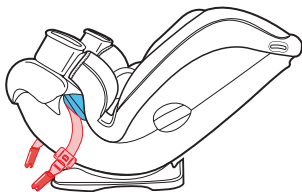


3. Asegúrese que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul

Caso contrario, consulte la sección 8-A Mover la correa de anclaje inferior.

4. Recline el asiento de automóvil

Tire de la manija de adelante del sistema de seguridad para niños o empuje la manija de atrás del sistema de seguridad para niños y ajústelo en una de las cuatro posiciones orientadas hacia atrás.



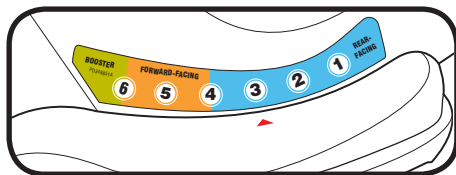


5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo




Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

6. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, oprima la palanca de ajuste roja y tire el panel de extensión hacia afuera. El panel de extensión tiene 4 posiciones.

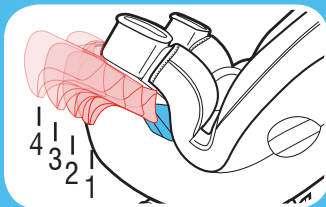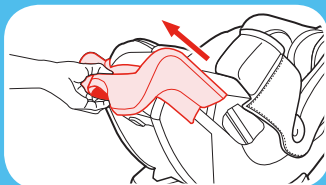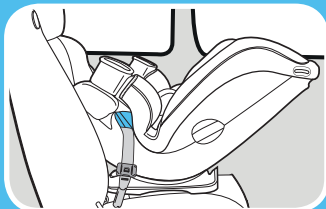

3 Orientado hacia atrás

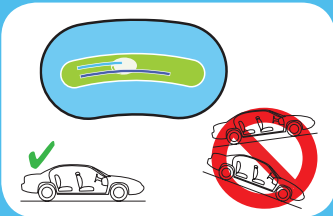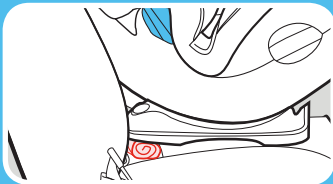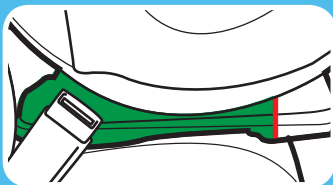

7. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.



8. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. **La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules.** Vuelva a ajustarlo si sea necesario. O si sea necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, la **estar totalmente bajo la línea azul claro.**




9. Extienda la correa de anclaje inferior


Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclajes inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón azul de extensión EZ Tight™ y tire la correa de anclaje inferior.

10. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo


La correa de anclaje inferior debe mantenerse en posición plana sin doblarse. Si está torcida, no se podrá tensionar la correa.

El acoplamiento de anclaje inferior se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje inferior es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje inferior al centro del otro anclaje inferior.

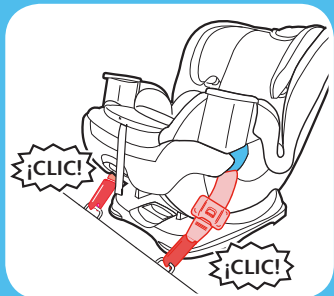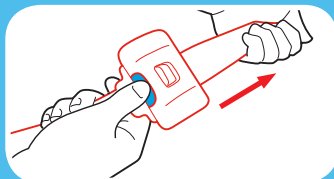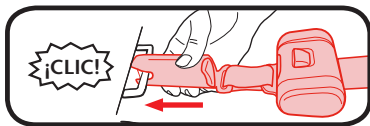

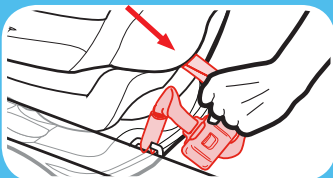


- 11. Tire todo el sobrante de la correa de anclaje inferior al costado del retractor EZ Tight™**

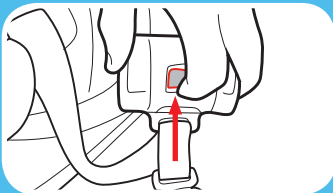

- 12. Active el retractor EZ Tight™**

Deslice y libere el botón retractor gris EZ Tight™ para eliminar la flojedad.

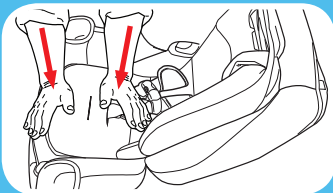

- 13. Tensione la correa de anclaje inferior**

Empuje firmemente hacia abajo el asiento de automóvil en los lugares indicados y después suéltelo. Continúe con esta acción hasta que el retractor ya no produzca sonido (aproximadamente entre 3 y 5 veces).

Algunos asientos de vehículos requerirán más presión para tensionar la correa de anclaje inferior que otros.

14. **Pruebe la tensión**

Agarre los costados del asiento en el lugar indicado y deslice el asiento de automóvil de un lado al otro y de adelante hacia atrás.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente asegurado.

Si se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm), repita los pasos 11, 12, 13 y 14.

15. **Verifique el indicador del nivel**



El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado. **La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules.** Vuelva a ajustarlo si sea necesario.

En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, **la burbuja debe estar totalmente bajo la línea azul claro.**

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.



Consulte la sección 6 para asegurar a su niño.

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

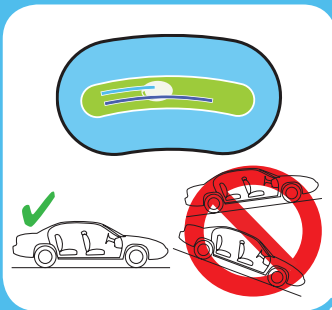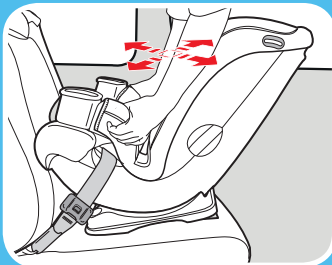


3 Orientado hacia atrás

¿Está todo correcto?



El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está bajo las líneas y el vehículo en terreno nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño.

Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

44

3 Orientado
hacia atrás




3-C Instalación orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo

- 1. Asegúrese que la correa del anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja**




En caso contrario, consulte la sección 8-A Mover la correa de anclaje inferior.

- 2. Guarde los conectores del anclaje inferior y la correa**

Sujete el gancho de sujeción y los conectores del anclaje inferior a las barras de plástico como se indica.

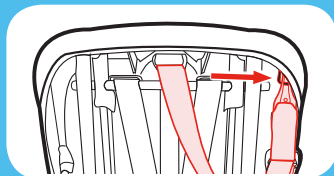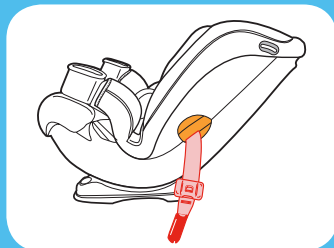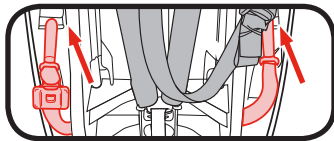

3 Orientado hacia atrás

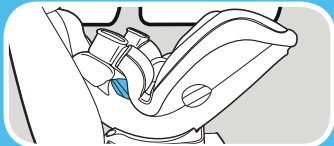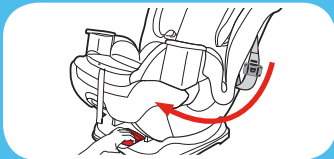

3. **Recline el asiento de automóvil**

Tire de la manija de adelante del sistema de seguridad para niños o empuje la manija de atrás del sistema de seguridad para niños y ajústelo en una de las cuatro posiciones orientadas hacia atrás.

4. **Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo**

Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

5. **Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.**



6. Para mantener a su niño orientado hacia atrás más tiempo

Para crear espacio adicional para las piernas, oprima la palanca de ajuste roja y tire el panel de extensión hacia afuera. El panel de extensión tiene 4 posiciones.



7. Verifique el indicador del nivel




El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules. Vuelva a ajustarlo si sea necesario.

En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, la **burbuja debe estar totalmente bajo la línea azul claro.**



Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

47

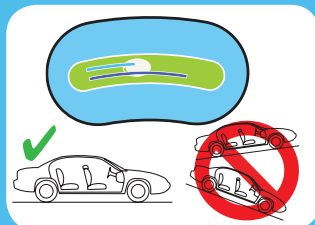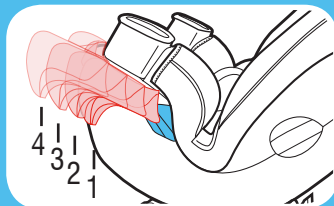

3 Orientado hacia atrás

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el uso del cinturón de seguridad del vehículo

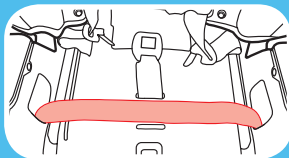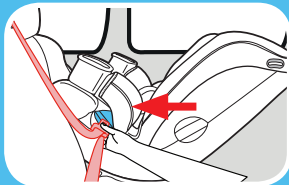

3 Orientado
hacia atrás

8. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

Nota: Podría ser más fácil pasar el cinturón de seguridad del vehículo al levantar la almohadilla del asiento para ver la vía del cinturón.



Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior.

9. **Trabe el cinturón de seguridad del vehículo**



En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

10. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

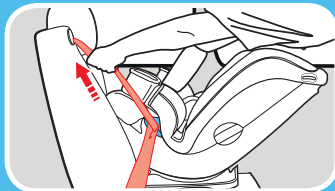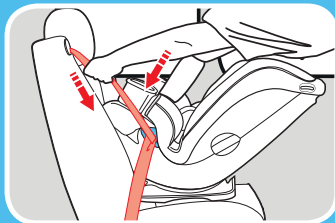


3 Orientado
hacia atrás

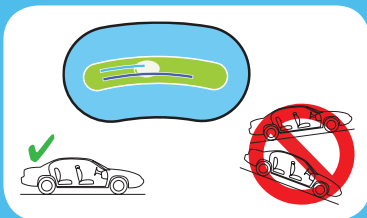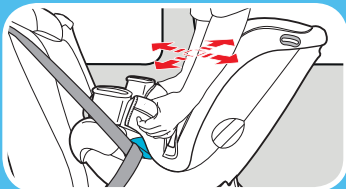

11. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

12. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en piso nivelado.

La burbuja debe estar totalmente bajo las líneas azules. Vuelva a ajustarlo si sea necesario.

En el caso de bebés que tienen 3 meses o menos, **la burbuja debe estar totalmente bajo la línea azul claro.**

Si es necesario, se pueden poner toallas enrolladas debajo del asiento de automóvil, en el lugar donde se une el asiento del vehículo hasta que la burbuja esté completamente bajo las líneas azules.

Consulte la sección 6 para asegurar a su niño. Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

La burbuja del indicador de nivel está bajo las líneas y el vehículo en terreno nivelado



Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño

Consulte la sección 6




La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro


Consulte la sección 6

51



3 Orientado hacia atrás

4-A Orientado hacia adelante

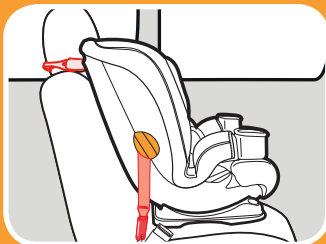

LATCH

No instale usando este método para un niño que pesa más de 45 libras (20 kg)


**Orientado hacia adelante:
22 a 65 libras (10 a 30 kg)
49 pulgadas (125 cm) o menos**

- Para niños más de 40 libras (18.1kg) **DEBE** usar la posición de reclinación 6.
- **NO USE** el panel de extensión hacia adelante.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja.
- Las correas del arnés necesitar estar **parejas o apenas por arriba** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.




- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Luego, los niños deben viajar orientado hacia adelante utilizando el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

53

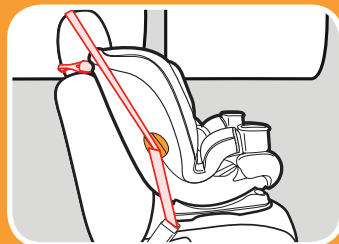

Cinturón de seguridad para la falda y el hombro con el sistema de fijación

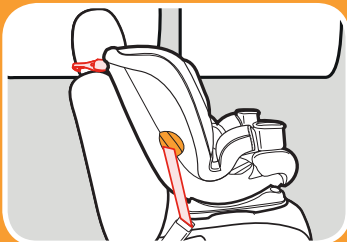


Cinturón de seguridad para la falda con el sistema de fijación

4 Orientado hacia adelante

4-B Instalación orientado hacia adelante con el LATCH

Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso del LATCH.

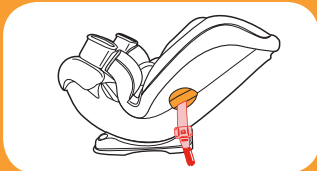

1. **Extraiga los conectores del anclaje inferior de su lugar de almacenamiento**
2. **Asegúrese que la correa del anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientado hacia adelante marcada con una etiqueta naranja**

Caso contrario, consulte la sección 8-A Mover la correa de anclaje inferior.

3. **Ajuste el asiento de automóvil**

Ajustar a orientada hacia adelante posición de inclinación 4, 5 o 6. **Para niños que pesan más de 40 libras (18.1 kg), DEBE usar la posición de inclinación 6.**




4. Destrahe del enganche del sistema de fijación de la barra de almacenamiento

Destrahe el sistema de fijación y póngalo en el asiento.

5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo



Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

55

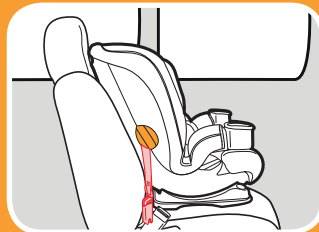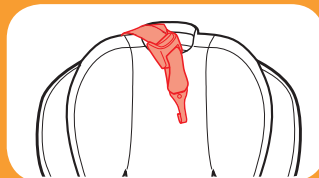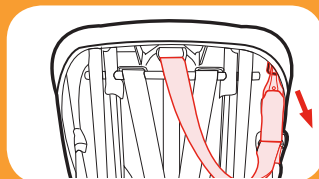

**4 Orientado
hacia adelante**

**4 Orientado
hacia adelante**

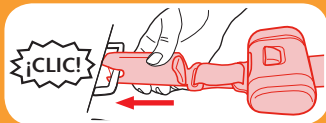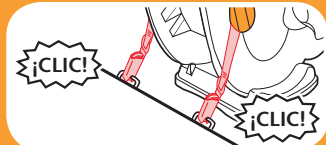

6. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.



7. Extienda la correa del anclaje inferior

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclajes inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón azul de extensión EZ Tight™ y tire la correa de anclaje inferior.

8. Sujete los conectores de anclaje inferior al anclaje inferior del vehículo

La correa del anclaje inferior no debe estar torcida. Si está torcida, no se podrá tensionar el sistema.

El acoplaje inferior de anclaje se puede utilizar solamente si el espaciamiento de anclaje es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje al centro del otro anclaje.

9. Tire todo el sobrante de la correa de anclaje inferior al costado del retractor EZ Tight™

10. Active el retractor EZ Tight™



Deslice y libere el botón retractor gris EZ Tight™ para eliminar la flojedad.

11. Tensione la correa de anclaje inferior

Empuje firmemente hacia abajo el asiento de automóvil en los lugares indicados y después suéltelo. Continúe con esta acción hasta que el retractor ya no produzca sonido (aproximadamente entre 3 y 5 veces).




Algunos asientos de vehículos requerirán más presión para tensionar la correa de anclaje inferior que otros.

57

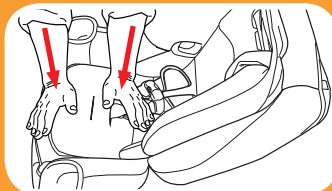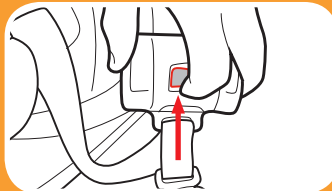


4 Orientado hacia adelante

**4 Orientado
hacia adelante**

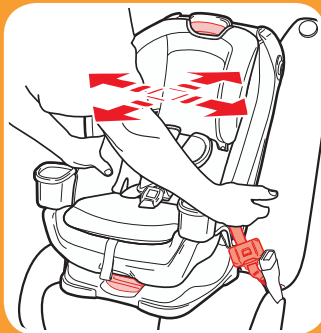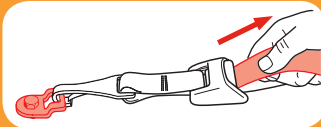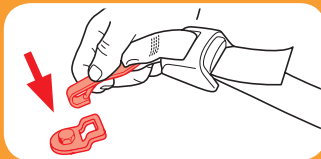

12. Sujete la correa del sistema de fijación

Extienda el sistema de fijación al oprimir el botón gris y tirando de la correa del sistema de fijación y sujétela.



Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

13. Tensione la correa del sistema de fijación

Elimine la flojedad.

14. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa de anclaje inferior y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Siempre pruebe la tensión después de ajustar la posición de reclinación.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño.

Consulte la sección 6

La presilla del pecho está a la altura de las axilas


Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro



Consulte la sección 6

59

4 Orientado
hacia adelante

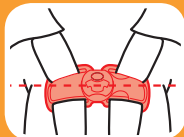

4-C Instalación hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

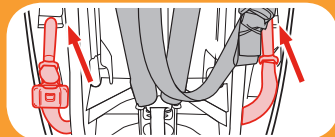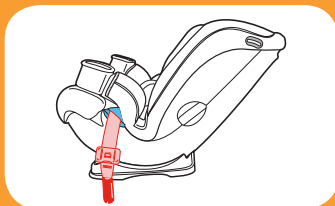

1. **Asegúrese que la correa de los anclajes inferiores esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcado con una etiqueta azul**


Caso contrario, consulte la sección 8-A Mover la correa de anclaje inferior.

2. **Guarde los conectores del anclaje inferior**

Sujete los conectores del anclaje inferior a las barras de plástico como se indica.

3. **Ajuste el asiento de automóvil**

Ajustar a orientada hacia adelante posición de reclinación 4, 5 o 6. **Para niños que pesan más de 40 libras (18.1 kg) DEBE usar la posición de reclinación 6.**



4. Destrahe el sistema de fijación del almacenamiento

Destrahe la correa del sistema de fijación y póngala en el asiento.


5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

6. Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.




61

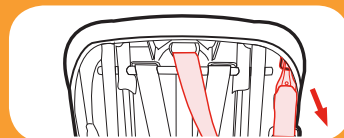

**4 Orientado
hacia adelante**

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo

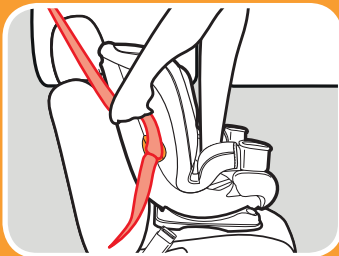

7. Pase el cinturón de seguridad del vehículo

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

8. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo


En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

9. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

10. **Sujete la correa del sistema de fijación**




Extienda el sistema de fijación al oprimir el botón gris y tirando de la correa y sujétela.




Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

11. **Tensione la correa del sistema de fijación**

Empuje el respaldo del asiento de automóvil mientras tensa la correa del sistema de fijación para eliminar la flojedad.

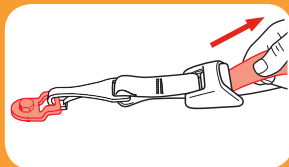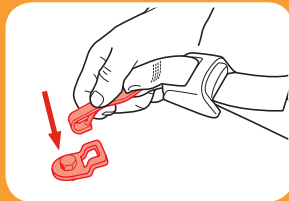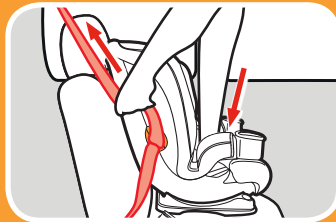

4 Orientado hacia adelante

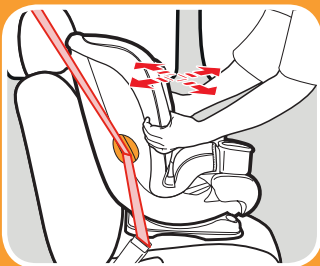

12. *Pruebe la tensión*

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Siempre pruebe la tensión después de ajustar la posición de reclinación.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

¿Está todo correcto?

El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón

Las correas del arnés están a o apenas por arriba de los hombros del niño.

Consulte la sección 6




La presilla del pecho está a la altura de las axilas

Consulte la sección 6

No se puede apretar las correas del arnés en el hombro

Consulte la sección 6

**4 Orientado
hacia adelante**

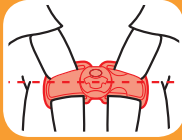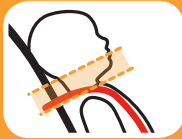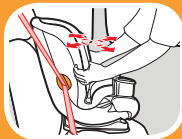

5-A Asiento elevado



Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Uso del asiento:

40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)

43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm)

por lo menos de cuatro años de edad

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por en frente del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
- Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
- El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.
- **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.


66

- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.
- **NO USE** el panel de extensión en el modo de asiento elevado.
- Al orientarse hacia adelante, los niños deben utilizar el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Ya no necesitará utilizar un asiento para niños cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste al niño adecuadamente, típicamente al alcanzar los 4 pies con 9 pulgadas (145 cm) de altura y cuando tenga entre 8 y 12 años de edad. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

67




Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.

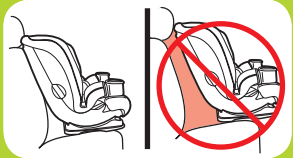

5 Asiento elevado

5-B Instalación del asiento elevado con respaldo alto

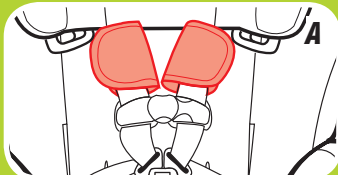


1. Guarde el sistema del arnés

A. Saque las fundas del arnés

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.



B. Afloje las correas del hombro todo lo posible.



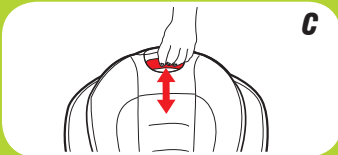


C. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta

D. Destrahe la hebilla de la entrepierna


E. Saque la correa de la hebilla

Desde el fondo del asiento de automóvil, gire el retén de metal al costado para poder pasarlo por la ranura con mayor facilidad.

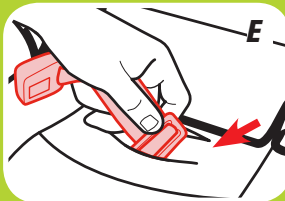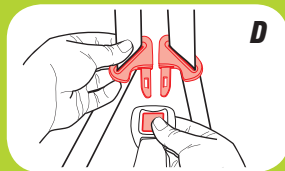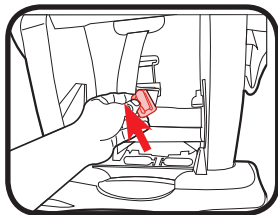


**5 Asiento
elevado**


5 Asiento
elevado

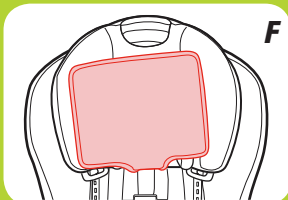

F. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza hacia arriba para sacarlo del medio

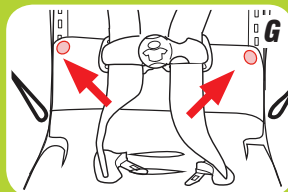

G. Desabroche la almohadilla del asiento
Destrahe los 2 broches.

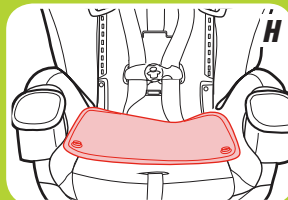


H. Tire la almohadilla del asiento hacia atrás para ver el armazón de plástico



70

I. Abra la puerta de almacenamiento del arnés


J. Ponga el arnés, presilla del pecho, las fundas del arnés, lengüetas de la hebilla y la hebilla en el interior del compartimiento de almacenamiento y cierre la puerta

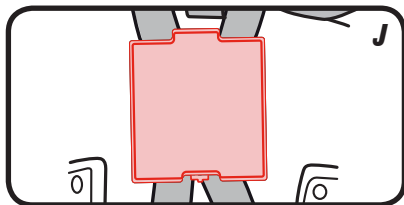

K. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés

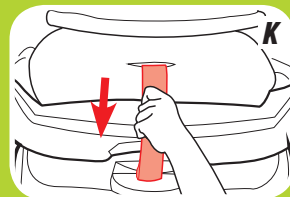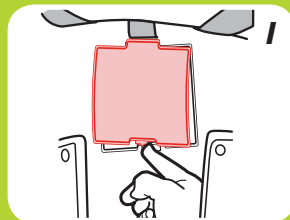

**5 Asiento
elevado**

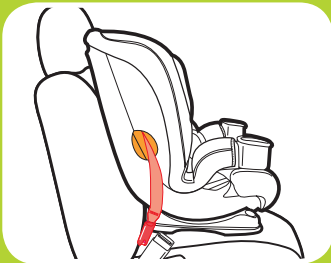

L. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento


Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

2. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. El fondo del asiento debe estar lo más plano posible sobre el asiento del vehículo.

3. Ajuste el asiento de automóvil

Ajustar a orientada hacia adelante posición de reclinación 6.

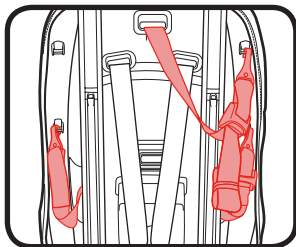

Graco permite sujetar el asiento de automóvil con el sistema de LATCH en el modo elevado, si lo permite el fabricante del vehículo. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar el LATCH en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).



Verifique lo siguiente antes de usar el LATCH en el modo asiento elevado:

- El acoplamiento de anclaje inferior **NO** interfiere con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.


Si el acoplamiento de anclaje inferior interfiere con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene los anclajes del LATCH, usted **DEBE** guardar los conectores de anclaje inferior como se indica. Sujete siempre el asiento de automóvil con el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil sin sujetar puede lastimar a los pasajeros.

5 Asiento
elevado

Pase al paso 10 si no usa el LATCH

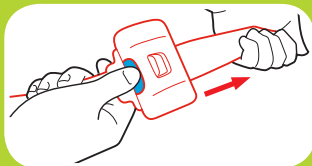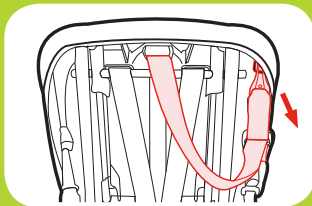

4. Destrahe el sistema de fijación del lugar de almacenamiento y póngala en el asiento

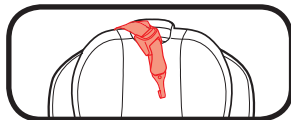


5. Extienda la correa de anclaje inferior

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclajes inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón azul de extensión EZ Tight™ y tire la correa de anclaje inferior.

6. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo.



La correa del LATCH no debe estar doblada.

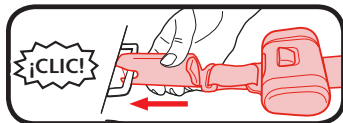



7. Tire todo el sobrante de la correa de anclaje inferior al costado del retractor EZ Tight™

8. Active el retractor EZ Tight™

Deslice y libere el botón retractor gris EZ Tight™ para eliminar la flojedad.

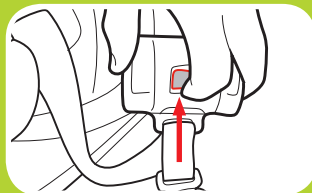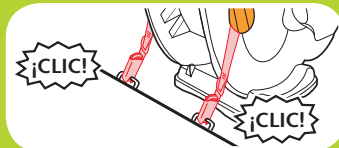

**5 Asiento
elevado**

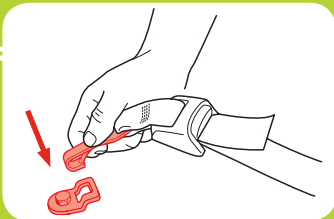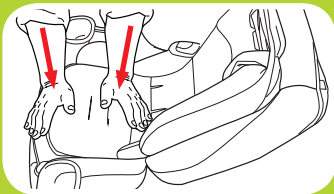


9. **Tensione la correa de anclaje inferior**

Eliminar la flojedad de la correa de anclaje inferior.

10. **Sujete la correa del sistema de fijación**

Extienda el sistema de fijación al oprimir el botón gris y tirando de la correa y sujétela.





Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

11. Tensione la correa de sujeción superior

Eliminar la flojedad.

12. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el apoyacabeza

Consulte la sección 6-B Asegurar al niño en el asiento con respaldo alto.

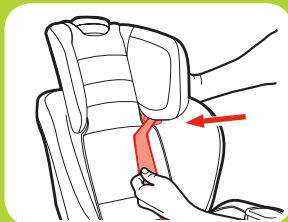


**5 Asiento
elevado**

! ¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.



6-A Arnés de 5 puntos de sujeción infantil





6 Asegurar
al niño



1. Afloje las correas del arnés


Levante la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera las correas del arnés en la presilla del pecho.

Destrabe la presilla del pecho y la hebilla de la entretierna. Ponga las correas del arnés a un lado.

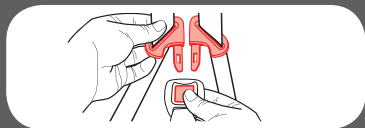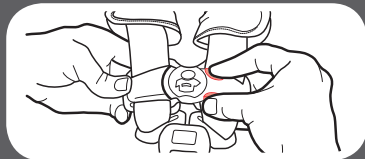

**6 Asegurar
al niño**



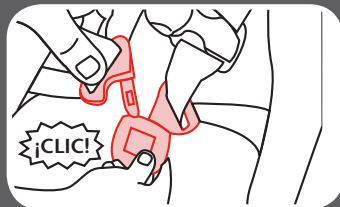

2. Coloque a su niño en el asiento

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.

Evite ropa acolchada o pesada. Usarla prevendrá que las correas del arnés se tensionen debidamente. Ponga una frazada sobre el niño después de haber asegurado al niño.

3. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla

Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

4. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta

Orientado hacia atrás: Las correas del arnés deben estar **a o apenas por debajo** de los hombros del niño. Parte superior de la cabeza debe ser 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la palanca de ajuste del reposacabezas.

Orientado hacia adelante: Las correas del arnés deben estar **a o apenas por arriba** de los hombros del niño. Parte superior de las orejas del niño por **debajo** de la parte superior de la apoyacabeza.





Orientado hacia atrás



Orientado hacia adelante


6 Asegurar al niño



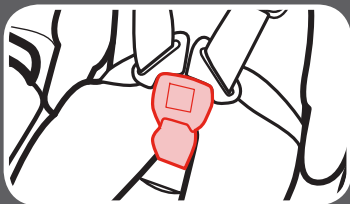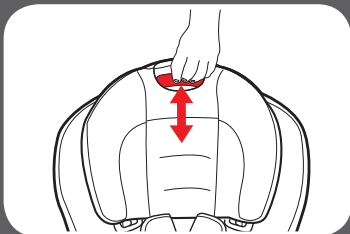

5. Para elevar o bajar la altura del apoyacabeza/arnés

Oprima la manija de ajuste roja y mueva el apoyacabeza para la altura correcta del arnés.

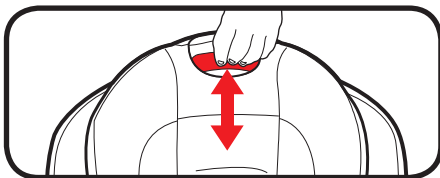

6. Inspeccione la posición de la hebilla de la entrepierna

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.

7. **Cómo ajustar la correa de la entrepierna**




Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.

8. **Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla**

Desde arriba del asiento de automóvil, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.


9. **Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la hebilla de la entrepierna**

Busque debajo del asiento de automóvil y pase el retén de metal.

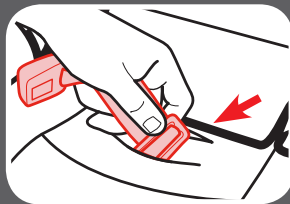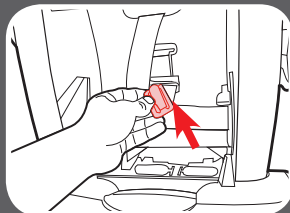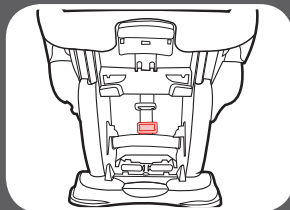


6 Asegurar
al niño



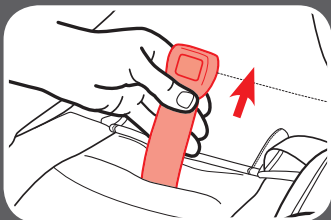


10. Tire de la correa de la entrepierna para asegurarse de que esté bien segura

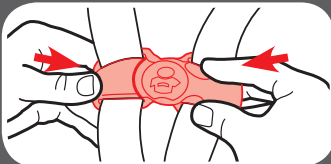

11. Trabe la presilla del pecho

Escuchará un clic cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.

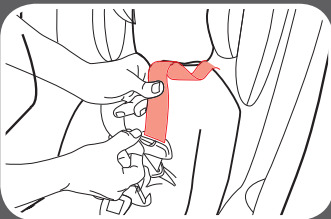

12. Tire para eliminar la flojedad alrededor de la cintura




Tire hacia arriba en la correa del arnés mientras presionar la presilla del pecho hacia abajo. Hágalo en ambos lados.

13. *Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés*

Cuando no puede doblar la cinta del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.

Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.


14. *Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño*

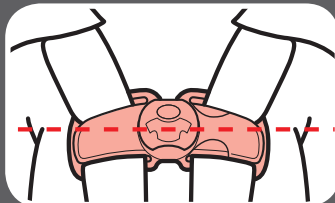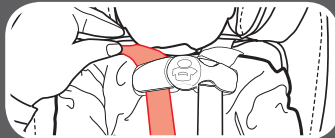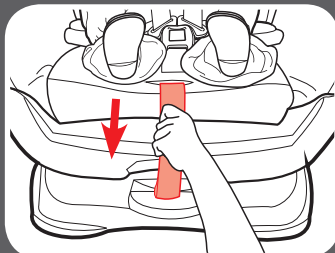

6 Asegurar al niño



6-B Asegurar al niño en el asiento elevado con respaldo alto

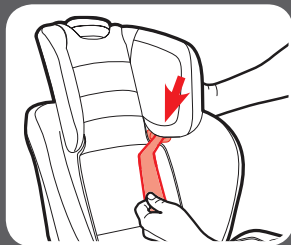

6 Asegurar
al niño

! ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujeta a su niño en el asiento.

1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.

2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza



86

3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo está baja a través de las caderas de su niño.



Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

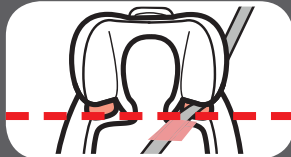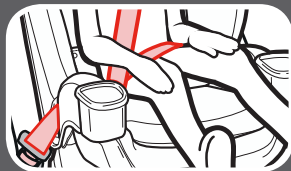

**6 Asegurar
al niño**



7-A Accesorios *(en selectos modelos)*

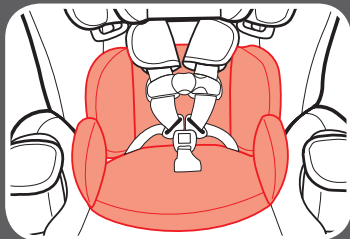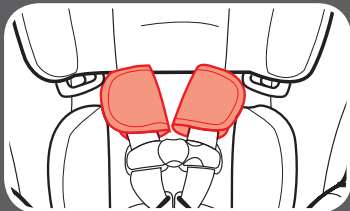

Fundas del arnés

Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla para el pecho a la altura de las axilas.

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

Soporte del cuerpo

Usar solamente en el modo orientado hacia atrás.

El soporte del cuerpo debe usarse si los hombros están debajo de la posición más baja del arnés.

Nunca deje que el soporte del cuerpo se apile o pliegue detrás del niño.



Soporte de la cabeza

Usar solamente en el modo orientado hacia atrás.


Para ajustar el soporte, tire hacia arriba hasta lograr la altura deseada.

Para instalarlo, pase las correas del soporte de la cabeza por el apoyacabeza y use las tiras de sujeción para conectar las correas juntas.

Para sacarlo, desabroche las tiras de sujeción y tire las correas para sacarlas del apoyacabeza.

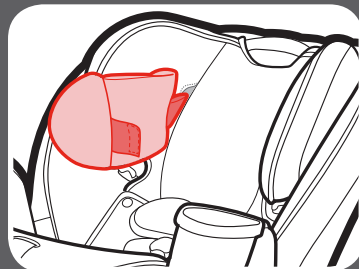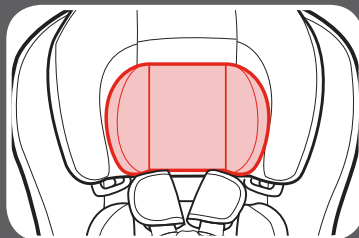


8-A Mover la correa de anclaje inferior

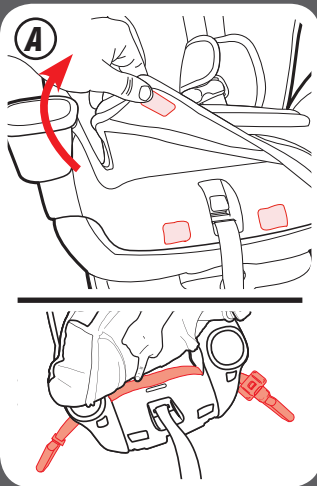

1. Para facilitar el movimiento de la correa de anclaje inferior


- Tire la almohadilla del asiento para separarla de los tiras de sujeción en ambos lados.
- Tire la correa de anclaje inferior hacia afuera de la abertura de la vía del cinturón para que los conectores de anclaje inferior terminen en el mismo costado del sistema de seguridad para niños.

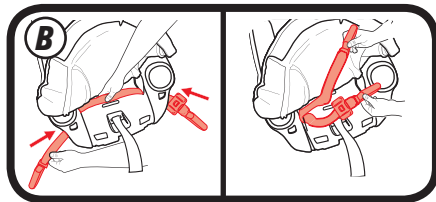





2. Deslice toda la correa de anclaje inferior a lo largo de la barra hacia la abertura correcta de la vía del cinturón

Orientado hacia atrás: Deslice la correa de anclaje inferior hacia abajo hacia la etiqueta azul.

Orientado hacia delante: Deslice la correa de anclaje inferior hacia arriba hacia la etiqueta naranja.

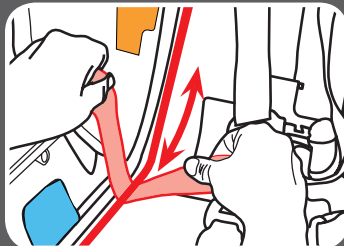



3. Pase el conector de anclaje inferior con el ajuste más cercano por la vía elegida del cinturón

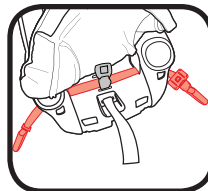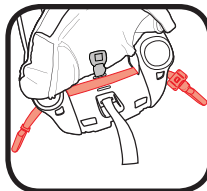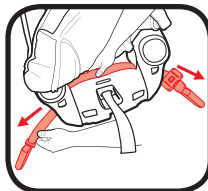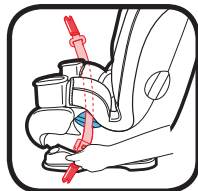

Orientado hacia atrás: Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior **(A)**, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior **(B)** y que sea plana y no doblada

8 Mover
el LATCH

8 Mover
el LATCH

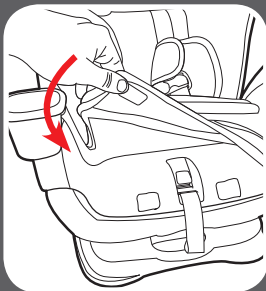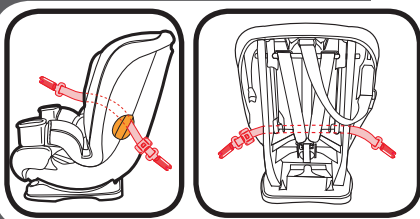

Orientado hacia delante:


Asegúrese de que la correa de anclaje inferior esté plana y no doblada.

- 4. Vuelva a poner la tela de la almohadilla del asiento en el frente del sistema de seguridad para niños.***

9-A Cómo sacar el acoplamiento de anclaje inferior y el sistema de fijación

Acoplamiento de anclaje inferior



Para sacar los conectores de anclaje inferior de los anclajes inferiores, empuje los botones rojos y tírelos.

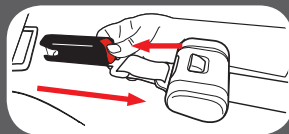

Sistema de fijación

Para sacarlo, oprimir el botón gris y halar de la correa para liberar la tensión.

Oprima el resorte del enganche del sistema de fijación. Empuje el enganche hacia adentro, luego levántelo hacia arriba y aléjelo del anclaje.

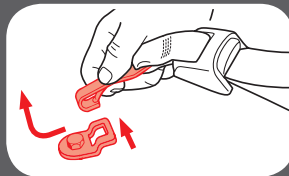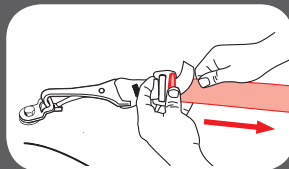



9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.

El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no esté fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA

9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo orientados
hacia atrás o hacia el costado



Orientado hacia atrás con una
bolsa de aire delantera activa



modo asiento elevado con un cinturón
de seguridad del vehículo solamente
para la falda




9-D Cinturones de seguridad del vehículo

Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

Términos del cinturón de seguridad del vehículo

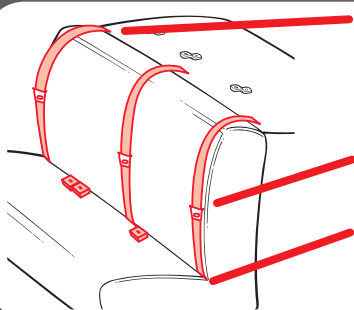

Retractor

Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

Placa de seguridad


El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

Recodo del asiento

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.


Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



Cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Tres puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



Cinturón para la falda solamente

Dos puntos de conexión.

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones adelante del recodo del asiento



En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.




Instalación del cinturón para la falda/hombro - Modos orientado hacia atrás y adelante

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:

1. Tire **lentamente** el cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar el cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** el cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar el cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede tirar libremente, es **ELR**.

Nota: La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.

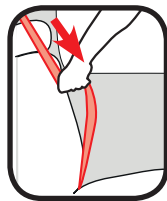

Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro



Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente el cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.** Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

Nota: Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de este movimiento del retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

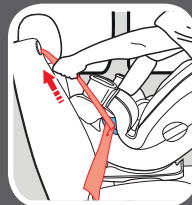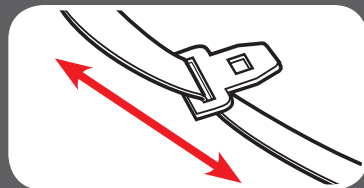

9 Información
adicional



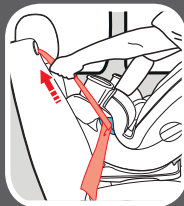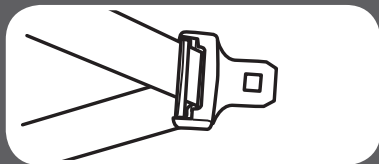

Placa de seguridad y retractor ELR

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.


Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).


Placa de seguridad deslizante y retractor ALR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.


Tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

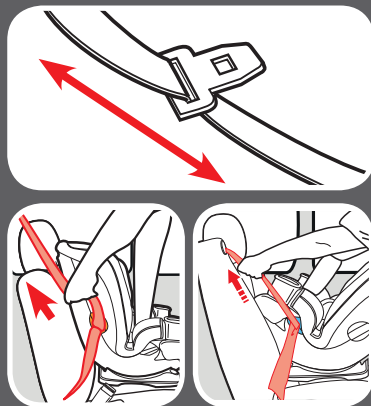

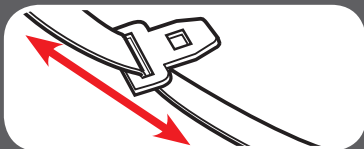

Presilla de seguridad

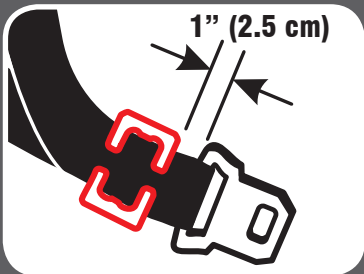

Placa de seguridad deslizante y retractor ELR

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.

Para obtener una Presilla de seguridad Ponte llame al 1-800-345-4109.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrabe el cinturón sin permitir que se mueva.

Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

Instalación del cinturón para la falda

Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.

Placa de seguridad y sin retractor


Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Placa de seguridad cosida y ALR




Tire lentamente el cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera. Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire el cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslice el asiento de lado a lado y de adelante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

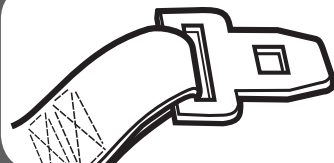

10-A Limpieza de la almohadilla del asiento

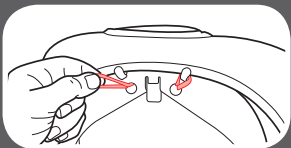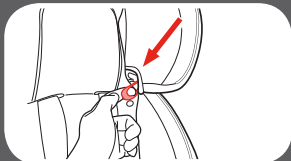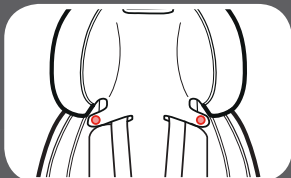

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

Almohadilla del apoyacabeza

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Para sacarla, desabroche los 2 broches exteriores de la almohadilla del apoyacabeza.

Deslice los bucles de retención elásticos fuera de las guías de los cinturones.

Destrabe las dos correas elásticas de la parte trasera del apoyacabeza.

Saque la almohadilla del apoyacabeza.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR.

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el apoyacabeza.

Almohadilla del asiento Extracción Rápida




Límpielo con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda para limpiarla.




Para sacarla, destrabe la almohadilla de la base de la almohadilla lateral.

Tire la almohadilla del asiento para separarla de los tiras de sujeción en ambos lados.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. NO USE BLANQUEADOR.

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

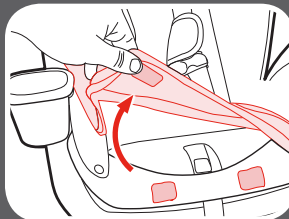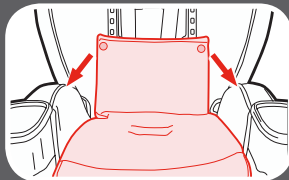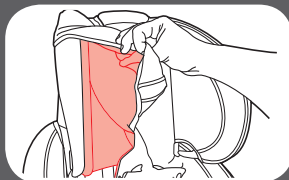

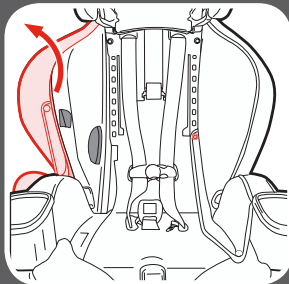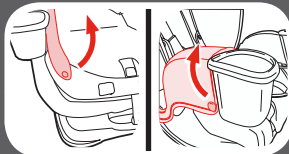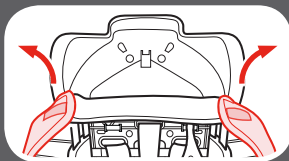

Almohadilla lateral

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Desde la parte trasera del asiento, destrabe las 2 tiras de sujeción en la parte superior de las almohadillas laterales.

Desabroche los 2 broches interiores de la almohadilla del apoyacabeza.

Desabroche los 2 broches exteriores de la almohadilla del apoyacabeza.

Tire para sacar las almohadillas laterales del armazón.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

Almohadilla delantera del asiento

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Desabroche los 2 broches.

Tire los clips de botones del borde delantero inferior del armazón del sistema de seguridad para niños. Saque la almohadilla del armazón.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.




Almohadilla superior

Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.


Desde la parte trasera del asiento, destrabe las 2 correas elásticas.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

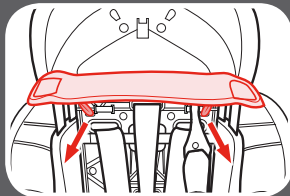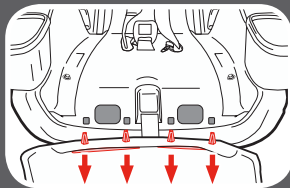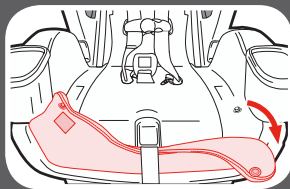

10-B Limpieza de la hebilla de la entrepierna

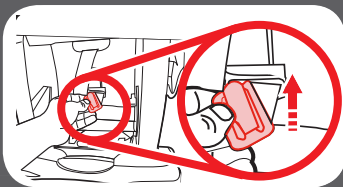

¡ADVERTENCIA! Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabe.

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal. Gire el retén de metal hacia arriba por el armazón y la almohadilla. Desde adelante, tire la hebilla de la entrepierna hacia afuera.

Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA.
NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabe con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura que la sacó. Tire de la hebilla de la entrepierna para asegurarse de que esté bien instalada.

10-C Limpieza del arnés, el acoplamiento de anclaje inferior y el sistema de fijación

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS, LA CORREA DE ANCLAJE INFERIOR Y LA CORREA DEL SISTEMA DE FIJACIÓN EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas. Si las correas del arnés o las correas del LATCH están deshilachados o muy sucios, comuníquese con servicio al cliente en www.gracobaby.com o al 1-800-345-4109.

Notas:


Notas:

Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

**0
1-800-345-4109**

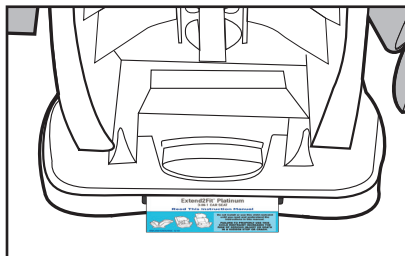

Guarde el manual de instrucciones
en la base como se indica.