

**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**
**Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR el producto.
GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USAR EN EL FUTURO.**


**See back page for quick set up guide.
Vea la última página para la guía de instalación rápida.**



**Pack 'n Play® Cuddle Cove™ with
Rocking Seat Playard**

**Corralito con asiento mecedor Pack 'n
Play® Cuddle Cove™**

Owner's Manual • Manual del Propietario

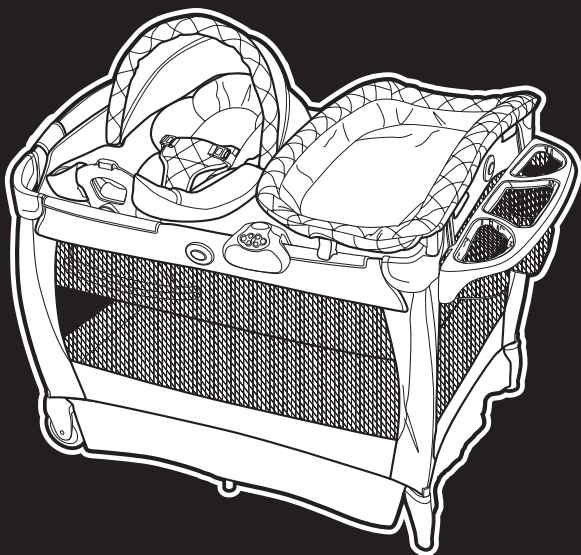

www.gracobaby.com

©2019 Graco PD307495K 12/19

1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages • Páginas 3-9

2 Features • Características

Page • Página 10

2-A Parts List • Lista de piezas

3 Assembly • Ensamblaje

Pages • Páginas 11-19

3-A Playard Set Up • Ensamblaje del corralito

3-B Bassinet Set Up • Ensamblaje del moisés

4 Use • Uso

Pages • Páginas 20-23

4-A To Fold • Para plegar

4-B To Cover • Para cubrir

5 Accessories • Accesorios

Pages • Páginas 24-51

5-A Accessories • Accesorios

5-B Changing Table • Mesa para cambiar al bebé

5-C Cuddle Cove™ Seat • Asiento Cuddle Cove™

5-D Parent Organizer • Organizador para padres

6 Care • Cuidado

Pages • Páginas 52-54

6-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento

6-B Replacement Parts • Warranty Information

Piezas de repuesto • Información sobre la garantía

6-C Product Registration • Registro del producto

WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

Setting Up the Playard

- THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY.
- Keep fingers clear of top corners during setup. Be sure playard is completely set up before use. Check that the four top rails are completely latched, the center of the floor is pushed down, the mattress/pad is flat, the straps are securely fastened to the bottom of the unit and the four corners are tucked under the stiffeners. Always follow the instructions in the owner's manual to set up the playard.
- Never use this product if there are any loose or missing fasteners, loose joints, broken parts or torn mesh. Check before assembly and periodically during use. Contact Graco at 1-800-345-4109 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
- When child is able to pull to standing position, remove large toys and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Stop using this product when your child reaches 35 inches (89 cm) in height, weighs more than 30 lb (14 kg), or is able to climb out.
- Do not modify playard or add any attachments that are not listed in the owner's manual, including an add-on bassinet.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of a playard. Never add such items to confine child in playard.
- NEVER leave child in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product.
- If refinishing, use a nontoxic finish specified for children's products.

Using the playard

- The playard is for playing or sleeping. When used for playing, never leave child unattended and always keep child in view. When used for sleeping, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- Always keep the playard away from hazards in the area that may injure your child.

Avoiding Suffocation Hazards

- Unlike cribs that have rigid sides, the playard has flexible sides.

WARNING

As a result, the playard mattress pad is specially designed to prevent suffocation. The playard mattress pad has a solid base, a certain length and width, and is less than one inch thick in order to meet safety standards. Using a thicker or a different sized mattress pad may allow a child's head to get between mattress pad and the side of the playard causing suffocation.

- **Infants can suffocate**

- In gaps between a mattress too small or too thick and products sides
- On soft bedding.

NEVER add a mattress, pillow, comforter or padding. Use **ONLY** mattress pad provided by Graco.

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.

- Never use plastic shipping bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- NEVER use a water mattress with the playard.

Avoiding Strangulation Hazards

- Strings and cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.
 - NEVER place the playard near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
 - NEVER hang strings on or over the playard.
 - NEVER place items with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.
 - NEVER attach strings to toys.

This product is not intended for commercial use.

FOR SAFE BATTERY USE:

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-metal hydride, nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type. Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Remove batteries before storing product for a prolonged period of time.

Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposables, 1-D (LR20-1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

⚠️ ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y las instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Al instalar el corralito

- ESTE PRODUCTO REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- Mantenga los dedos alejados de las esquinas superiores durante la instalación. Asegúrese que el corralito esté completamente ensamblado antes de usarlo. Verifique que las cuatro barandas superiores estén completamente trabadas, el centro del piso esté empujado hacia abajo, el colchón/ la almohadilla estén planos, las correas estén sujetadas apretadamente al fondo de la unidad y las cuatro esquinas estén colocadas debajo de los refuerzos. Siempre siga las instrucciones del manual del propietario para ensamblar el corralito.
- Nunca use este producto si hay sujetadores sueltos o que faltan, uniones flojas, piezas o malla rota. Verifique antes del ensamblaje y periódicamente durante el uso. De ser necesario, comuníquese con Graco al 1-800-345-4109 para obtener piezas de repuesto e instrucciones. Nunca sustituya las piezas.
- Cuando el niño pueda ponerse de pie, quite los juguetes grandes y otros objetos que pueden servir de escalones para salir.
- Deje de usar el producto cuando su niño alcance las 35 pulgadas (89 cm) de altura, pese más de 30 libras (14 kg), o cuando sea capaz de salir.
- No modifique el corralito ni agregue otra pieza que no se mencione en el manual del propietario, incluso un moisés adicional.
- Un niño puede quedarse atrapado y morir cuando se ponen fundas o redes improvisadas arriba del corralito. Nunca agregue dichos artículos para encerrar al niño en el corralito.
- NUNCA deje al niño en el producto cuando el lado esté bajado. Asegúrese que el costado esté en la posición elevada y trabada cuando el niño esté en el producto.
- Si va a renovar el acabado del producto, elija un acabado no tóxico especificado para productos de niños.

Al usar el corralito

- El corralito es para jugar o dormir. Cuando se lo usa para jugar, nunca deje al niño sin atender y mantenga siempre a su niño a la vista. Cuando se lo usa para dormir, debe proporcionar la supervisión necesaria para mantener la continua seguridad de su niño.
- Siempre mantenga el corralito lejos de peligros que pudieran dañar a su niño.

! ADVERTENCIA

Evitar los riesgos de asfixia

- Al contrario de las cunas que poseen costados rígidos, el corralito posee costados flexibles. Debido a esto, el colchón del corralito está especialmente diseñado para prevenir la asfixia. El colchón del corralito posee una base sólida, un cierto largo y ancho, y tiene una pulgada un inch de espesor para cumplir las normas de seguridad. Usar un colchón con mayor espesor o de una medida diferente puede permitir que la cabeza de un niño quede atrapada entre el colchón y el costado del corralito, causando la asfixia.

• Bebés pueden asfixiarse

- En los espacios entre un colchón demasiado pequeño o demasiado espeso y los costados del producto
- En ropa de cama blanda.

NUNCA agregue un colchón, almohada, edredón o almohadillas. Use SOLAMENTE la almohadilla del colchón proporcionada por Graco.

- Para reducir el riesgo del SMIS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir boca arriba, a menos que su médico le indique lo contrario.

- Nunca use bolsas de plástico de envío u otras películas de plástico como protector del colchón, que no se venden ni se diseñan especialmente para este propósito, ya que pueden provocar la asfixia.
- NUNCA use un colchón de agua con el corralito.

Evitar los riesgos de estrangulación

- Cuerdas y cordones pueden provocar estrangulación. Mantenga cuerdas y cordones lejos del niño.
- NUNCA ubique el corralito cerca de ventanas donde cordones de persianas o cortinas puedan estrangular a un niño.
- NUNCA cuelgue cuerdas sobre el corralito.
- NUNCA ponga objetos con cuerda alrededor del cuello de su hijo, como las cuerdas de una capucha o un, sujeta chupetes, etc.
- NUNCA sujete cuerdas a los juguetes.

Este producto no está diseñado para uso comercial.

ADVERTENCIA

PARA UN USO SEGURO DE LAS PILAS:

Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños.

Cualquier pila puede perder ácido si se mezcla con un tipo de pila diferente, si se la coloca de manera incorrecta (puesta al revés) o si todas las pilas no se cambian o recargan al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel-hidruro metálico, níquel-cadmio).

Cualquier pila puede perder ácido o explotar si se la desecha en el fuego o se trata de cargar una pila que no debe ser recargada.

Nunca recargue una pila de un tipo en un cargador hecho para una pila de otro tipo.

Deseche inmediatamente las pilas con pérdidas. Las pilas con pérdidas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Cuando desecha las pilas, asegúrese de desecharlas de la manera correcta, según las normas locales y de su estado.

Saque las pilas antes de almacenar el producto durante un período prolongado de tiempo. Las pilas que quedan en la unidad pueden perder y causar daños.

Pilas recomendadas: alcalinas desechables, tamaño 1-D (LR20-1.5V). NUNCA mezcle pilas de distintos tipos. Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.

ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia peligrosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento inadecuado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

2-A Parts list • Lista de las piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Tools required:

Phillips
Screwdriver


Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación.

Verifique que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de ensamblar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.


Herramientas necesarias:

Destornillador Philips

ALL MODELS • TODOS LOS MODELOS

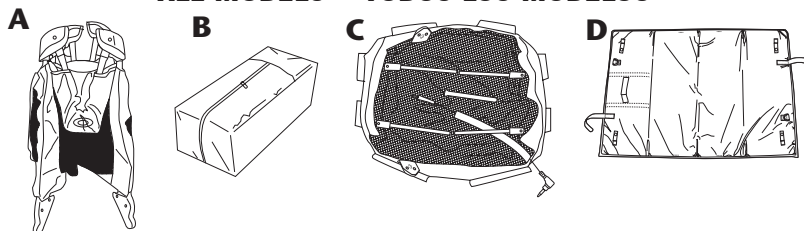


FEATURES ON CERTAIN MODELS • CARACTERÍSTICAS EN CIERTOS MODELOS

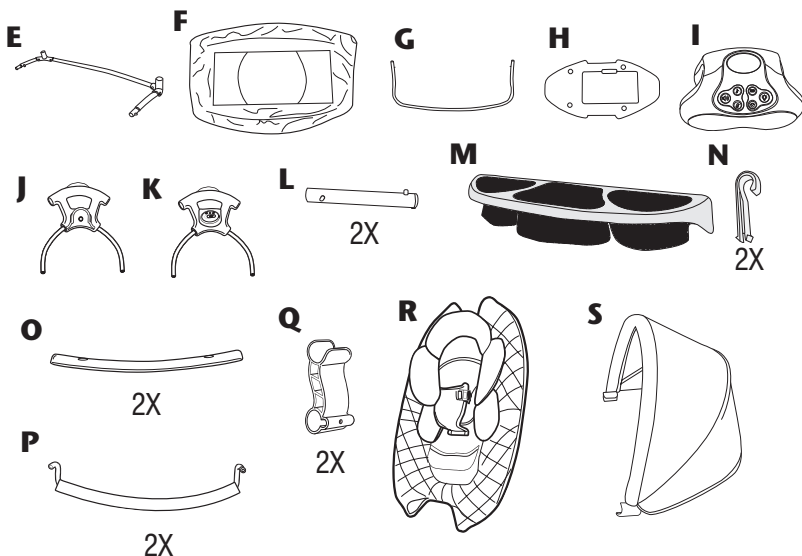

3-A Playard Set Up • Ensamblaje del corralito



1. Disconnect straps holding mattress around playard.

1. Desconecte las correas que sujetan el colchón alrededor del corralito.

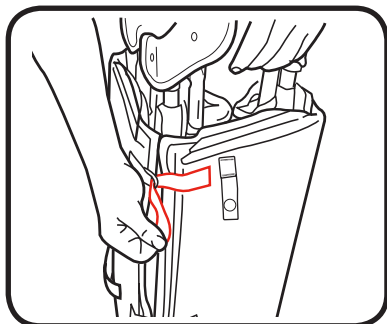


2. Remove mattress from around playard.


2. Saque el colchón que envuelve el corralito.

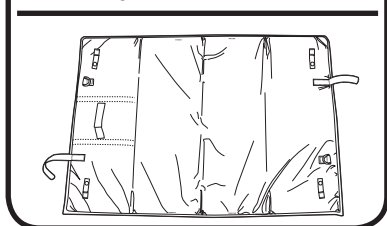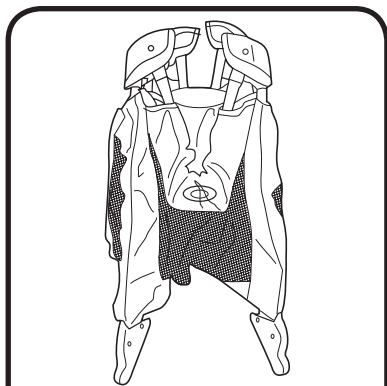

3. Pull up on side rails in middle above push button until all four sides are locked. **DO NOT** push center down yet.

3. Tire hacia arriba las barandas laterales del medio arriba del botón a presión hasta que los cuatro costados estén trabados. **NO** empuje el centro hacia abajo todavía.

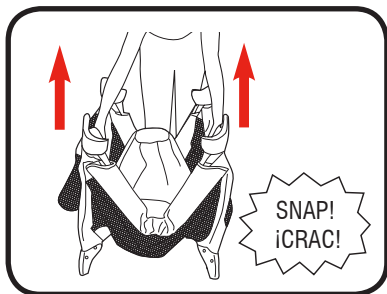

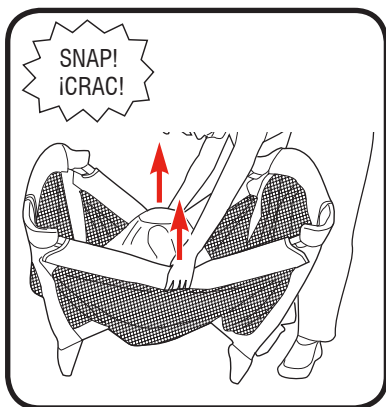


4. **When setting up, lock rails BEFORE lowering center.**

Be sure top rails have become rigid. If not, pull up again until they are rigid. If top rails do not latch, lift the center of the floor higher.


4. **Durante el ensamblaje, trabe las barandas ANTES de bajar el centro.**

Asegúrese que las barandas superiores hayan quedado rígidas. Si no es así, tírelas hacia arriba nuevamente hasta que estén rígidas. Si los las barandas superiores no se traban, levante el centro del piso aún más hacia arriba.

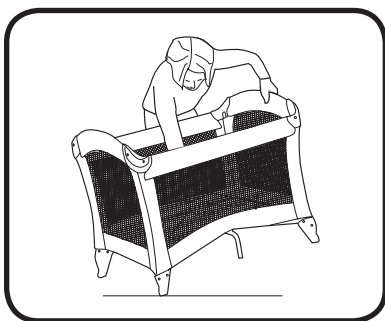

5. Hold one end of the unit up and push the center of the floor down.

5. Sostenga un extremo de la unidad levantada y empuje el centro del piso hacia abajo.

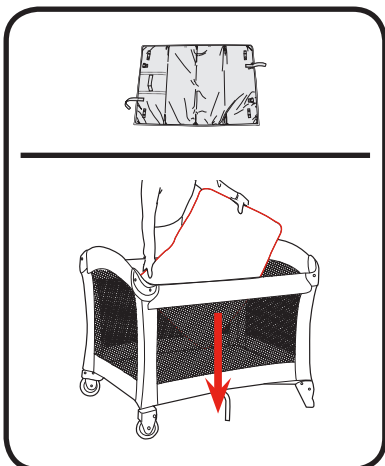


6. Always use mattress pad soft side up.

6. Use siempre el colchón con el lado blando orientado hacia arriba.


7. Pull strap through bottom of playard and wrap around tube and refasten snap. Repeat on other corners.

7. Tire la correa a través del fondo del corralito, pásela alrededor del tubo y vuelva a abrocharla. Repita el procedimiento en las otras esquinas.

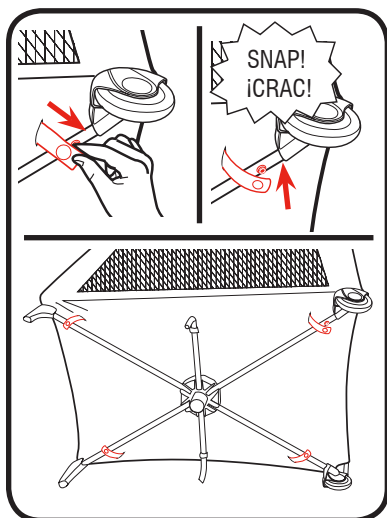

8. Tuck four corners of mattress pad under corner stiffeners.

8. Coloque las cuatro esquinas del colchón debajo de los refuerzos.

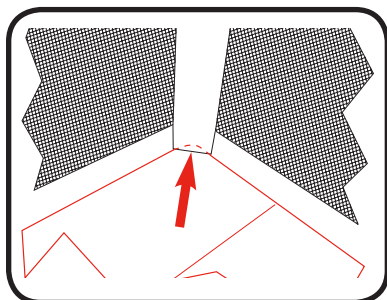

3-B Bassinet Set Up • Ensamblaje del moisés

WARNING

SUFFOCATION HAZARD Infants have suffocated:

- In gaps between extra padding and side of the bassinet, and
- On soft bedding.

Use **ONLY** mattress pad provided by Graco. **NEVER** add a pillow, comforter or another mattress for padding.

- **FALL HAZARD:** To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or weighs over 15 lb (6.8 kg), whichever comes first.
- Use bassinet with only one child at a time.
- Never place a child under the bassinet.
- The bassinet must be fully assembled and installed, including four metal tubes, eight clips and mattress/pad, before using. Do not modify bassinet or add any attachments that are not listed in the owner's manual.
- **DO NOT** store the bassinet in the playard while in use.
- To help prevent heat build-up inside the playard and to avoid overheating your child, when using the bassinet **DO NOT** use an outdoor canopy.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- If a sheet is used with the pad use only the one provided by Graco or one specifically designed to fit the dimensions of the bassinet.
- Never place child in bassinet while seat is attached.



ADVERTENCIA


PELIGRO DE ASFIXIA Bebés se han asfixiado:

- En los espacios entre el acolchado adicional y el costado del moisés, y
- En ropa de cama blanda.

Use **SOLAMENTE** el colchón proporcionado por Graco. **NUNCA** agregue una almohada, edredón u otro colchón como acolchado.


- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Para ayudar a prevenir caídas, no use este producto cuando el bebé comience a levantarse en las manos y rodillas o pese más de 15 libras (6.8 kg), lo que ocurra primero.
- Use el moisés con un niño a la vez.
- Nunca coloque a un niño debajo del moisés.
- El moisés debe estar completamente ensamblado e instalado, incluidos los cuatro tubos metálicos, las ocho presillas y la almohadilla del colchón, antes de usarlo. No modifique el moisés ni añada ningún accesorio que no se indique en el manual del propietario.
- **NO** almacene el moisés en el corralito mientras el mismo se esté usando.
- Para ayudar a evitar la acumulación de calor dentro del corralito y para evitar el recalentamiento de su niño, al usar el moisés, **NO** use una capota para exteriores.
- Para reducir el riesgo del SMIS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir boca arriba, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Si usa una sábana con la almohadilla, use solamente la provista por Graco o una específicamente diseñada según la dimensión de la del moisés.
- Nunca ponga al niño en el moisés si el asiento está sujetado.

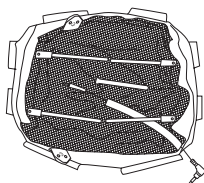

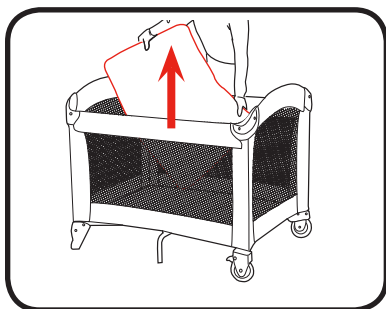

1. You will need to remove the mattress pad from the bottom of the playard to use inside your bassinet.

1. Necesitará sacar el colchón del fondo del corralito para usarlo dentro del moisés.

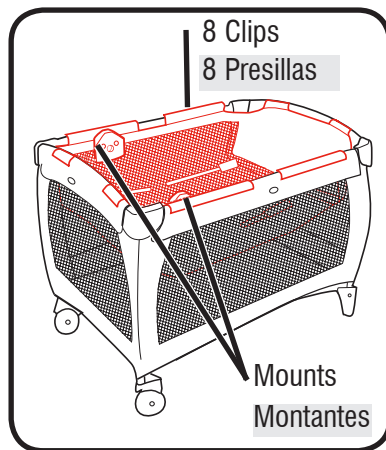


2. Make sure to fasten the bassinet clips to the playard

NOTE: Mounts should always be attached opposite the wheels.

2. Asegúrese de sujetar las presillas del moisés al corralito.

NOTA: Los montantes siempre deben sujetarse en el costado opuesto a las ruedas.

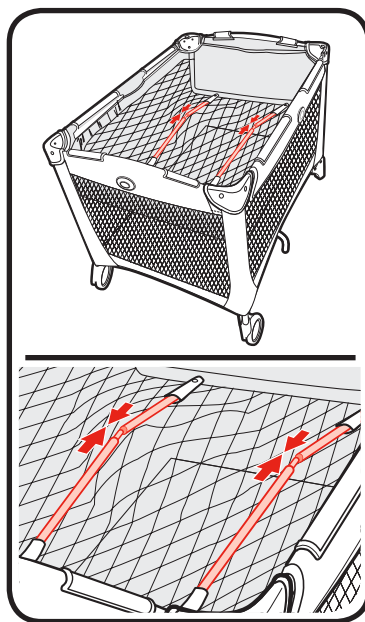

3. Insert tapered end of bar into end of other bar with hole in it. Repeat with other set of bars.

CHECK: Tubes **MUST** be assembled before placing mattress pad in bassinet.


3. Inserte el extremo cónico de la barra en el extremo de la otra barra que tiene un agujero. Repita el procedimiento con el otro juego de barras.

VERIFIQUE: Los tubos **DEBEN** montarse antes de colocar la almohadilla del colchón en el moisés.

Vibration Unit • Unidad de vibración



1. Open the battery compartment lid by inserting a screwdriver in the slot. Insert one D (LR20) cell battery (not included). Replace lid.

1. Abra la tapa del compartimiento de las pilas insertando un destornillador en la ranura. Coloque una pila D (LR20) (no se incluye). Vuelva a poner la tapa.

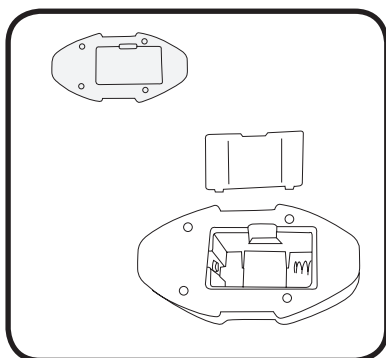


2. Cord in bottom of bassinet.


2. El cable está en el fondo del moisés.

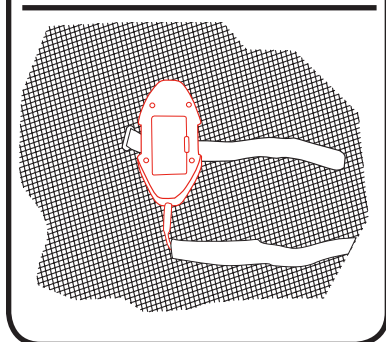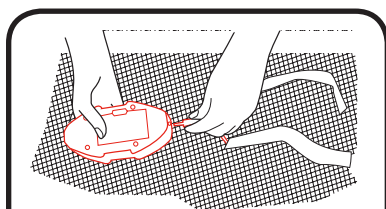

3. Vibration must be fastened tightly and centered on the webbing strap to work properly.


3. El vibrador debe estar bien sujeto y centrado en la correa de red para que funcione correctamente.

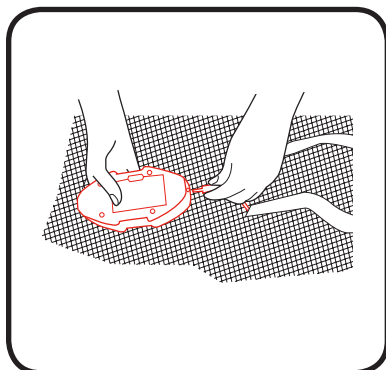

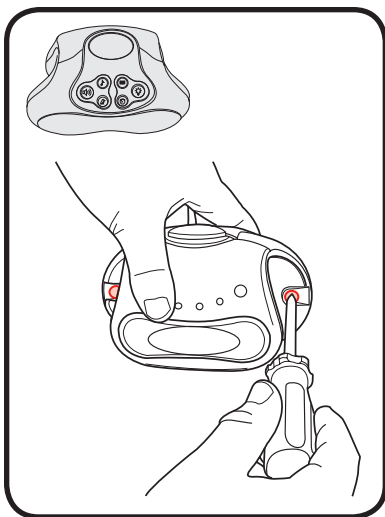

1. Remove 2 screws from back of electronics module.

1. Saque los 2 tornillos de la parte de atrás del módulo electrónico.

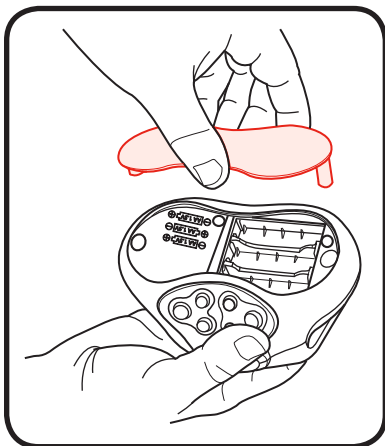


2. Remove battery door and insert 3-AA (LR06) batteries (not included). Replace door and screws.

2. Saque la puerta para las pilas e inserte 3 pilas tamaño 3-AA (LR06) (no se incluyen). Vuelva a poner la puerta y los tornillos.


3. Insert end of cord into side of electronic module.

3. Inserte el extremo del cordón en el costado del módulo electrónico.

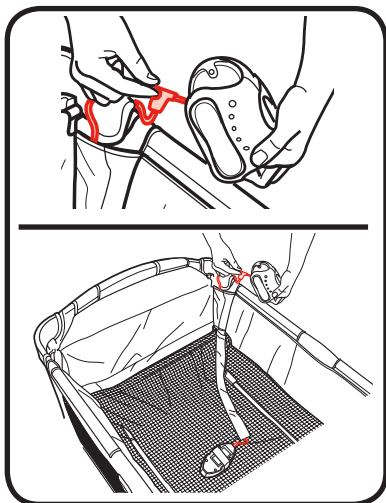


4. Attach electronic module to playard as shown.

4. Sujete el módulo electrónico al corralito como se indica.

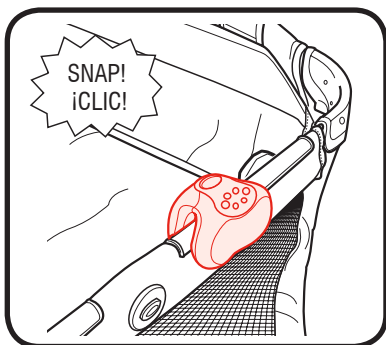


5. Insert the mattress pad soft side up into the playard.

5. Inserte el lado blando del almohadilla hacia arriba en el corralito.

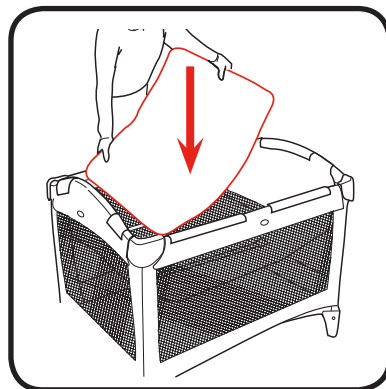


4-A To Fold • Para Plegar

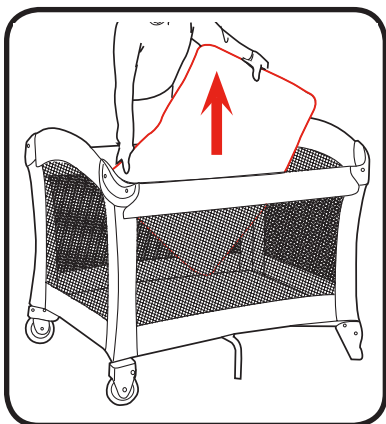

1. Release straps on bottom of playard. Pull mattress fully out of playard.

1. Libere las correas con broche en el fondo del corralito. Saque el colchón del corralito.

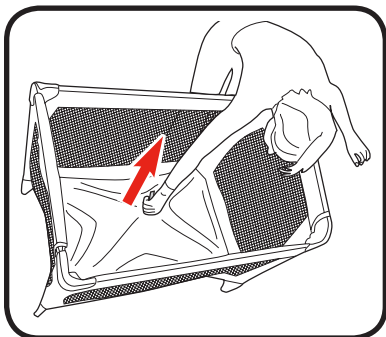


2. **DO NOT** unlock top rails yet. Center of floor must be halfway up before top rails will unlock.

2. **NO** destrabe todavía los rieles superiores. El centro del piso debe estar arriba, al menos hasta la mitad, cuando pliegue los laterales.


3. Center of floor must be up.

- Lift up slightly on the top rail.
 - Push in on the button located on the side of the top rail to release the two tubes.
 - Push down.
- If top rails do not unlatch, do not force. Lift the center of the floor higher.
 - Both tubes must be released for the top rail to fold.

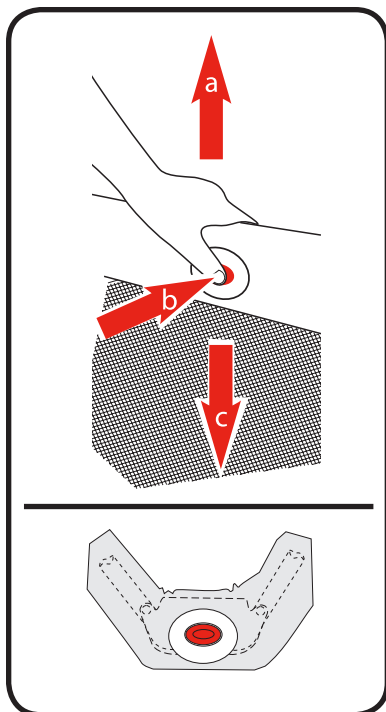



3. El centro del fondo debe estar arriba.

- Levante suavemente el lateral.
 - Empuje el botón en el lado de la baranda superior para soltar los dos tubos.
 - Empuje hacia abajo.
- Si los laterales no se pliegan, NO LOS FUERCE. Levante el centro de el piso hacia arriba.
 - Ambos tubos deben ser soltados para que el lateral pueda plegarse.

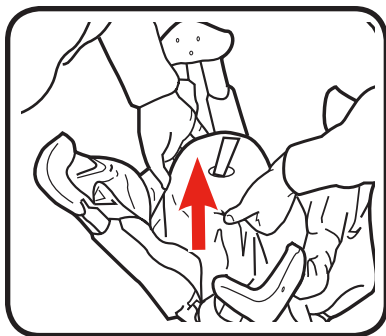

4. **DO NOT FORCE.** If unit will not fold, look for a partially latched top rail. Squeeze the latch button to release the rail.

4. **NO LA FUERCE.** Si el corralito no se pliega totalmente, fíjese si los laterales están parcialmente doblados. Apriete el botón y pliegue el lateral.

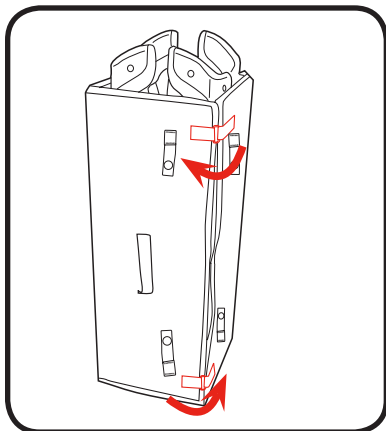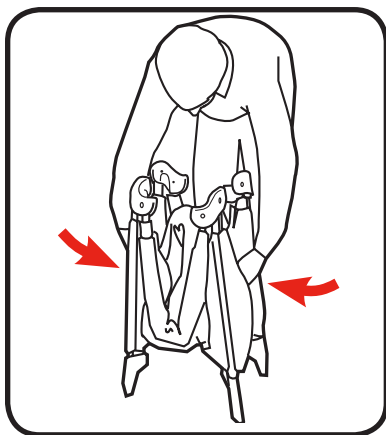

4-B To Cover • Para cubrir


1. Cover unit with handle out.

1. Cubra la unidad con la manija hacia fuera.



2. Zip together.

2. Cerrar con el cierre.

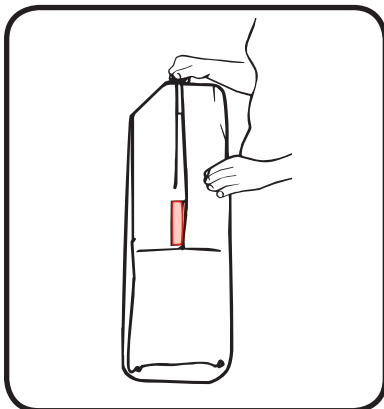

This model may not include some features shown.

Este modelo podría no incluir algunas de las características ilustradas.

5-A Using Electronics Module

• Cómo usar el módulo electrónico

The vibration unit may **ONLY** be used with the bassinet or seat.


La unidad de vibración **SOLAMENTE** puede ser usada con la moisés o el asiento.

! WARNING

You must remove the module from the unit when your child can pull up to a standing position.


! ADVERTENCIA

Debe quitar el módulo electrónico cuando su niño pueda ponerse de pie.

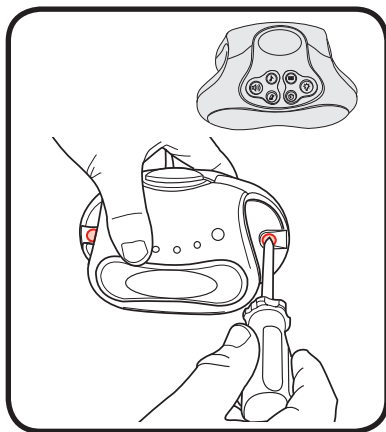

1. Remove 2 screws from back of electronics module.

1. Saque los 2 tornillos de la parte de atrás del módulo electrónico.

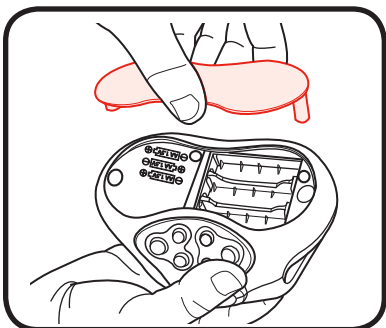

2. Remove battery door and insert 3-AA (LR06) batteries (not included). Replace door and screws.


2. Saque la puerta para las pilas e inserte 3 pilas tamaño AA (LR06) (no se incluyen). Vuelva a poner la puerta y los tornillos.

TO TURN OFF ANY

FUNCTION— Press and hold the button for 2 seconds.


PARA APAGAR CUALQUIER

FUNCIÓN— Oprima y mantenga apretado el botón durante 2 segundos.

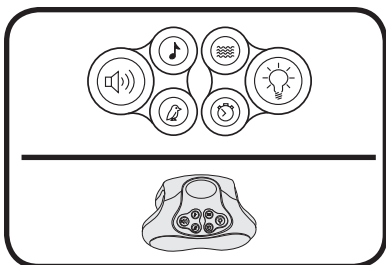


LIGHTS— Press once to turn top light (A) on, press twice to turn both lights on, press three times to turn bottom light (B) on, and four times to turn lights off.

LUCES— Oprima una vez para encender la luz de arriba (A), dos veces para encender ambas luces, tres veces para encender la luz de abajo (B), y cuatro veces para apagarlas.

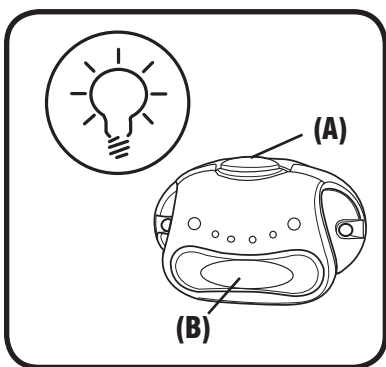

VIBRATION— Press once for high, twice for low, three times to turn off. Automatically shuts off in 25 minutes.


VIBRACIÓN— Apriete una vez para alto, dos veces para bajo y tres veces para apagarla. Se apaga automáticamente en 25 minutos.

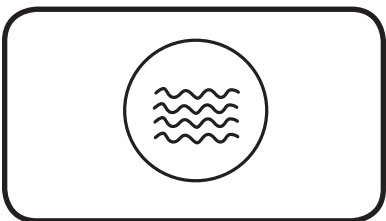

MUSIC— Each press will start the next music function in sequence, after the 5th song is selected, the next press will turn music off.


MÚSICA— Cada vez que oprime el botón activará la próxima secuencia de la función música, después de seleccionar el quinto canción, la próxima vez que oprima el botón seleccionará la primera canción de la secuencia.



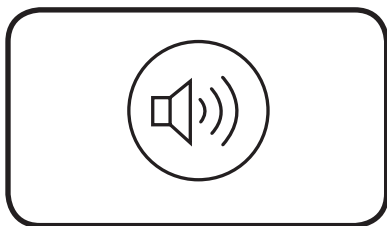


VOLUME— With each press of the volume button, the volume will increase by one preset level. Once at the highest level, the next press will stop the music.

VOLUMEN— Cada vez que oprime el botón del volumen, el nivel del volumen aumentará una cantidad prefijada. Una vez que llega al nivel más alto, la próxima vez que oprima el botón apagará la música.

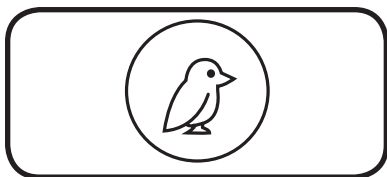

NATURE SOUNDS— Each press will change to the next nature sound. After the 5th sound is selected, the next press will turn sound off.

SONIDOS DE LA NATURALEZA— Cada vez que oprime el botón pasará al sonido siguiente de la naturaleza. Después de seleccionar el quinto sonido, la próxima vez que oprima el botón activará el primer sonido.

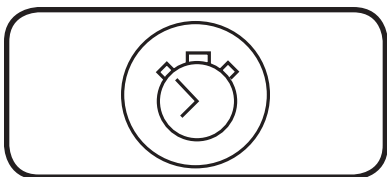

TIMER— Press once to set timer to 5 minutes, Press twice for 10 minutes, Press 3 times for 15 minutes.

RELOJ— Oprima el botón una vez para fijar el reloj en 5 minutos, dos veces para fijarlo en 10 minutos y tres veces para fijarlo en 15 minutos.

5-B Changing Table • Mudador

WARNING

FALL HAZARD Children have suffered serious injuries after falling from changing table. Falls can happen quickly.

- STAY within arms reach.
- ALWAYS secure this unit to the support frame by attaching to identified location. Before each use, check the attachment by grasping the sides/ends of the changing table, and pulling upward. See instructions.
- Use changing table only on this playard model.
- Do not use on the floor, bed, counter or other surfaces.

Suffocation Hazard Babies have suffocated while sleeping on changing table: changing table is not designed for safe sleep.

- NEVER allow baby to sleep on changing table.
- Weight limit for the changing table is 30 lb (14 kg). Do not use the changing table as extra storage. Always remove the changing table when your child is in the playard.
- Use only the pad provided by Graco.
- Do not use changing table if it is damaged or broken.

Strangulation Hazard: Child can lift changing table and get neck trapped between changing table and playard frame. Always remove the changing table when your child is in the playard.

- Never use changing table on the same side as seat.

ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA Hay niños que han sufrido graves lesiones tras caerse desde la mesa para cambiar al bebé. Las caídas pueden producirse rápidamente.



- MANTÉNGASE al alcance de la mano.
- Antes de cada uso, verifique la sujeción agarrando los costados/extremos de la mesa para cambiar al bebé y tirando hacia arriba de ellos. Consulte las instrucciones.
- Usarlo el mudador solamente con esta el corralito modelo.
- No usarlo en el piso, la cama, el tablero o otro superficie.

Peligro de asfixia Hay bebés que se han asfixiado mientras dormían en la mesa para cambiar al bebé: la mesa para cambiar al bebé no está diseñada para permitir que los bebés duerman con seguridad.

- NUNCA deje que un bebé duerma en la mesa para cambiar al bebé.
- El peso máximo para el mudador es de 30 libras (11 kg). No use el mudador como un espacio más para almacenar cosas. Siempre retire el mudador cuando su bebé permanezca en el corralito.
- Use solamente el colchón proporcionado por Graco.
- No use el mudador si está dañado o roto.


Peligro de estrangulamiento: El niño puede levantar el mudador y el cuello se puede quedar apretado entre la mesa y el armazón del corralito. Siempre retire el mudador cuando su bebé permanezca en el corralito.

- Nunca use el mudador para cambiar al bebé en el mismo lado que el asiento.

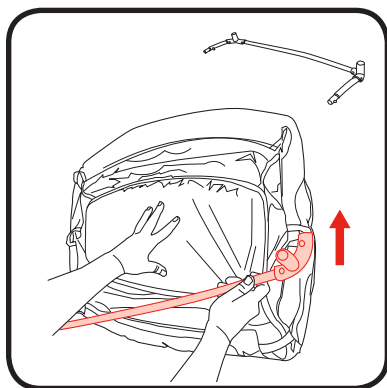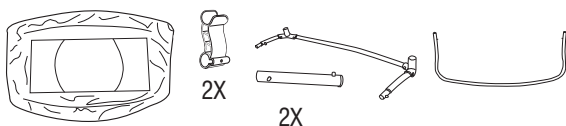

1. Slide tube through fabric as shown. Repeat with other tube.

1. Deslice el tubo por la tela como se indica. Repita el procedimiento con el otro tubo.

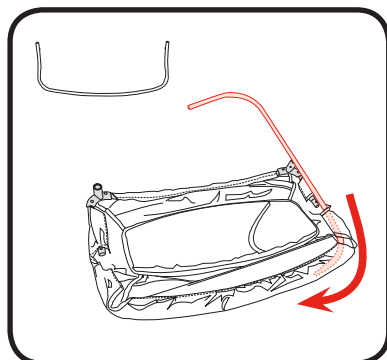


2. While changer fabric is still facing down, slide changer tube into other channel in fabric as shown.

2. Mientras la tela del cambiador sigue mirando hacia abajo, deslice el tubo del cambiador en el otro canal de la tela como se indica.



2. Tubes should appear exactly as shown.

2. Los tubos deberán aparecer exactamente como se indica.

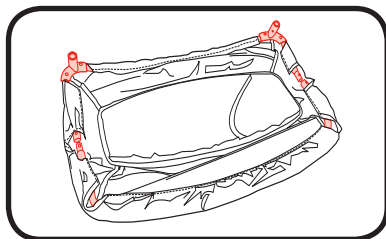


3. Slide the kick stands on and snap leg tubes together as shown.




3. Deslice los soportes para sujetarlos al cambiador y abroche los tubos de las patas juntos como se indica.

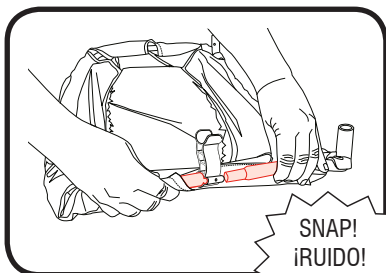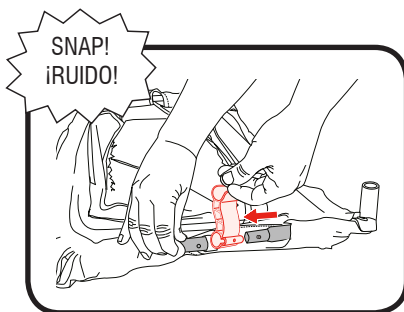

4. Repeat on other side of changer.

4. Repita el procedimiento del otro lado del cambiador.

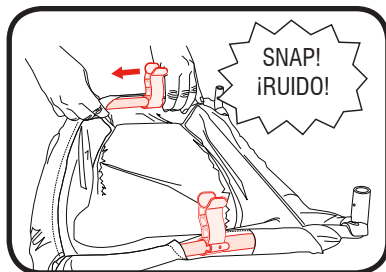

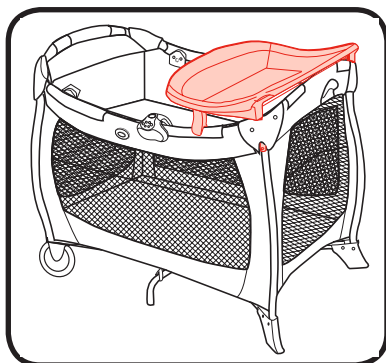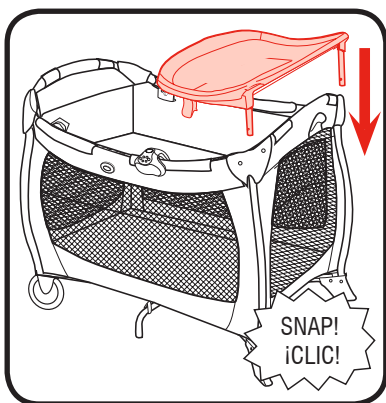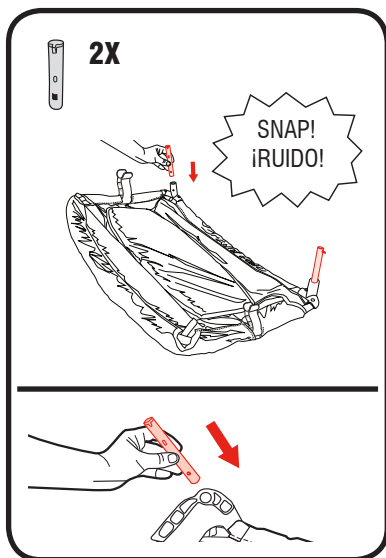

5. Snap two short connector tubes into the openings in the plastic hubs as shown.

5. Trabe los dos tubos cortos de la conexión en las aberturas en los núcleos de plástico como se indica.

6. Insert changer connector tubes into openings in corners of playard. Make sure it is properly secured to the playard by pulling up on the sides of the changing table.

6. Ponga los tubos de la conexión del cambiador en los agujeros de las esquinas del corralito. Asegúrese de que esté asegurada al corralito tirando hacia arriba de los costados de la mesa para cambiar al bebé.

7. To remove, push in button while pulling up on corner of changing table. Repeat for other side.

7. Para sacarla, empuje el botón mientras tira hacia arriba de una esquina del mudador. Repita el procedimiento del otro lado.

5-C Cuddle Cove™ Seat • Asiento Cuddle Cove™

WARNING

Prevent serious injury or death: Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

FALL HAZARD—Children have suffered head injuries falling from product.

- **When used as a seat**, STOP using the product when infant:
 - Begins to wiggle out of position or turn over in the product, or
 - Head touches the upper edge of the product, or
 - Weighs more than 15 lb (6.8 kg) (approximately 3 months of age).
- **When used as a rocker**, STOP using product when baby starts trying to sit up or has reached 18 lb (8.2 kg), whichever comes first.
- ALWAYS use on floor or attached to bassinet. Never place product near edges of counter tops, tables, or other elevated surfaces.
- ALWAYS use restraints. Adjust to fit snugly.
- Child's activity can move product.
- NEVER use this product as a means to transport an infant in a motor vehicle.

SUFFOCATION HAZARD—Infants have suffocated:

- On added pillows, blankets and extra padding.
 - ONLY use the pad provided by the manufacturer.
 - NEVER place extra padding under or beside infant.
- When trapped between product and adjacent surface.
 - Always attach the product at the identified locations on playard. Always use the bassinet when using the seat.
 - NEVER use seat in a different product.
 - NEVER use in contained areas (e.g. crib, playard) or next to vertical surfaces (e.g. walls and dressers).
- When product was placed on a soft surface and tipped over.
 - Never use on a soft surface (e.g. bed, sofa, cushion).
 - Stay near and watch child during use. This product is not safe for unsupervised use.
 - Never leave child unattended.
- ALWAYS place child on back.

- This product is not safe for sleep.
- Never attach seat on the same side as the changing table.
- Use seat with only one child at a time.
- Never place a child under the seat.
- Never place a child in bassinet while seat is attached.
- Never place seat in bottom of playard.

STRANGULATION HAZARD:

- Children have STRANGLED in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child at all times.
- Do not use this product if it is damaged or broken.
- Strings Cords can cause strangulation. Keep strings and cords away from child.
- NEVER place the seat near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- NEVER hang strings on or over the seat.
- NEVER place item with a string around a child's neck, such as hood strings, pacifier cords, etc.
- NEVER attach strings to toys.
- DO NOT store the seat in the playard while in use.
- Never place any objects in seat while child is in it.
- To prevent serious injury or death. DO NOT REMOVE FOAM.

ADVERTENCIA

Prevenga las lesiones serias o la muerte: Si no se obedecen estas advertencias y las instrucciones, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

PELIGRO DE CAÍDA—Niños han sufrido lesiones de cabeza tras caerse desde el producto.

- **Cuando se usa como asiento**, DEJE de usar el producto una vez que el bebé:
 - Comience a moverse de su posición o logre darse vuelta en el producto o
 - La cabeza toque el borde superior del producto o
 - Pese más de 15 libras (6.8 kg) (aproximadamente a los 3 meses).
- **Cuando se usa como mecedora**, DEJE de usar el producto una vez que el bebé comience a intentar sentarse erguido o cuando haya alcanzando un peso de 18 libras (8.2 kg), lo que ocurra primero.
- SIEMPRE use sobre el piso o sujetado al moisés. Nunca coloque el producto cerca de los bordes de mesadas, mesas u otras superficies elevadas.
- SIEMPRE use el sistema de seguridad. Ajústelo para lograr un calce apretado.
- La actividad del niño puede mover el producto.
- Nunca use este producto como manera de transportar al bebé en un vehículo automotor.

PELIGRO DE ASFIXIA—Bebés se han asfixiado:

- Sobre cojines, frazadas y acolchado adicional agregados.
 - Use SOLAMENTE la almohadilla provista por el fabricante.
 - NUNCA ponga acolchado adicional debajo o al lado del bebé.
- Cuando esté atrapado entre el producto y las superficies adyacentes.
 - Uselo solamente en el moisés cuando esté apretadamente sujetado. Verifíquelo tirando hacia arriba del asiento.
 - NUNCA use este asiento en un producto diferente.
 - NUNCA lo use en lugares cerrados (por ej., cuna, corralito) o al lado de superficies verticales (por ej., paredes y vestidos).

- Cuando el producto fue puesto en una superficie blanda y se tumbó.
 - NUNCA lo use en una superficie blanda (por ej., cama, cojín de un sofá).
 - Quédese cerca y vigile a su niño durante el uso. Este producto no es seguro para usarlo sin supervisión.
 - Nunca deje al niño sin supervisión.
- Coloque SIEMPRE al niño boca arriba.
- Este producto no es seguro para dormir.
- Nunca sujete el asiento en el mismo lado que la mesa para cambiar al bebé.
- Use el asiento solamente con un niño por vez.
- Nunca ponga a un niño debajo del asiento.
- Nunca ponga al niño en el moisés mientras el asiento está instalado.
- Nunca ponga el asiento en el fondo del corralito.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:


- Los niños se han ESTRANGULADO en las correas del arnés sueltas o parcialmente abrochadas. Debe de contener completamente al niño por todo el tiempo.
- No use este producto si está dañado o roto.
- Cuerdas y cordones pueden causar la estrangulación. Mantenga los cordones y cuerdas fuera del alcance del niño.
- NUNCA coloque el asiento cerca de una ventana donde los cordones de las cortinas o persianas puedan estrangular al niño.
- NUNCA cuelgue cordones encima o sobre el asiento.
- NUNCA coloque artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capucha, cordón del chupete, etc.
- NUNCA ponga cordones a los juguetes.
- NO guarde el asiento en el corralito mientras esté en uso.
- Nunca ponga ningún objeto en el asiento mientras el niño esté en él.
- Para prevenir serias lesiones o la muerte, NO SAQUE LA ESPUMA.

! WARNING

- To prevent serious injury or death, DO NOT REMOVE FOAM.
- Remove and IMMEDIATELY discard the zip tie.


! ADVERTENCIA


- Para prevenir serias lesiones o la muerte, NO SAQUE LA ESPUMA.
- Quite y deseche INMEDIATAMENTE el cordón.

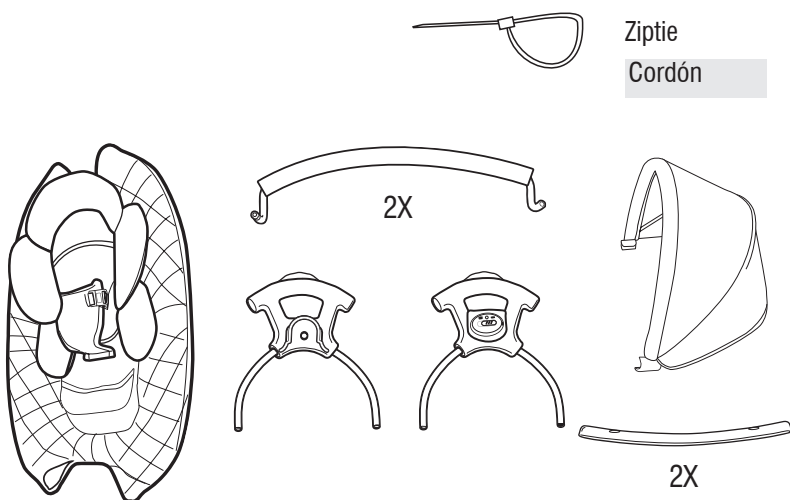

1. Remove mattress pad from bassinet.



1. Saque la almohadilla del colchón de la moises.

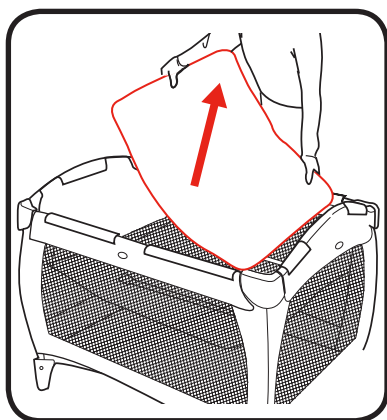

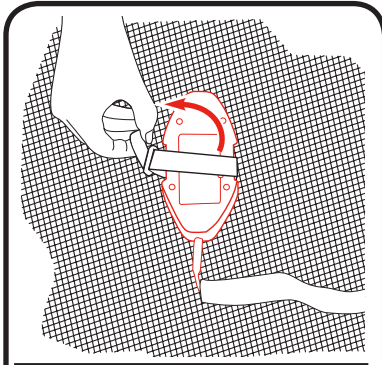


2. Unfasten the webbing strap holding the vibration unit in the playard.

2. Destrahe la correa que mantiene al la unidad de vibración en el corralito.

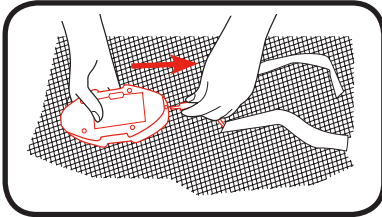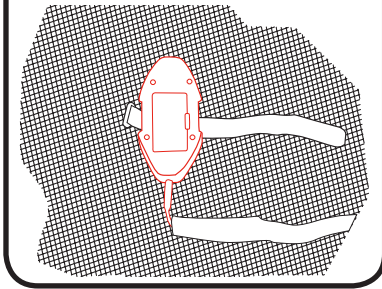

3. Unplug the vibration unit and remove from bassinet.

3. Desenchufe la unidad de vibración y sáquela de la moises.

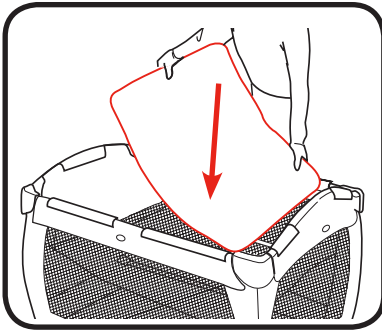

4. Insert the mattress pad soft side up into the playard.


4. Inserte el lado blando del almohadilla hacia arriba en el corralito.

5. Select the handle without the electronic switch.

Insert the handle tubes into the rocker as shown. You will have to push the buttons while inserting.


5. Elija la manija sin el interruptor electrónico.


Inserte los tubos de la manija en la mecedora tal como se indica. Deberá presionar los botones al insertarlos.

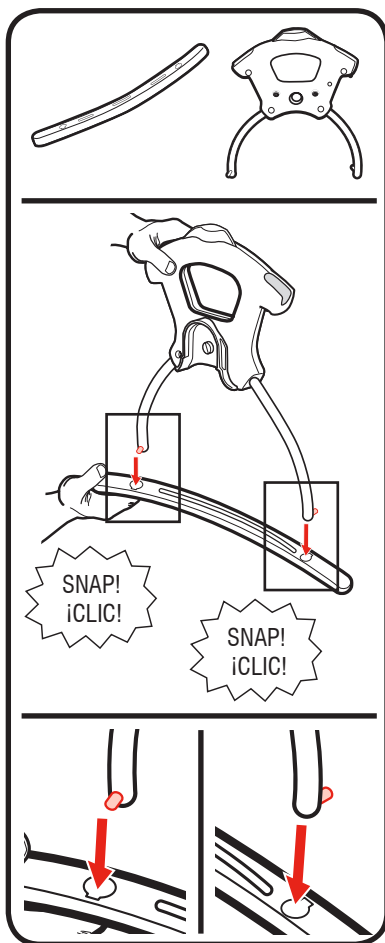

6. Tug on parts to make sure they are securely attached.


6. Tire de las piezas para asegurarse de que estén sujetadas apretadamente.

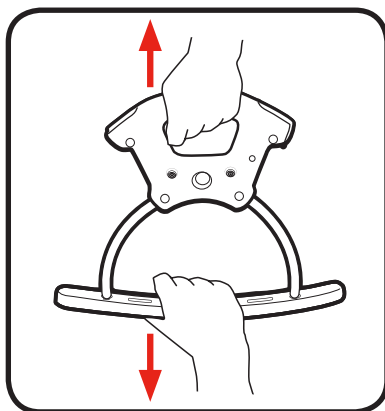

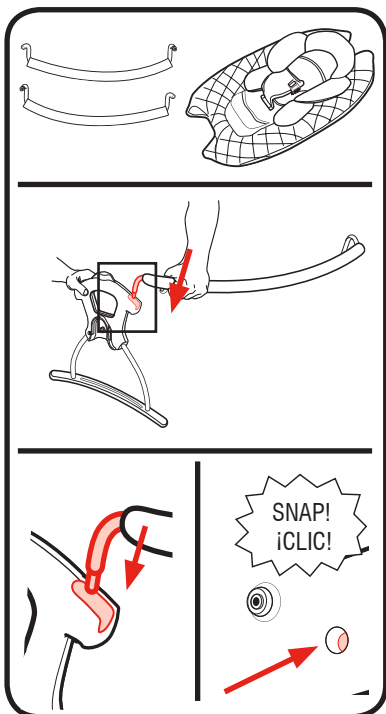

7. Attach one of the seat tubes to the handle as shown. The U-shape on the handle should be facing out. Make sure the button is snapped into place as shown.

7. Sujete uno de los tubos del asiento a la manija del asiento como se indica. La forma de U de la manija deberá mirar hacia afuera. Asegúrese de que el botón se trabe en su lugar como se indica.

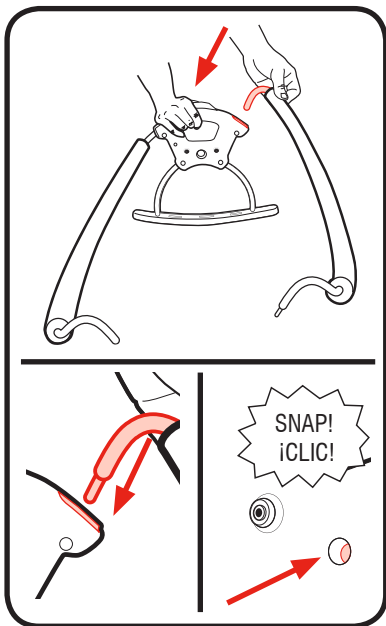

8. Attach the other seat tube to the handle as shown. Make sure the button is snapped into place as shown.


8. Sujete el otro tubo del armazón del asiento a la manija como se indica. Asegúrese de que el botón se trabe en su lugar como se indica.

9. Select the handle without the electronic switch.

Insert the handle tubes into the rocker as shown. You will have to push the buttons while inserting.


9. Elija la manija sin el interruptor electrónico.


Inserte los tubos de la manija en la mecedora tal como se indica. Deberá presionar los botones al insertarlos.

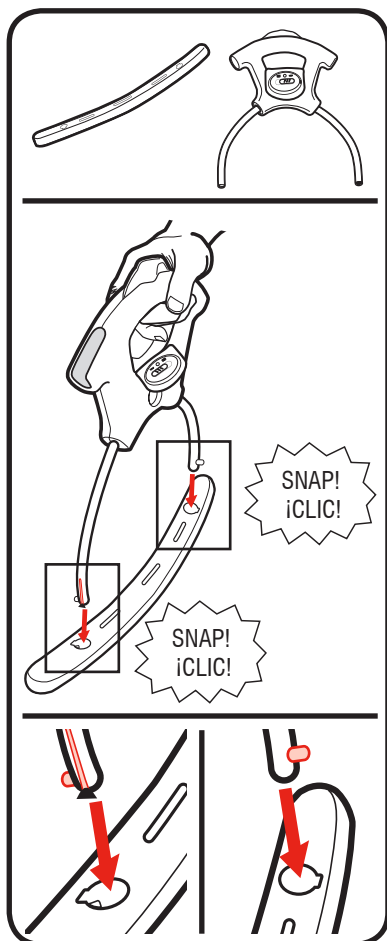

10. Tug on parts to make sure they are securely attached.


10. Tire de las piezas para asegurarse de que estén sujetadas apretadamente.

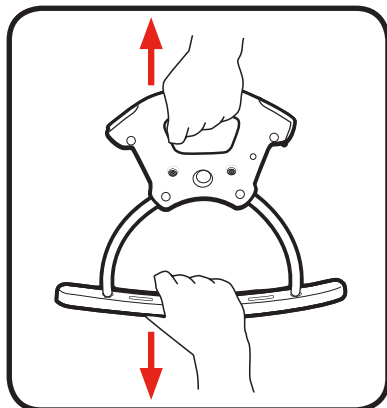

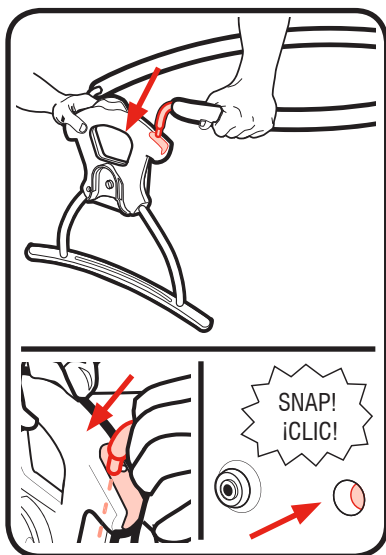

11. Attach one of the seat tubes to the handle as shown. The U-shape on the handle should be facing out. Make sure the button is snapped into place as shown.

11. Sujete uno de los tubos del asiento a la manija del asiento como se indica. La forma de U de la manija deberá mirar hacia afuera. Asegúrese de que el botón se trabe en su lugar como se indica.

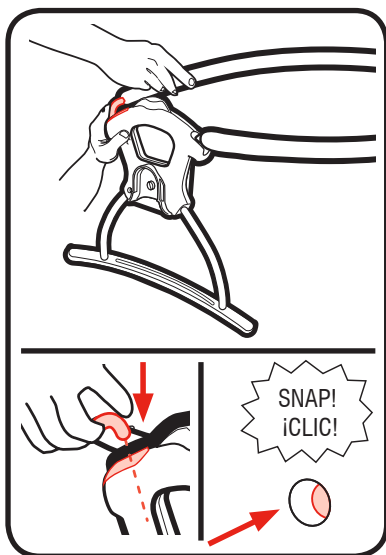


12. Attach the other seat tube as shown. Check that the button is in place.

12. Sujete el otro tubo del armazón como se indica. Verifique que el botón se trabe en su lugar.


13. Slide the foot end of the seat cover over the rocker that does not have the electronic switch.


13. Deslice el extremo del pie de la funda del asiento sobre la mecedora que no tiene el interruptor electrónico.

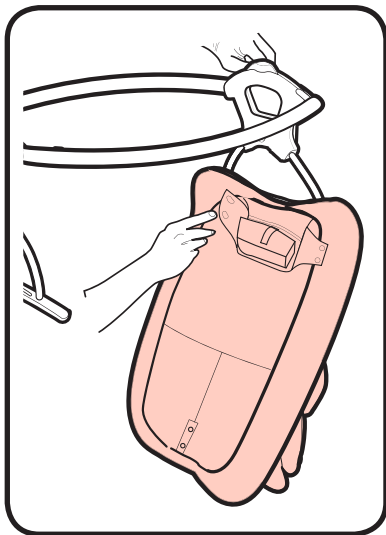

14. Pull seat cover up over the handle and the seat tubes as shown.



14. Ponga la funda del asiento sobre la manija y los tubos del asiento como se indica

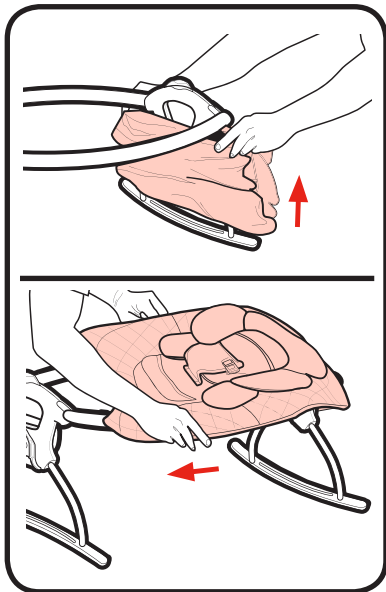

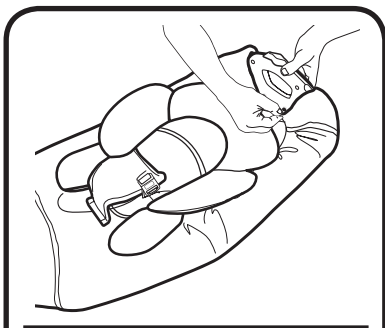


15. Fasten snap as shown.

15. Ajuste el broche como se indica.

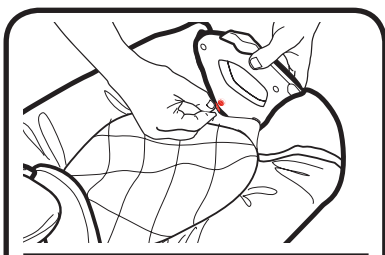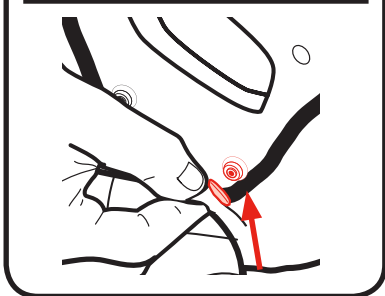


16. Fasten snap as shown.

16. Ajuste el broche como se indica.

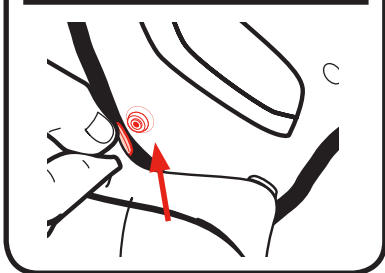


17. Flip seat upside down.


17. De vuelta el asiento.

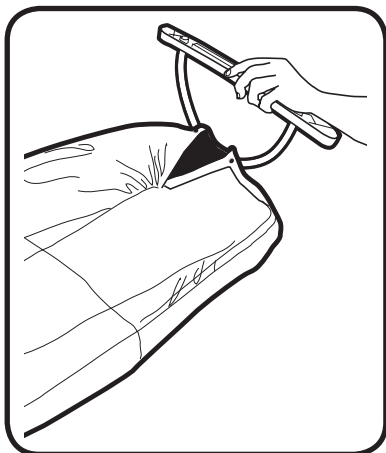

18. Fasten 2 snaps as shown.


18. Ajuste los 2 broches como se indica.

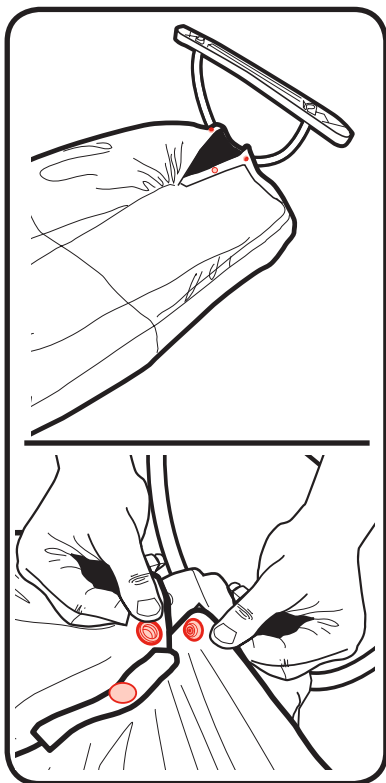

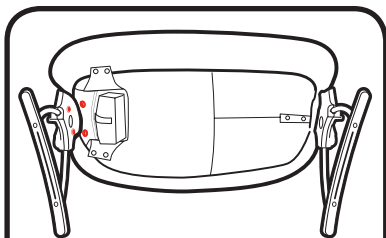



19. Fasten the snaps to the seat handle as shown.

19. Sujete los broches a la manija del asiento como se indica.

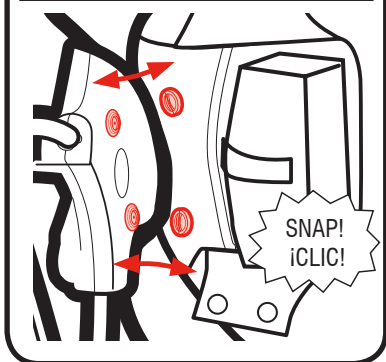


20. Fasten the snaps on the flaps together as shown.

20. Sujete los broches de las aletas como se indica.

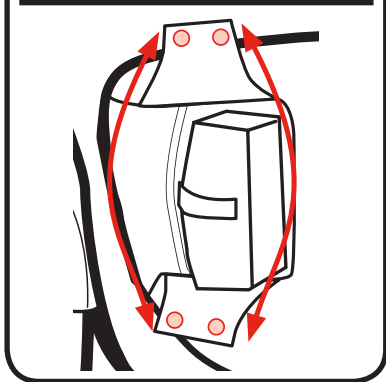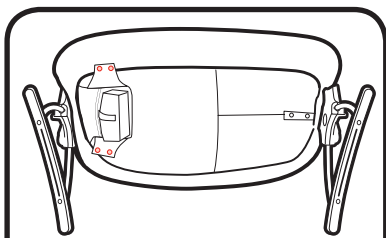


21. Open pocket by pulling on the hook and loop tape as shown.

21. Abra el bolsillo tirando de la cinta de nudos y ganchos como se indica

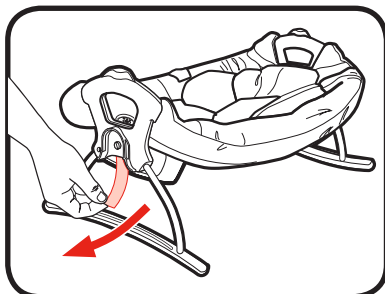


22. Plug-in one end of the short cord into the side of the vibration unit as shown.

22. Enchufe un extremo del cordón corto en el costado de la unidad de vibración como se indica.

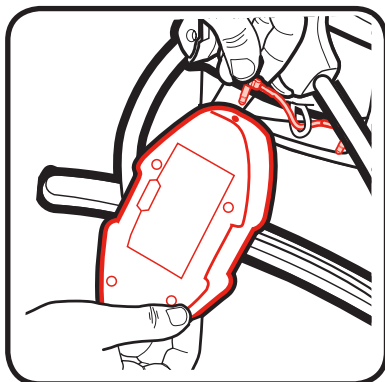


23. Insert vibration unit into pocket.


23. Ponga la unidad de vibración en el bolsillo.

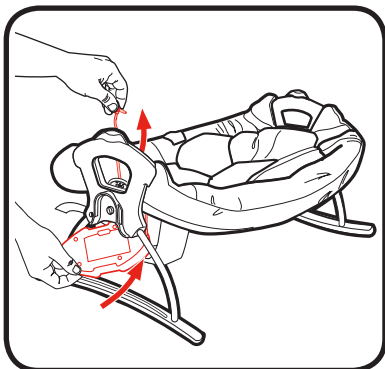

24. Close pocket by re-attaching hook and loop tape as shown.


24. Cierre el bolsillo volviendo al enganchar la cinta de nudos y ganchos como se indica

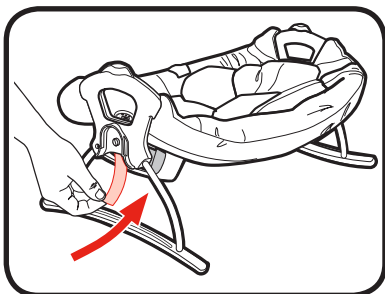

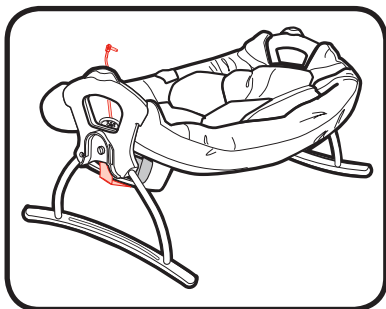


25. After closing the pocket make sure the short cord is sticking out as shown.

25. Después de cerrar el bolsillo, asegúrese de que el cordón corto sale como se indica.

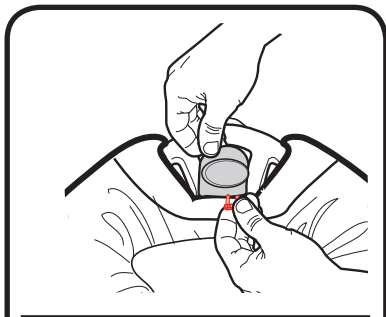


26. Plug-in the other end of the short cord into the back of the electronic switch as shown.

26. Enchufe el otro extremo del cordón corto en la parte trasera del interruptor electrónico como se indica.

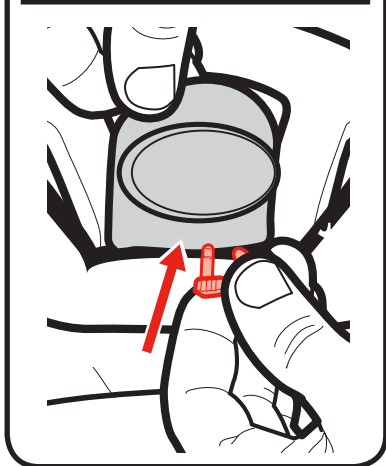


27. Secure the back of the canopy to the headend of the seat using the hook and loop tape as shown.


27. Fije la parte posterior de la capota en el extremo de la cabeza del asiento con el gancho y la cinta de nudos.

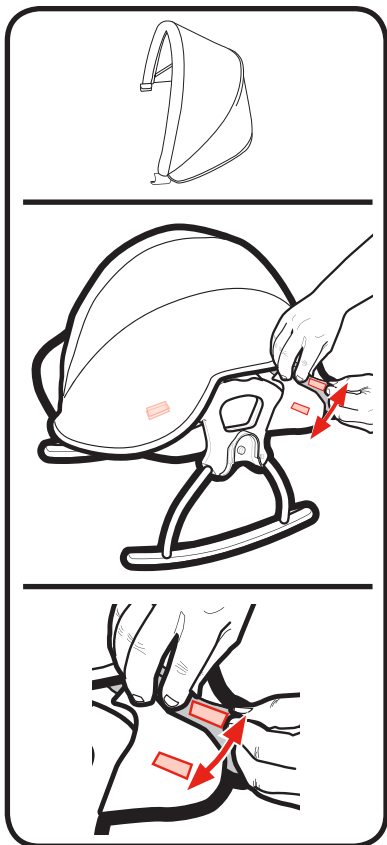

28. Attach the canopy mounts to the sides as shown.

28. Sujete los montantes de la capota a los costados como se indica.

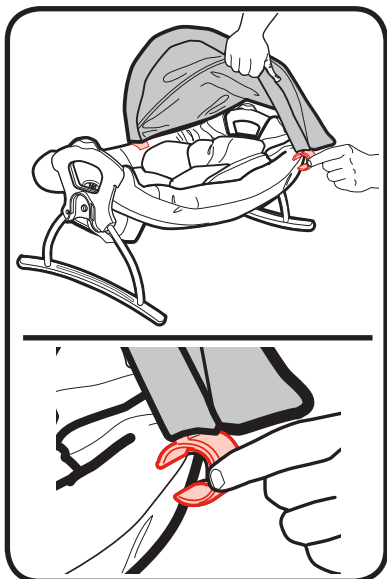

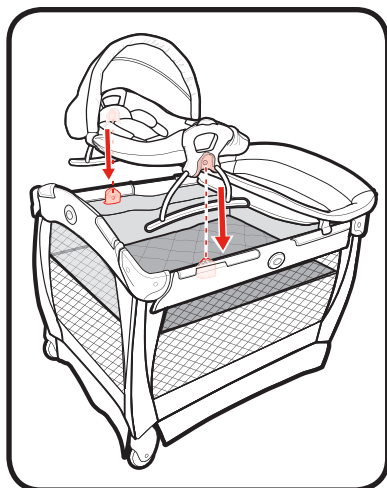


29. **NOTE:** Seat should always be attached opposite the changing table.

To use as a seat, latch the seat onto the bassinet mounts on both sides of the bassinet as shown.

29. **NOTA:** El asiento debe estar instalado siempre en el lado opuesto a el mudador.

Para usar como asiento, trabe el asiento a los soportes para moisés a ambos lados, como se muestra.

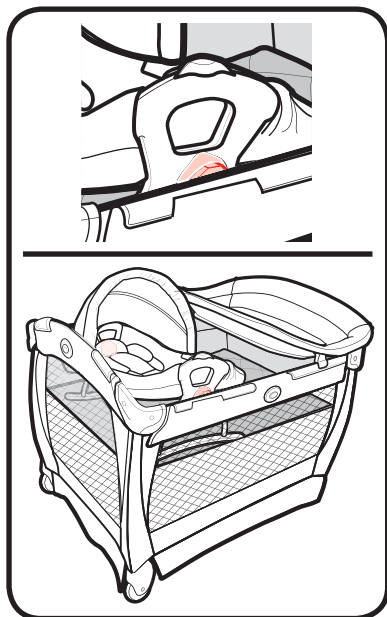


30. Make sure both sides of the seat are securely latched to the bassinet mounts by pulling up on it.

30. Asegúrese de que ambos costados del asiento estén debidamente trabados a los montantes del moisés tirando de ellos.

To Secure Child • Para asegurar al niño

Use slide adjuster at waist for tighter adjustment.

Use el ajustador deslizable en la cintura para ajustar el apriete.

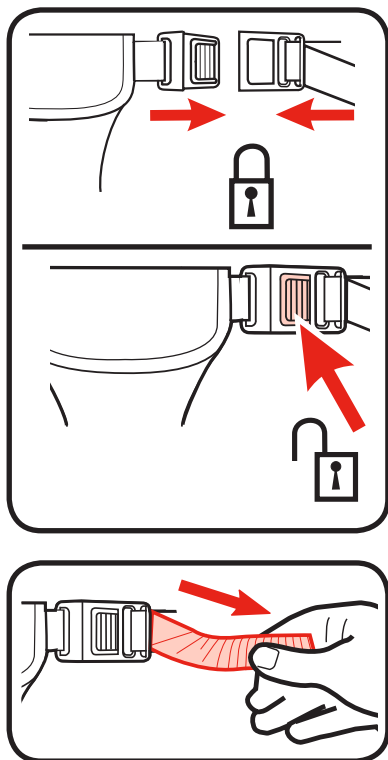


To Use Electronic Switch • Cómo usar el interruptor electrónico

To use integrated electronic switch, slide button to left or right for hi or lo speed.

Para usar el interruptor electrónico integrado, deslice el botón hacia la izquierda o derecha para alcanzar una alta o baja velocidad.




To Remove Seat • Para sacar el asiento

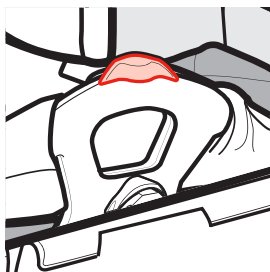


1. To remove, press buttons on both sides of the seat handles and pull up as shown.

1. Para sacarlo, oprima los botones en ambos costados de las manijas del asiento y tire hacia arriba como se indica.

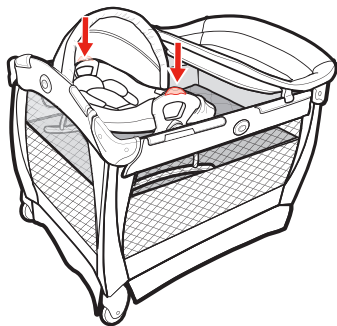

2. Pull up as shown.

2. Tire hacia arriba como se indica.

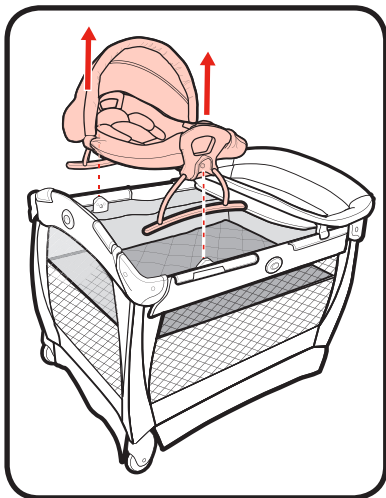

5-D Parent Organizer

- Organizador para padres

WARNING

Always keep objects out of child's reach. Remove this accessory when child is able to pull himself up in the playard.


ADVERTENCIA

Siempre mantenga los objetos fuera del alcance del niño. Quite este accesorio cuando el niño pueda apoyarse en el corralito.




1. Insert hooks into openings in parent organizer.

1. Inserte los ganchos en las aberturas del organizador para padres.

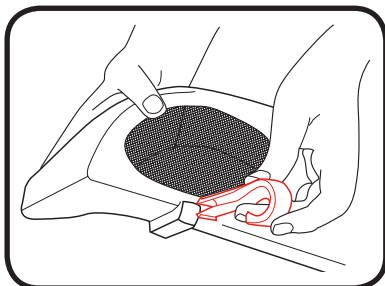

2. Attach to end of playard.

2. Sujételo al extremo del corralito.

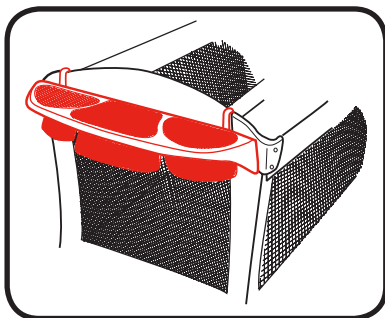

6-A Care and Maintenance

• Cuidado y mantenimiento

FROM TIME TO TIME CHECK YOUR PLAYARD for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco® replacement parts.

IF PLAYARD IS USED AT THE BEACH, you **MUST** clean sand off your playard, including the feet, before packing it into cover. Sand in top rail lock may damage it.

TO CLEAN PLAYARD, use only household soap or detergent and warm water.

TO WASH CARRY BAG, machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. **NO BLEACH.**

TO WASH BASSINET: Remove electronics module and vibration unit. **NEVER** remove cord from bassinet. Hand wash with warm water and household soap. Drip dry.

TO WASH SEAT:

1. Remove vibration unit.
2. Remove small cord as shown below.

Machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. **NO BLEACH.** Refer to your care tag on your seat pad for washing instructions.




DE VEZ EN CUANDO REVISE SU EL CORRALITO por si existieran partes gastadas, material roto o descosido. Reemplace o repare las partes que lo necesiten. Use sólo repuestos Graco®.

SI SU EL CORRALITO ES USADO EN LA PLAYA, debe limpiarlo y sacarle muy bien la arena, incluyendo las patas, antes de meterlo en el bolso cobertor. La arena en el seguro para plegar los costados puede dañarlo.

PARA LIMPIAR EL CORRALITO, use sólo un jabón de uso doméstico o detergente suave y agua tibia.

PARA LAVAR EL BOLSO PARA TRANSPORTAR, puede ponerlo en la lavadora con agua fría, en ciclo ropa delicada y colgarlo para secarlo. **NO USE CLORO.**

PARA LAVAR EL MOISÉS: Saque el módulo electrónico y la unidad de vibración. **NUNCA** saque el cordón del moisés. Lávelo a mano con agua tibia y jabón doméstico. Escúrralo al aire.

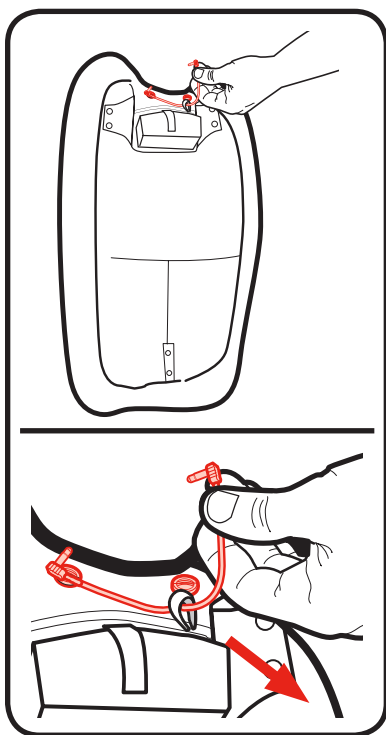

PARA LAVAR EL ASIENTO:

1. Saque la unidad de vibración.
2. Saque el cordón corto como se indica.

Puede ponerla en la lavadora con agua fría, en ciclo ropa delicada y colgar para secar. **NO USE CLORO.** Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado.

6-B Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Piezas de repuesto • Servicio de la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar repuestos o accesorios o para el servicio de la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
or/ó
1-800-345-4109


6-C Product Registration (USA)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.


Quick Fold Guide

Guía Quick Fold

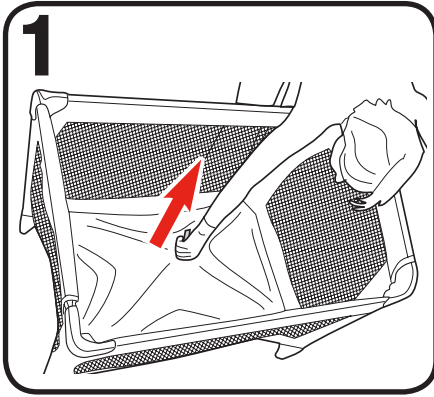


1. Pull red tab up to unlock. Stop when you hear it click. (See page 20)

1. Tire de lengüeta roja hacia arriba para desbloquear. Deténgase cuando oiga un clic. (Consulte la página 20)

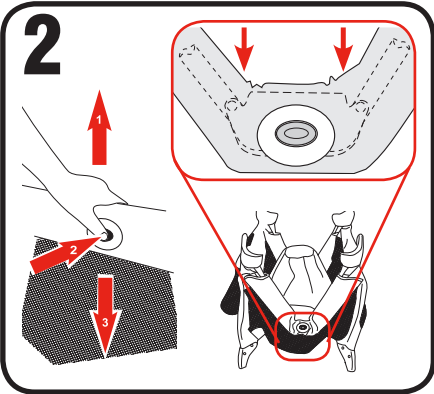

2. Lift rail up slightly, press button and lower rail. Repeat on all 4 sides. (See page 20 and 21)

2. Levante la baranda un poco, oprima el botón y baje la baranda. Repita el proceso en los 4 costados. (Consulte las páginas 20 y 21)


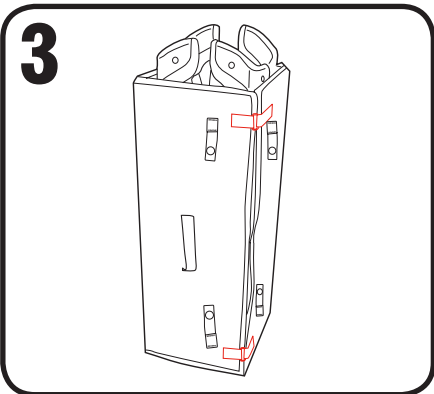


3. Wrap mattress around playard. (See Page 22)

3. Envuelva el colchón alrededor corralito. (Consulte la página 22)


Quick Set Up Guide

Guía de configuración rápida

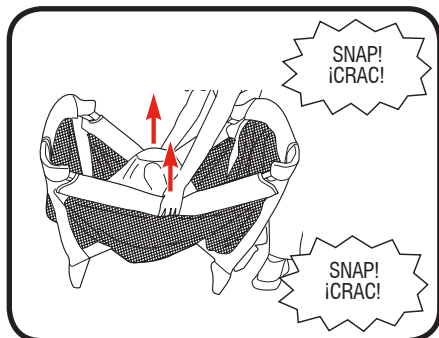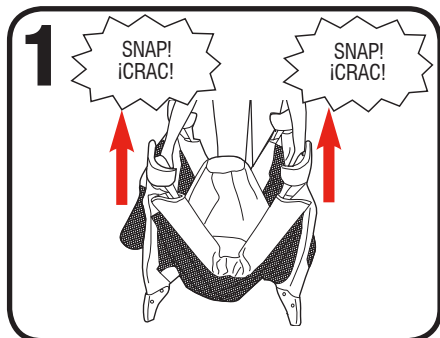

1. Pull up on all 4 sides and snap into place. Do not push center of Playard down until top rails are locked. (See pages 11 and 12)

1. Tire hacia arriba de los 4 costados y trábelos en su lugar. No empuje el centro del corralito hacia abajo hasta que las barandas superiores estén trabadas. (Consulte las páginas 11 y 12)

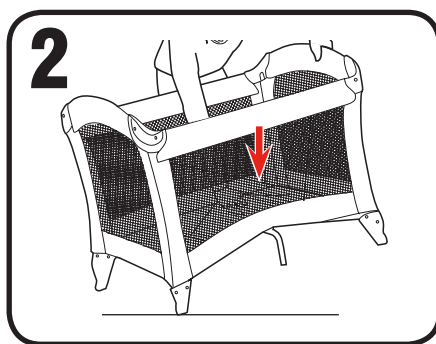

2. Push center of playard down until you hear a click. (See page 12)

2. Centro de empuje del corralito hacia abajo hasta que escuche un clic. (Consulte la página 12)