

First Alert[®]

3035DF / 3040DF



CAJA DE SEGURIDAD

CON CERRADURA ELECTRÓNICA DIGITAL

ÍNDICE

Repaso general	1
Mantenimiento de las Baterías	3
Operaciones iniciales	4
Operaciones iniciales, Para programar su código personal	5
Closing and Securing your Security Box, Troubleshooting	6
Cable de Seguridad, Servicio al cliente	7
Reemplazo de llaves, Garantía limitada	8

POR RAZONES DE SEGURIDAD

- ✓ Debe fijar inmediatamente la clave de su combinación personal.
- ✓ Debe guardar las llaves de la cerradura y la combinación personal en algún sitio alejado de la caja de seguridad.
- ✓ El código prefijado en fábrica para su caja fuerte es:

3*

REPASO GENERAL


Bienvenido a la Familia de Productos First Alert®

Todas las cajas fuertes First Alert® están diseñadas y construidas usando los más altos estándares de manufactura para asegurar la máxima satisfacción del usuario bajo una variedad de condiciones. Junto con su sensación de tranquilidad, la Caja de Seguridad First Alert® le proporcionará muchos años de seguridad para almacenar sus objetos de valor.


CONTENIDO DEL PAQUETE




(1) Cubierta de la cerradura de llave




(4) Baterías "AA"




(1) Almohadilla esponjosa protege mucho mejor sus objetos de valor

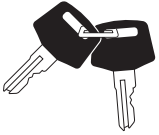


(2) Llaves de anulación

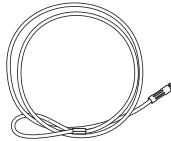

(1) 4 pies de cable de seguridad (3040DF)



(1) Tapagujeros del enchufe del cable de seguridad (3040DF)

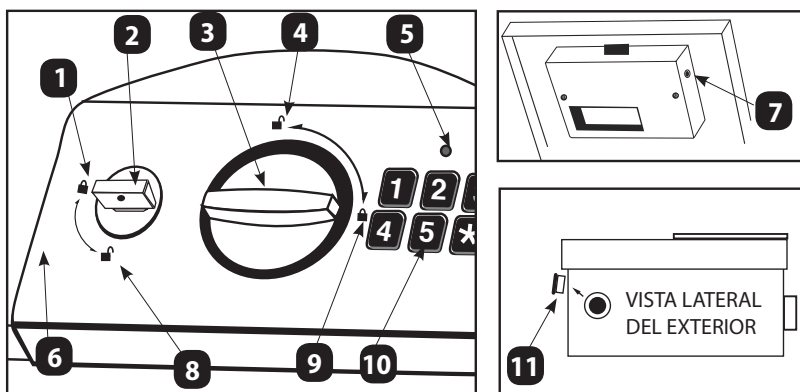

REPASO GENERAL

- 1 Icono de la llave de anulación cerrado
- 2 Cerradura de anulación
- 3 Perilla rotativa o manija de resorte
- 4 Icono de la perilla abierto
- 5 Luz indicadora del diodo emisor de luz (LED)
- 6 Tapa de la caja fuerte
- 7 Botón rojo para fijar el código (Ver diagrama a la derecha)
- 8 Icono de la cerradura de anulación abierto
- 9 Icono de la perilla cerrado
- 10 Botones del teclado digital
- 11 Tapagujeros del enchufe del cable de seguridad

MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS

- 1 Siempre compre y use las baterías como lo especifica este manual de Usuario.
- 2 Siempre reemplace **todas** las baterías al mismo tiempo. Se recomienda reemplazar todas las baterías por lo menos una vez al año o antes dependiendo de la cantidad de uso.
- 3 Siempre limpie los contactos de las baterías en el compartimiento de las baterías y en las baterías antes de instalar baterías nuevas.
- 4 Asegúrese siempre de que las baterías coincidan con los símbolos de polaridad (+ y -) en el compartimiento de batería abierto.
- 5 Si su caja fuerte no se usará durante un período de tiempo largo, se recomienda quitar las baterías.
- 6 Siempre quite las baterías inmediatamente y deshágase correctamente de todas las baterías usadas.

OPERACIONES INICIALES

LOCALICE LAS LLAVES DE ANULACIÓN

❶ Las llaves y baterías están almacenadas en el embalaje. Retírelas antes de desechar el embalaje.


PARA ABRIR LA CAJA DE SEGURIDAD CON LA LLAVE DE ANULACIÓN

❶ Retire la tapa de la cerradura.

❷ Inserte la llave de anulación en la cerradura y gírela un cuarto de vuelta, en dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia la posición de abierta. Fig. 2

❸ Gire la perilla un cuarto de vuelta, en dirección contraria a las manecillas del reloj, hacia la posición de abierta. (Fig.1)

❹ Para abrirla, levántela por el borde exterior de la tapa. (Fig.2)

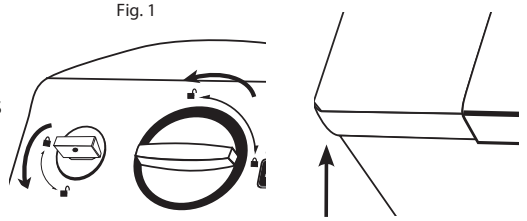


PARA INSTALAR LAS PILAS

❶ Localice la cubierta de la pila, en la parte posterior de la tapa. (Fig.4)

❷ Deslice la cubierta hacia afuera del compartimento de la pila. Fig. 4

❸ Inserte las pilas según corresponda, teniendo en cuenta la dirección correcta, sustituya la cubierta y cierre la tapa de la Caja de Seguridad.

❹ Vuelva a poner la llave de anulación y la perilla, en la posición de cierre.

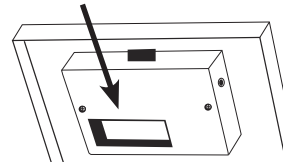

⚠ IMPORTANTE Antes de instalar nuevas baterías, limpie los contactos de la batería en el compartimento de la batería y en las baterías.

PARA ABRIR LA CAJA DE SEGURIDAD UTILIZANDO EL CÓDIGO PREFIJADO EN FÁBRICA

EL CÓDIGO PREFIJADO EN FÁBRICA ES: 3*

❶ Con el teclado ingrese el código prefijado en fábrica. El diodo LED comenzará a relampaguear una luz verde y permanecerá en verde durante 5 segundos, después de oprimir el botón *. Podrá escuchar el sonido cuando se abra la Caja de Seguridad.

⚠ IMPORTANTE Dispone de 5 segundos para abrir la Caja de Seguridad. Si la luz desaparece, tiene que volver a ingresar el código.


- 2 Para abrir la Caja de Seguridad gire la perilla un cuarto de vuelta en dirección contraria a las manecillas del reloj, para que pase de la posición de cierre a la posición de abierta. Para abrirla, levántela por el borde exterior de la tapa. (Fig.2)
- 3 Si después de poner el código, el LED comienza a relampaguear en rojo, quiere decir que puso el código equivocado y, la Caja de Seguridad no se abrirá.

▼ IMPORTANTE Si se pone un código incorrecto 3 veces consecutivas, la Caja de Seguridad se cierra automáticamente durante 4 minutos antes de que pueda volverla a abrir, y sólo al poner el código correcto. Mientras espera, puede abrir la Caja de Seguridad con la llave de anulación.

PARA PROGRAMAR SU CÓDIGO PERSONAL


▼ IMPORTANTE Por razones de seguridad, programe inmediatamente su Código Secreto en la cerradura digital. Abra la caja de seguridad con la llave de neutralización o el código prefijado en fábrica.

- 1 En el interior de la tapa, localice, oprima y suelte el botón rojo que está al costado del compartimiento de baterías (Fig 3). Se encenderá una luz anaranjada intermitente del diodo (LED).

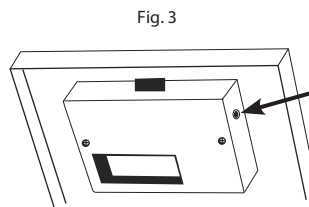

- 2 Seleccione el código utilizando hasta 5 números e ingréselo en el teclado seguido por el signo de número y repítelo una segunda vez. Tiene que ingresar el número dos veces.

Por ejemplo: 1 2 3 4 5 * - 1 2 3 4 5 *. Después de ingresar su código la primera vez, se encenderá una luz anaranjada intermitente del diodo LED. Después de ingresarlo la segunda vez se encenderá una luz verde intermitente, y luego se apagará.

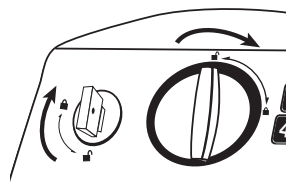

- 3 Su código personal ahora está programado. Apunte el código y guárdelo en un lugar seguro lejos de la caja de seguridad.
- 4 Cierra la tapa de la caja de seguridad y gire la perilla hacia la posición cerrada (Recuadro 6). Si se utilizó la llave de neutralización, gírela hacia la posición de cerrada, quítela y cierra la cubierta.


▼ IMPORTANTE El código prefijado en fábrica queda desactivado y ya no lo puede utilizar para abrir la Caja de Seguridad.

CERRAR Y MANTENER SEGURA SU PROPIA CAJA DE SEGURIDAD

Debe tener mucho cuidado de no llenar demasiado la Caja de Seguridad ni de obstruir la posibilidad que la puerta quede totalmente cerrada.

- 1 Debe comprobar que la perilla quede en la posición de desenganche (abierta).
- 2 Verifique que la tapa ha quedado completamente cerrada (Fig. 5).

Fig. 5

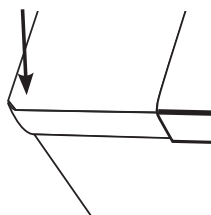

- 3 Gire la perilla un cuarto de vuelta, en dirección a las manecillas del reloj, de la posición desenganche, hasta que quede en la posición de enganche. La caja fuerte le ha quedado ahora perfectamente segura.

IMPORTANTE Aunque la llave de anulación esté en la posición de desenganche o abierta, la Caja Fuerte se puede abrir y cerrar con sólo girar la perilla de la posición de desenganche a la posición de enganche sin tener que poner su código de seguridad. Para asegurar su Caja de Seguridad, debe comprobar de antemano que ha girado la llave de anulación a la posición de enganche y que ha guardado la llave en un lugar seguro, lejos de la Caja de Seguridad.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

El LED no emite luz: Esto indica que las baterías están gastadas y necesita cambiarlas. Para cambiar las baterías, consulte la sección Para instalar las pilas, página 4. **NOTA:** Cuando se cambian las baterías no se borra su código personal.

IMPORTANTE El cambiar las baterías no borra su combinación personal.

El LED o diodo emisor de luz relampaguea en rojo: Esto indica que las pilas se han descargado. Para cambiar las pilas consultar la sección Para instalar las pilas, página 4.

ADVERTENCIA ¡NO FUERCE LA PERILLA! Si se le pone mucha fuerza, la perilla se rompe y la caja de seguridad se daña. Cuando la perilla se pone a funcionar correctamente, funciona de tal manera que se le puede dar vuelta con facilidad para que quede en la posición de abierta.


Si quisiera formular preguntas adicionales mientras pone en operación su Caja de Seguridad, sírvase llamar al centro de Asuntos del Consumidor de al 1-800-323-9005. Le agradeceremos que llame a la línea de Asuntos del Consumidor antes de devolverle al minorista la Caja de Seguridad.

CABLE DE SEGURIDAD

MODELO 3040DF INCLUYE EL CABLE DE SEGURIDAD.


1 Saque la clavija de contacto del tapagujeros del enchufe del cable de seguridad. (Fig. 7)

Fig. 7

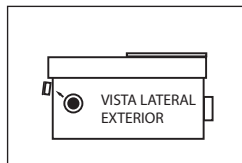


2 Enlace el cable alrededor del objeto deseado y proceda a engancharlo. (Fig. 8)

Fig. 8

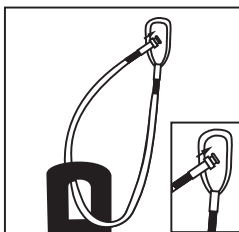

3 Oprima el botón de desenganche del cable y mientras lo oprime, inserte el cable de seguridad en el hoyo tal como se indica en el diagrama, luego suelte el botón. (Fig. 9)

Fig. 9

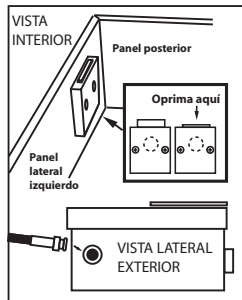

SERVICIO AL CLIENTE

Cómo Obtener el Servicio de Garantía

Si requiere servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía o si tiene preguntas adicionales acerca de su Caja de Seguridad, contacte a Asuntos del Consumidor al 11-800-323-9005. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga disponible el número de modelo y la fecha de compra cuando llame.

Para el Servicio de Garantía enviar a:

Attn: Warranty Safe Returns
1301 Joe Battle,
El Paso, TX 79936

POR FAVOR, LLÁMENOS AL 1-800-232-9005 PARA ESTABLECER UN ARREGLO DE DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA

REEMPLAZO DE LLAVES

Si usted pierde las Llaves de Anulación o quisiera llaves adicionales, usted puede comprarlas de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

1. Nombre/Dirección/Número de Teléfono
2. Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
3. Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura de Anulación)
4. Una Declaración Notariada de Titularidad
5. Indicar el número de llaves que solicita

Por favor envíe toda la información vía fax al 630-851-7995 o envíe a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122. Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

Envíe a: First Alert, Inc.

**Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122**

LA CAJA DE SEGURIDAD SE DEBE EMPLEAR DE MANERA CORRECTA

Su Caja de Seguridad, fabricada en acero, ha sido diseñada para darle mínima seguridad contra robo y ha sido provista de un material aislante con mitigador de fuego. Para cajas fuertes que ofrecen máxima protección contra fuego o daños causados por el agua, sírvanse consultarle al minorista de productos de seguridad, o visite el web site: **www.FirstAlert.com**.

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza sus Cajas para Efectivo/Archivos contra defectos de materiales o de hechura por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Si la Caja para Efectivo/Archivos no llegara a funcionar durante los primeros 90 días debido a algún defecto de fábrica, se la repararemos o reemplazaremos gratuitamente; para lo cual debe devolver la Caja para Efectivo/Archivos en el cartón original, flete prepago, utilizando el método de rastreo establecido acompañado de una explicación del problema, a la dirección que aparece a continuación. Después de examinar la unidad la repararemos o reemplazaremos y se la enviaremos a vuelta de correo prepago. Esta garantía queda nula si el artículo ha sido utilizado incorrectamente de alguna manera. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original. Toma de 2-4 semanas para que le llegue nuevamente el producto.

© 2016 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)

3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122 Todos los Derechos Reservados.

First Alert[®]

MANUAL # M08-0290-003

www.FirstAlert.com