


# Kurzanleitung

## ALTAIR® Pump Probe



Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchsanleitung ist für die Nutzung des Gerätes unbedingt zu lesen und zu beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu Einsatz und Betrieb des Gerätes müssen aufmerksam gelesen und beachtet werden.

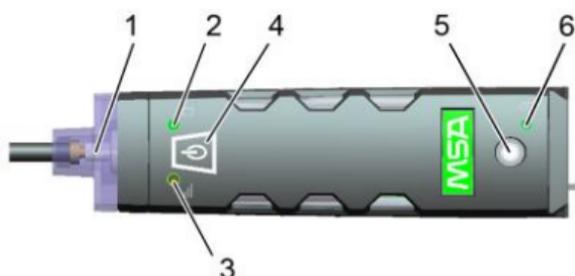

1 Filter

2 Akku-LED


3 Strömung-LED

4 EIN/AUS-Taste

5 Akustischer Alarmgeber

6 Lade-LED


### Einrichtung für Probenahmestab

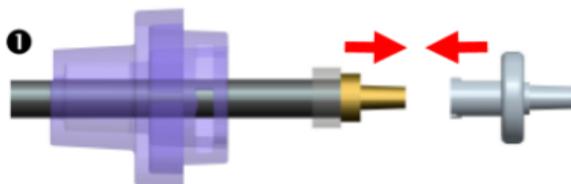


2



3

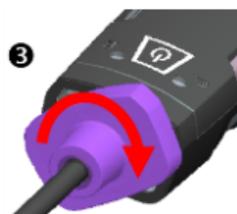

## Einrichtung für Probenahmeleitung

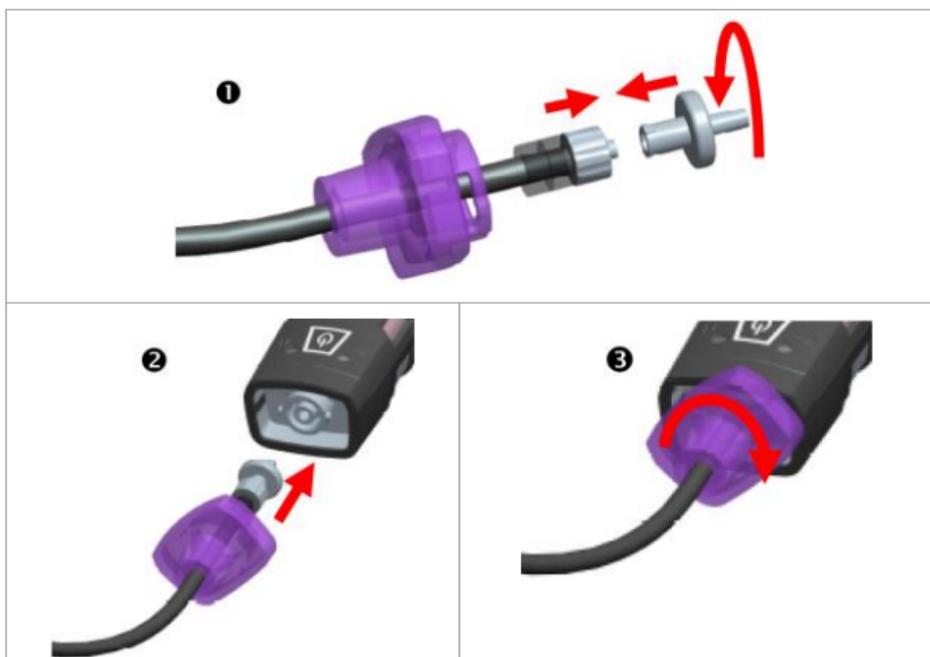

## Einrichtung für Kupplungsleitung



## Einschalten

- (1) EIN/AUS-Taste drücken und ALTAIR Pump Probe einschalten.
- (2) Warten, bis Strömung-LED GRÜN blinkt.
- (3) Durch Blockieren des Einlasses eine Strömungsprüfung durchführen. Strömung-LED sollte jetzt ROT leuchten, was einen Gasflussfehler anzeigt.
- (4) EIN/AUS-Taste drücken, um die Pumpe zurückzusetzen und neu zu starten.
- (5) Zum Ausschalten der ALTAIR Pump Probe die EIN/AUS-Taste drücken und ca. drei Sekunden gedrückt halten.