


Skrócona instrukcja obsługi

ALTAIR® Pump Probe



Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi. Przeczytanie i przestrzeganie instrukcji jest konieczną częścią użytkowania urządzenia. Dotyczy to szczególnie instrukcji bezpieczeństwa, a także informacji związanych z użytkowaniem i działaniem urządzenia, które należy uważnie przeczytać i przestrzegać.

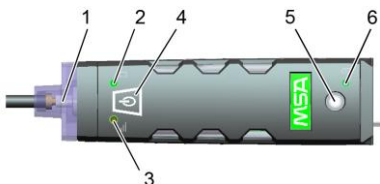

1 Filtr

2 Dioda LED baterii


3 Dioda LED przepływu

4 Przycisk POWER ON/OFF


5 Sygnał dźwiękowy

6 Dioda LED ładowania

Konfiguracja dla pręta

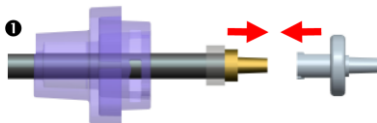


2

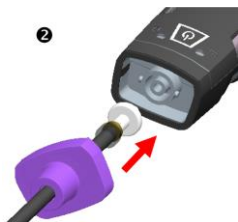

3



Konfiguracja dla przykładowej linii

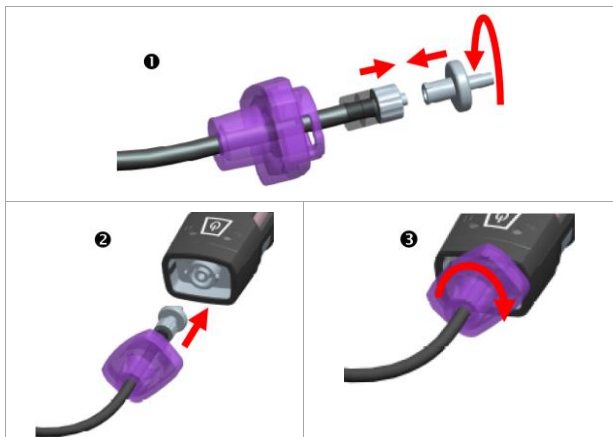

Konfiguracja węża sprzęgającego



Uruchomienie

- (1) Naciśnij przycisk POWER ON/OFF i włącz ALTAIR Pump Probe.
- (2) Zaczekaj, aż dioda LED przepływu zacznie migać ZIELONYM kolorem.
- (3) Wykonaj kontrolę przepływu, blokując wlot. Dioda LED przepływu powinna zmienić kolor na CZERWONY, pokazując usterkę.
- (4) Naciśnij przycisk POWER ON/OFF, aby zresetować i ponownie uruchomić pompkę.
- (5) Aby wyłączyć ALTAIR Pump Probe, naciśnij przycisk POWER ON/OFF i przytrzymaj go przez około trzy sekundy.