

Gebruiksaanwijzing
Multitest plus



MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin

Germany

© MSA AUER GmbH. Alle rechten voorbehouden



Conformiteitsverklaring

De fabrikant of zijn gevolmachtigd vertegenwoordiger in de Europese Unie

MSA AUER GmbH
Thiemannstrasse 1
D-12059 Berlin

verklaart dat het product:

Multitest plus

in overeenstemming is met de EMV-richtlijn 2004/108/EG.

EN 61000-6-2:2005 en EN 61000-6-3:2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. A. Schubert'.

MSA AUER GmbH
Dr. Axel Schubert
O&O-instrumenten

Berlijn, mei 2009

Inhoud

1	Veiligheidsvoorschriften	5
1.1	Correct gebruik	5
1.2	Aansprakelijkheidsinformatie	5
2	Beschrijving	6
2.1	Leveringsomvang	6
2.2	Overzicht	6
2.3	Operating Elements	7
2.4	Testkop	8
2.5	Onderhoud van de testkop	9
3	Gebruik	9
3.1	Testtoestel	9
3.2	Activering	9
4	Onderdruktoestellen testen	11
4.1	Ademautomaat – dichtheidstest zonder middendruk	11
4.2	Ademautomaat– dichtheidstest met middendruk	12
4.3	Ademautomaat– Openingsdruk	12
4.4	Middendruk – dichtheidstest	13
4.5	Masker – dichtheidstest	14
5	Overdruktoestellen testen	14
5.1	Ademautomaat – dichtheidstest zonder middendruk	14
5.2	Ademautomaat– dichtheidstest met middendruk	16
5.3	Ademautomaat – Afsluiten van druk	16
5.4	Middendruk – dichtheidstest	17
5.5	Masker – dichtheidstest	18
5.6	Masker – openingsdruk van uitademventiel	18
6	Chemisch bescherm pak testen	19
6.1	Vorbereiding	19
6.2	Stabilisatie van het chemisch bescherm pak	19
6.3	Chemisch bescherm pak – dichtheidstest	20
6.4	Chemisch bescherm pak – kleppentest	20
7	Testcriteria voor MSA ademluchttoestel	21
8	Technische gegevens	21
9	Bestelinformatie	22
9.1	Verbindingsadapters masker/ademautomaten	22
9.2	Verbindingsadapter voor chemisch bescherm pak	23
9.3	Accessoires	24

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Correct gebruik

Het MSA-testtoestel Multitest plus [hierna een testtoestel te noemen] is ontworpen voor het testen van volgelaatsmaskers, ademautomaten en de statische middendruk van ademluchttoestellen.

Chemische beschermepakken kunnen alleen met speciale adapters worden getest.

Deze gebruiksaanwijzing dient zorgvuldig te worden gelezen en in acht te worden genomen bij gebruik van het product. Vooral de veiligheidsvoorschriften, alsmede de informatie over gebruik en bediening van het product, moeten zorgvuldig worden gelezen en nageleefd. Verder moeten de nationale voorschriften van toepassing in het land van gebruik voor een veilig gebruik van het apparaat in aanmerking worden genomen.



Gevaar!

Het product biedt een levensreddende of gezondheidsbehoudende bescherming. On-doelmatig gebruik, onderhoud of service kan de werking van het apparaat schaden en daardoor mensenlevens ernstig in gevaar brengen.

Vóór gebruik dient de juiste werking van het product te worden gecontroleerd. Het product mag niet worden gebruikt indien de werkingstest niet is gelukt, beschadigingen aanwezig zijn, vakkundig onderhoud/service nodig is of wanneer geen originele MSA-reserveonderdelen zijn gebruikt.

Alternatief gebruik, of gebruik dat afwijkt van deze specificatie, wordt beschouwd als inbreuk op deze voorschriften. Dit is eveneens vooral van toepassing op het aanbrengen van niet toegestane wijzigingen aan het product en op inbedrijfstellingen die niet door MSA of bevoegde personen zijn uitgevoerd.

1.2 Aansprakelijkheidsinformatie

MSA aanvaardt geen aansprakelijkheid in gevallen waarin het product verkeerd werd gebruikt of niet in overeenstemming met het doel waarvoor het werd ontworpen. De keuze en het gebruik van het product vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker.

Vorderingen i.v.m. productaansprakelijkheid en waarborgen en garanties verstrekt door MSA met betrekking tot het product vervallen, indien het niet in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, gerepareerd of onderhouden.

2 Beschrijving

2.1 Leveringsomvang

- Testtoestel Multitest plus
- Testkop met basissteun, klem en vulleidingen
- Testleiding met standaardschroefdraadaansluiting voor maskerdichtheidstest
- Afdichtkap voor uitademventiel van volgelaatsmaskers
- Afsluitkap voor middendrukleiding van ademautomaat
- Middendruktestleiding
- 1 batterij formaat D
- Stopwatch
- Siliconenspray
- Gebruiksaanwijzing

2.2 Overzicht

Het testtoestel is ontworpen voor het testen van volgelaatsmaskers, ademautomaten en de statische middendruk van ademluchttoestellen.

Chemische bescherm pakken kunnen alleen met speciale adapters worden getest.

Met de basisversie van het toestel kunnen onder- en overdruktoestellen met standaarddraadaansluiting worden getest. Met bijpassende accessoires kunnen eveneens zowel tests worden uitgevoerd op overdrukademautomaten en maskers als op chemische bescherm pakken van verschillende fabrikanten.

Om de tests uit te voeren heeft het testtoestel een monobatterij nodig [behoort tot de leveringsomvang]. Een ademluchtaansluiting is niet noodzakelijk. De ademlucht die nodig is om de testkop te vullen kan van een ademluchttoestel of een ademluchtleiding worden genomen.

De testdrukken vereist voor de dichtheids- en de functietesten worden voortgebracht door de pomp die in de testbank is ingebouwd. Ze worden aangeduid op de lagedrukmanometer.

De middendruk van het ademluchttoestel wordt weergegeven op de middendrukmanometer.

Het vullen van chemische bescherm pakken of de testkop gebeurt met de drukknop van de vulleiding die is uitgerust met een sluitnippel die past op de veiligheidsplugkoppeling.

De testkop kan worden bevestigd op de werkbank door middel van een klem.

2.3 Operating Elements

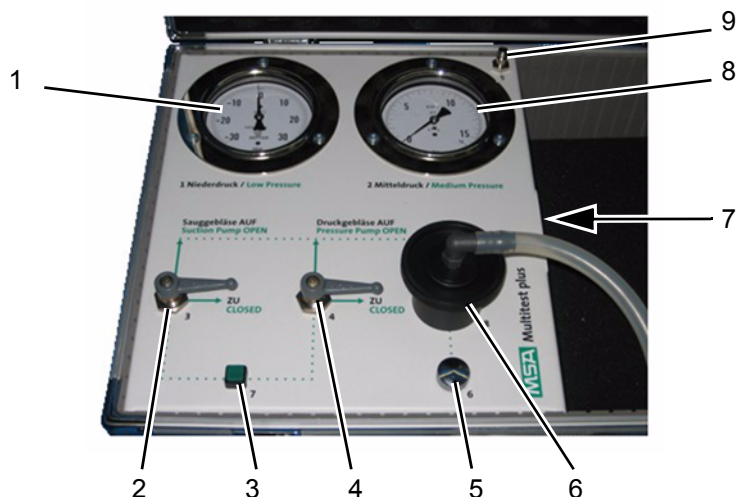


Fig. 1 Testtoestel Multitest plus

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Manometer [± 30 mbar] | 6 Standaarddraadaansluiting voor ademautomaat en testleiding |
| 2 Sluitklep aanzuigpomp | 7 Batterijcompartiment |
| 3 Drukknop voor pomp | 8 Manometer [16 bar] |
| 4 Sluitklep drukpomp | 9 Middendrukaansluiting voor SCBA |
| 5 Ontluchtknop | |

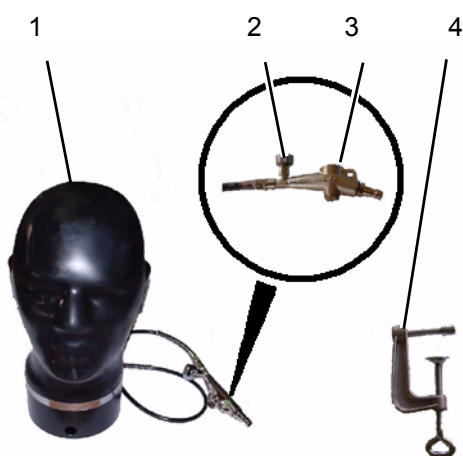


Fig. 2 Testkop

- | |
|-----------------------------|
| 1 Testkop |
| 2 Ontluchtknop voor testkop |
| 3 Drukknopventiel |
| 4 Klem |

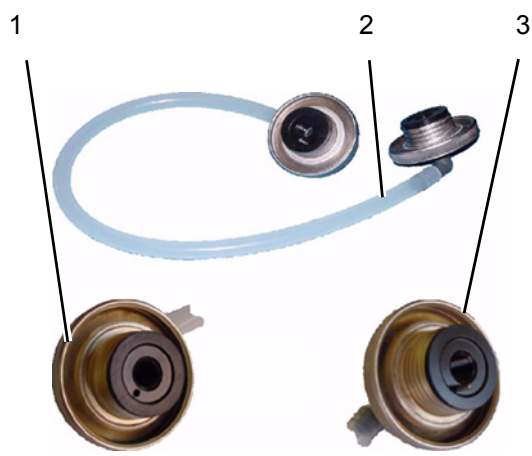


Fig. 3 Testleiding

- | |
|--|
| 1 Standaarddraadaansluiting voor ademautomaat en testleiding |
| 2 Maskertestleiding |
| 3 Standaarddraadaansluiting voor masker met pen |



Voor maskers/ademautomaten die geen standaarddraadaansluiting hebben, zijn passende adapters vereist [→ hoofdstuk 9]



Fig. 4 Middendruktestleiding

2.4 Testkop

Om de testkop te gebruiken voor optimale maskertests, moet deze worden gevuld tot een kopvorm met normale afmetingen [→ Afb. 5] is bereikt.

Dit gebeurt via de vulleiding die met een drukknopventiel is uitgerust [→ Afb. 6] dat kan worden aangesloten op een middendrukvoedingsbron [bijv. middendrukleiding van een ademluchttoestel]. Het vullen van de kop gebeurt door op de drukknop te drukken.



Opgelet!

Indien de testkop te veel wordt gevuld, kan het rubberen deel beschadigd raken.

A



B



C



Fig. 5 Vullen van de testkop

A Ideale kopvorm voor maskertests

B Testkop onvoldoende gevuld

C Testkop te veel gevuld

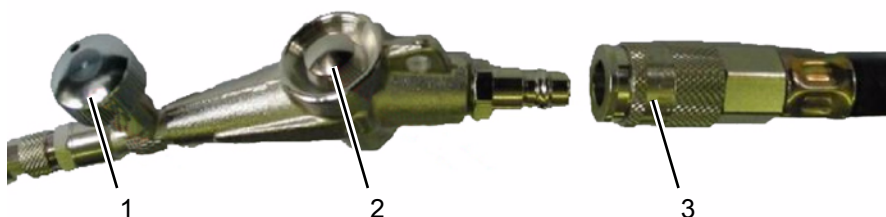


Fig. 6 Drukknopventiel

1 Ontluchtknop

2 Drukknop

3 Middendrukleiding

Vullen van de testkop

Procedure:

- (1) Sluit het drukknopventiel aan op de middendrukleiding.
- (2) Sluit de ontluuchtknop van het drukknopventiel.
- (3) Activeer de drukknop KORTSTONDIG om de kop op te vullen. Zorg dat de kop niet te veel wordt gevuld.
- (4) Als de testkop toch te veel wordt gevuld, vermindert u de druk met de ontluuchtknop.
- (5) Koppel het drukknopventiel los van de middendrukleiding.

2.5 Onderhoud van de testkop

Om de testkop te beschermen tegen voortijdige veroudering, mag de testkop slechts tot aan het normale kopformaat en beschermd tegen zonnestralen worden gevuld.

Indien niet in gebruik, dient u de testkop af te dekken.

Besproei de testkop eens per week grondig met siliconenspray [→ hoofdstuk 9.3] en laat deze gedurende een nacht inwerken [onbedekt].

3 Gebruik

3.1 Testtoestel

De vereiste testcriteria en intervallen voor dichtheids- en functietests zijn vermeld in de bedieningshandleidingen van elke fabrikant en de desbetreffende Europese normen.



Opgelet!

De specificaties in de bedieningshandleiding voor het te testen toestel zijn van toepassing.

3.2 Activering

Voor de werking van het testtoestel op batterijen is een batterij formaat D [mono] vereist. Het batterijcompartiment is aan de rechterzijde van het testtoestel in de box of achterzijde van de testbank aangebracht.

Ga als volgt te werk om de batterijen te installeren of te vervangen.



- (1) Open het batterijvak door de schroef in de afdekkap met een schroevendraaier of muntstuk tegen de klok in te draaien.



(2) Verwijder de afdekking van het batterijvak.



(3) Verwijder de batterij, indien aanwezig.



Opgelet!

Let op de juiste polariteit van de batterij.



(4) Plaats een nieuwe of vervang de oude batterij.



(5) Leg de afdekking op het batterijvak.



(6) Sluit de afdekking van het batterijvak door de schroef met een schroevendraaier of muntstuk met de klok mee te draaien.

4 Onderdruktoestellen testen



Sluit de kleppen “aanzuigpomp” en “drukpomp” voordat u met het testen begint. Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.

4.1 Ademautomaat – dichtheidstest zonder middendruk



De dichtheidstest heeft betrekking een test bij overdruk en onderdruk.

Gebruik van het testtoestel Multitest plus



Dichtheidstest onderdruk

- (1) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (2) Plaats de afdichtingsstop op middendrukslang van de ademautomaat.
- (3) Open ventielhefboom “aanzuigpomp”.
- (4) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (5) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (6) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (7) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluuchtknop.
- (8) Meting volgens instructies van de fabrikant.

Dichtheidstest overdruk

- (1) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (2) Plaats de afdichtingsstop op middendrukslang van de ademautomaat.
- (3) Open ventielhefboom “drukpomp”.
- (4) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (5) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (6) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (7) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluuchtknop.
- (8) Meting volgens instructies van de fabrikant.

4.2 Ademautomaat– dichtheidstest met middendruk



Opgelet!

Houd u absoluut aan deze volgorde!

Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.



- (1) Sluit de ventielhefbomen “aanzuigpomp” en “drukpomp”.
- (2) Koppel de ademautomaat los van de testconnector.
- (3) Sluit het ademluchttoestel aan op de middendrukconnector.
- (4) Sluit de ademautomaat aan op de middendrukadapter [box-versie] of de middendrukconnector van het testtoestel [testbank].
- (5) Open cilinder[s].
- (6) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (7) Open de ventielhefboom “drukpomp” langzaam.
- (8) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (9) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom dan snel.
- (10) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (11) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluichtknop.
- (12) Meting volgens instructies van de fabrikant.

4.3 Ademautomaat– Openingsdruk



Opgelet!

Houd u absoluut aan deze volgorde!

Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.



- (1) Koppel de ademautomaat los van de testconnector.
- (2) Sluit het ademluchttoestel aan op de middendrukadapter.
- (3) Sluit de ademautomaat aan op de middendrukadapter [box-versie] of de middendrukconnector van het testtoestel [testbank].
- (4) Open cilinder[s].
- (5) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (6) Open de ventielhefboom “aanzuigpomp” langzaam.
- (7) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (8) Meting volgens instructies van de fabrikant.

4.4 Middendruk – dichtheidstest

**Opgelet!**

Houd u absoluut aan deze volgorde!

Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.

**Opgelet!**

Sluit de ademautomaat niet aan op de testconnector!

De ademautomaat kan worden beschadigd. Gebruik voor de dichtheidstest altijd een adapter voor middendruk.



- (1) Koppel de ademautomaat los van de testconnector.
- (2) Sluit de ademautomaat aan op de middendrukadapter.
- (3) Sluit het ademluchttoestel aan op de middendrukadapter.
- (4) Sluit de middendrukadapter aan op de testconnector.
- (5) Open cilinder[s].
- (6) Wacht tot de druk is gestabiliseerd.
- (7) Sluit cilinder[s].



- (8) Laat de druk even kort vrij met de ademautomaat.
- (9) Meting volgens instructies van de fabrikant.



4.5 Masker – dichtheidstest



- (1) Monteer het masker op de testkop.
- (2) Sluit de testleiding aan op testtoestel en masker [schroef connector met pen in het masker].
- (3) Open ventielhefboom “aanzuigpomp”.
- (4) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (5) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (6) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (7) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluchtknop.
- (8) Meting volgens instructies van de fabrikant.

5 Overdruktoestellen testen



Sluit de kleppen “aanzuigpomp” en “drukpomp” voordat u met het testen begint. Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.

5.1 Ademautomaat – dichtheidstest zonder middendruk



Opgelet!

Schakel de overdruk uit.
Als de overdruk niet wordt uitgeschakeld, kan onbedoeld lucht ontsnappen.



Kies de juiste verbindingadapter voor de ademautomaat uit hoofdstuk 9.1.



De dichtheidstest heeft betrekking een test bij overdruk en onderdruk.

Gebruik van het testtoestel Multitest plus



Dichtheidstest onderdruk

- (1) Schakel de overdruk uit.
 - ▷ De ademautomaat staat in de stand-by positie.
- (2) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (3) Plaats de afdichtingsstop op middendrukslang van de ademautomaat.
- (4) Open ventielhefboom “aanzuigpomp”.
- (5) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (6) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (7) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (8) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluchtknop.
- (9) Meting volgens instructies van de fabrikant.

Dichtheidstest overdruk

- (1) Schakel de overdruk uit.
 - ▷ De ademautomaat staat in de stand-by positie.
- (2) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (3) Plaats de afdichtingsstop op middendrukslang van de ademautomaat.
- (4) Open ventielhefboom “drukpomp”.
- (5) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (6) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (7) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (8) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluchtknop.
- (9) Meting volgens instructies van de fabrikant.

5.2 Ademautomaat– dichtheidstest met middendruk



Opgelet!

Houd u absoluut aan deze volgorde!

Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.



- (1) Koppel de ademautomaat los van de testconnector.
- (2) Schakel de overdruk uit.
 - ▷ De ademautomaat staat in de stand-by positie.
- (3) Sluit de ademautomaat aan op de koppeling van de middendruktestleiding.
- (4) Sluit het ademluchttoestel aan op de nippel van midden-druktestleiding.
- (5) Sluit de middendruktestleiding aan op de testconnector.
- (6) Open cilinder[s].
- (7) Sluit de ademautomaat aan op de testconnector.
- (8) Open ventielhefboom “drukomp”.
- (9) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (10) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom dan snel.
- (11) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (12) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluchtknop.
- (13) Meting volgens instructies van de fabrikant.

5.3 Ademautomaat – Afsluiten van druk



- (1) Koppel de ademautomaat los van de testconnector.
- (2) Schakel de overdruk in.
 - ▷ De ademautomaat staat in een overdrukpositie.
- (3) Sluit de connector van de ademautomaat met de palm van de hand.
- (4) Sluit de ademautomaat aan op de middendrukadapter [box-versie] of de middendrukconnector van het testtoestel [testbank].
- (5) Sluit het ademluchttoestel aan op de middendrukadapter.
- (6) Open cilinder[s].
 - ▷ Uitlaatpoort in de richting van de verbindingadapter.
- (7) Sluit de ademautomaat aan op de verbindingadapter.
- (8) Verminder de druk via de ontluchtknop even kort gedurende 15 sec.
- (9) Sluit de ontluchtknop na 15 sec.
- (10) Meting volgens instructies van de fabrikant.

5.4 Middendruk – dichtheidstest


Opgelet!

Houd u absoluut aan deze volgorde!

Anders bestaat het risico dat onjuiste resultaten worden weergegeven of het testtoestel beschadigd raakt.


Opgelet!

Sluit de ademautomaat niet aan op de testconnector!

De ademautomaat kan worden beschadigd. Gebruik voor de dichtheidstest altijd een adapter voor middendruk.



- (1) Koppel de ademautomaat los van de testconnector.
- (2) Schakel de overdruk uit.
 - ▷ De ademautomaat staat in de stand-by positie.
- (3) Sluit de ademautomaat aan op de middendrukadapter [box-versie] of de middendrukconnector van het testtoestel [testbank].
- (4) Sluit het ademluchttoestel aan op de middendrukadapter [box-versie] of de middendrukconnector van het testtoestel [testbank].
- (5) Sluit de middendrukadapter aan op de testconnector.
- (6) Open cilinder[s].
- (7) Wacht tot de druk is gestabiliseerd.
- (8) Sluit cilinder[s].
- (9) Laat de druk even kort vrij met de ademautomaat.
- (10) Meting volgens instructies van de fabrikant.

5.5 Masker – dichtheidstest



Kies de juiste verbindingadapter voor de ademautomaat uit hoofdstuk 9.1.



- (1) Monteer het masker op de testkop.
- (2) Sluit de testleiding aan op testtoestel en masker [schroef connector met pen in het masker].
- (3) Open ventielhefboom “aanzuigpomp”.
- (4) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (5) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (6) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (7) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluchtknop.
- (8) Meting volgens instructies van de fabrikant.

5.6 Masker – openingsdruk van uitademventiel



- (1) Monteer het masker op de testkop.
- (2) Sluit de testleiding aan op testtoestel en masker [schroef connector met pen in het masker].
- (3) Open ventielhefboom “drukpomp”.
- (4) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (5) Meting volgens instructies van de fabrikant.

6 Chemisch beschermpak testen



Voor het testen van chemische beschermpakken kunnen speciale accessoires nodig zijn.

Voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 9.2 en de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

6.1 Voorbereiding



- (1) Spreid het beschermpak uit op een geschikte plaats,
 - bijvoorbeeld werkbank of schone vloer



- (2) Verwijder alle uitademventielkappen.
- (3) Verwijder alle uitademventielschijven.
- (4) Sluit de testleiding aan op het uitademventiel.
- (5) Sluit de testleiding aan op het testtoestel.
- (6) Sluit vulleiding aan.



- (7) Sluit alle resterende uitademventielen.

6.2 Stabilisatie van het chemisch beschermpak



Opgelet!

U mag de vereiste stabiliseringsdruk niet overschrijden, omdat de zomen en gelijmde secties van het beschermpak zouden kunnen openscheuren.



- (1) Sluit de testleiding aan op het testtoestel.
- (2) Sluit het drukknopventiel van de vulleiding aan op een zuivere ademluchtbron
 - bijvoorbeeld ademluchttoestel, reduceerklep enz.
- (3) Stel de stabiliseringsdruk in met het drukknopventiel.
 - Stabilisatie volgens instructies van fabrikant.
- (4) Meting volgens instructies van de fabrikant.

6.3 Chemisch beschermpak – dichtheidstest

**Opgelet!**

Eerst moet een stabilisatie van het chemisch beschermpak zijn uitgevoerd voordat de dichtheidstest kan plaatsvinden!

Anders zijn de testresultaten onjuist.



- (1) Koppel het drukknopventiel van de vulleiding los van de luchttoevoerbron.
- (2) Verminder de druk in het chemisch beschermpak met het drukknopventiel van de vulleiding [volgens de instructies van de fabrikant] tot de vereiste testdruk van de vulleiding.
- (3) Meting volgens instructies van de fabrikant.


6.4 Chemisch beschermpak – kleppentest

**Opgelet!**

De volgende procedure moet worden uitgevoerd voor iedere afzonderlijke klep van het beschermpak!



De kleppen moeten gereed voor gebruik zijn.

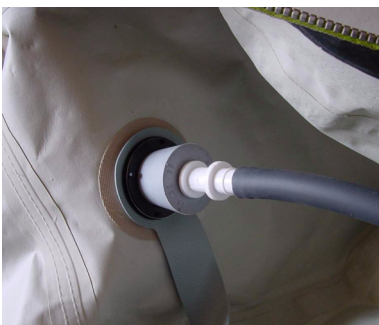

- (1) Sluit de klep van het chemisch beschermpak vanaf de binnenkant met de plug voor de klepdichtheidstest.
- (2) Sluit de testleiding aan op het uitademventiel.
- (3) Sluit de testleiding aan op het testtoestel.
- (4) Open ventielhefboom "aanzuigpomp".
- (5) Druk op de testtoets en houd deze ingedrukt.
- (6) Stel de druk een beetje hoger in dan de vereiste testdruk en sluit de ventielhefboom.
- (7) Ontgrendel de knop voor de pomp.
- (8) Verminder de druk dan langzaam tot de testdruk m.b.v. de ontluchtknop.
- (9) Meting volgens instructies van de fabrikant.

7 Testcriteria voor MSA ademluchttoestel



De hierna vermelde testcriteria dienen alleen als basis voor deze evaluatie.

De werkelijk vereiste testcriteria staan vermeld in de instructiehandleidingen van de fabrikanten!

Apparaat	Test	Testcriteria	Opmerkingen
Onderdrukadem- automaat	Dichtheidstest met over- en onderdruk	Bij $\pm 7,5$ mbar, drukwijziging binnen een minuut mag niet groter zijn dan 1 mbar	Drukloze ademauto- maat
	Openingsdruk [begin druk]	$< -3,5$ mbar	Ademautomaat met een gemiddelde druk van 10 bar
Overdrukadem- automaat	Dichtheidstest met overdruk	Bij $+7,5$ mbar, drukwijziging binnen een minuut mag niet groter zijn dan 1 mbar	Drukloze ademauto- maat
	Sluitdruk	2,0 mbar tot 3,9 mbar	Ademautomaat met gemiddelde druk staat in een overdrukpositie
Volgelaats onder- drukmasker	Dichtheidstest met uitademventiel en onderdruk	Bij -10 mbar, drukwijziging binnen een minuut mag niet groter zijn dan 1 mbar	Klepschijf vochtig
Volgelaats over- drukmasker	Dichtheidstest met masker en uitademventiel met onderdruk	Bij -10 mbar, drukwijziging binnen een minuut mag niet groter zijn dan 1 mbar	Klepschijf vochtig
	Openingsdruk uitademventiel	$> 4,2$ mbar	
Chemisch be- scherm pak	Dichtheidstest met overdruk	Bij 16 mbar, drukwijziging binnen drie minuten mag niet groter zijn dan 2 mbar	Vuldruk voor stabilisatie 18 mbar. Voor Chempion 25 mbar
	Dichtheidstest bescherm pak met onderdruk	Bij -10 mbar, drukwijziging binnen een minuut mag niet groter zijn dan 1 mbar	Klepschijf vochtig

8 Technische gegevens

Multitest plus	
Afmetingen [bxhxd] in mm	550 x 200 x 370
Voeding	1 batterij formaat D [mono]
Gewicht	11 kg
Meetbereik van manometer	
- Lage druk	± 30 mbar
- Middendruk	0 – 16 bar
Precisieklasse manometer	
- Lage druk	1,6 %
- Middendruk	1,0 %

9 Bestelinformatie

9.1 Verbindingsadapters masker/ademautomaten


Omschrijving	1	2	Onderdeelnr.	
			Ademautomaat [1]	Masker [2]
Verbindingsadapter MSA AUER LA96-AS			D4080891	D5175536
Verbindingsadapter MSA AUER AutoMaXX			10031901	10089532
Verbindingsadapter Dräger Steck			D5175512	D5135537
Verbindingsadapter M45 x 3			D4074833	D5175538
Verbindingsadapter ESA			10037962	

9.2 Verbindingsadapter voor chemisch bescherm pak

Omschrijving		Onderdeelnr.
Verbindingsadapter voor chemisch bescherm pak - Dräger		D5175521
Verbindingsadapter voor chemisch bescherm pak - Koch		D5175522
Verbindingsadapter voor chemisch bescherm pak - Trelleborg		D5175523

9.3 Accessoires

Omschrijving	Onderdeelnr.
Testleiding voor chemische beschermpakken	D5175532
	
Vulleiding voor chemische beschermpakken	D5175518
	
MSA AUER afsluitdop om kleppen af te sluiten aan Auer-beschermpakken en 3S onderdrukmaskers	D5135047
	
Kleptestuitrusting voor chemische beschermpakken van MSA AUER	D5175533
	
Barcode scanner	10025433
	

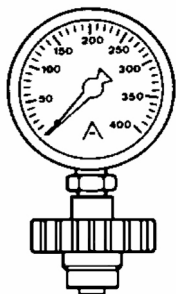Omschrijving	Onderdeelnr.
Barcode voor gebruik aan binnenzijde [masker] of buitenzijde [SCBA of cilinders] 100 stuks	
	
Barcode – buitenzijde	10025420
Barcode – binnenzijde	10025422
Testmanometer Voor het testen van de druk van ademluchtcilinders met 200 en 300 bar.	D4080929
	
Siliconenspray	10017461
Ontsmettingsmiddelen Voor het desinfecteren van instrumenten, maskers e.d.	op aanvraag
Ultrasonic wasmachine voor 9 maskers	D5175709
	

MSA in Europe

[www.msa-europe.com & www.msa-gasdetection.com]

Northern Europe

Netherlands

MSA Nederland

Kernweg 20
1627 LH Hoorn
Phone +31 [229] 25 03 03
Fax +31 [229] 21 13 40
info@msaned.nl

Belgium

MSA Belgium

Duwijkstraat 17
2500 Lier
Phone +32 [3] 491 91 50
Fax +32 [3] 491 91 51
msabelgium@msa.be

Great Britain

MSA Britain

East Shawhead
Coatbridge ML5 4TD
Scotland
Phone +44 [12 36] 42 49 66
Fax +44 [12 36] 44 08 81
info@msabritain.co.uk

Sweden

MSA NORDIC

Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Phone +46 [40] 699 07 70
Fax +46 [40] 699 07 77
info@msanordic.se

MSA SORDIN

Rörläggarvägen 8
33153 Värnamo
Phone +46 [370] 69 35 50
Fax +46 [370] 69 35 55
info@sordin.se

Southern Europe

Italy

MSA Italiana

Via Po 13/17
20089 Rozzano [MI]
Phone +39 [02] 89 217 1
Fax +39 [02] 82 59 228
info-italy@msa-europe.com

Spain

MSA Española

Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
[Barcelona]
Phone +34 [93] 372 51 62
Fax +34 [93] 372 66 57
info@msa.es

France

MSA GALLET

Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur
Chalaronne
Phone +33 [474] 55 01 55
Fax +33 [474] 55 47 99
message@msa-gallet.fr

Eastern Europe

Poland

MSA Safety Poland

ul. Wschodnia 5A
05-090 Raszyn k/Warszawy
Phone +48 [22] 711 50 33
Fax +48 [22] 711 50 19
mee@msa-europe.com

Czech Republic

MSA Safety Czech

Pikartská 1337/7
716 07 Ostrava-Radvanice
Phone +420 [59] 6 232222
Fax +420 [59] 6 232675
info@msa-auer.cz

Hungary

MSA Safety Hungaria

Francia út 10
1143 Budapest
Phone +36 [1] 251 34 88
Fax +36 [1] 251 46 51
info@msa-auer.hu

Romania

MSA Safety Romania

Str. Virgil Madgearu, Nr. 5
Ap. 2, Sector 1
014135 Bucuresti
Phone +40 [21] 232 62 45
Fax +40 [21] 232 87 23
office@msanet.ro

Russia

MSA Russia

Leninsky Prospect 2
9th Floor, office 14
119049 Moscow
Phone +7 [495] 544 93 89
Fax +7 [495] 544 93 90
msa-russia@msa-europe.com

Central Europe

Germany

MSA AUER

Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 0
Fax +49 [30] 68 86 15 17
info@auer.de

Austria

MSA AUER Austria

Kaplanstrasse 8
3430 Tulln
Phone +43 [22 72] 63 360
Fax +43 [22 72] 63 360 20
info@msa-auer.at

Switzerland

MSA Schweiz

Eichweg 6
8154 Oberglatt
Phone +41 [43] 255 89 00
Fax +41 [43] 255 99 90
info@msa.ch

European

International Sales

[Africa, Asia, Australia, Latin
America, Middle East]

MSA EUROPE

Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Phone +49 [30] 68 86 55 5
Fax +49 [30] 68 86 15 17
contact@msa-europe.com