


sauder.com

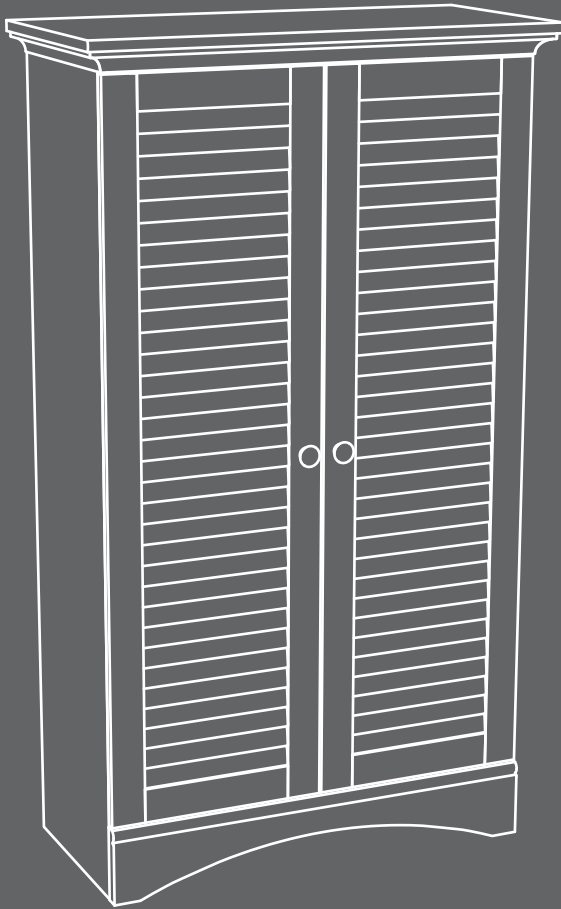

Store behind  
closed doors.

# Storage Cabinet

Harbor View Collection | Model 400742

Need help? Visit [Sauder.com](http://Sauder.com) to view video assembly tips or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



**NOTE:** THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-15  
Français pg 16-17  
Español pg 18-20


Lot # **361953** 04/28/14  
Purchased: \_\_\_\_\_

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


# Table of Contents

# Assembly Tools Required


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Part Identification     | 3     |
| Hardware Identification | 4     |
| Assembly Steps          | 5-15  |
| Français                | 16-17 |
| Español                 | 18-20 |
| Safety                  | 21-22 |
| Warranty                | 23    |

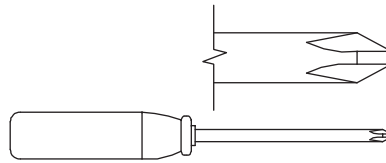

No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size

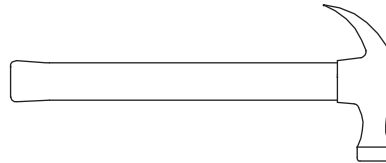


Hammer  
Not actual size 😊

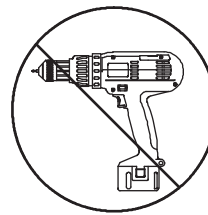

Skip the power trip.  
This time.


# Part Identification

Now you know  
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


|   |               |   |                      |   |                   |
|---|---------------|---|----------------------|---|-------------------|
| A | RIGHT END (1) | F | BOTTOM (1)           | K | SKIRT (1)         |
| B | LEFT END (1)  | G | BACK (1)             | L | FRONT MOLDING (1) |
| C | UPRIGHT (1)   | H | RIGHT DOOR (1)       | M | RIGHT MOLDING (1) |
| D | TOP (1)       | I | LEFT DOOR (1)        | N | LEFT MOLDING (1)  |
| E | SHELF (1)     | J | ADJUSTABLE SHELF (4) |   |                   |

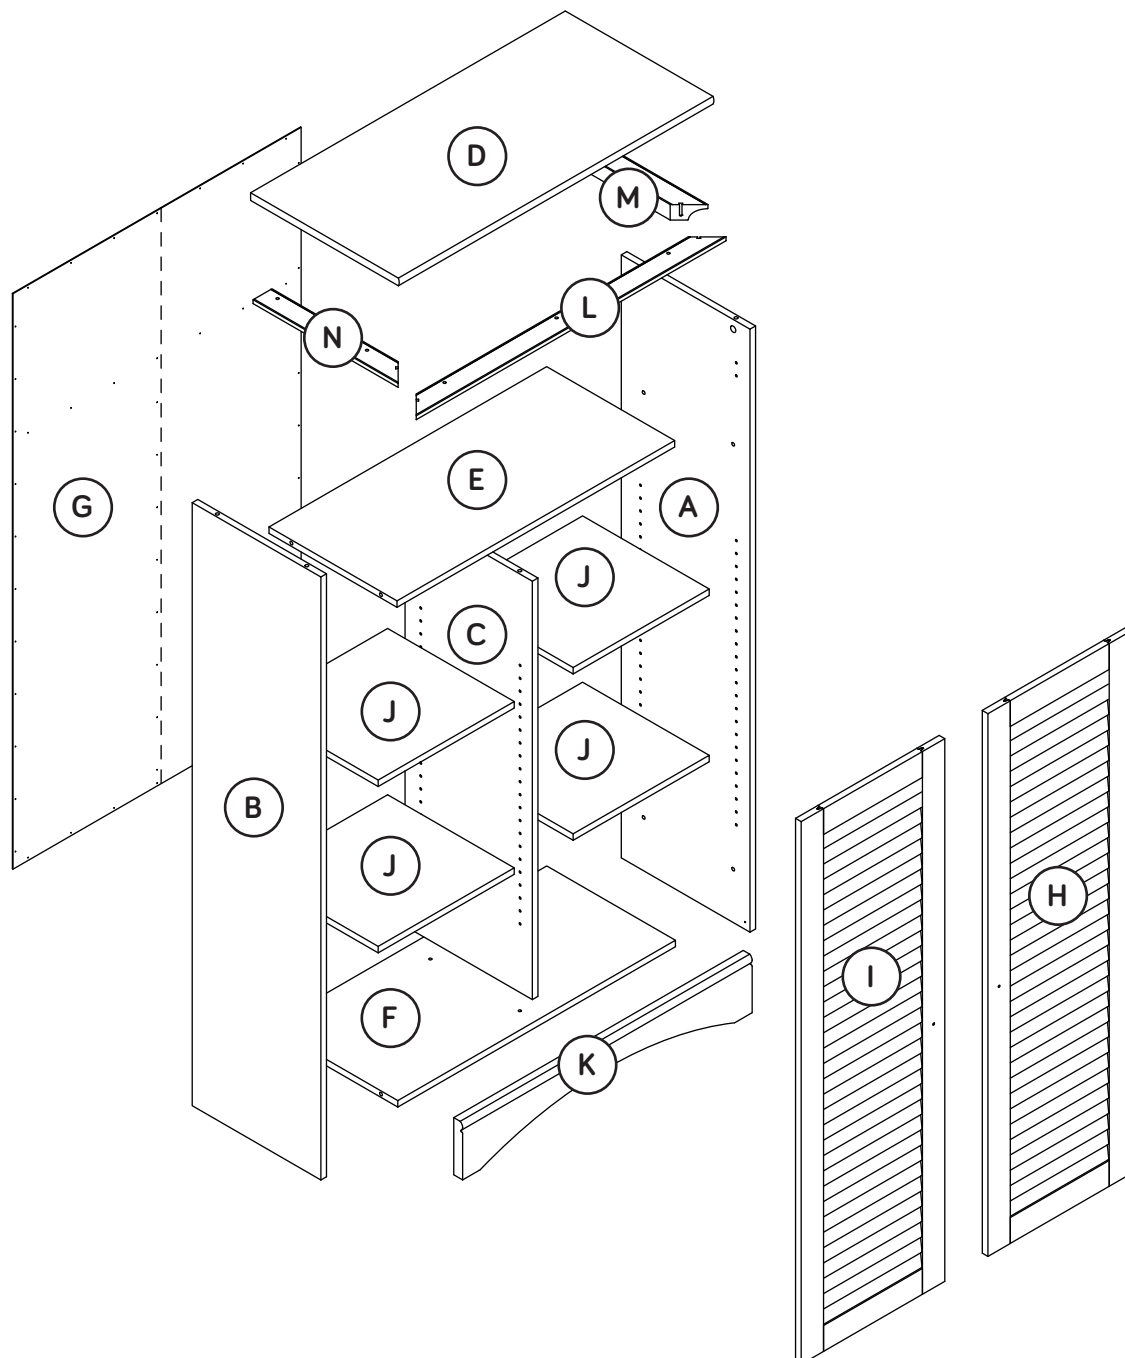

# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


**1G** SAFETY BRACKET - 1

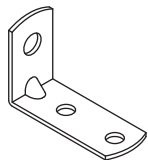


**O2** HIDDEN CAM - 14




**P2** CAM DOWEL - 14




**Q** METAL BRACKET - 4




**R** HINGE - 4

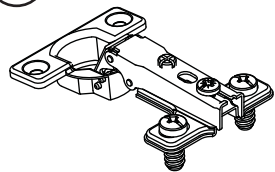


**T** KNOB - 2

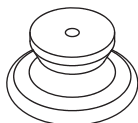


**U** MOLDING CONNECTOR - 2



**V** FELT DISC CARD - 1

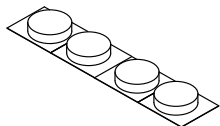


**W** METAL PIN - 16




**X** RUBBER SLEEVE - 16




**Y** SILVER 2" FLAT HEAD SCREW - 7




**Z** BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 3




**AA** BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 2




**BB** BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 9



**CC** BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8



**DD** NAIL - 51



# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/services/tips](http://www.sauder.com/services/tips)





- ⚡ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚡ Push fourteen HIDDEN CAMS (O2) into the ENDS (A and B), UPRIGHT (C), SHELF (E), and BOTTOM (F). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (P2) into each HIDDEN CAM.

Scan this QR code or go to this address:  
<http://qr.sauder.com/?ID=1566>  
to watch a video on how to assemble your unit.




Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

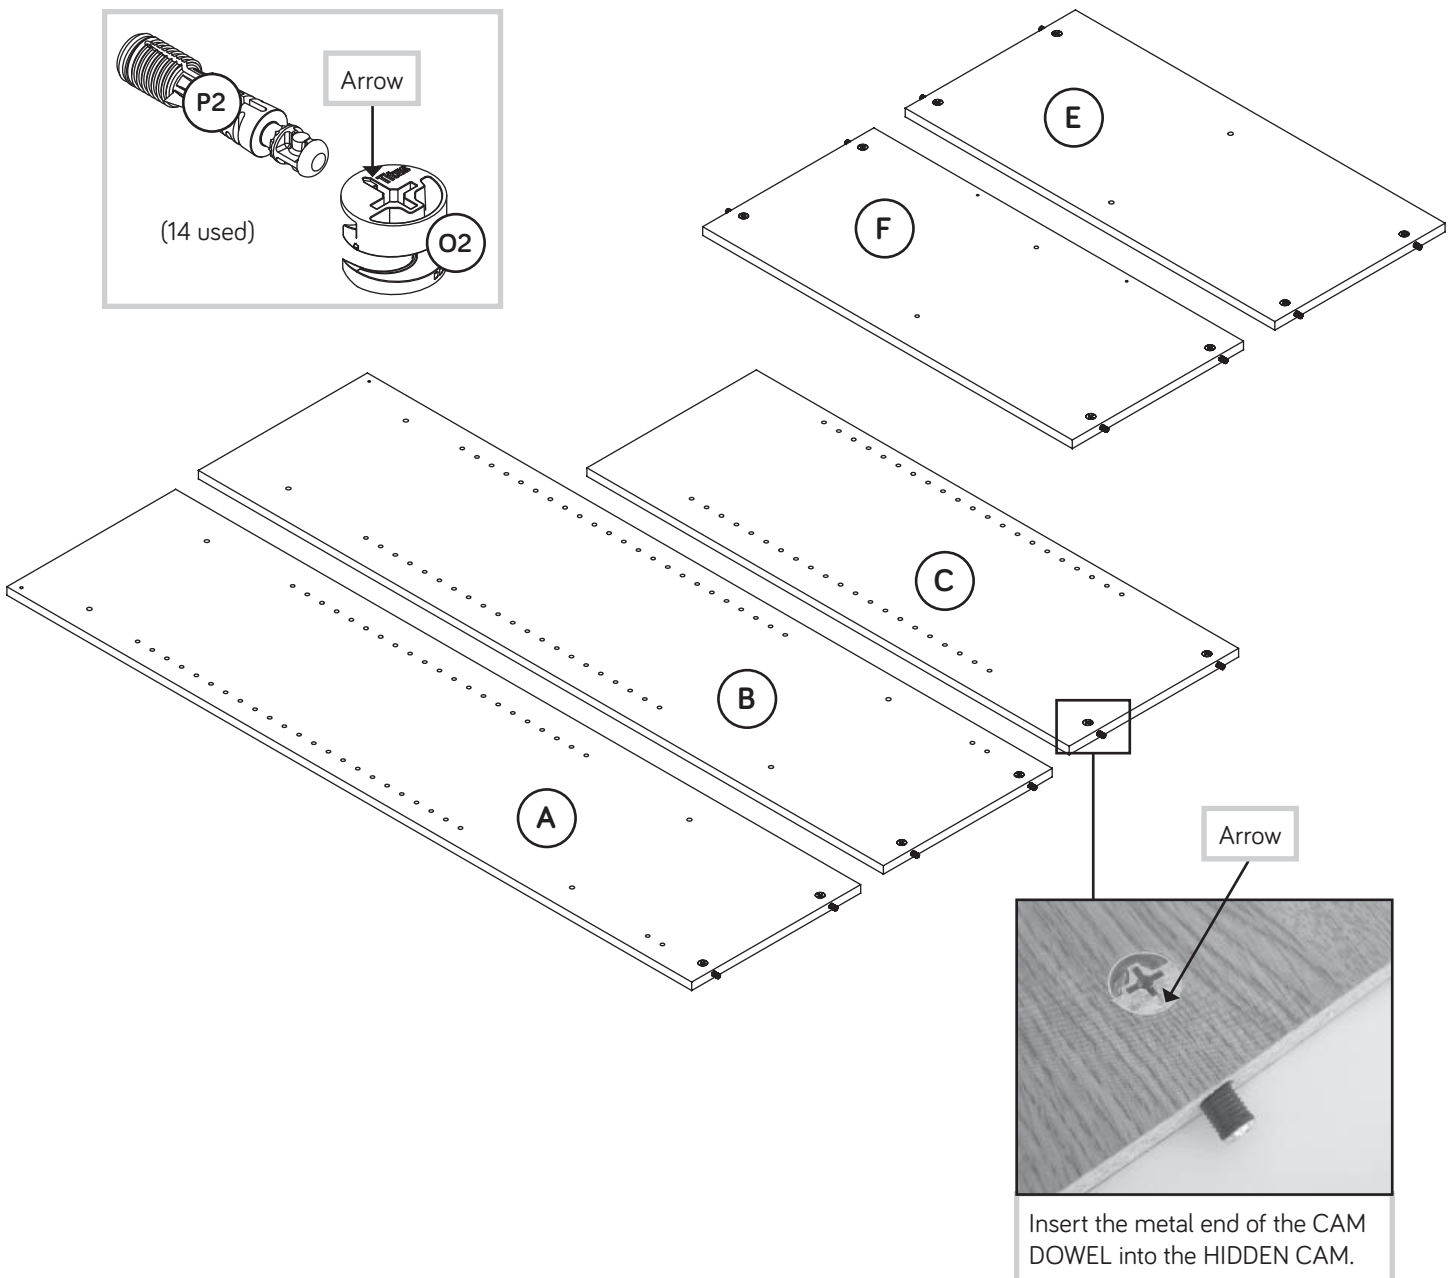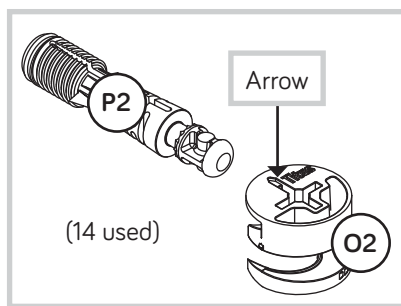

## Step 2

- Tap two MOLDING CONNECTORS (U) into the notches in the MOLDINGS (L, M, and N).

Use your hammer to tap the MOLDING CONNECTORS (U) into the notches in the MOLDINGS.

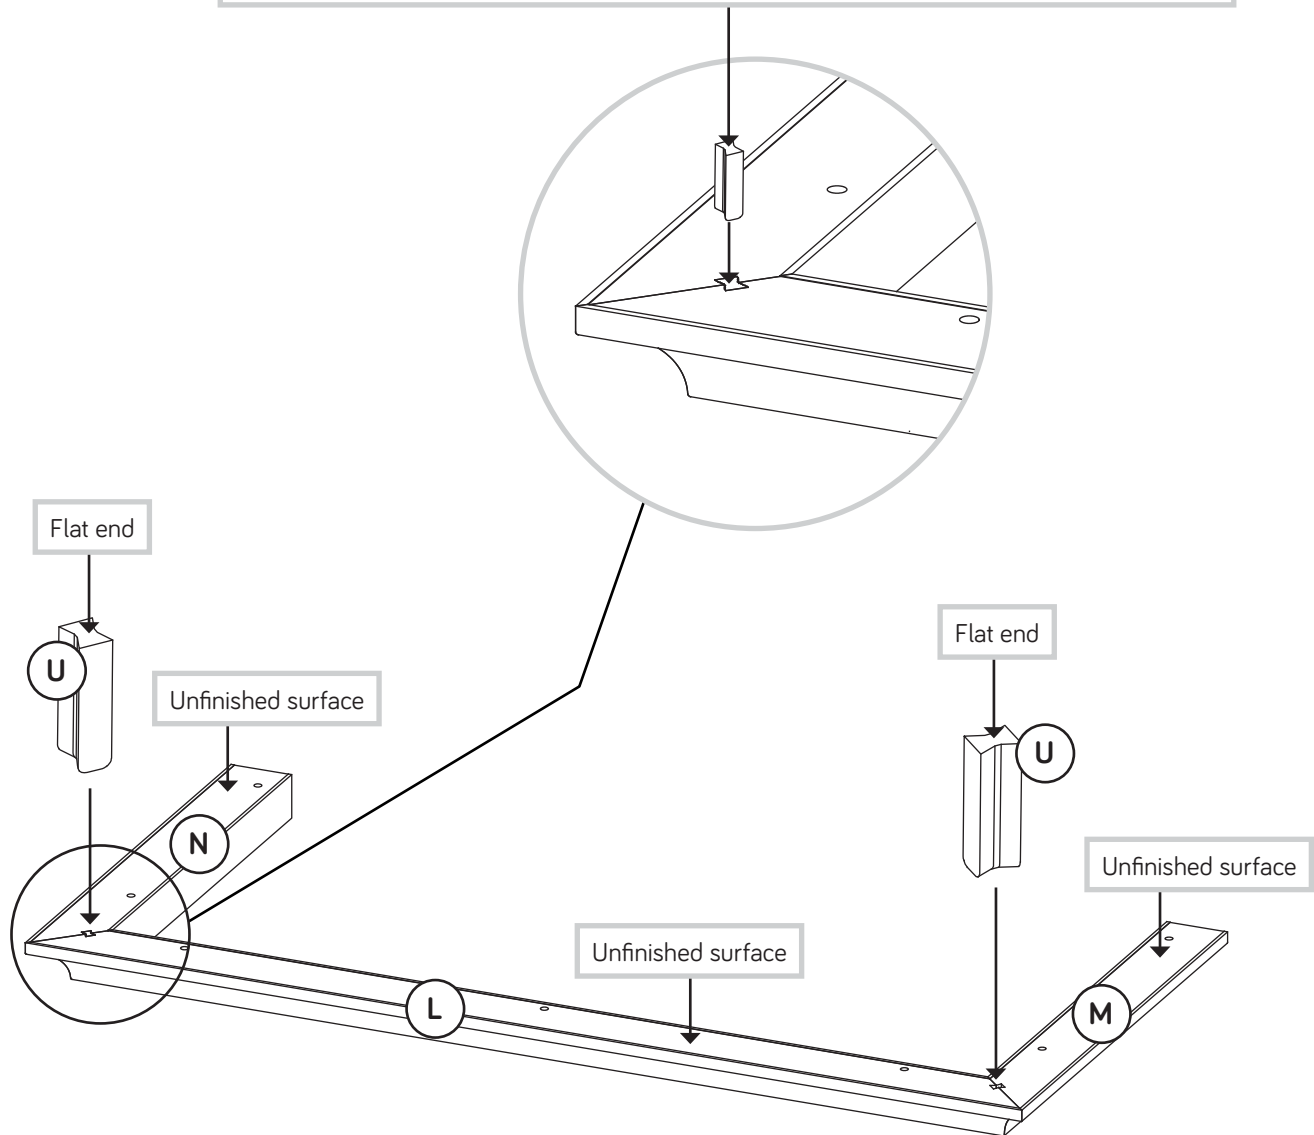

# Step 3


- ✚ Flip the MOLDINGS (L, M, and N) over and fasten the MOLDINGS to the TOP (D). Use seven SILVER 2" FLAT HEAD SCREWS (Y).



Remember:  
Righty tighty.  
Lefty loosey.



SILVER 2" FLAT HEAD SCREW  
(7 used in this step)

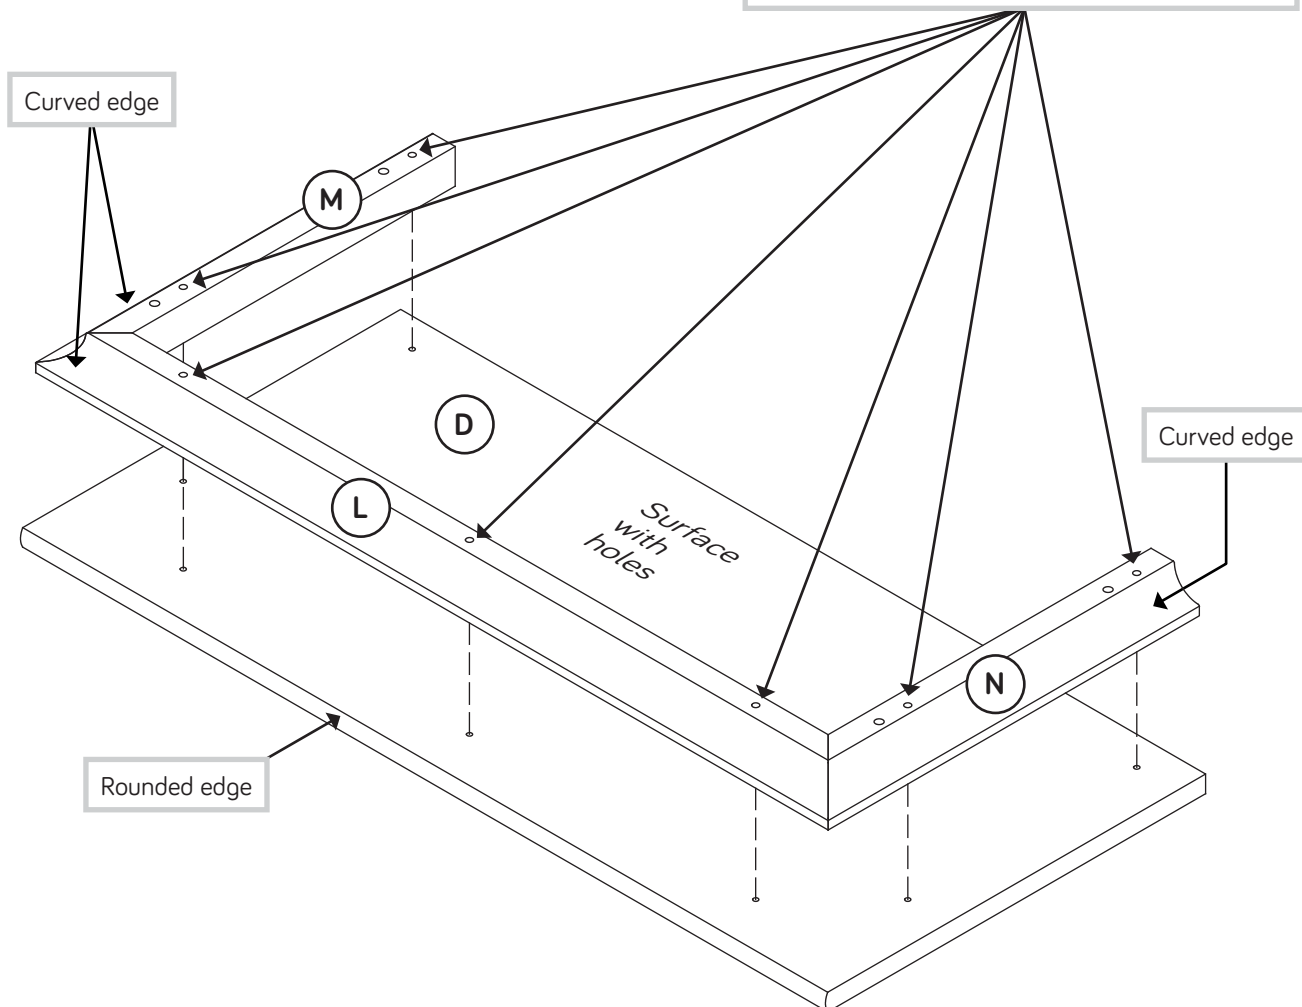


# Step 4



- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the LEFT MOLDING (N).  
Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the SHELF (E) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.




**Caution**  
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

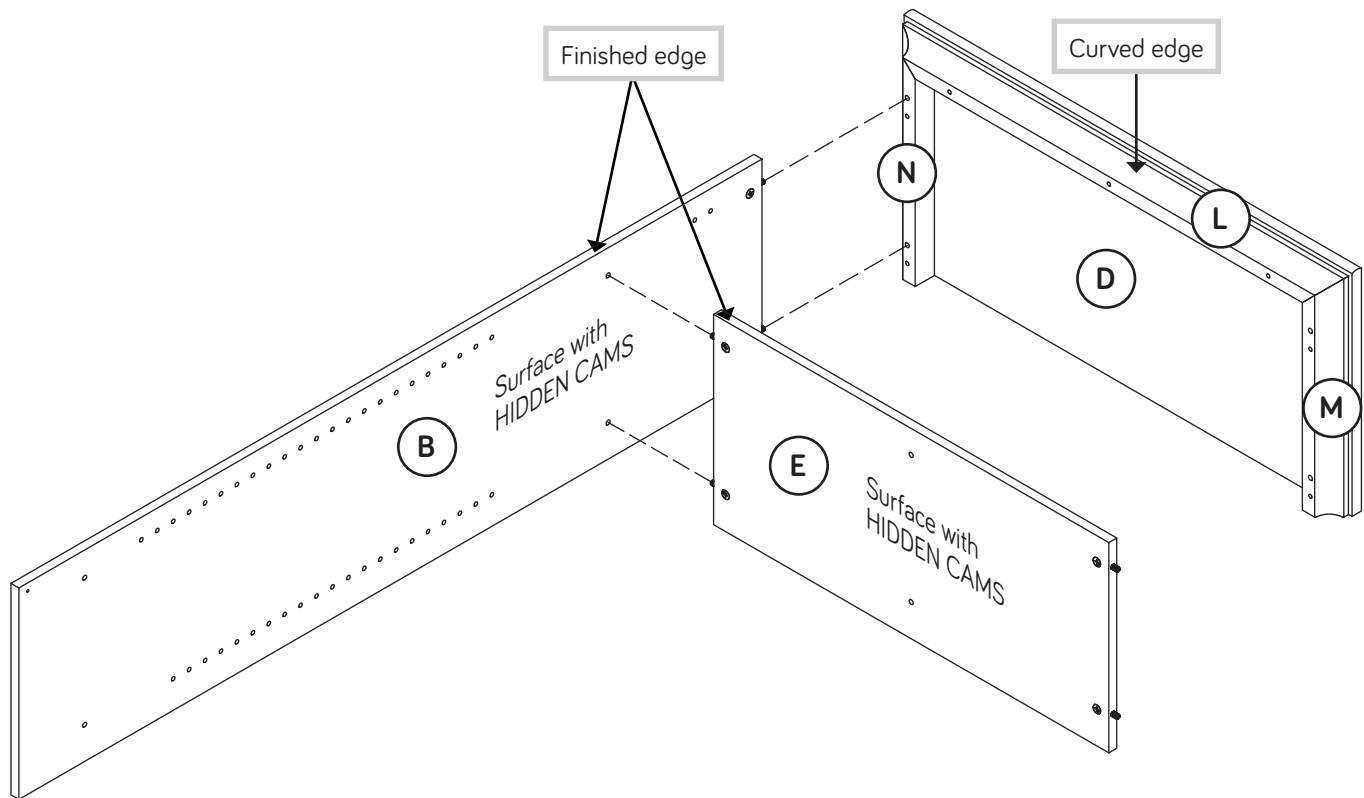

## Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


### Start

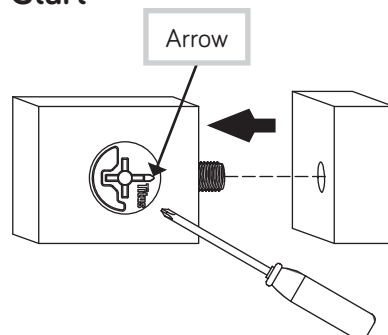

### Tighten

Maximum  
210 degrees




Minimum  
190 degrees

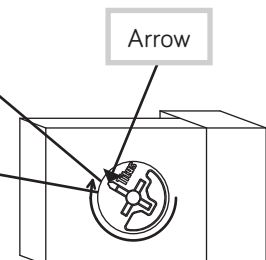

# Step 5




- ✚ Fasten the UPRIGHT (C) to the SHELF (E). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the BOTTOM (F) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the BOTTOM (F) to the UPRIGHT (C). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (Z).
- ✚ Fasten the RIGHT END (A) to the SHELF (E), BOTTOM (F), and RIGHT MOLDING (M). Tighten six HIDDEN CAMS.

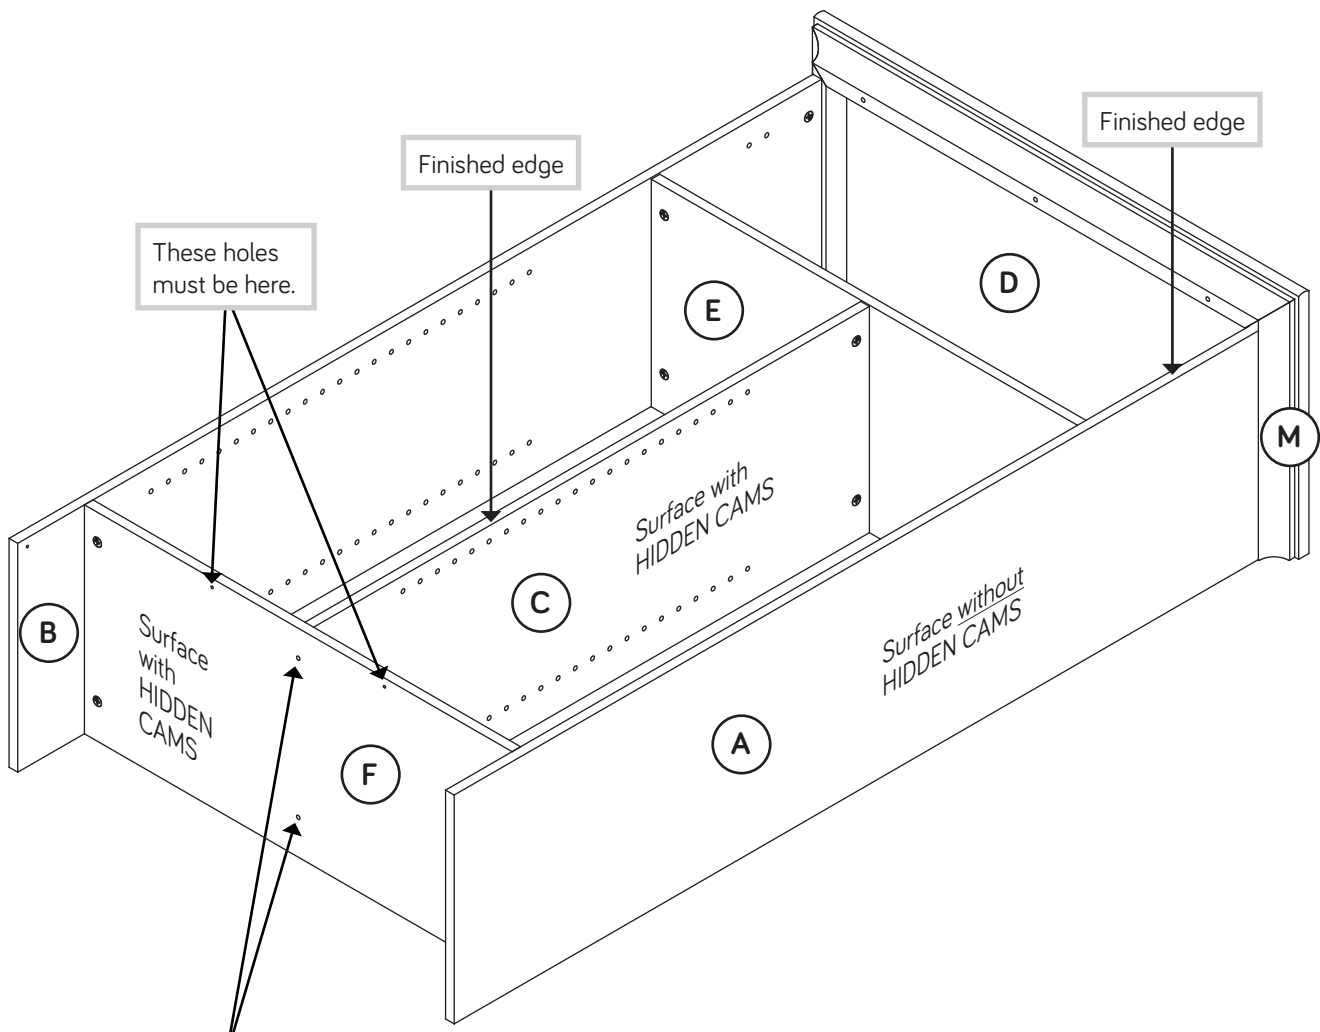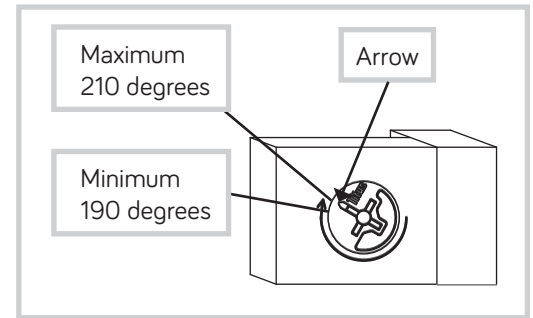


BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW  
(2 used in this step)

# Step 6

- Fasten four METAL BRACKETS (Q) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (F). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (BB).
- Fasten the SKIRT (K) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (F). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (BB) through the METAL BRACKETS and into the SKIRT.



BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW  
(8 used in this step)

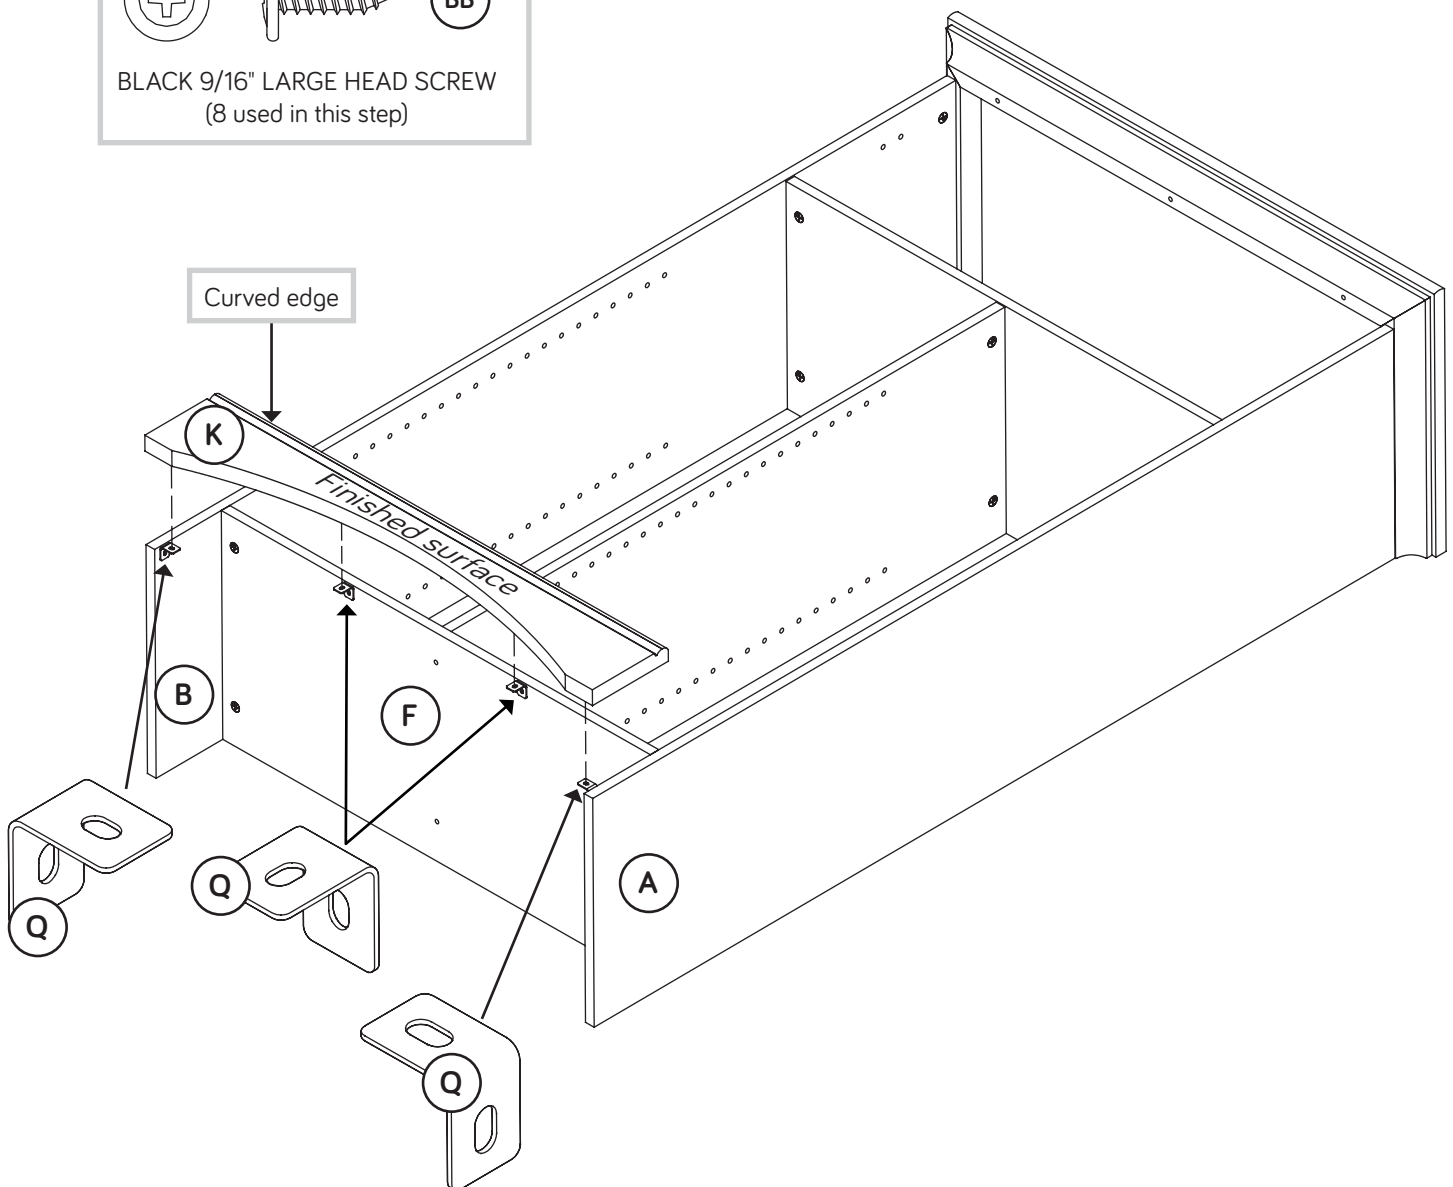

# Step 7




- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (G). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (DD).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHT (C) and SHELF (E).



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




These holes must line up over the UPRIGHT (C) and SHELF (E).

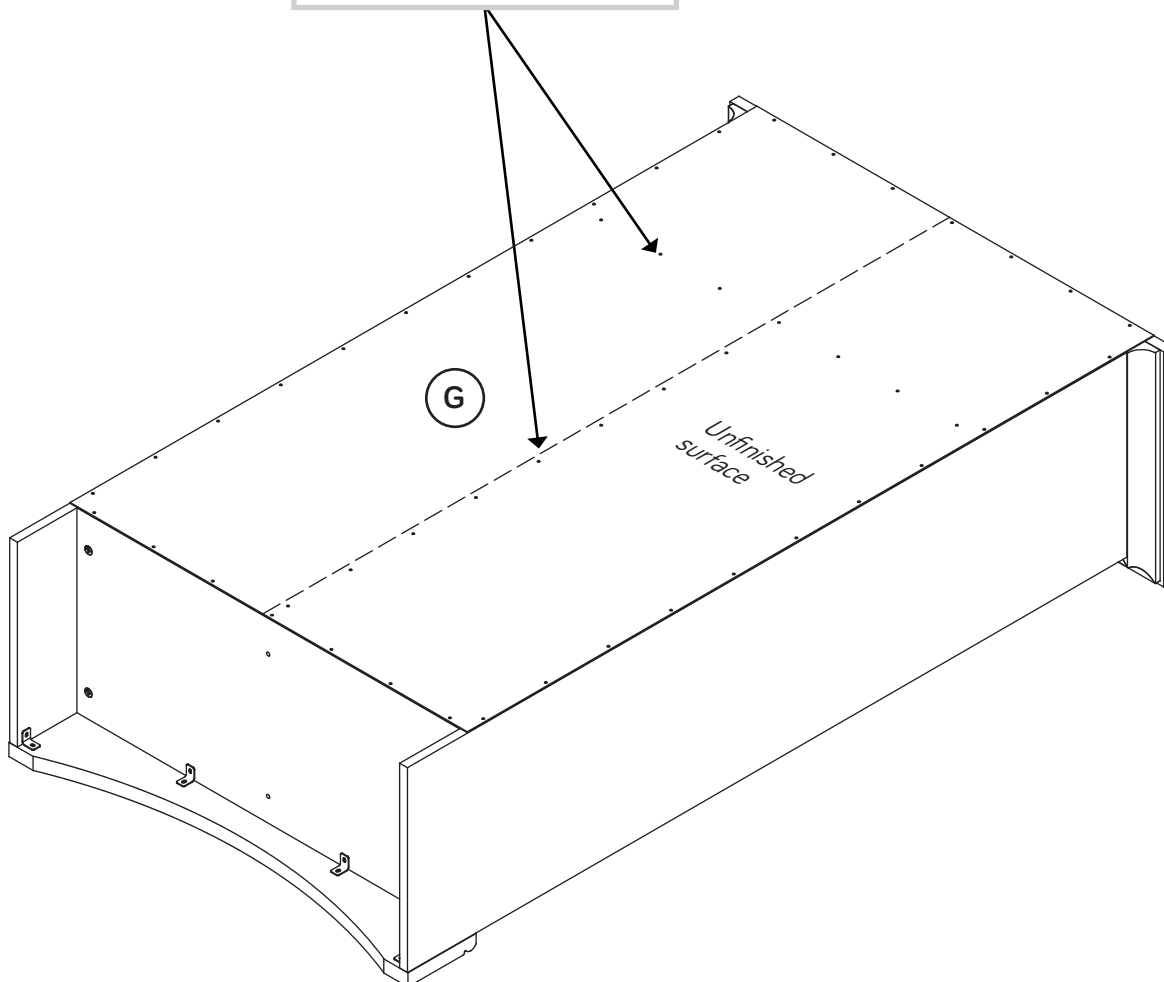


# Step 8

- Fasten the HINGES (R) to the DOORS (H and I). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (CC).






BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW  
(8 used in this step)

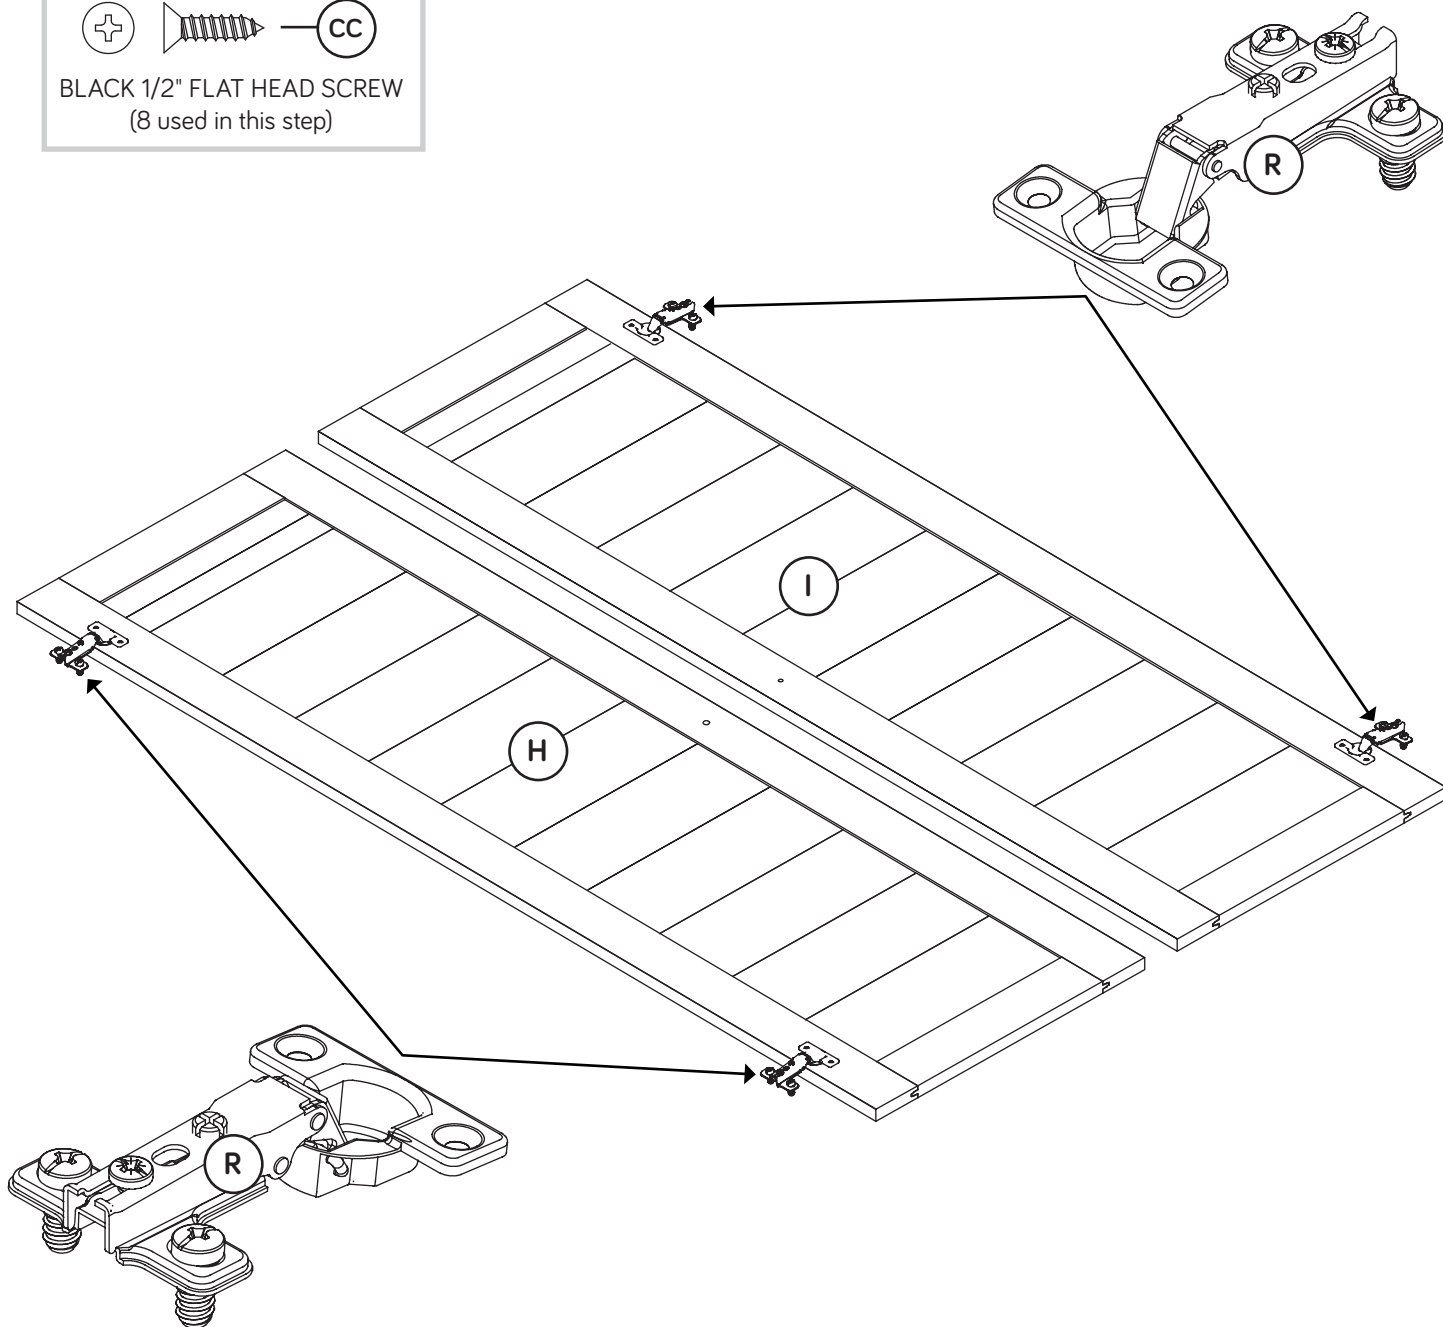

# Step 9




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the LEFT DOOR (I) to the LEFT END (B). Use the screws in the HINGES. See the next step for adjustments.
- ✚ Fasten a KNOB (T) to the LEFT DOOR (I). Use a BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW (AA).
- ✚ Peel the FELT DISC from the FELT DISC CARD (V). Stick a FELT DISC on the DOOR where it comes in contact with the SHELF (E).
- ✚ Repeat this step for the RIGHT DOOR (H).

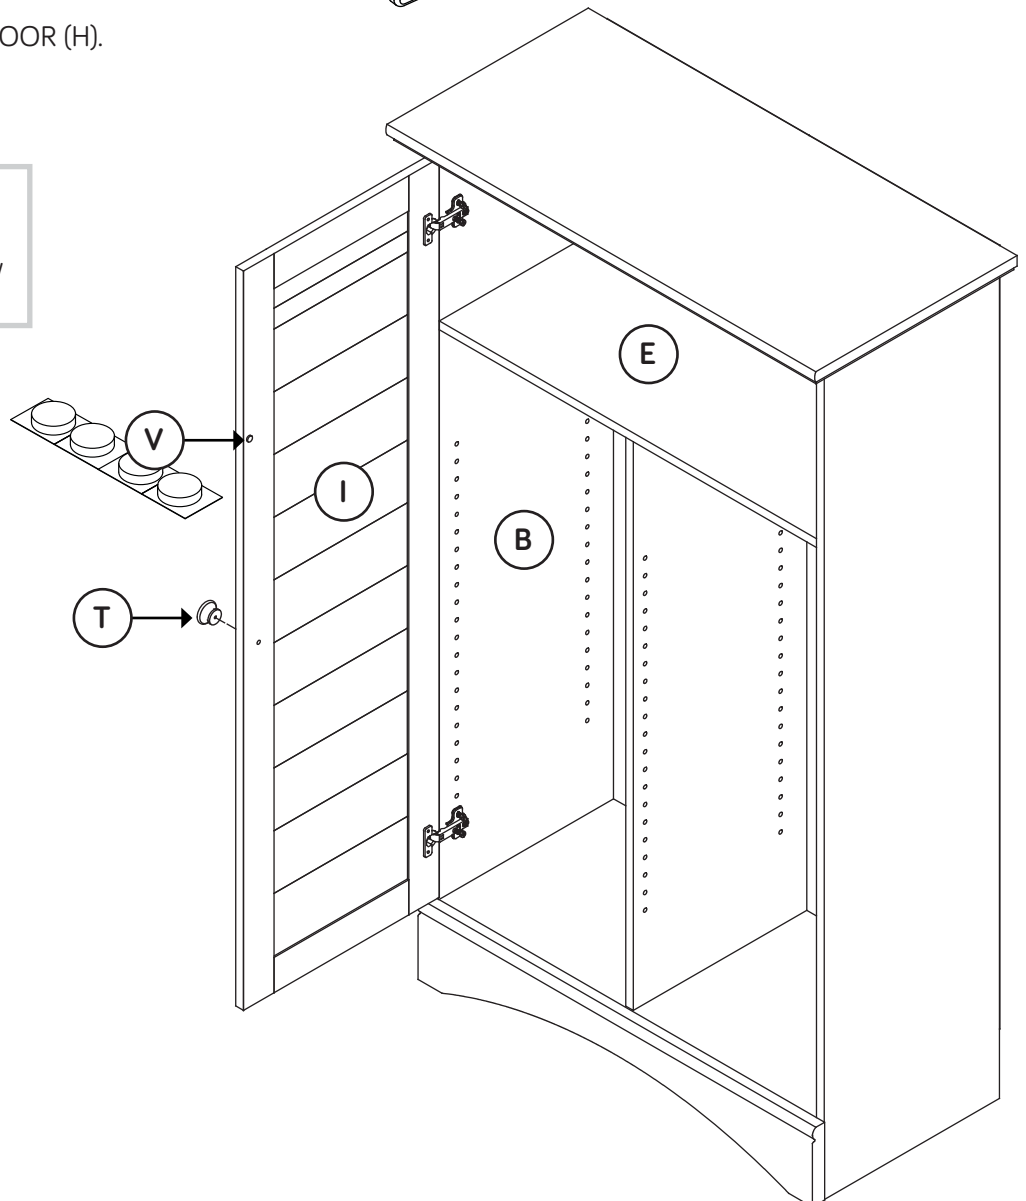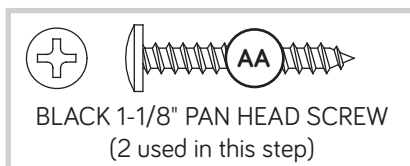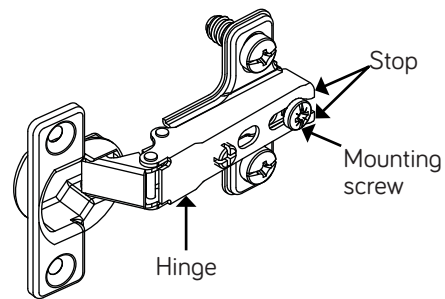

# Step 10




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
  - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
  - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
  - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

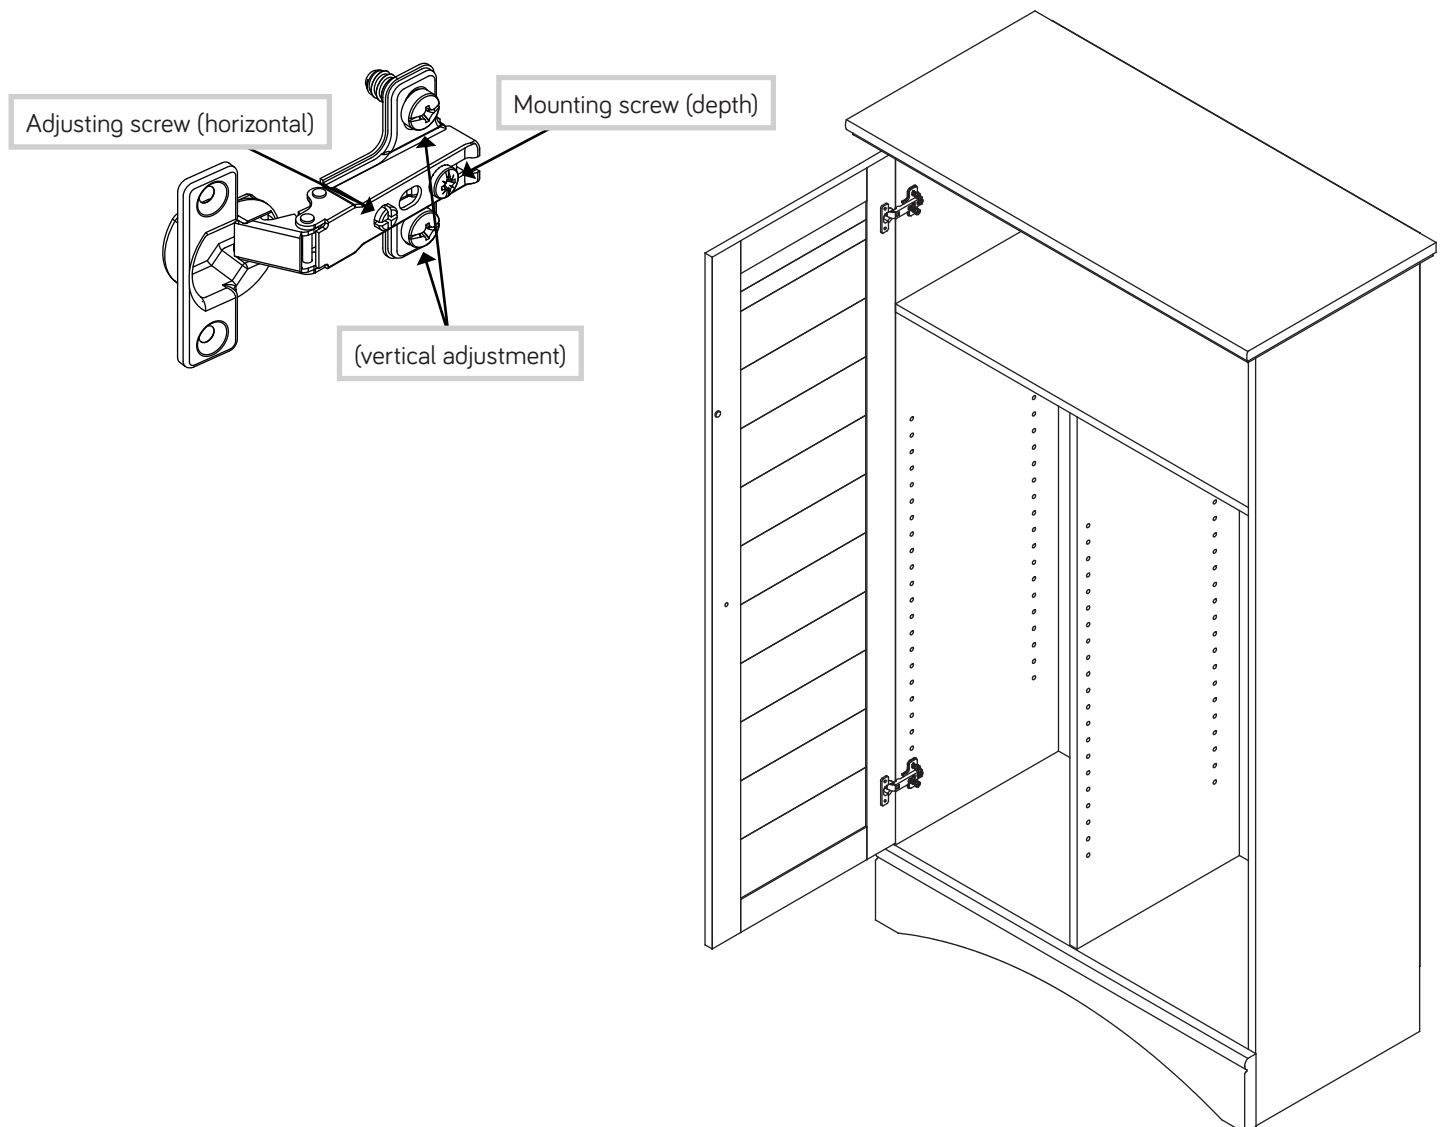

# Step 11

- ✚ We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (BB) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (Z) into a stud in your wall.
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (X) over the METAL PINS (W). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J) onto the METAL PINS.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
- ★ **And to celebrate, why not share your success story?**

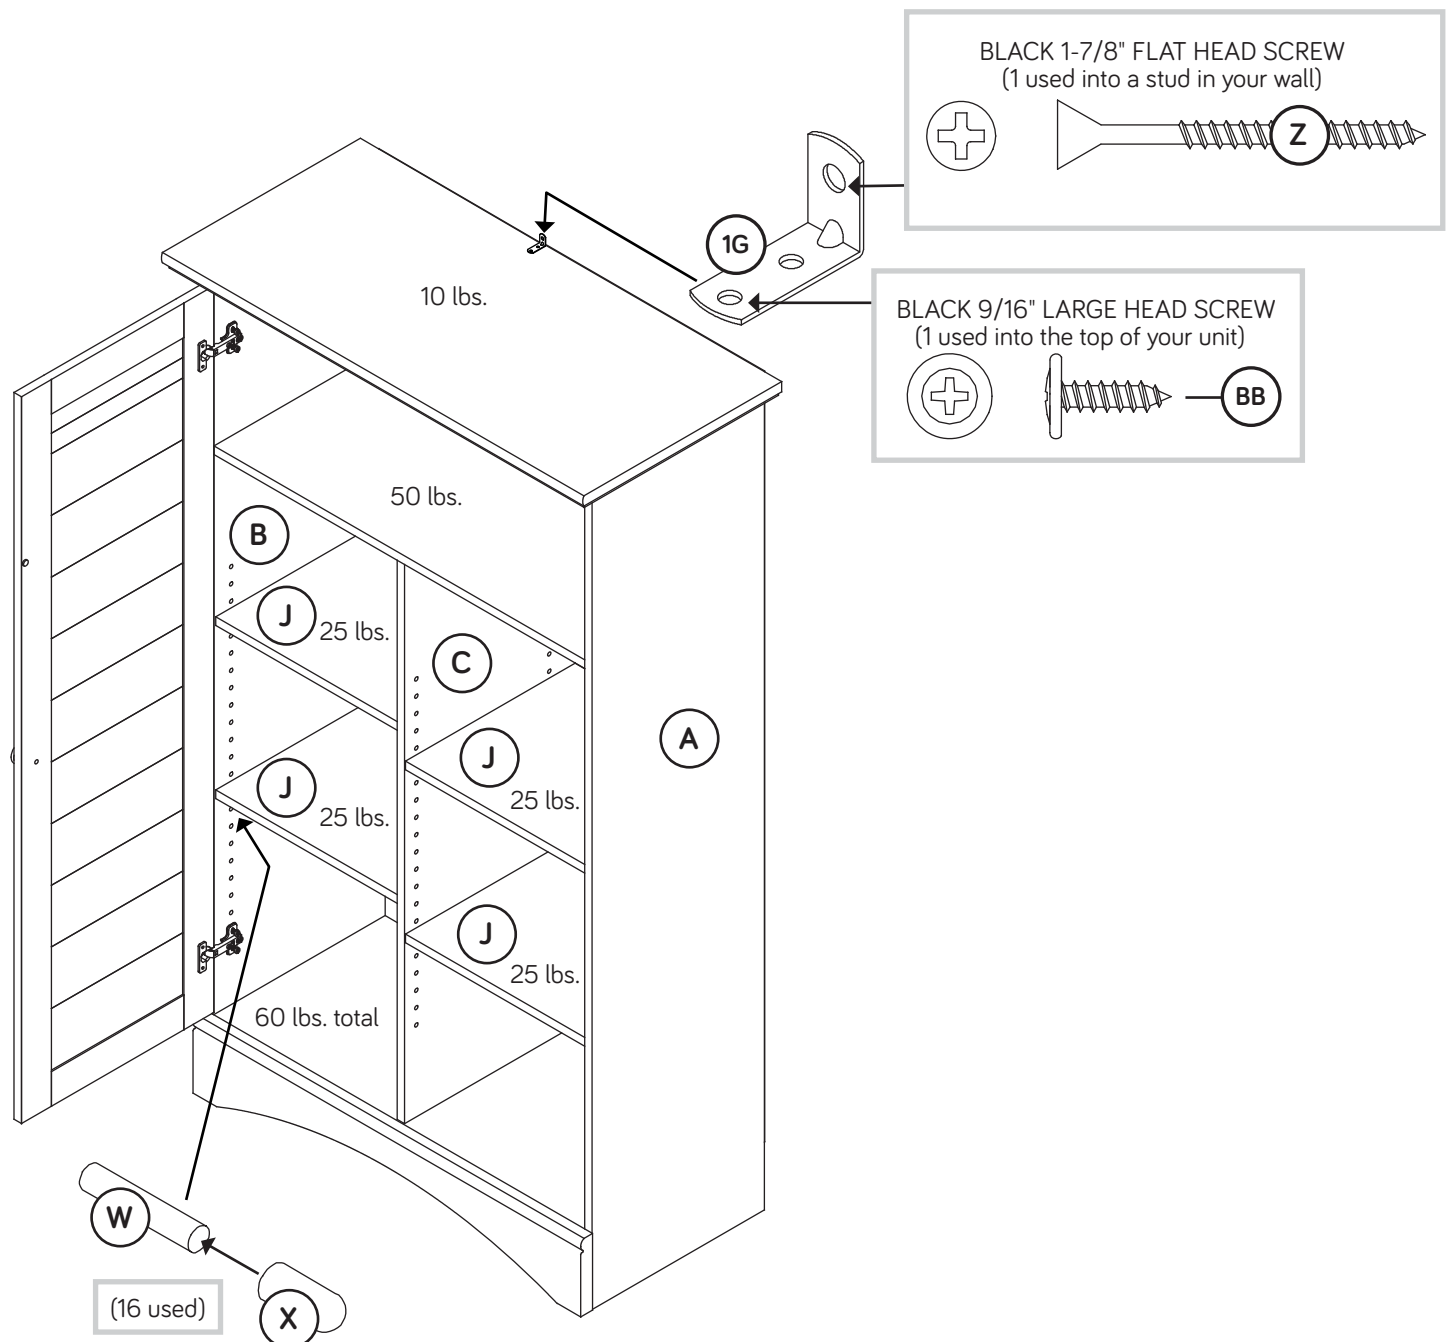

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-523-3987**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

| LISTE DE PIÈCES |                        |          | LISTE DE PIÈCES |                                             |          |
|-----------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------|----------|
| REFERENCE       | DESCRIPTION            | QUANTITÉ | REFERENCE       | DESCRIPTION                                 | QUANTITÉ |
| A               | EXTRÉMITÉ DROITE.....  | 1        | 1G              | CONSOLE DE SÉCURITÉ.....                    | 1        |
| B               | EXTRÉMITÉ GAUCHE.....  | 1        | O2              | EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....                | 14       |
| C               | MONTANT.....           | 1        | P2              | CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....                 | 14       |
| D               | DESSUS.....            | 1        | Q               | CONSOLE EN MÉTAL.....                       | 4        |
| E               | TABLETTE.....          | 1        | R               | CHARNIÈRE.....                              | 4        |
| F               | DESSOUS.....           | 1        | T               | BOUTON.....                                 | 2        |
| G               | ARRIÈRE.....           | 1        | U               | CONNECTEUR DE MOULURE.....                  | 2        |
| H               | PORTE DROITE.....      | 1        | V               | FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE.....             | 1        |
| I               | PORTE GAUCHE.....      | 1        | W               | GOUPILLE EN MÉTAL.....                      | 16       |
| J               | TABLETTE RÉGLABLE..... | 4        | X               | MANCHON EN CAOUTCHOUC.....                  | 16       |
| K               | PLINTHE.....           | 1        | Y               | VIS TÊTE PLATE 51 mm ARGENTÉE.....          | 7        |
| L               | MOULURE AVANT.....     | 1        | Z               | VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE.....             | 3        |
| M               | MOULURE DROITE.....    | 1        | AA              | VIS TÊTE GOUTTE DE<br>SUIF 28 mm NOIRE..... | 2        |
| N               | MOULURE GAUCHE.....    | 1        | BB              | VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....             | 9        |
|                 |                        |          | CC              | VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE.....             | 8        |
|                 |                        |          | DD              | CLOU.....                                   | 51       |

## ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer quatorze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (O2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le MONTANT (C), la TABLETTE (E) et le DESSOUS (F). Ensuite, insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (P2) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

## ÉTAPE 2

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (U) dans les crans des MOULURES (L, M et N).

## ÉTAPE 3

Ensuite, retourner les MOULURES (L, M et N) et fixer les MOULURES au DESSUS (D). Utiliser sept VIS TÊTE PLATE 51 mm ARGENTÉES (Y).

## ÉTAPE 4

**Attention:** Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) à la MOULURE GAUCHE (N). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la TABLETTE (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**Attention:** Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrés à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

## ÉTAPE 5

Fixer le MONTANT (C) sur la TABLETTE (E). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (F) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (Z).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) à la TABLETTE (E), au DESSOUS (F) et à la MOULURE DROITE (M). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

## ÉTAPE 6

Fixer quatre CONSOLES À ÉQUERRE (Q) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (BB).

Fixer la PLINTHE (K) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (BB) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans la PLINTHE.

## ÉTAPE 7

**Attention:** Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

## ÉTAPE 7 (SUITE)

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être "d'équerre".

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (DD).

**REMARQUE :** S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur le MONTANT (C) et la TABLETTE (E).

## ÉTAPE 8

Fixer les CHARNIÈRES (R) aux PORTES (H et I). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (CC).

## ÉTAPE 9

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE GAUCHE (I) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages.

Fixer un BOUTON (T) sur la PORTE GAUCHE (I). Utiliser une VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRE (AA).

Décoller le TAMPON EN FEUTRE de la FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE (V).

Coller un TAMPON EN FEUTRE sur la PORTE aux endroits où celle-ci entre en contact avec la TABLETTE (E).

Répéter cette étape pour la PORTE DROITE (H).

## ÉTAPE 10

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

**RÉGLAGES DES PORTES :**

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 11

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (BB) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (Z) dans un montant du mur.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (X) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (W). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

**REMARQUE :** Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

### ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

**1-800-523-3987**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

### LISTA DE PARTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN             | CANTIDAD |
|------|-------------------------|----------|
| A    | EXTREMO DERECHO .....   | 1        |
| B    | EXTREMO IZQUIERDO ..... | 1        |
| C    | PARAL .....             | 1        |
| D    | PANEL SUPERIOR .....    | 1        |
| E    | ESTANTE .....           | 1        |
| F    | FONDO .....             | 1        |
| G    | DORSO .....             | 1        |
| H    | PUERTA DERECHA .....    | 1        |
| I    | PUERTA IZQUIERDA .....  | 1        |
| J    | ESTANTE AJUSTABLE ..... | 4        |
| K    | FALDÓN .....            | 1        |
| L    | MOLDURA DELANTERA ..... | 1        |
| M    | MOLDURA DERECHA .....   | 1        |
| N    | MOLDURA IZQUIERDA ..... | 1        |

### LISTA DE PARTES

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                        | CANTIDAD |
|------|----------------------------------------------------|----------|
| 1G   | MÉNSULA DE SEGURIDAD .....                         | 1        |
| O2   | EXCÉNTRICO ESCONDIDO .....                         | 14       |
| P2   | PASADOR DE EXCÉNTRICO .....                        | 14       |
| Q    | SOPORTE DE METAL .....                             | 4        |
| R    | BISAGRA .....                                      | 4        |
| T    | POMO .....                                         | 2        |
| U    | CONECTOR DE MOLDURA .....                          | 2        |
| V    | TARJETA CON TOPES DE FIELTRO .....                 | 1        |
| W    | ESPIGA DE METAL .....                              | 16       |
| X    | MANGUITO DE GOMA .....                             | 16       |
| Y    | TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 51 mm ..... | 7        |
| Z    | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm .....    | 3        |
| AA   | TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm .....    | 2        |
| BB   | TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm .....     | 9        |
| CC   | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm .....    | 8        |
| DD   | CLAVO .....                                        | 51       |

## PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje catorce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (O2) en los EXTREMOS (A y B), el PARAL (C), el ESTANTE (E) y el FONDO (F). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (P2) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

## PASO 2

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (U) en las muescas de las MOLDURAS (L, M y N).

## PASO 3

Vuelva las MOLDURAS (L, M y N) al revés y fije las MOLDURAS al PANEL SUPERIOR (D). Utilice siete TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 51 mm (Y).

## PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) a la MOLDURA IZQUIERDA (N). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el ESTANTE (E) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

## PASO 5

Fije el PARAL (C) al ESTANTE (E). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (F) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (Z).

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al ESTANTE (E), al FONDO (F) y a la MOLDURA DERECHA (M). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

## PASO 6

Fije cuatro SOPORTES DE METAL (Q) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (BB).

Fije el FALDÓN (K) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (F). Pase cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (BB) a través de los SOPORTES DE METAL y en el FALDÓN.

## PASO 7

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (G) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (DD).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el PARAL (C) y el ESTANTE (E).

## PASO 8

Fije las BISAGRAS (R) a las PUERTAS (H e I). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (CC).

## PASO 9

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA IZQUIERDA (I) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Fije un POMO (T) a la PUERTA IZQUIERDA (I). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm (AA).

Separe el TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (V).

Aplique un TOPE DE FIELTRO sobre la PUERTA por donde hace contacto con el ESTANTE (E).

Repita este paso para la PUERTA DERECHA (H).

## PASO 10

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 11

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (BB) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (Z) dentro de un montante de la pared.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (X) sobre las ESPIGAS DE METAL (W). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y el PARAL (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

| Look out for:                                                                                                                                                       | What can happen:                                                                                                                                                                            | How to avoid the problem:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded dresser drawers and shelves.</li> </ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded drawers and shelves can break.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.</li> </ul>                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Children climbing on furniture.</li> <li>A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death.</li> <li>A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers.</li> <li>Use the supplied safety bracket for added stability.</li> </ul>                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death. TVs can be heavy and the location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>This product is not designed to support a television.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unload drawers and shelves from top to bottom before moving the furniture.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the unit and set it in place.</li> <li>This unit must be positioned against a wall.</li> </ul> |

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

| À surveiller :                                                                                                                                                                                    | Danger éventuel :                                                                                                                                                                                                                                                           | Solution :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiroirs et tablettes de commodes surchargées.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Des tiroirs et tablettes surchargées peuvent casser.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.</li> </ul>                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les enfants qui grimpent sur le mobilier.</li> <li>Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur le haut des éléments.</li> <li>Utiliser la console de sécurité fournie pour renforcer la stabilité</li> </ul>                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas prévus à cet effet.</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tiroirs et les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier.</li> <li>Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place</li> <li>Cette unité doit être placée contre un mur.</li> </ul> |

## ⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

| Esté alerta de:                                                                                                                                                                 | Puede ocurrir:                                                                                                                                                                                                                                                            | Evitar el problema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cajones y estantes sobrecargados.</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un riesgo de lesiones.</li> <li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li> <li>• Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones.</li> <li>• Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o dentro de los cajones inferiores.</li> </ul>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los niños subiendo el mobiliario.</li> <li>• El niño que intenta a alcanzar un juguete u otro objeto subiendo al mobiliario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un riesgo de lesiones o la muerte.</li> <li>• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nunca permita que los niños suban o jueguen sobre el mobiliario. No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de las unidades.</li> <li>• Utilice la ménsula de seguridad proporcionada para añadir más estabilidad.</li> </ul>                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• La colocación de televisores sobre unidades no intencionadas para su soporte es peligrosa.</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a inclinarse hacia adelante.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve inapropiadamente.</li> <li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descargue los cajones y estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.</li> <li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar.</li> <li>• Esta unidad debe ser colocada contra una pared.</li> </ul> |

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO



## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



And don't forget to rate and  
review your piece at Sauder.com  
in the product detail page.



### Register your new product online

For immediate service, our website is available  
24 hours per day, seven days per week, to order  
replacement parts, access assembly tips, register your  
product and view Sauder products. [www.sauder.com](http://www.sauder.com)

Customer Services in United States and Canada  
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET  
(except holidays) 1-800-523-3987

#### General Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_



**Made in USA**  
with U.S. and imported materials