


sauder.com

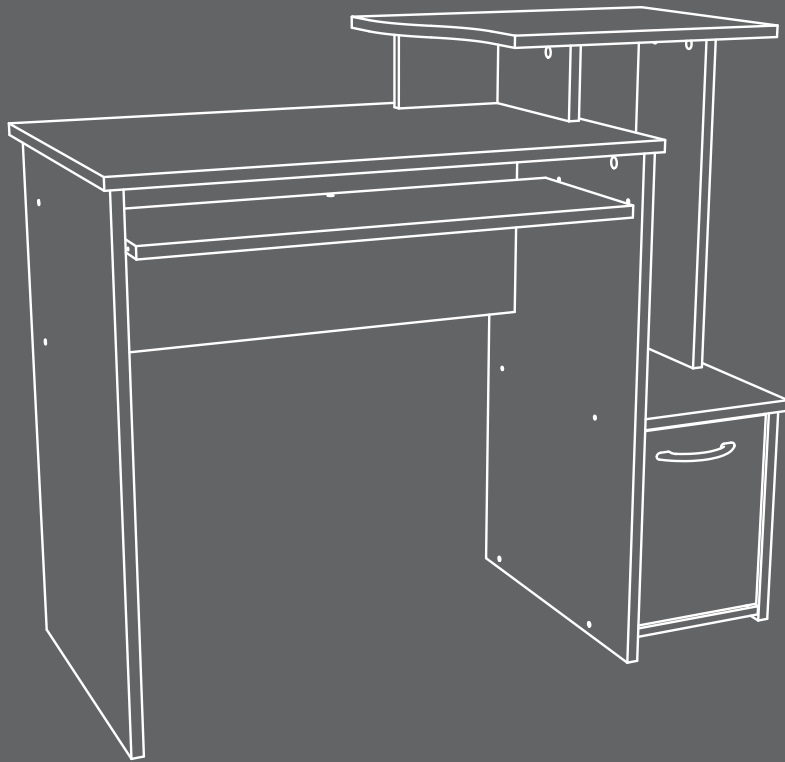

For **all** your
newfangled **gadgetry**.

Computer Desk

Beginnings Collection | **Model 408726**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24


Lot # **372058** 05/06/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-18
Français	19-21
Español	22-24
Safety	25-26
Warranty	27

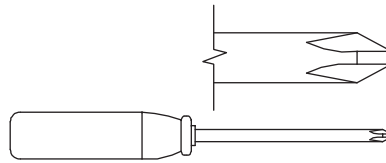

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

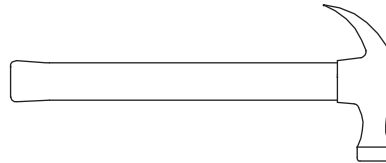

Hammer
Not actual size 😊

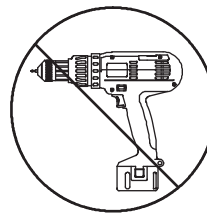

Skip the power trip.
This time.

Part Identification

Now you know
our ABCs.




† While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A2	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	LOWER RIGHT END (1)
D3	UPRIGHT (1)
E3	SMALL UPRIGHT (1)


F2	TOP (1)
G3	DESK TOP (1)
HH3	SHELF (1)
I	BOTTOM (1)
J	BACK (1)

K2	SMALL BACK (1)
L	MODESTY PANEL (1)
M	KEYBOARD SHELF (1)
N	DOOR (1)

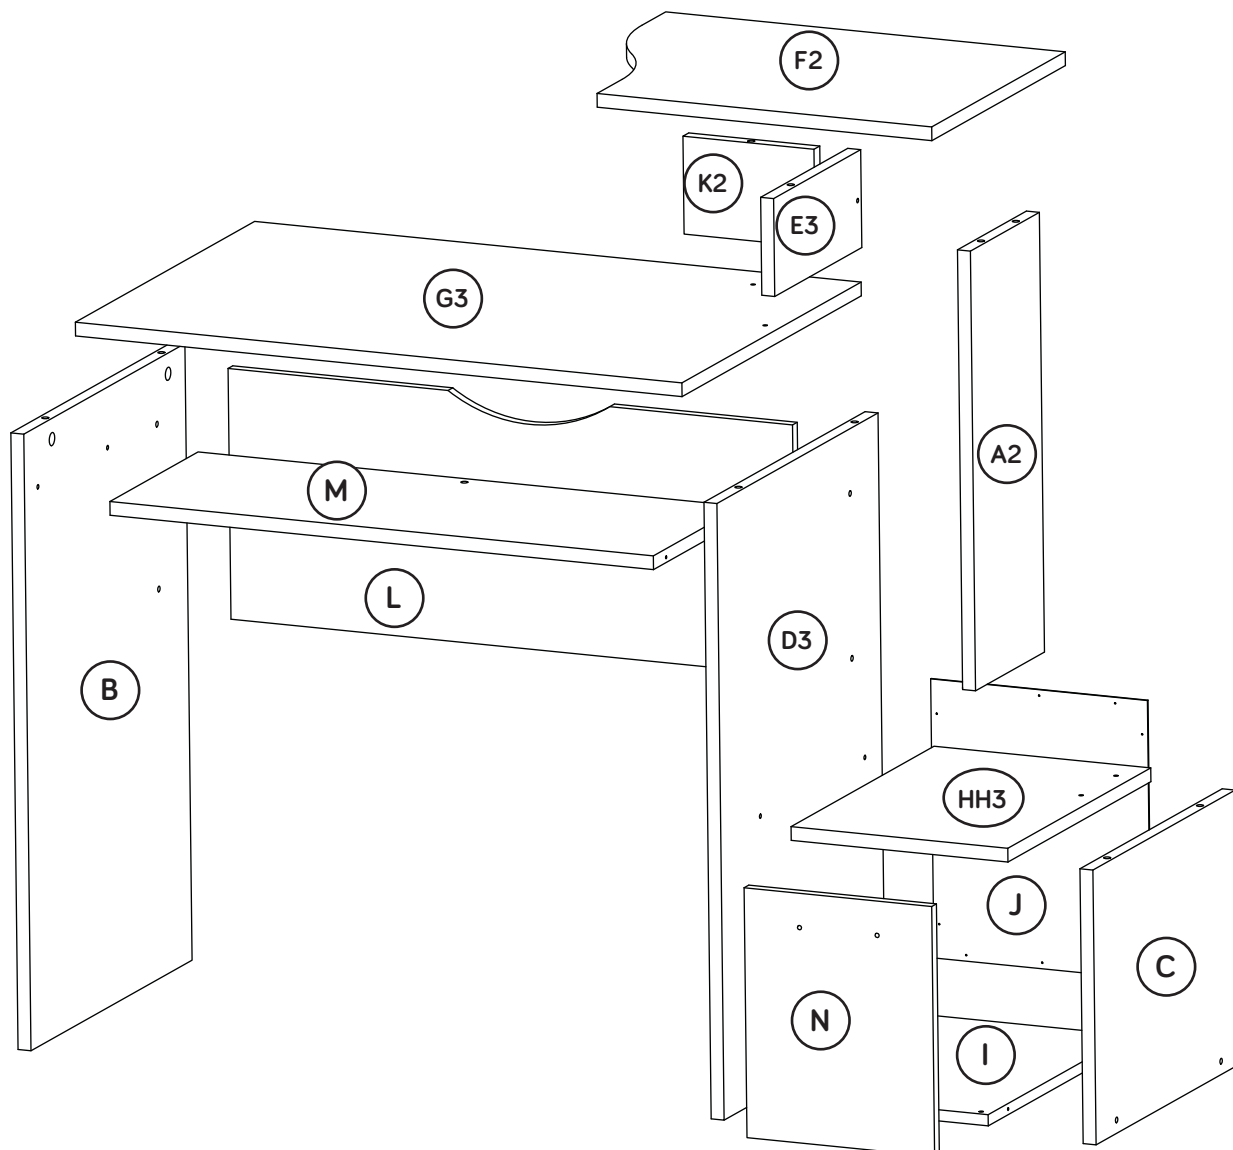

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

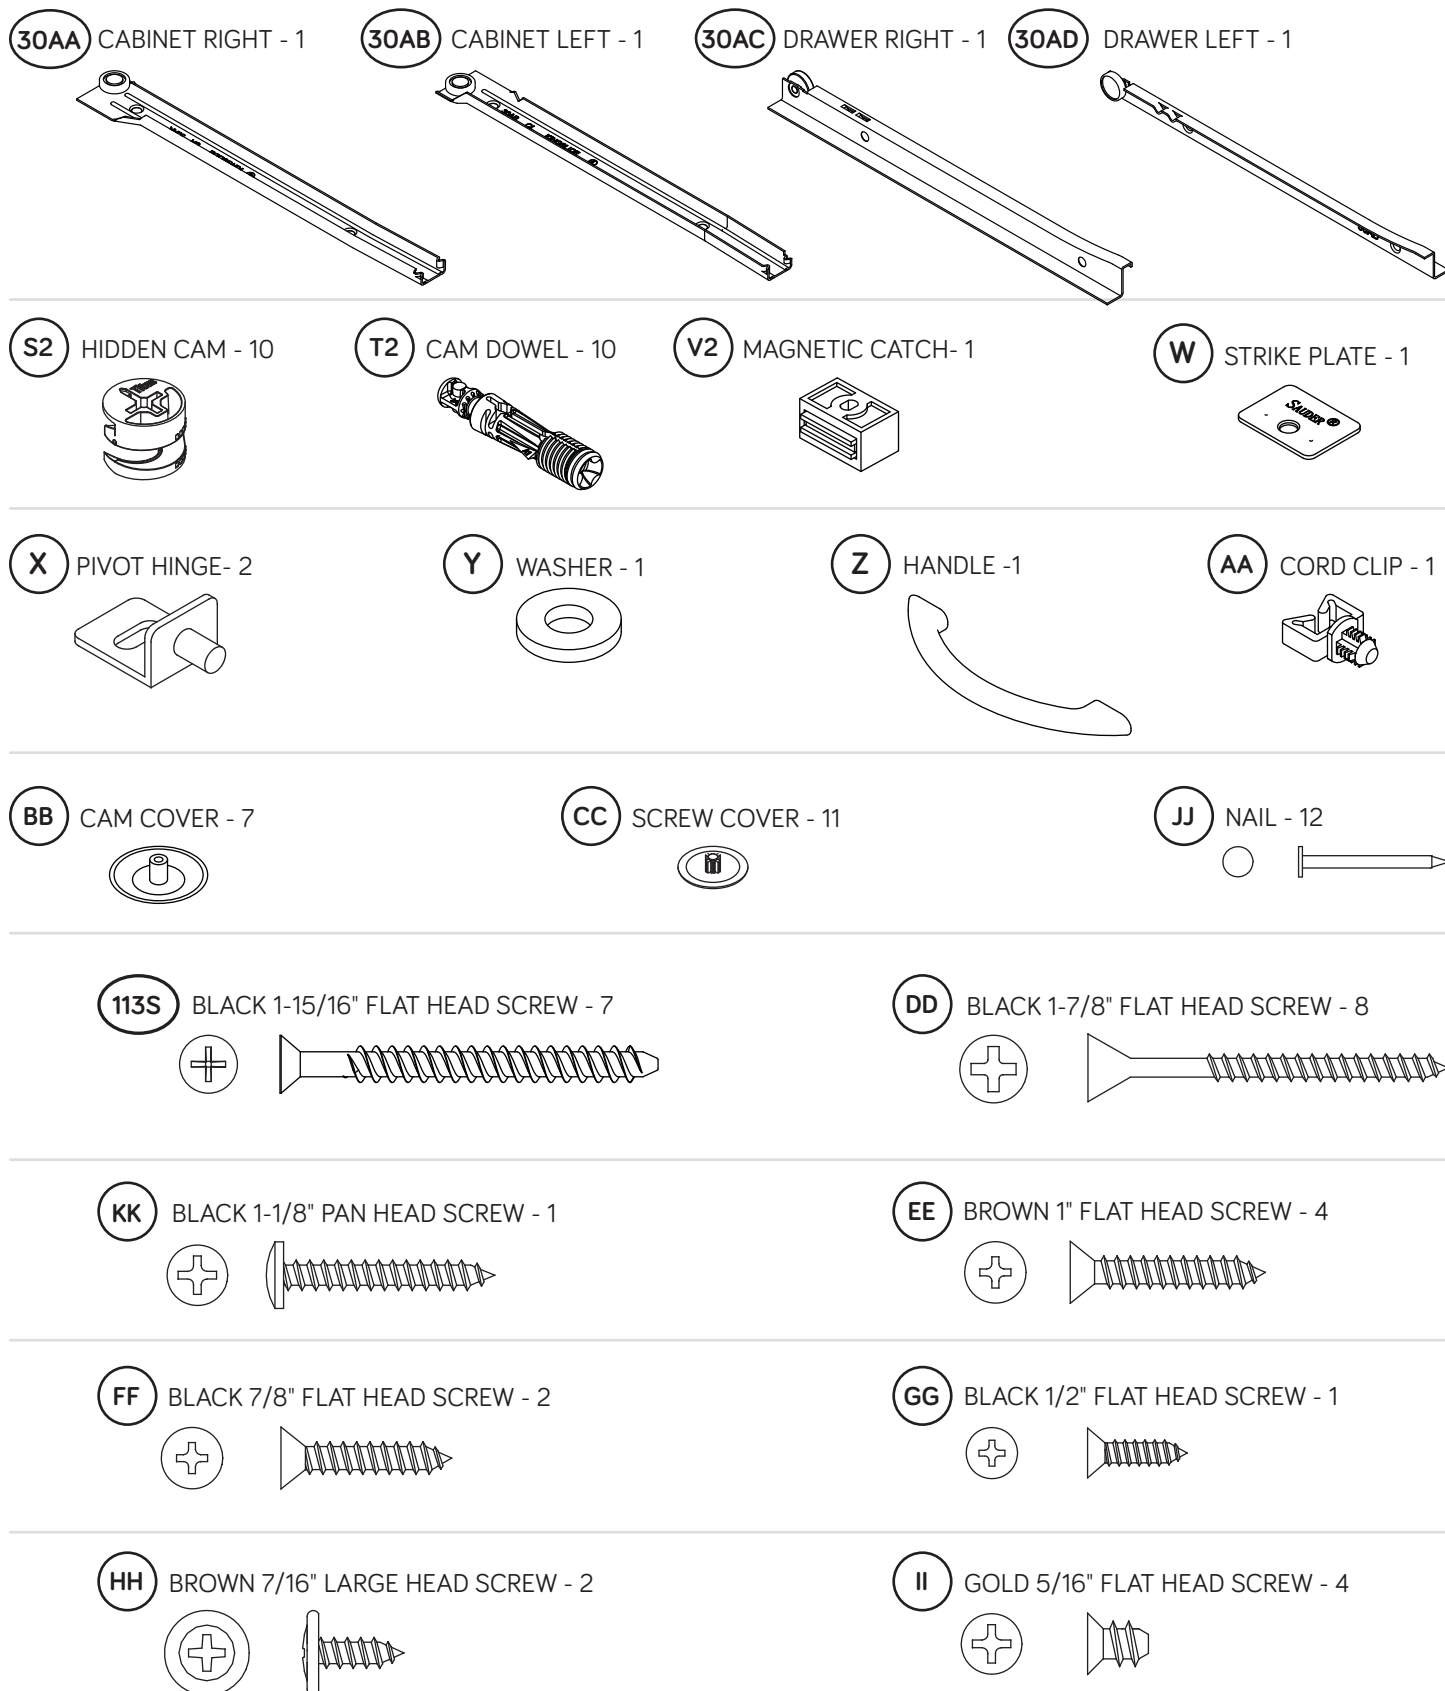

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips




- ⚡ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚡ Push ten HIDDEN CAMS (S2) into the ENDS (A2, B, and C), UPRIGHT (D3), SMALL UPRIGHT (E3), and SMALL BACK (K2). Then, insert the metal end of the CAM DOWEL (T2) into each HIDDEN CAM.

Scan this QR code or go to this address:
<http://qr.sauder.com/?ID=1093>
to watch a video on how to assemble your unit.



Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

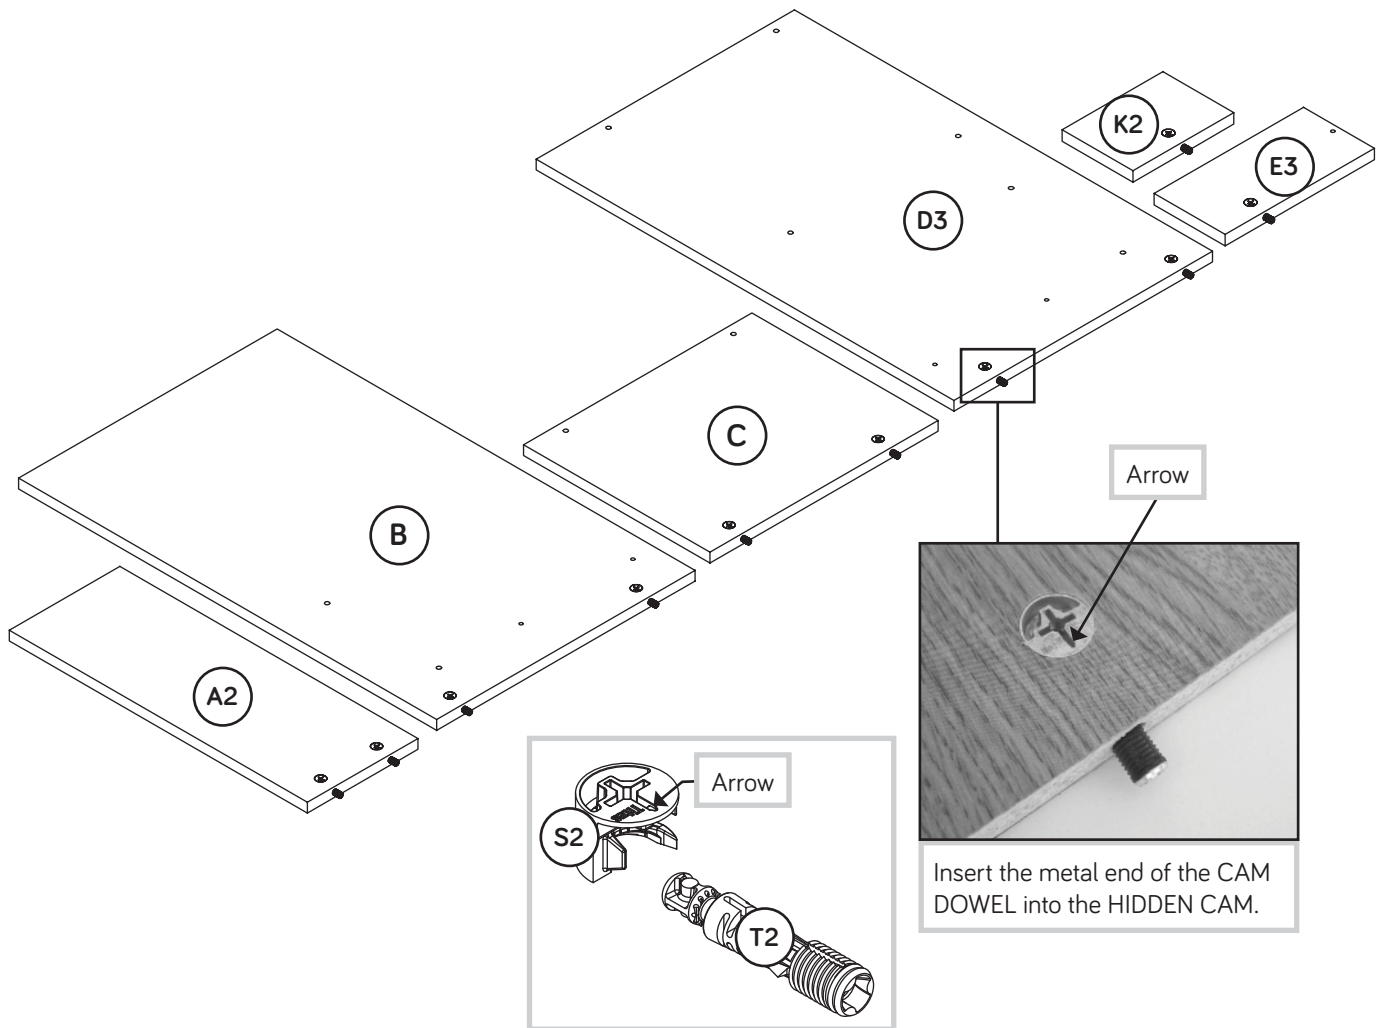


Step 2



- Fasten the CABINET RIGHT (30AA) and CABINET LET (30AB) to the LEFT END (B) and UPRIGHT (D3). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (II).




Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

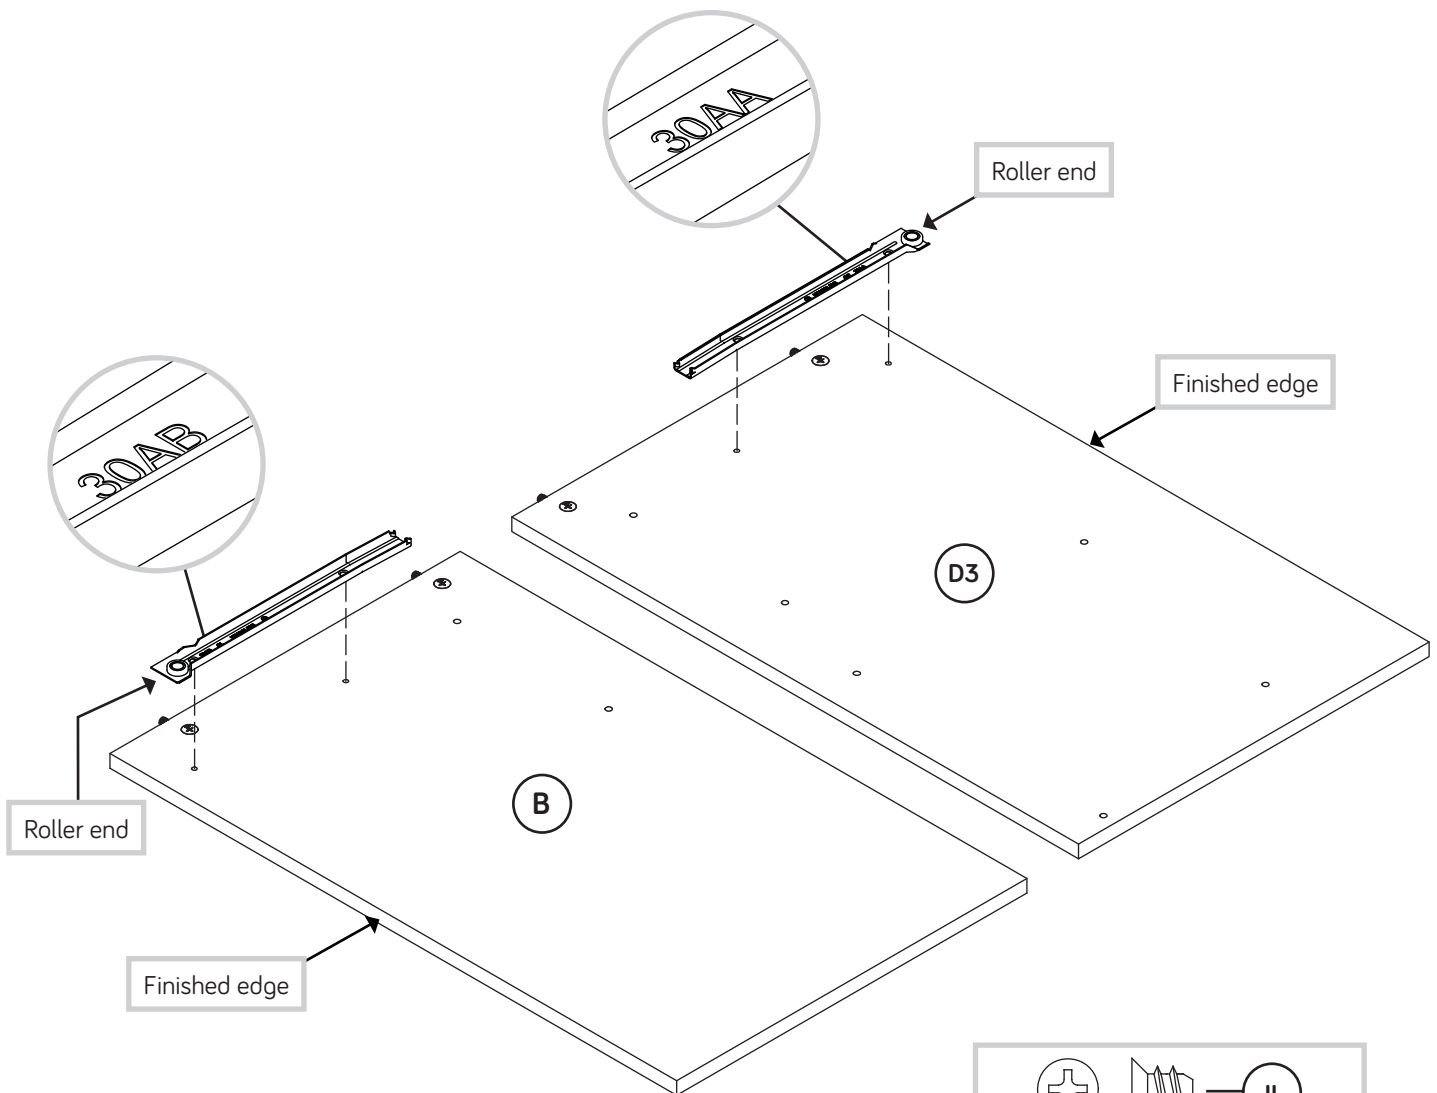

GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

Step 3


- Fasten the SMALL UPRIGHT (E3) to the SMALL BACK (K2).
Use a BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREW (113S).

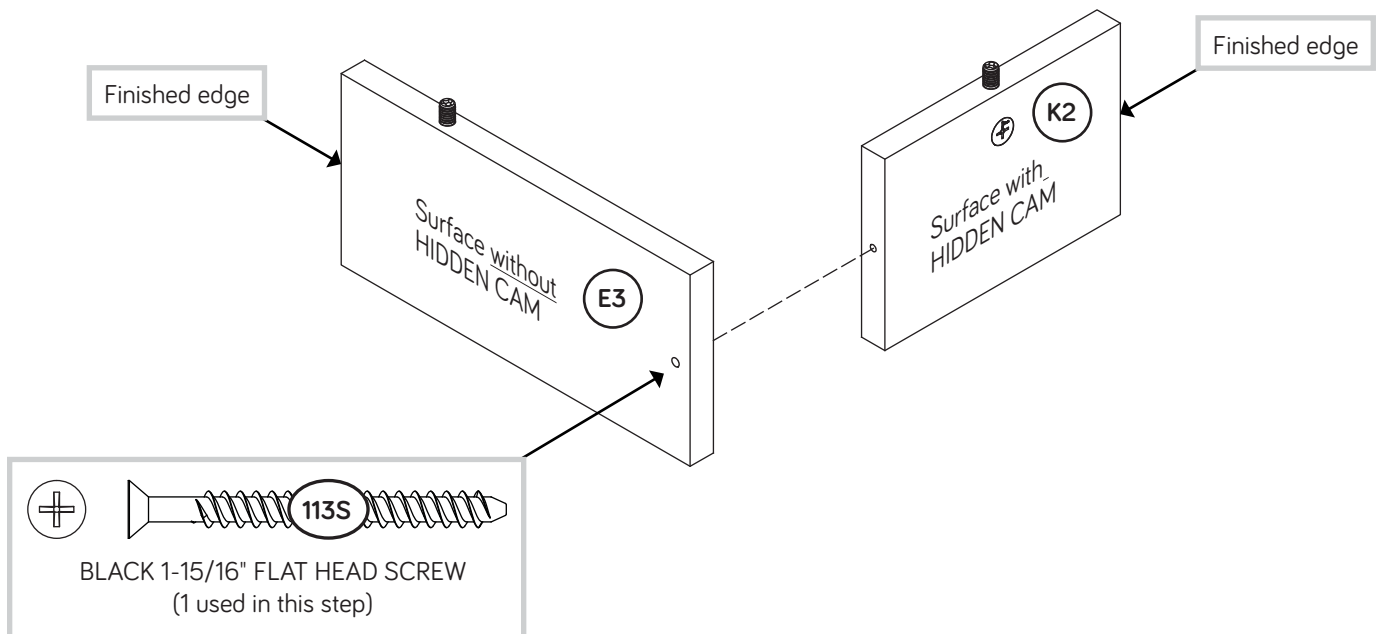

Step 4




- Fasten the SMALL UPRIGHT (E3) and SMALL BACK (K2) to the TOP (F2). Tighten two HIDDEN CAMS.

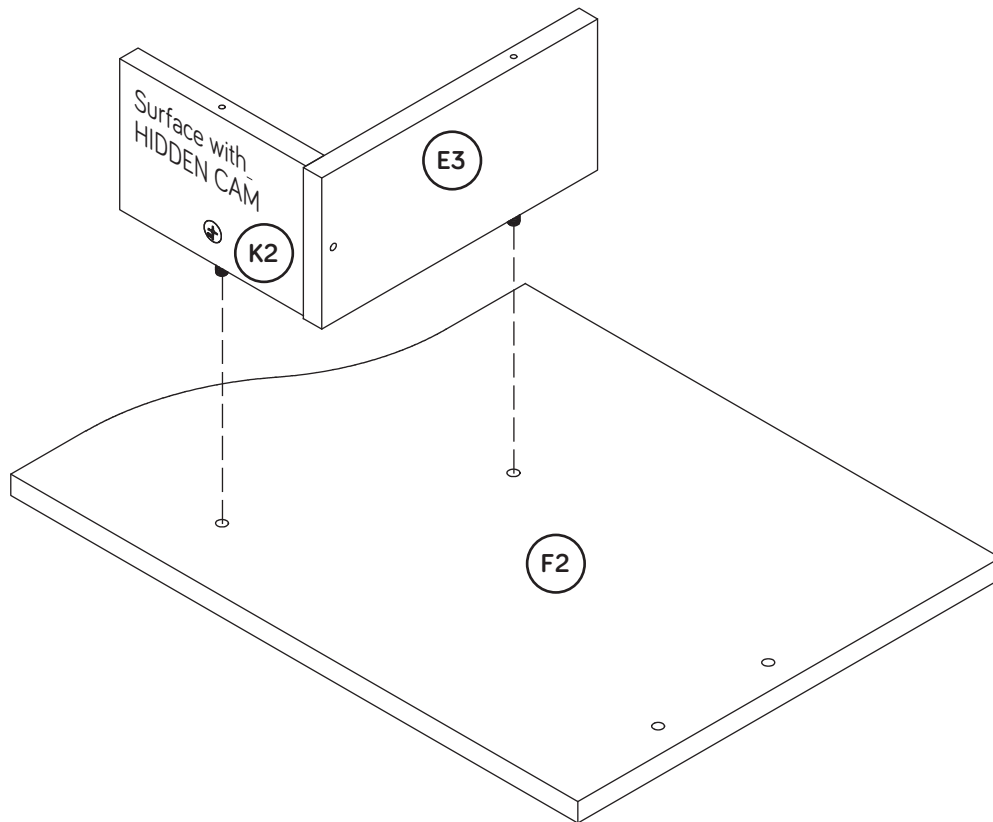

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

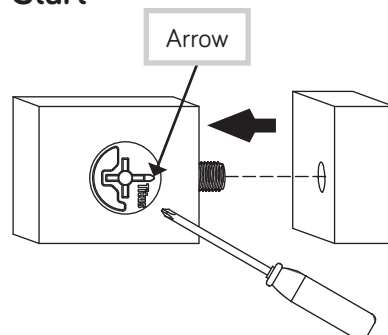

Tighten


Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

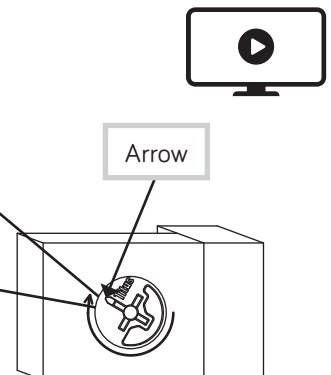

Step 5



- Fasten the DESK TOP (G3) to the SMALL UPRIGHT (E3) and SMALL BACK (K2). Use two BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).

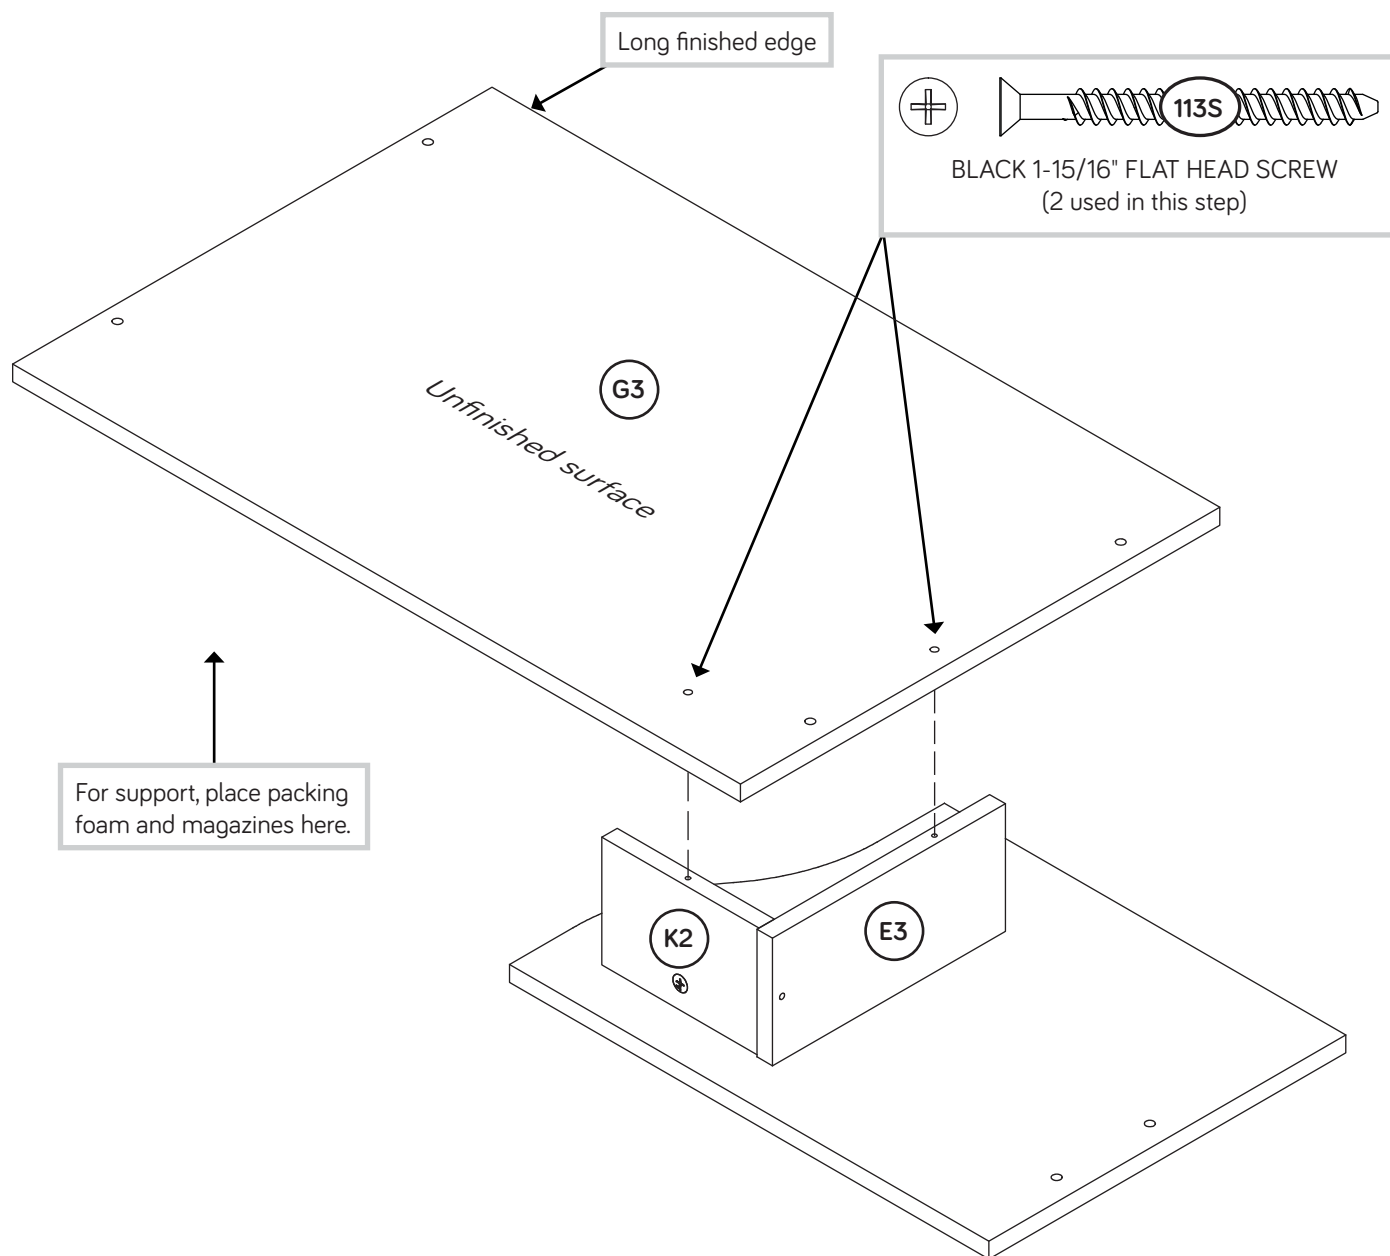

Step 6




- ✚ Carefully turn your unit onto its front edges.
- ✚ Fasten the LEFT END (B) and UPRIGHT (D3) to the DESK TOP (G3). Tighten four HIDDEN CAMS.

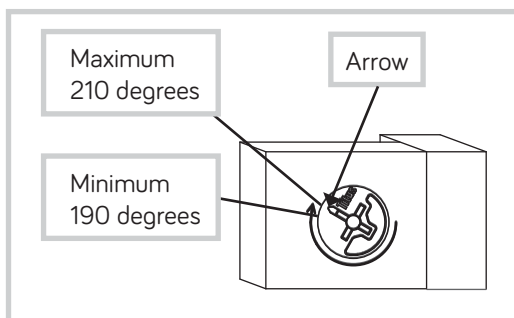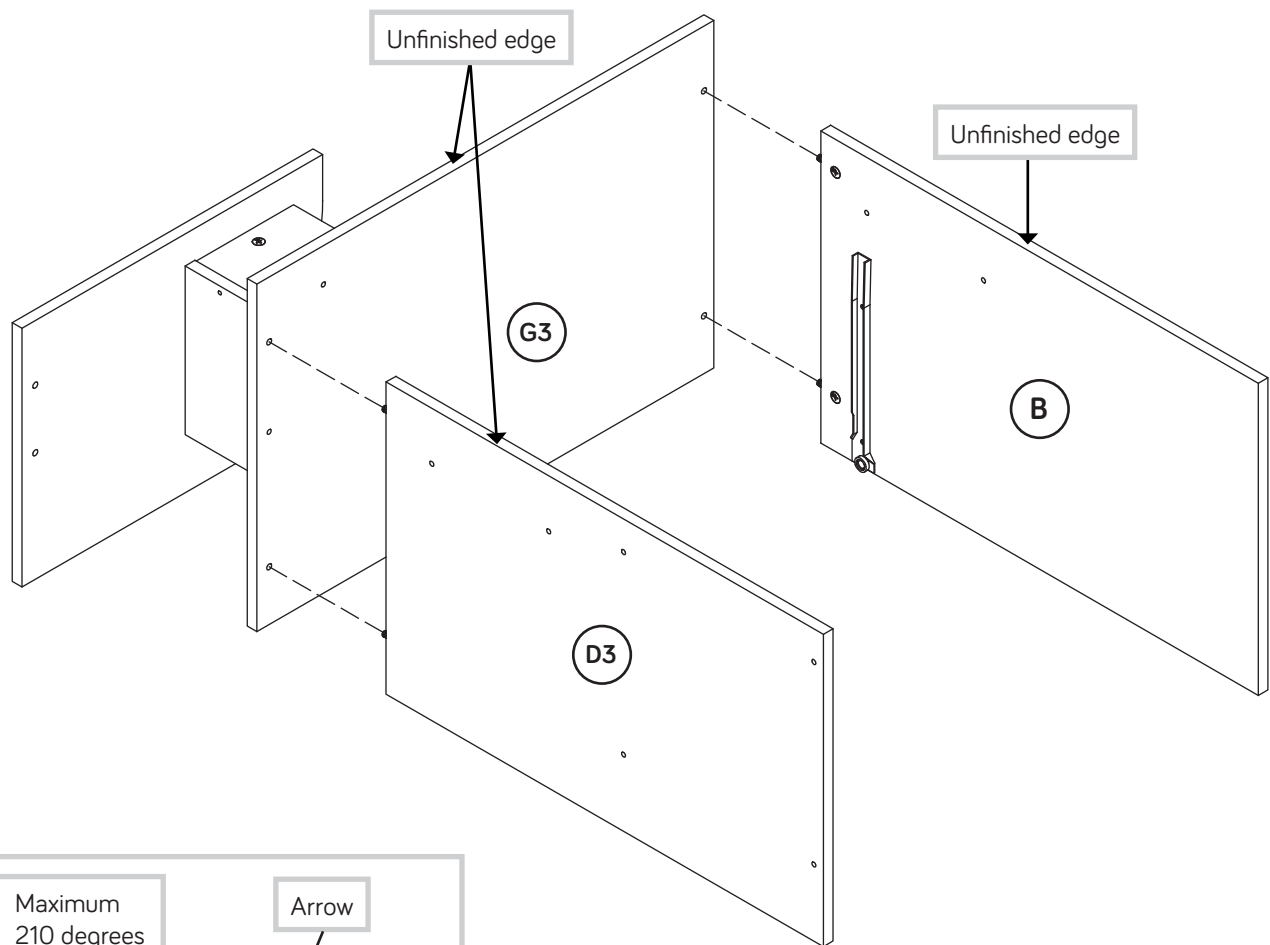


Step 7

- ✚ Fasten the MODESTY PANEL (L) to the LEFT END (B) and UPRIGHT (D3). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (DD).

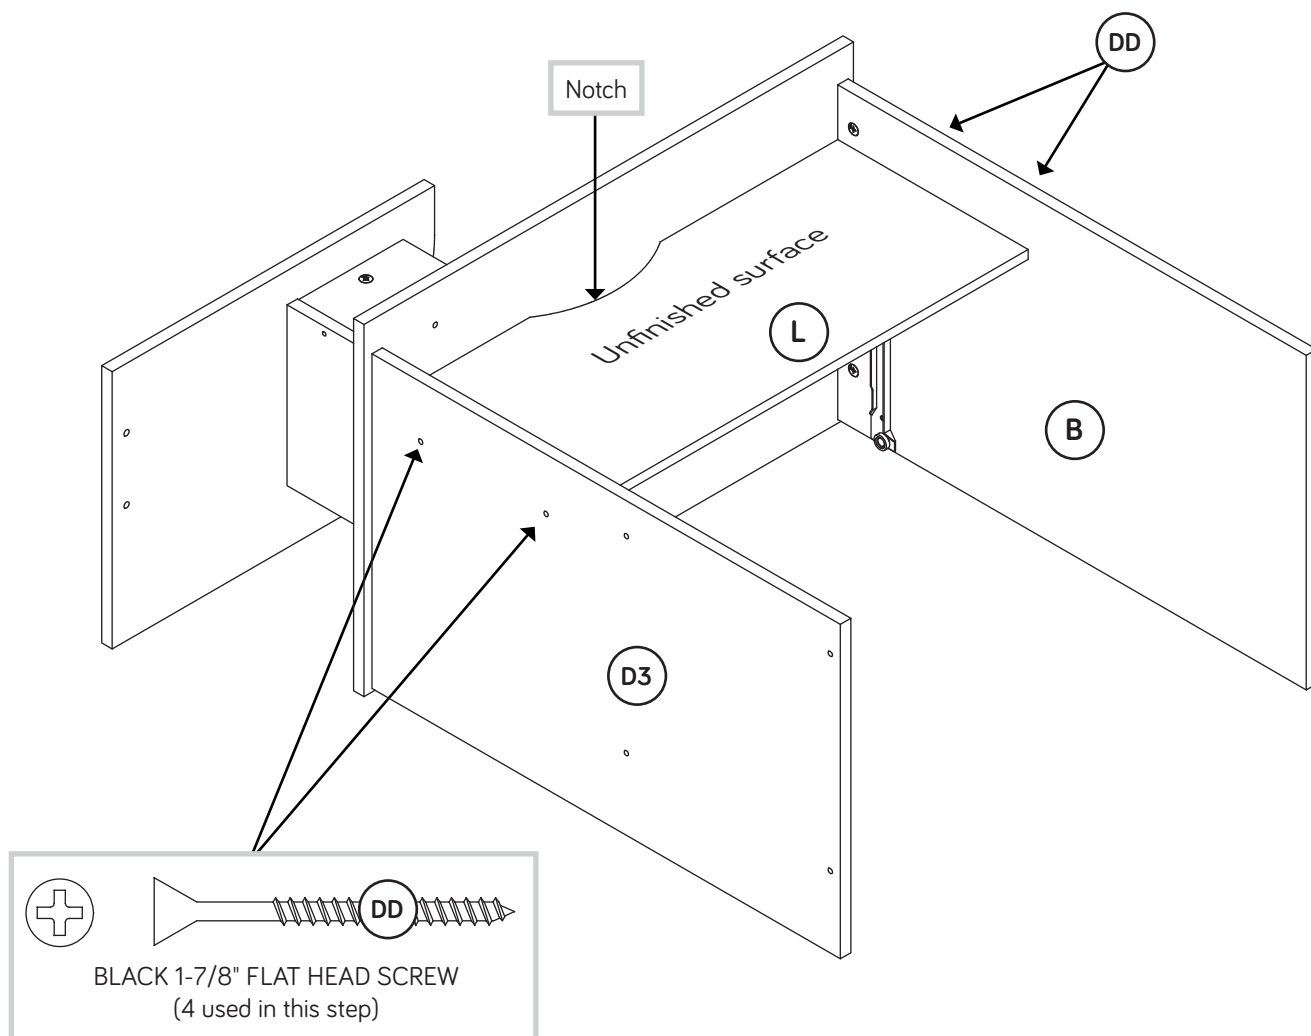


Step 8

- Fasten the RIGHT END (A2) to the TOP (F2). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the SHELF (HH3) to the RIGHT END (A2) and UPRIGHT (D3). Use four BLACK 1-15/16" FLAT HEAD SCREWS (113S).
- Fasten a MAGNETIC CATCH (V2) to the SHELF (HH3). Use a BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW (KK).

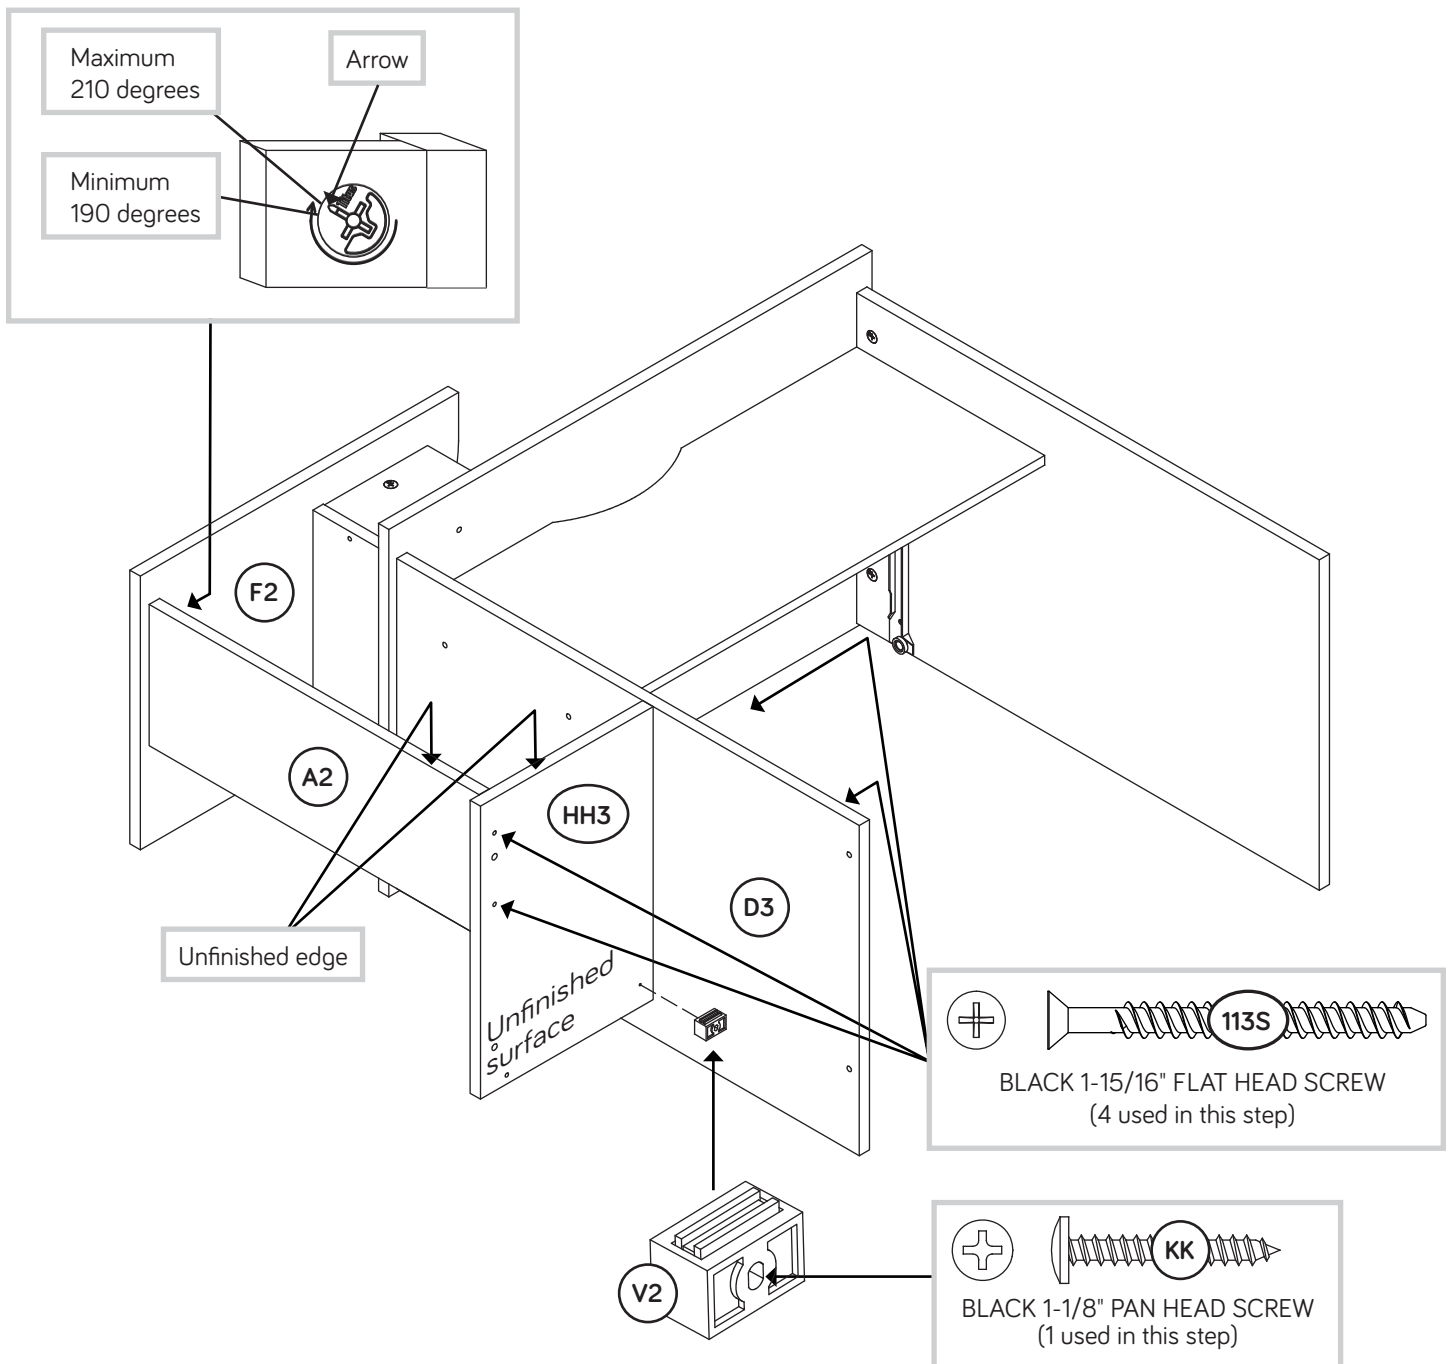

Step 9

- Fasten the LOWER RIGHT END (C) to the SHELF (HH3). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (I) to LOWER RIGHT END (C) and UPRIGHT (D3). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (DD).

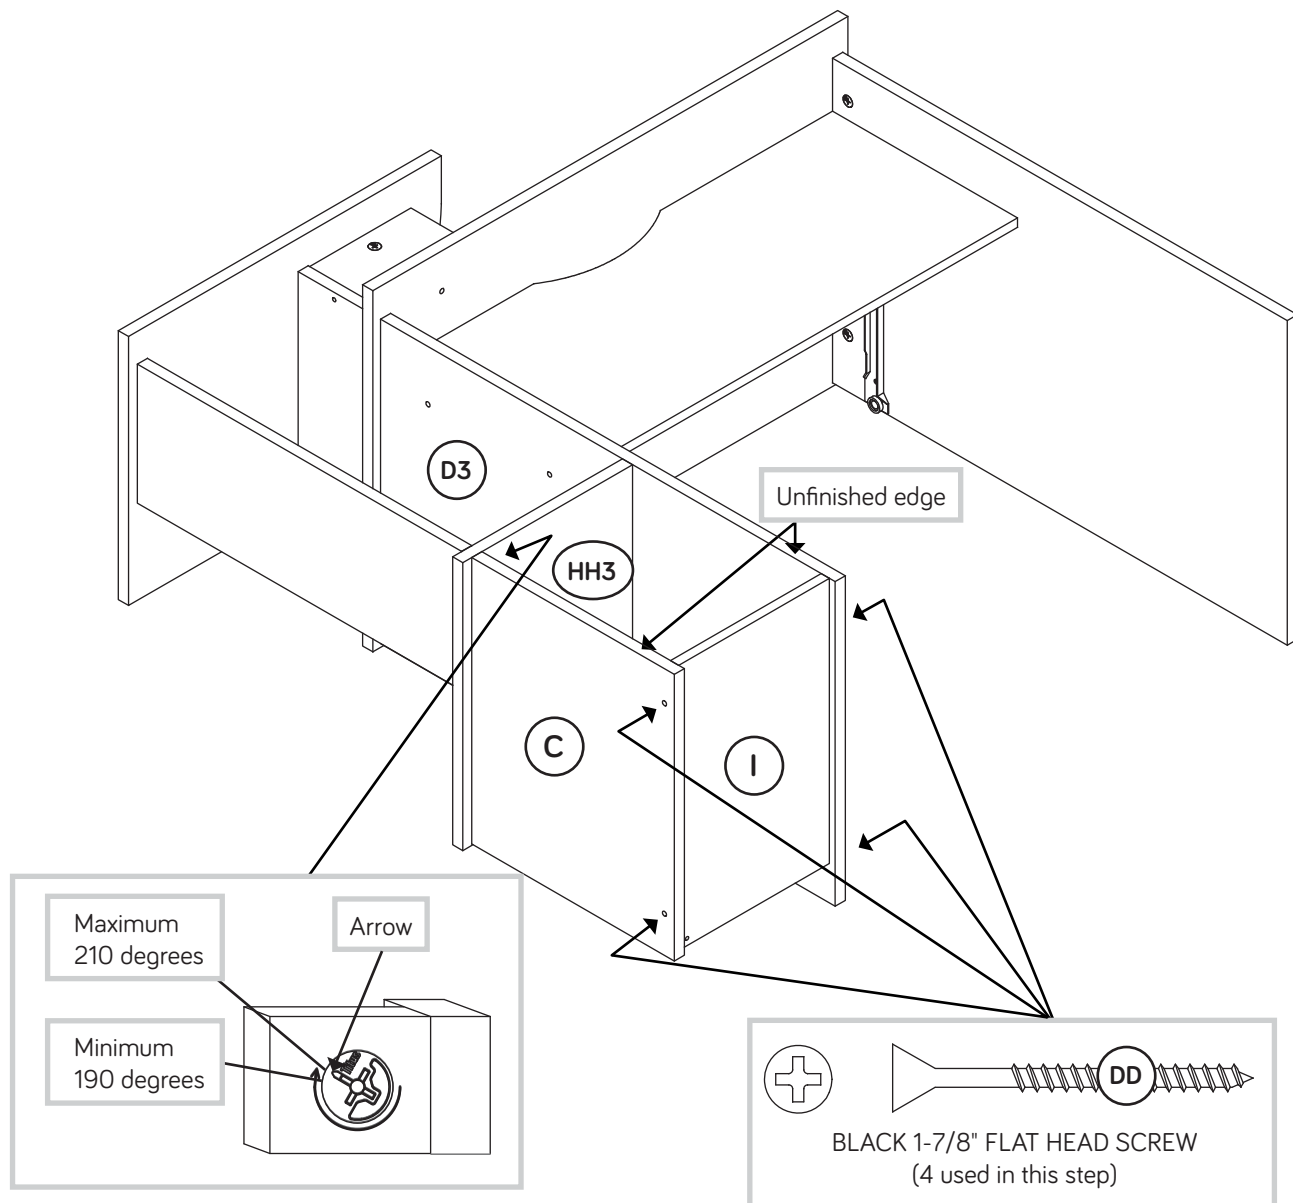

Step 10




✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (J). Push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.

✚ Fasten the BACK (J) to your unit using the NAILS (JJ).



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

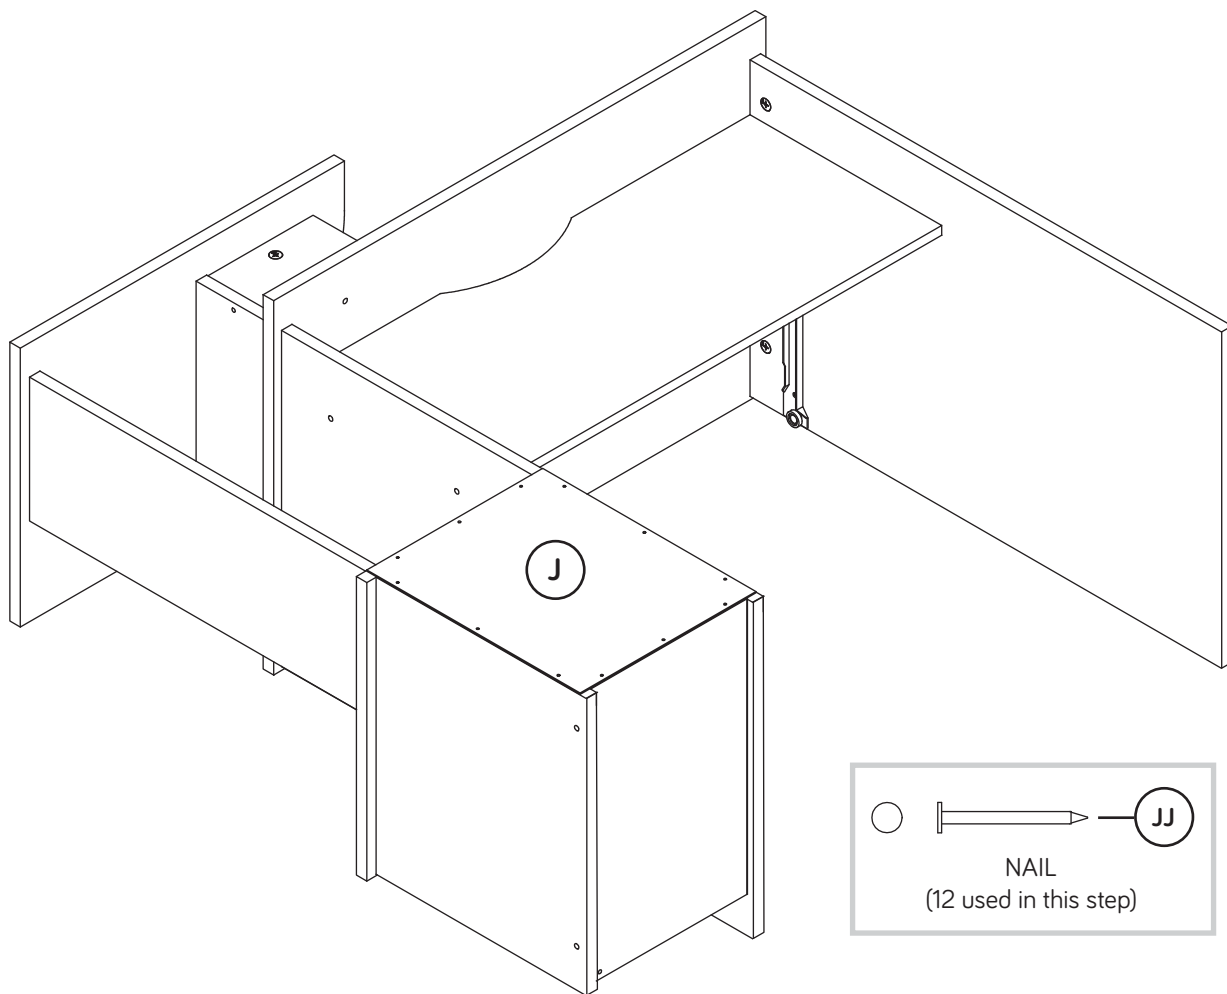


Step 11

- Fasten a PIVOT HINGE (X) to the DOOR (N). Use one BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW (HH).
- Fasten a STRIKE PLATE (W) to the DOOR (N). Use one BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW (GG).
- NOTE:** The surface of the STRIKE PLATE with "SAUDER" should be facing up.




Now might be a good time to refresh your drink.

IMPORTANT: ONLY fasten one HINGE to the DOOR in this step.

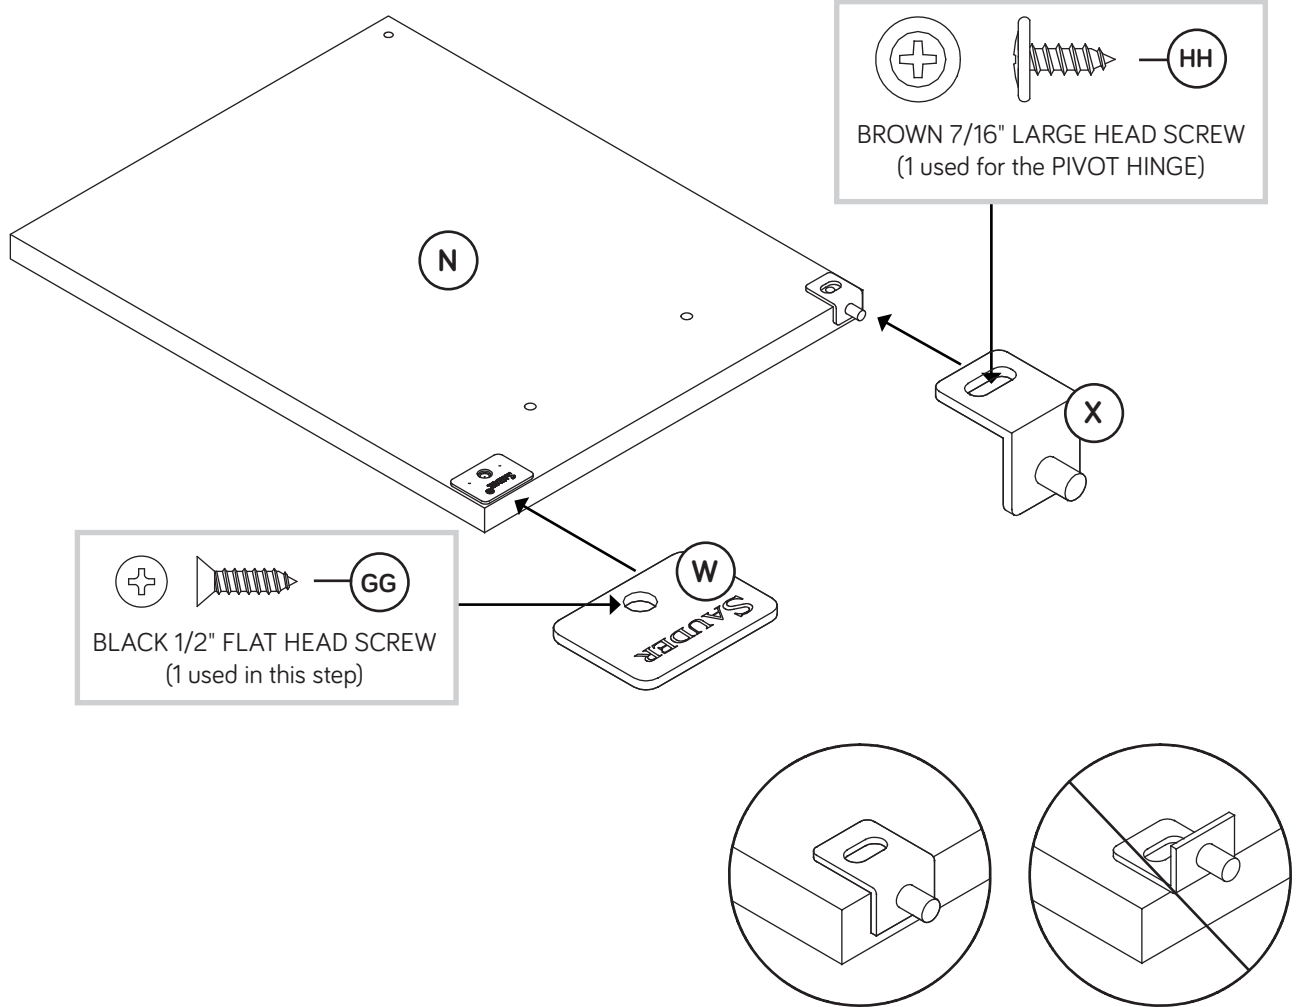

Step 12

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ 1. Insert the remaining PIVOT HINGE (X) into the WASHER (Y) and into the BOTTOM(I).
- ✚ 2. Insert the PIVOT HINGE, which is fastened to the DOOR (N), into the hole in the SHELF (HH3). You will need to tilt your DOOR slightly.
- ✚ 3. Now, tip the DOOR in and fasten the free HINGE to the DOOR. Use a BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW (HH)
- ✚ Fasten the HANDLE (Z) to the DOOR (N). Use two BLACK 7/8" FLAT HEAD SCREWS (FF).
- ✚ **NOTE:** To make adjustments to the DOOR, loosen the SCREW in the HINGE, make needed adjustments, and tighten the SCREW.

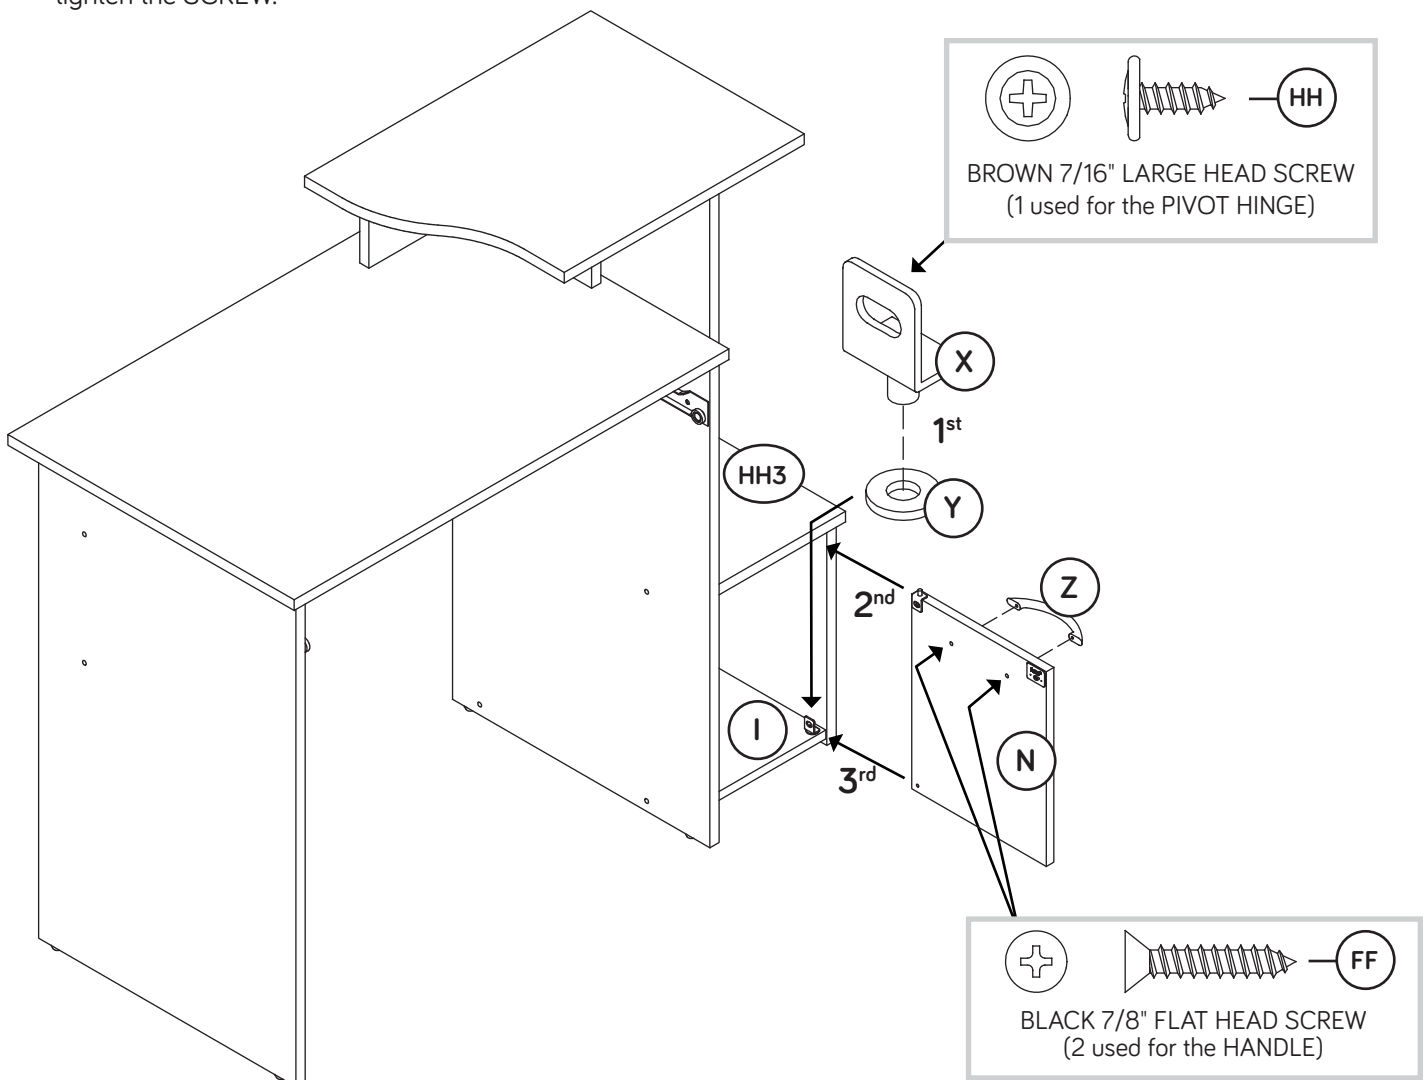


Step 13



- Fasten the DRAWER RIGHT (30AC) and DRAWER LEFT (30AD) to the KEYBOARD SHELF (M). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (EE).
- Turn the CORD CLIP (AA) into the KEYBOARD SHELF (M).
- NOTE: The CORD CLIP is used to hold your keyboard cord against the KEYBOARD SHELF.

Zzz


Almost time to celebrate! With a nap.

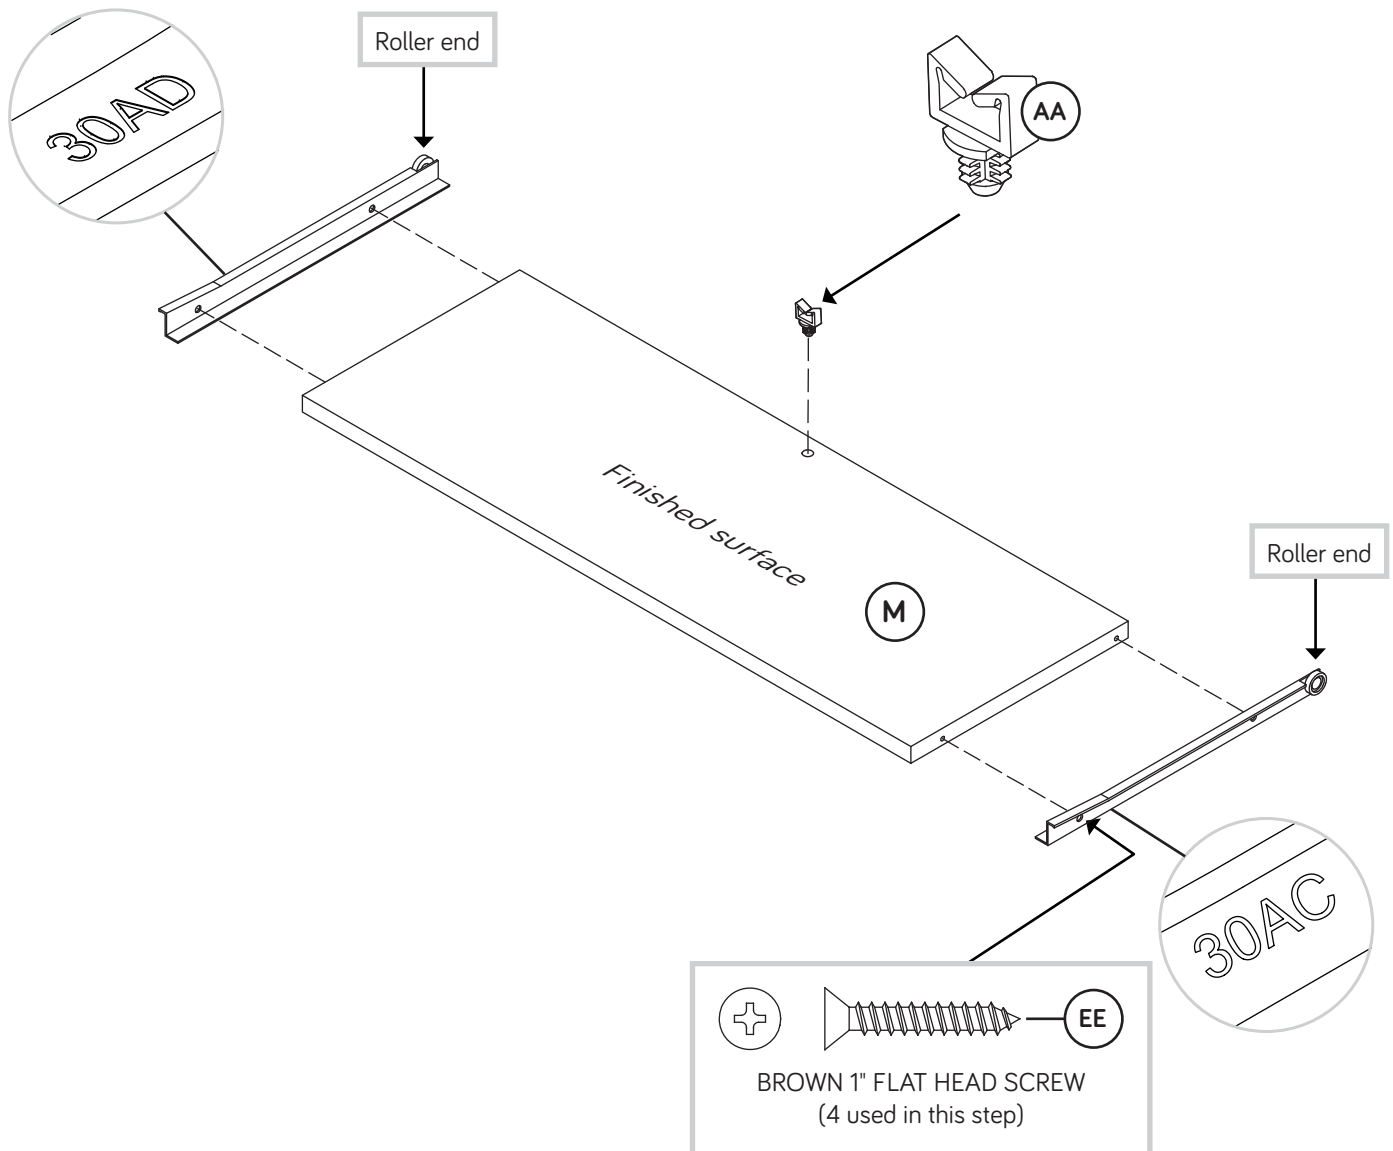

Step 14

- ✚ To insert the KEYBOARD SHELF (M) into your unit, tip the front of the shelf down and drop the rollers on the shelf behind the rollers on the unit. Lift the front of the shelf up and slide it into the unit.
- ✚ Push a CAM COVER (BB) onto each HIDDEN CAM.
- ✚ Cover the visible SCREWS with a SCREW COVER (CC). Center a COVER over the head of each SCREW and press firmly.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

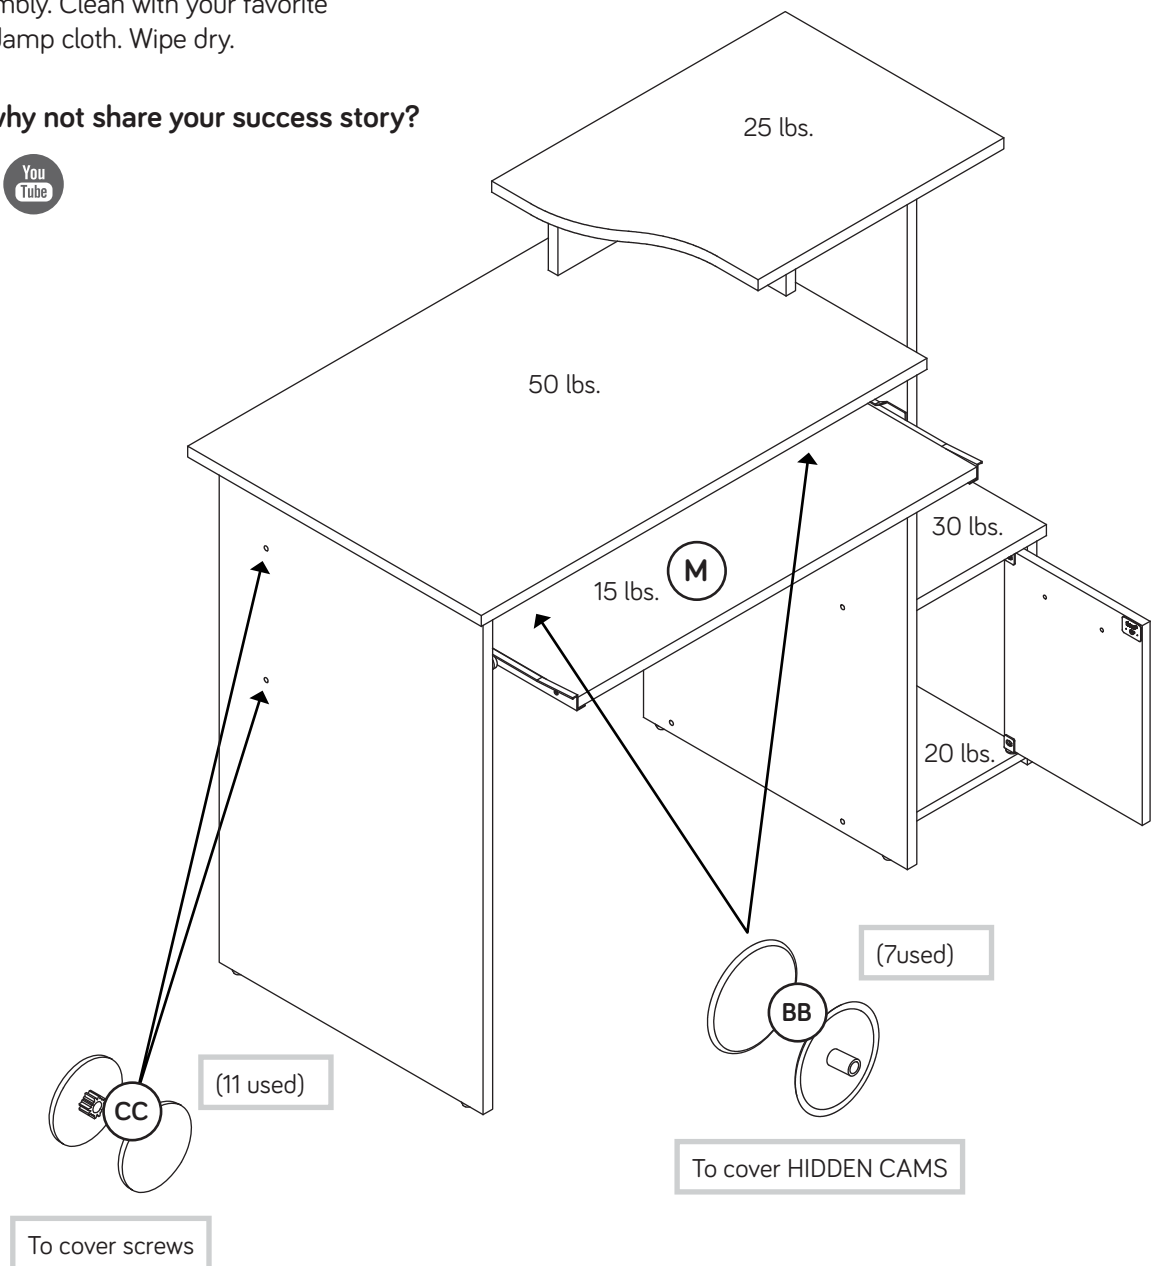

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ DROITE	1	Z	POIGNÉE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1	AA	CLIP DE CORDON.....	1
C	EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE	1	BB	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	7
D3	MONTANT.....	1	CC	COUVERCLE DE VIS.....	11
E3	PETIT MONTANT	1	DD	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm	8
F2	DESSUS.....	1	EE	VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm.....	4
G3	DESSUS DE BUREAU	1	FF	VIS NOIRE TÊTE PLATE 22 mm.....	2
HH3	TABLETTE.....	1	GG	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm.....	1
I	DESSOUS.....	1	HH	VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm	2
J	ARRIÈRE	1	II	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm	4
K2	PETIT ARRIÈRE	1	JJ	CLOU	12
L	VOILE DE FOND.....	1	KK	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm.....	1
M	TABLETTE DE CLAVIER.....	1	113S	VIS NOIRE TÊTE PLATE 49 mm.....	7
N	PORTE.....	1			
30AA	ÉLÉMENT DROITE	1			
30AB	ÉLÉMENT GAUCHE	1			
30AC	TIROIR DROIT.....	1			
30AD	TIROIR GAUCHE	1			
S2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	10			
T2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	10			
V2	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE	1			
W	PLAQUE DE BUTÉE.....	1			
X	CHARNIÈRE À PIVOT	2			
Y	RONDELLE	1			

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (S2) dans les EXTRÉMITÉS (A2, B et C), le MONTANT (D3), le PETIT MONTANT (E3) et le PETIT ARRIÈRE (K2). Ensuite, insérer une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (T2) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 2

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (30AA) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (30AB) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et au MONTANT (D3). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (II).

ÉTAPE 3

Fixer le PETIT MONTANT (E3) au PETIT ARRIÈRE (K2). Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 49 mm (113S).

ÉTAPE 4

Fixer le PETIT MONTANT (E3) au PETIT ARRIÈRE (K2) et au DESSUS (F2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Fixer le DESSUS DE BUREAU (G3) au PETIT MONTANT (E3) et au PETIT ARRIÈRE (K2). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 49 mm (113S).

ÉTAPE 6

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et MONTANT (D3) au DESSUS DE BUREAU (G3). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Fixer le VOILE DE FOND (L) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et MONTANT (D3). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (DD).

ÉTAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) au DESSUS (F2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

Fixer la TABLETTE (HH3) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) et MONTANT (D3). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 49 mm (113S).

Enfoncer le LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (V2) dans le trou de la TABLETTE (HH3).

ÉTAPE 9

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE (C) à la TABLETTE (HH3). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Utiliser un TOURNEVIS À POINTE DROITE.

Fixer le DESSOUS (I) à l'EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE (C) et au MONTANT (D3). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (DD).

ÉTAPE 10

Veiller à avoir des marges égales lelong des quatre chants de l'ARRIÈRE (J). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (J) à l'élément en utilisant les CLOUS (JJ).

ÉTAPE 11

Fixer une CHARNIERE À PIVOT (X) à la PORTE (N). Utiliser une VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (HH).

Fixer une PLAQUE DE BUTÉE (W) à la PORTE (N). Utiliser une VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm (GG).

REMARQUE : La surface de la PLAQUE DE BUTÉE comportant l'inscription « SAUDER » devrait être dirigée vers le haut.

ÉTAPE 12

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer l'autre CHARNIÈRE À PIVOT (X) à travers la RONDELLE (Y) et dans le DESSOUS (I).

Insérer la CHARNIÈRE À PIVOT, fixée à la PORTE (N), dans le trou dans la TABLETTE (HH3). Il faudra légèrement incliner la PORTE.

Maintenant, incliner la PORTE et fixer la CHARNIÈRE libre à la PORTE. Utiliser une VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (HH).

Fixer la POIGNÉE (Z) à la PORTE (N). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 22 mm (FF).

REMARQUE : Pour ajuster la PORTE, desserrer la VIS dans la CHARNIÈRE, ajuster et serrer la VIS.

ÉTAPE 13

Fixer le TIROIR DROIT (30AC) et le TIROIR GAUCHE (30AD) à la TABLETTE DE CLAVIER (M). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (EE).

Insérer le CLIP DE CORDON (AA) dans la TABLETTE DE CLAVIER (M).

REMARQUE : Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon de clavier contre la TABLETTE DE CLAVIER.

ÉTAPE 14

Pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER (M) dans l'élément, abaisser le devant de la TABLETTE et faire passer les roulettes qui sont sur la TABLETTE derrière les roulettes situées sur l'élément.

Relever le devant de la tablette et l'enfiler dans l'élément.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (BB) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

Recouvrir les VIS visibles avec un COUVERCLE DE VIS (CC). Centrer un COUVERCLE sur la tête de chaque VIS et appuyer fermement.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	EXTREMO DERECHO INFERIOR	1
D3	PARAL	1
E3	PARAL PEQUEÑO	1
F2	PANEL SUPERIOR.....	1
G3	PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO	1
HH3	ESTANTE.....	1
I	FONDO.....	1
J	DORSO.....	11
K2	DORSO PEQUEÑO	1
L	VELO DE FONDO.....	1
M	ESTANTE DE TECLADO	1
N	PUERTA.....	1
30AA	GABINETE DERECHO	1
30AB	GABINETE IZQUIERDO	1
30AC	CAJÓN DERECHO	1
30AD	CAJÓN IZQUIERDO	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
S2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	10
T2	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	10
V2	AGARRADOR MAGNÉTICO.....	1
W	PLACA DE CONTACTO	1
X	BISAGRA DE PIVOTE.....	2
Y	ARANDELA	2
Z	TIRADOR.....	1
AA	GRAPA DE CABLE.....	1
BB	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	7
CC	CUBIERTA DE TORNILLO	11
DD	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	8
EE	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
FF	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 22 mm	2
GG	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	1
HH	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	1
II	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	4
JJ	CLAVO	12
KK	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm.....	1
113S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 49 mm.....	7

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (S2) dentro de los EXTREMOS (A2, B y C), el PARAL (D3), el PARAL PEQUEÑO (E3) y el DORSO PEQUEÑO (K2). A continuación, inserte un PASADOR DE EXCÉNTRICO (T2) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 2

Fije la GABINETE DERECHO (30AA) y la GABINETE IZQUIERDO (30AB) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y al PARAL (D3). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (II).

PASO 3

Fije el PARAL PEQUEÑO (E3) al DORSO PEQUEÑO (K2). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 49 mm (113S).

PASO 4

Fije el PARAL PEQUEÑO (E3) al DORSO PEQUEÑO (K2) y al PANEL SUPERIOR (F2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Fije el PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO (G3) al PARAL PEQUEÑO (E3) y al DORSO PEQUEÑO (K2). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

PASO 6

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el PARAL (D3) al PANEL SUPERIOR DE ESCRITORIO (G3). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Fije el VELO DE FONDO (L) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y al PARAL (D3). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (DD).

PASO 8

Fije el EXTREMO DERECHO (A2) al PANEL SUPERIOR (F2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

Fije el ESTANTE (HH3) al EXTREMO DERECHO (A2) y al PARAL (D3). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 49 mm (113S).

Empuje el AGARRADOR MAGNÉTICO (V2) dentro del agujero en el ESTANTE (HH3).

PASO 9

Fije el EXTREMO DERECHO INFERIOR (C) al ESTANTE (HH3). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS. Utilice un DESTORNILLADOR CON PUNTA RECTA.

Fije el FONDO (I) al EXTREMO DERECHO INFERIOR (C) y al PARAL (D3). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (DD).

PASO 10

Fije el DORSO (J) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla “cuadrada.”

Fije el DORSO (J) a la unidad utilizando los CLAVOS (JJ).

PASO 11

Fije una BISAGRA DE PIVOTE (X) a la PUERTA (N). Utilice un TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm (HH).

Fije una PLACA DE CONTACTO (W) a la PUERTA (N).

Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (GG).

NOTA: La superficie de la PLACA DE CONTACTO con la inscripción “SAUDER” debe mirar hacia arriba.

PASO 12

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Inserte la BISAGRA DE PIVOTE (X) que queda dentro de la ARANDELA (Y) y dentro del FONDO (I).

Inserte la BISAGRA DE PIVOTE, ya fijada a la PUERTA (N), dentro del agujero del ESTANTE (HH3). Necesitará inclinar la PUERTA un poco.

Ahora, incline la PUERTA adentro y fije la BISAGRA suelta a la PUERTA. Utilice un TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm (HH).

Fije el TIRADOR (Z) a la PUERTA (N). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 22 mm (FF).

NOTA: Para ajustar la PUERTA, afloje el TORNILLO de la BISAGRA, haga los ajustes necesarios y apriete el TORNILLO.

PASO 13

Fije la CAJÓN DERECHO (30AC) y la CAJÓN IZQUIERDO (30AD) al ESTANTE DE TECLADO (M).

Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (EE).

Atornille la GRAPA DE CABLE (AA) dentro del ESTANTE DE TECLADO (M).

NOTA: Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener el cable de teclado contra el ESTANTE DE TECLADO.

PASO 14

Para insertar el ESTANTE DE TECLADO (M) dentro de la unidad, incline la parte delantera del estante hacia abajo y deje que los rodillos del estante caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del estante y deslícelo dentro de la unidad.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (BB) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

Cubra los TORNILLOS visibles con una CUBIERTA DE TORNILLO (CC).

Centre una CUBIERTA sobre la cabeza de cada TORNILLO y presione firmemente.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves and drawers. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves and drawers can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy. - Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	- Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes et tiroirs surchargés. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. - Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	- Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. - Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes y cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of one year from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de un año, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials