


414722

Storage Credenza

Barrister Lane Collection

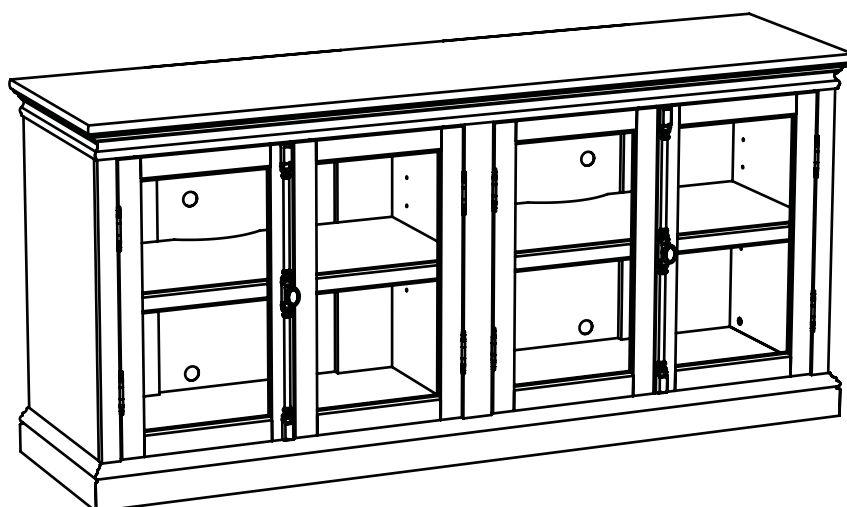

PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Made in the USA
Archbold, OH

English..... Page 1-22

Français.....Pages 23-25

Espanol.....Páginas 26-28

Lot #: 359307

01 / 28 / 14


Date Purchased: _____


TABLE OF CONTENTS


Part Identification.....	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps.....	5-22
Français	23-25
Espanol.....	26-28
Safety	29-30
Warranty.....	31


ADULT ASSEMBLY REQUIRED

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED

 No. 2 Phillips Screwdriver

 Tip Shown Actual Size

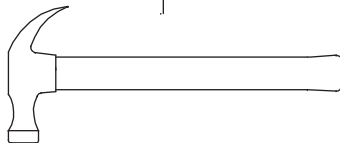
 Hammer

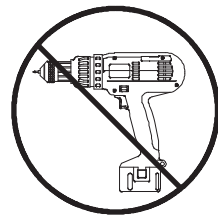

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – *before you begin assembly!*
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 135 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

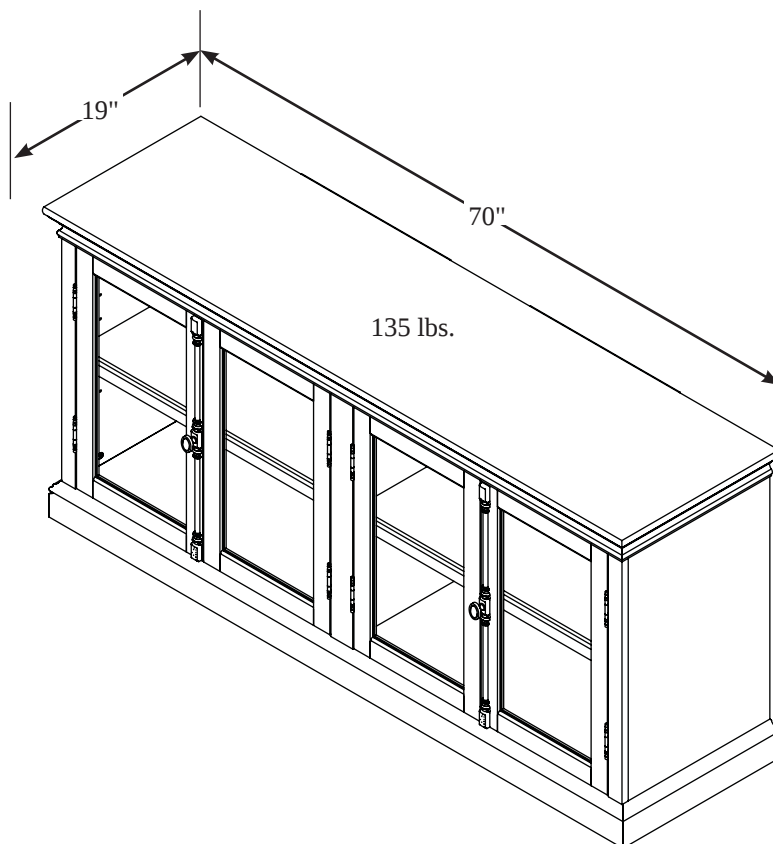


PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A2	END	2
B2	UPRIGHT	1
C	TOP	1
D	BOTTOM	1
E	BACK	2
F	CENTER BACK	1
G	LARGE BACK	2


H	DOOR	2
I	INNER DOOR	2
J	ADJUSTABLE SHELF	2
K2	RIGHT BASE	1
L2	LEFT BASE	1
M	BASE	1
N	FRONT MOLDING	1

O2	RIGHT MOLDING	1
P2	LEFT MOLDING	1
Q2	END MOLDING	2
R2	UPRIGHT MOLDING	1
S	SHELF MOLDING	2
T	BRACE	2
U	LONG BRACE	2

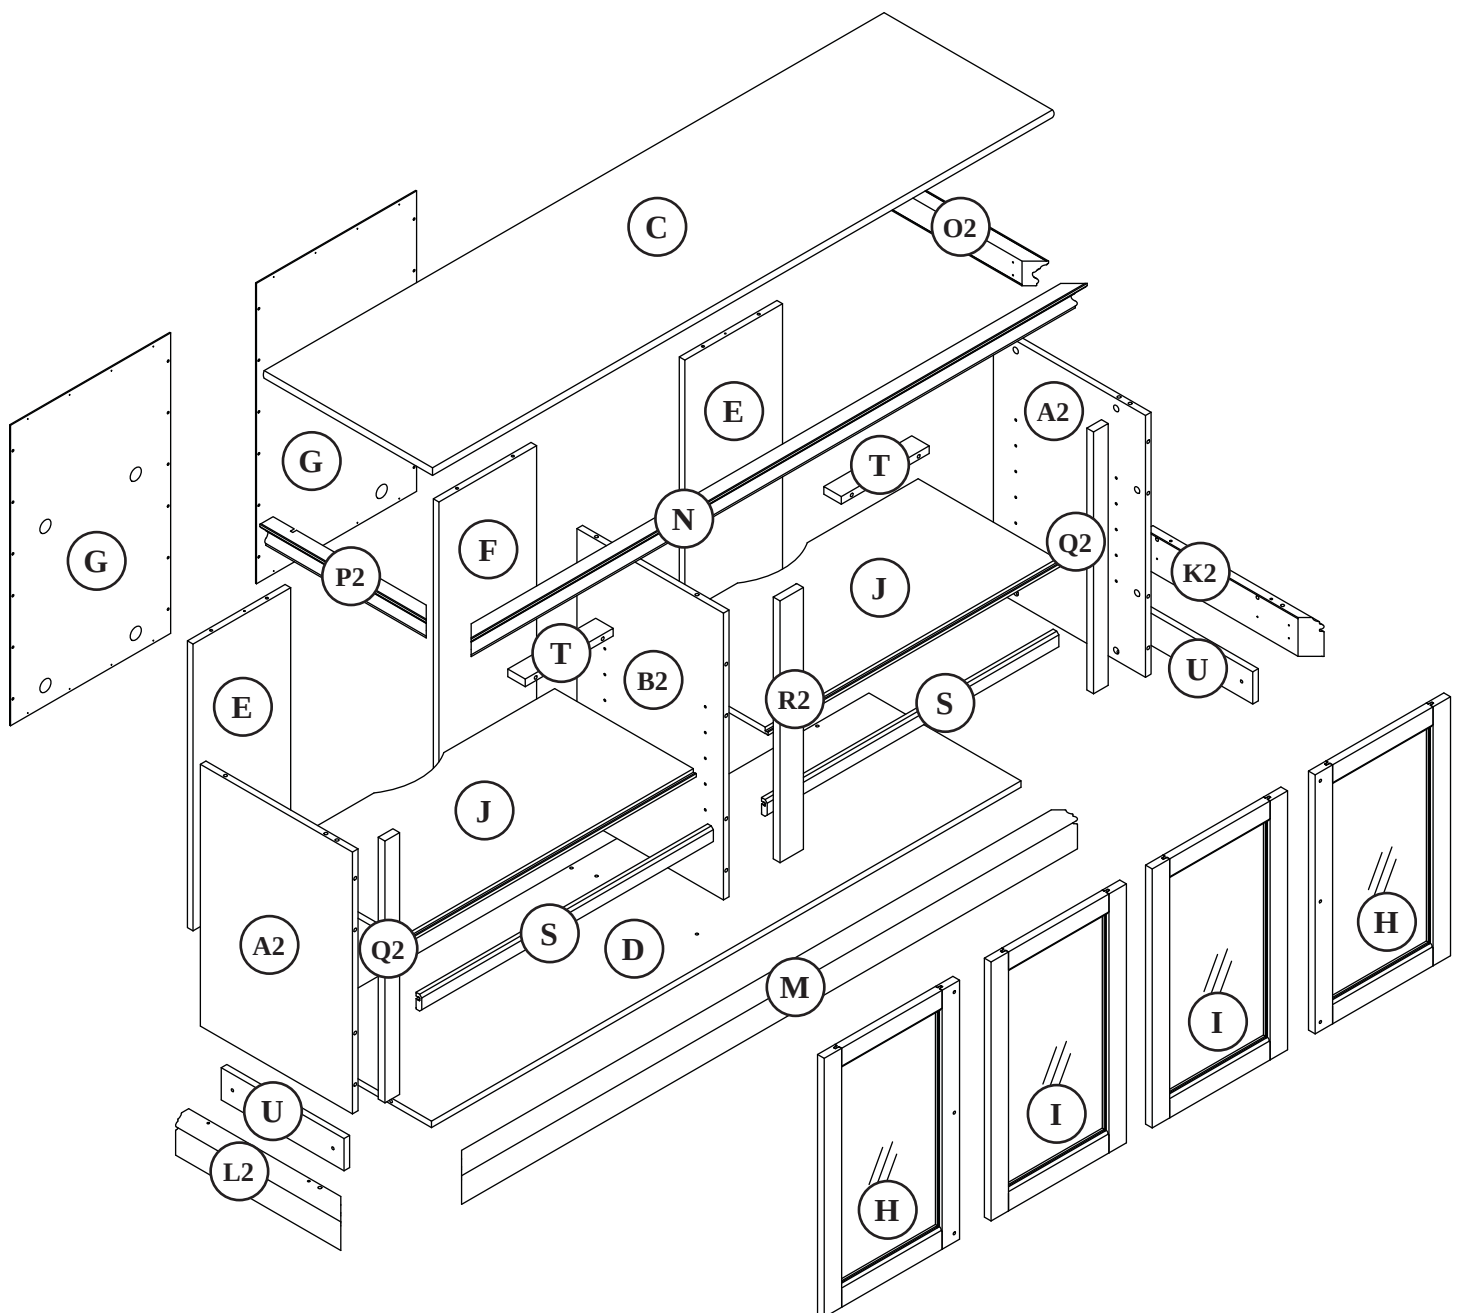

HARDWARE IDENTIFICATION


23E FOOT - 1

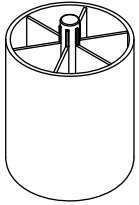


1F HIDDEN CAM - 24




2F CAM DOWEL - 12




8F CAM SCREW - 12

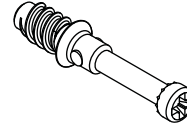


10F TWIST-LOCK® FASTENER - 2




15F WOOD DOWEL - 10




1G SAFETY BRACKET - 1

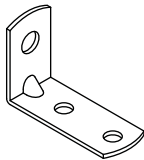


4G METAL BRACKET - 6




31G CORNER BRACKET - 4

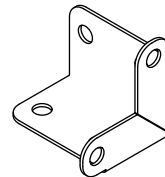

27H HINGE - 8

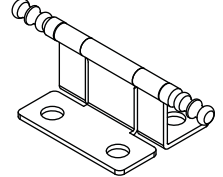


2I SMALL MAGNETIC CATCH - 2



6I STRIKE PLATE - 4



12I MAGNETIC CATCH - 2

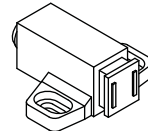

69K DECORATIVE KNOB - 2




4L WARNING LABEL - 1




(Refer to the last step for proper location and application)


3M ANTI-SKID PAD - 1

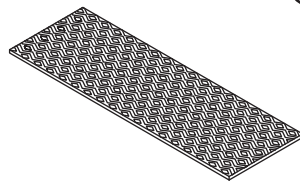


33M DECORATIVE END - 4

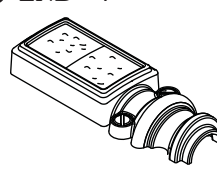


34M DECORATIVE BACKPLATE - 2

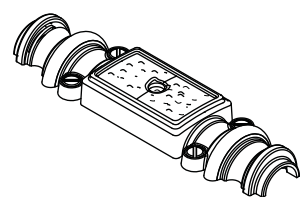


39M DECORATIVE POST - 4

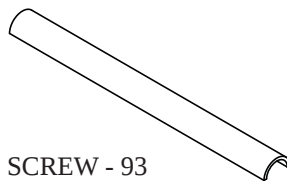


1N NAIL - 16




36P CAM COVER - 14



1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 93



2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 6




11S BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 4



51S BLACK 9/16" PAN HEAD SCREW - 4




1R METAL PIN - 14



2R RUBBER SLEEVE - 8




10S SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREW - 4



15S SILVER 5/8" MACHINE SCREW - 4



95S SILVER 1-1/2" MACHINE SCREW - 2




Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.



Look for this icon. It means a video
assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips



Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

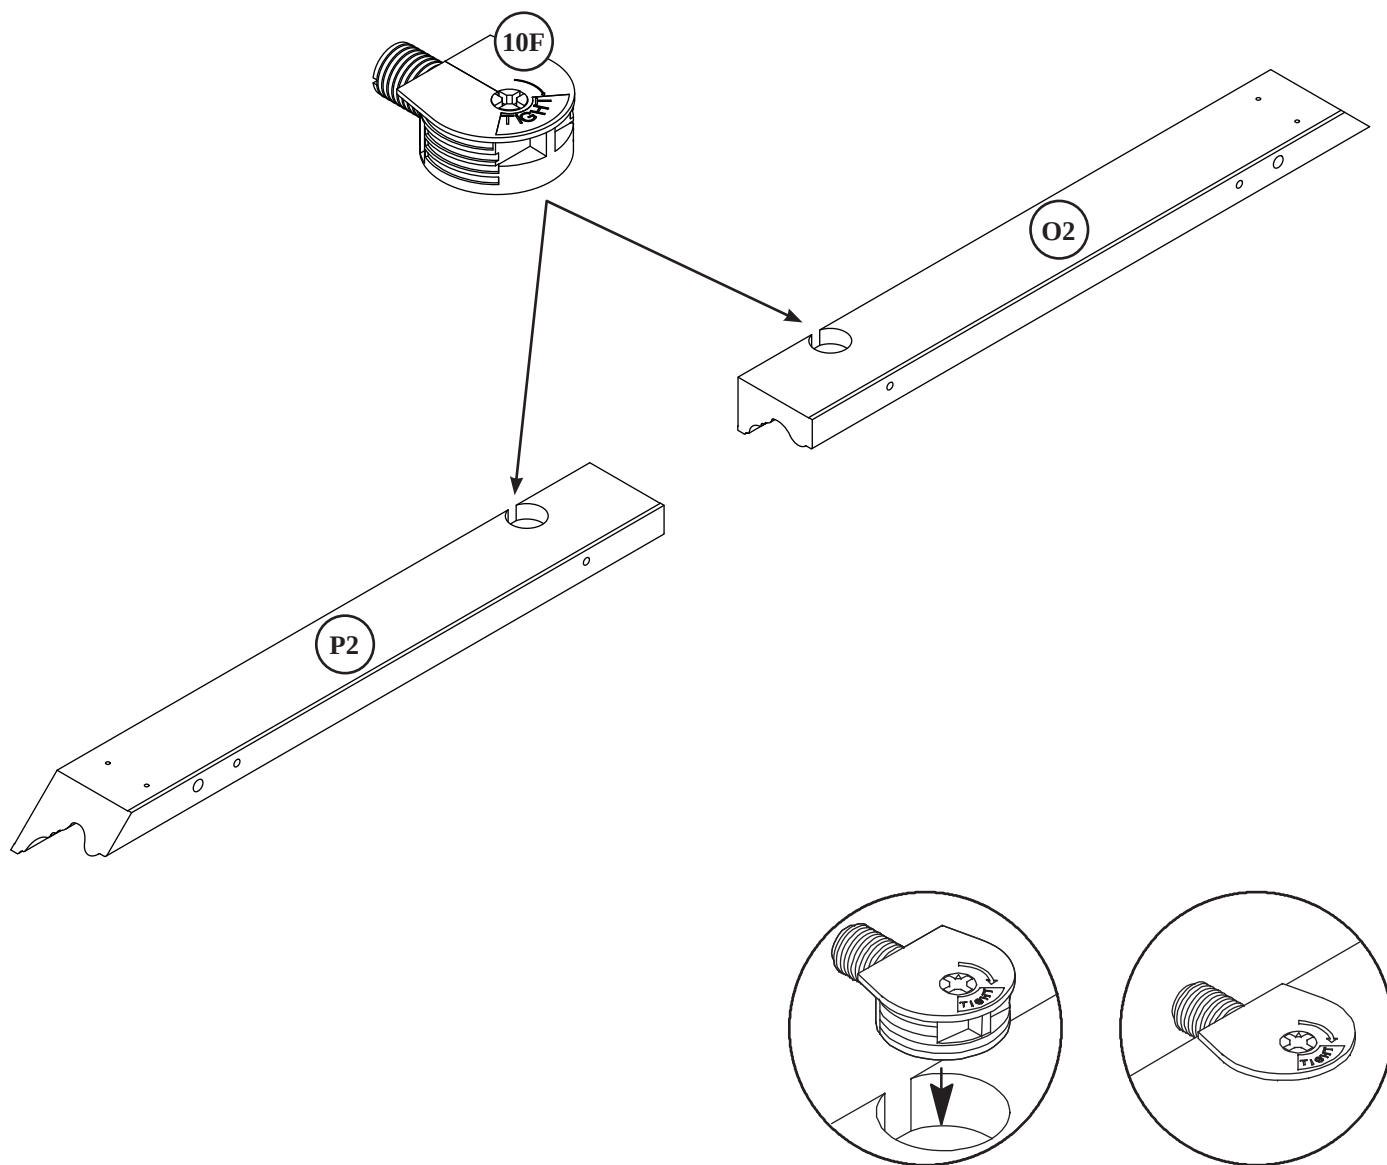


Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (10F) into the large holes in the MOLDINGS (O2 and P2).




Step
2

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

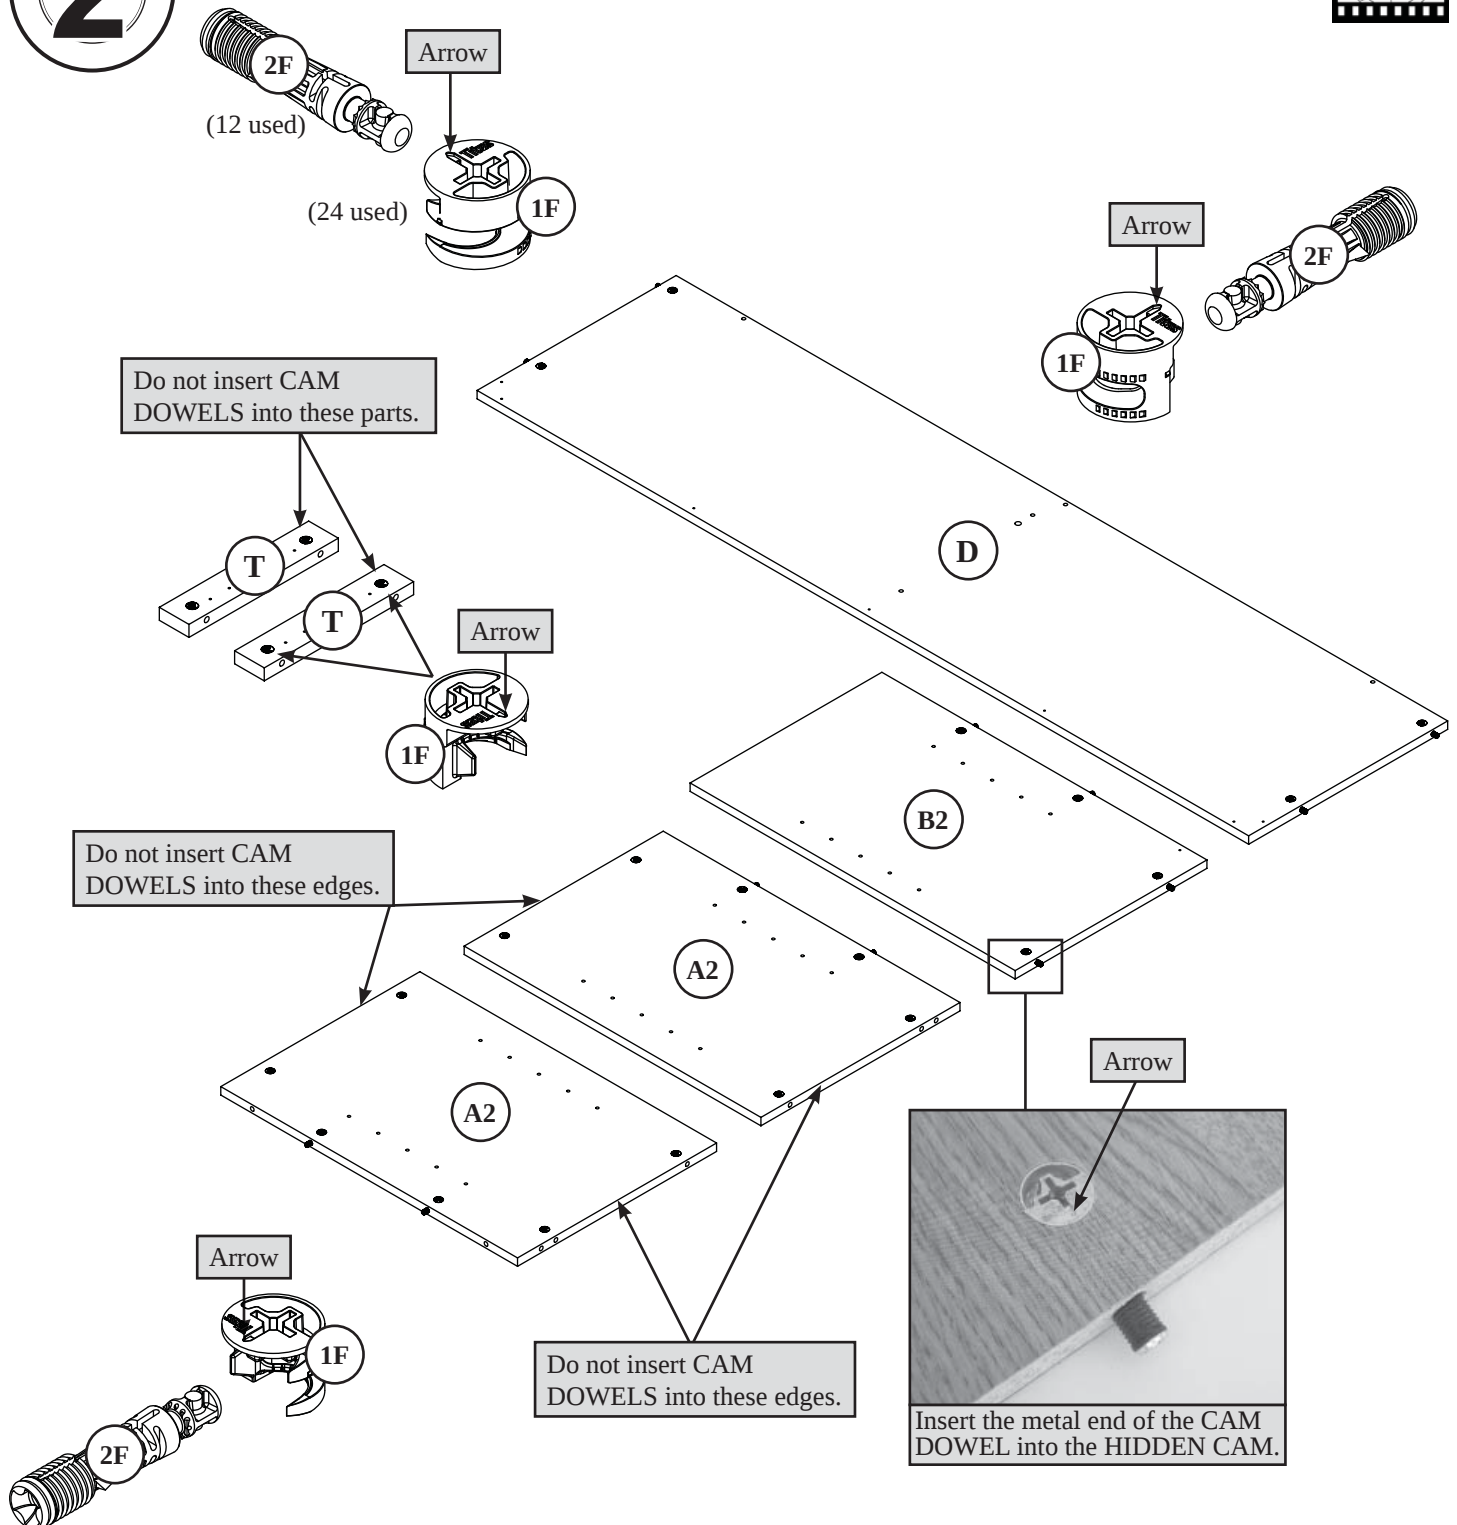


Push twenty-four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A2), UPRIGHT (B2), BOTTOM (D), and BRACES (T). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM, except the short edges of the ENDS (A2) and BRACES (T).

Step 3

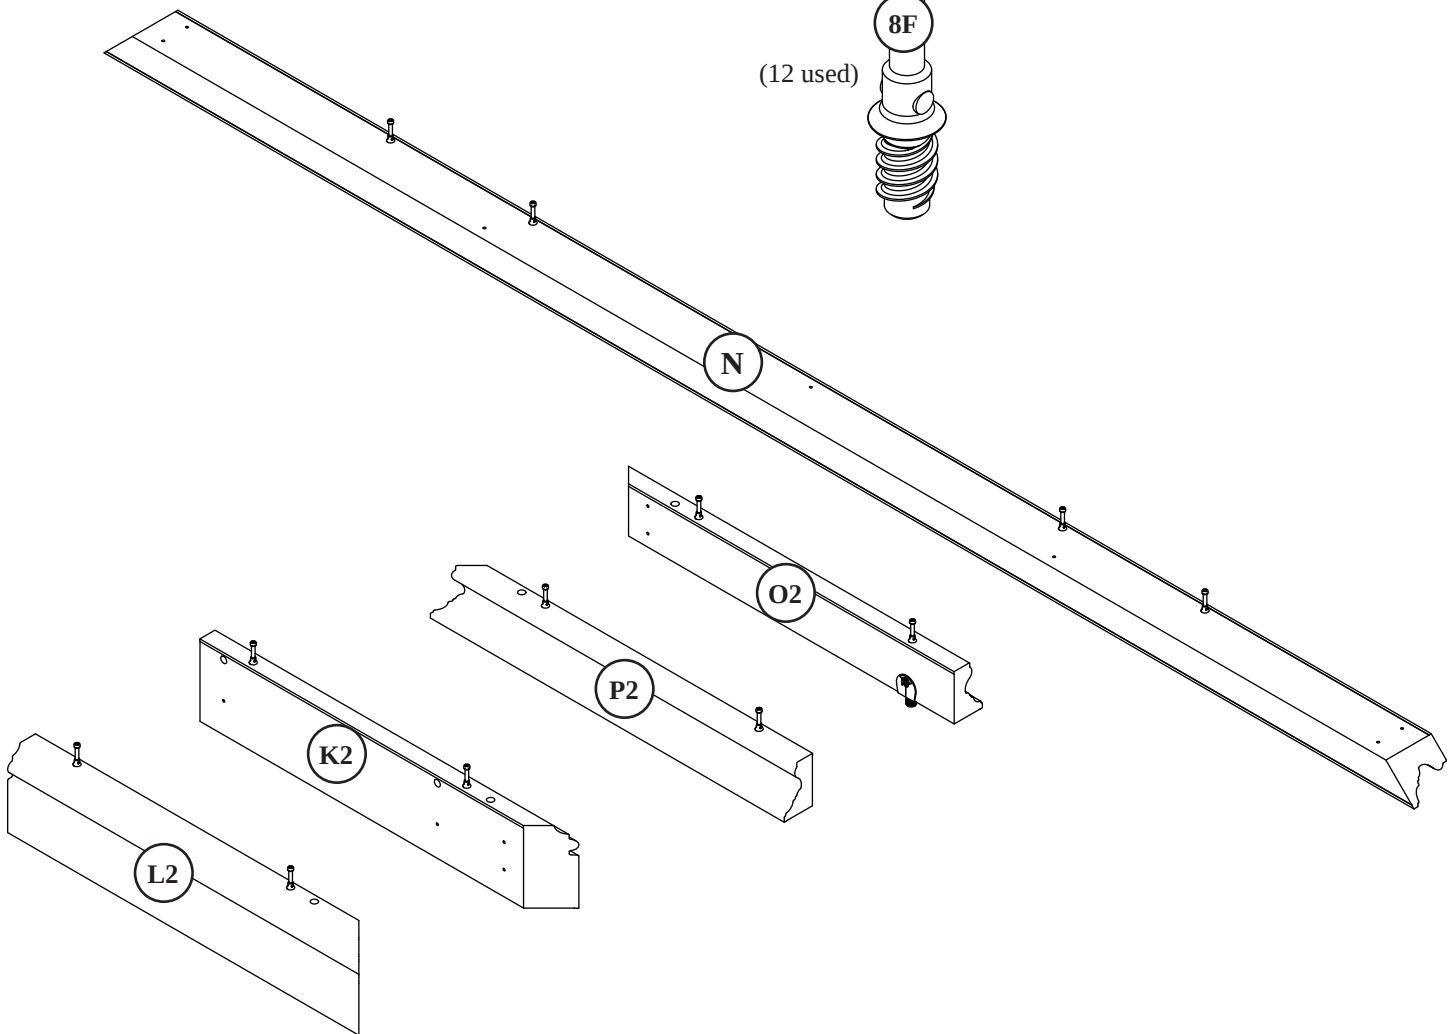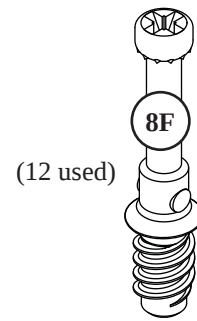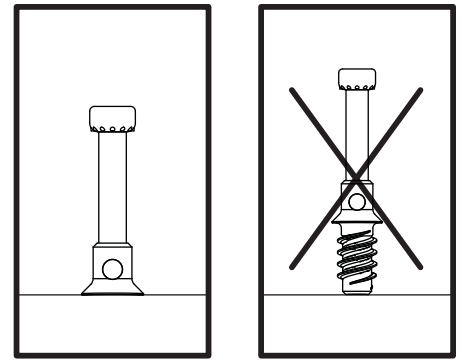

Turn twelve CAM SCREWS (8F) into the BASES (K2 and L2) and MOLDINGS (N, O2, and P2).

Step 4

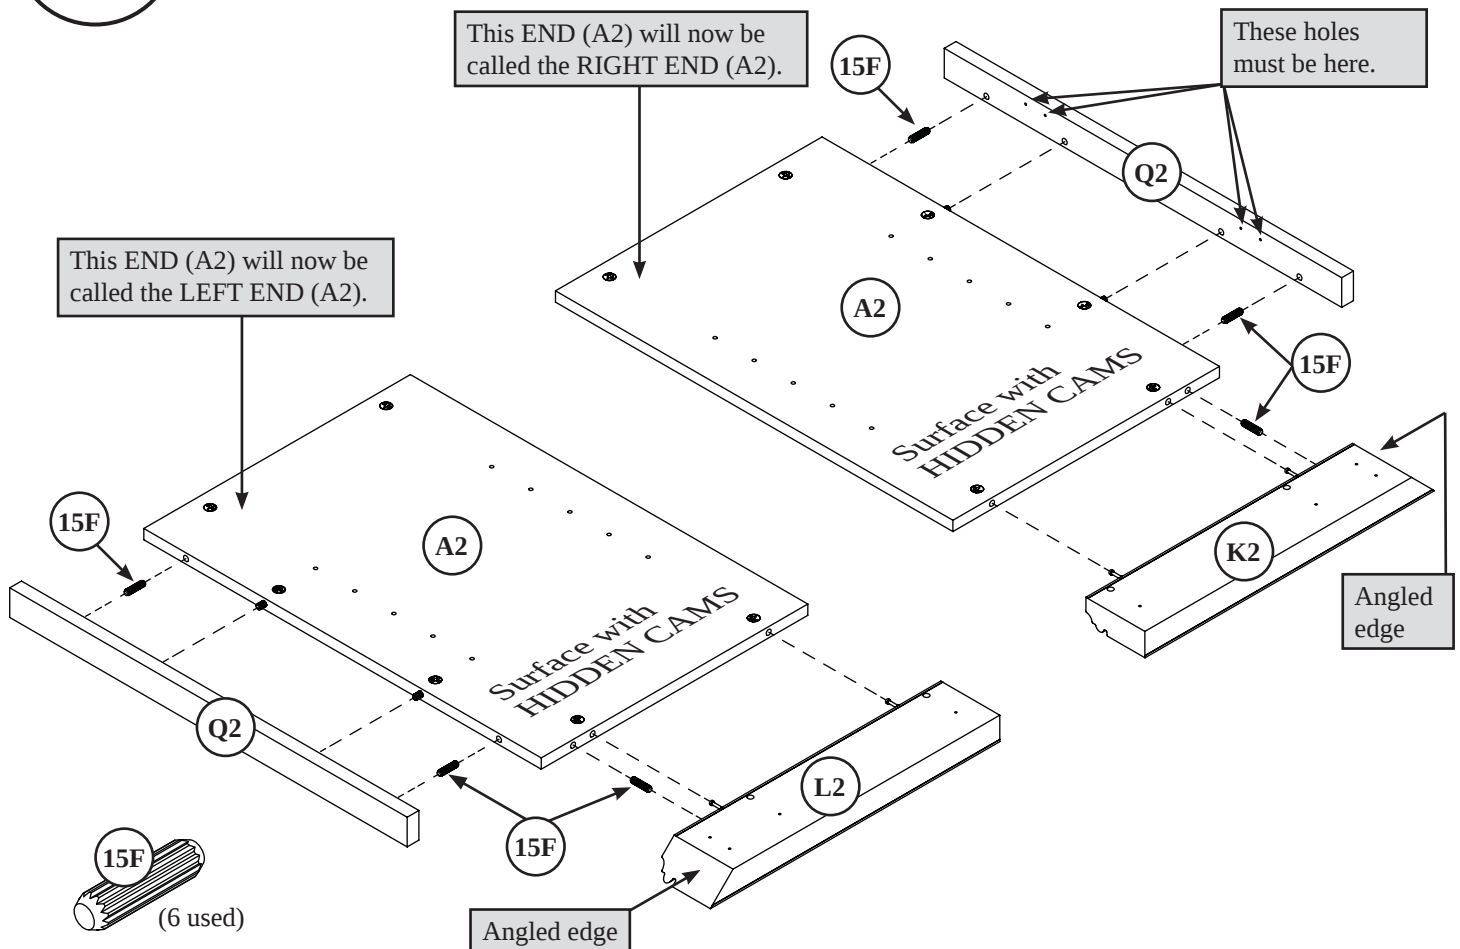

Insert six WOOD DOWELS (15F) into the ENDS (A2).

Fasten the END MOLDINGS (Q2) to the ENDS (A2). Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the long edges of the ENDS insert into the END MOLDINGS.


Fasten the BASES (K2 and L2) to the ENDS (A2). Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the short edges of the ENDS insert into the BASES.


Caution

Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start

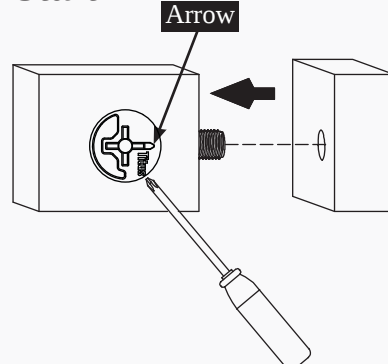

Tighten

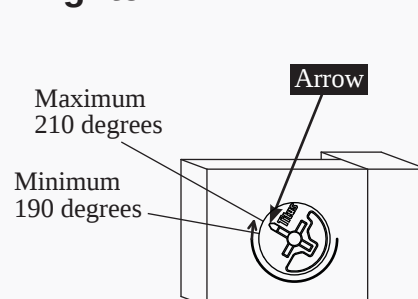




How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

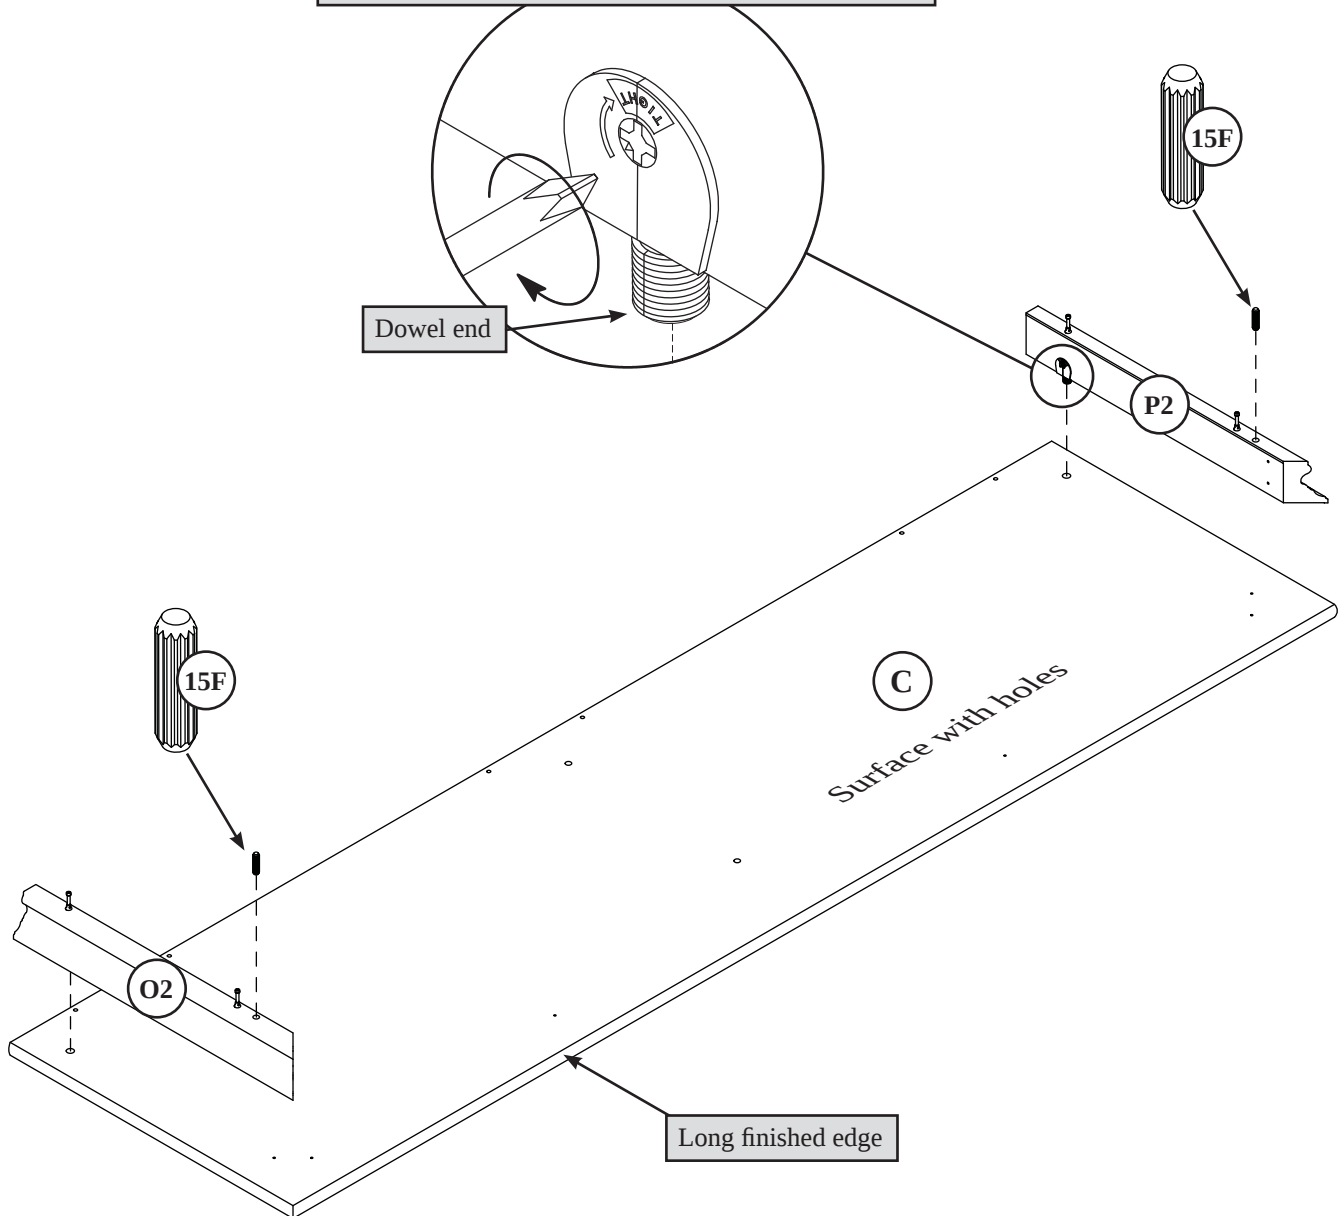

Insert two WOOD DOWELS (15F) into the holes in the MOLDINGS (O2 and P2).

Fasten the MOLDINGS (O2 and P2) to the TOP (C). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.



Step 6

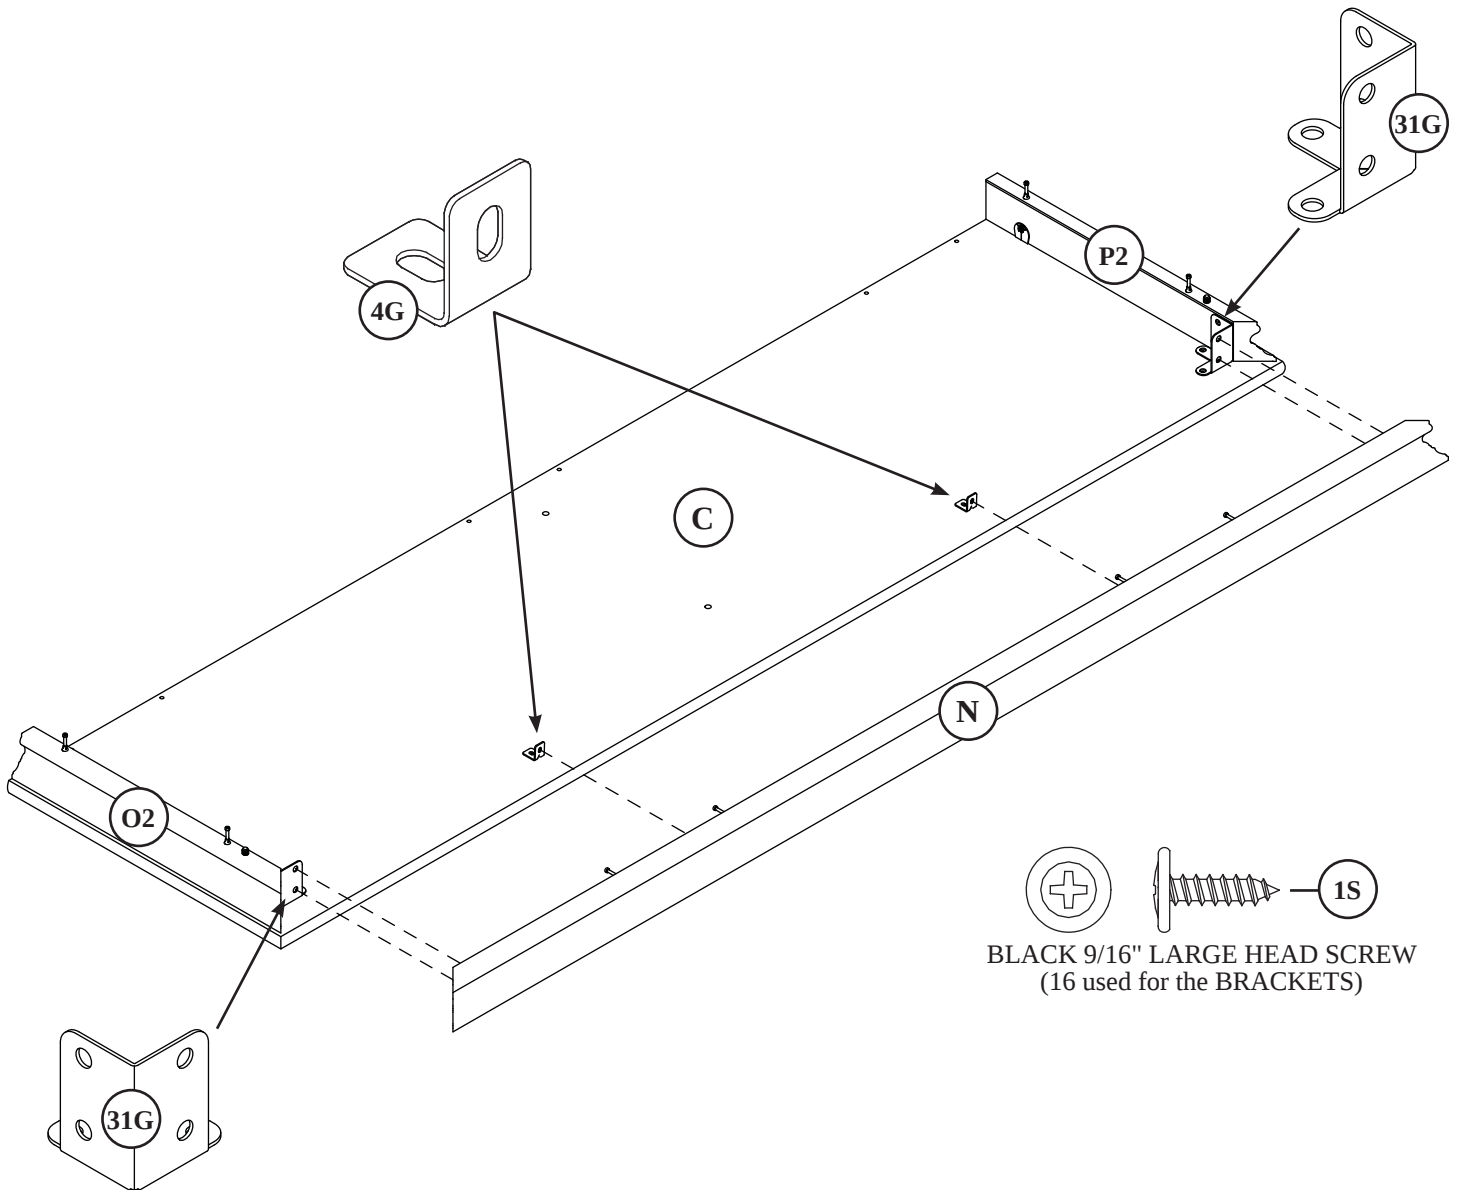

Fasten two CORNER BRACKETS (31G) to the MOLDINGS (O2 and P2) and TOP (C). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten two METAL BRACKETS (4G) to the TOP (C). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the FRONT MOLDING (N) to the TOP (C) and MOLDINGS (O2 and P2). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS (4G) and CORNER BRACKETS (31G) and into the FRONT MOLDING.

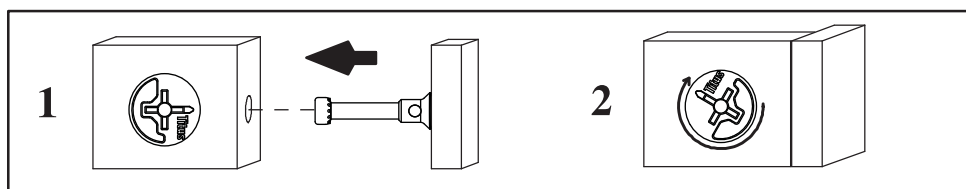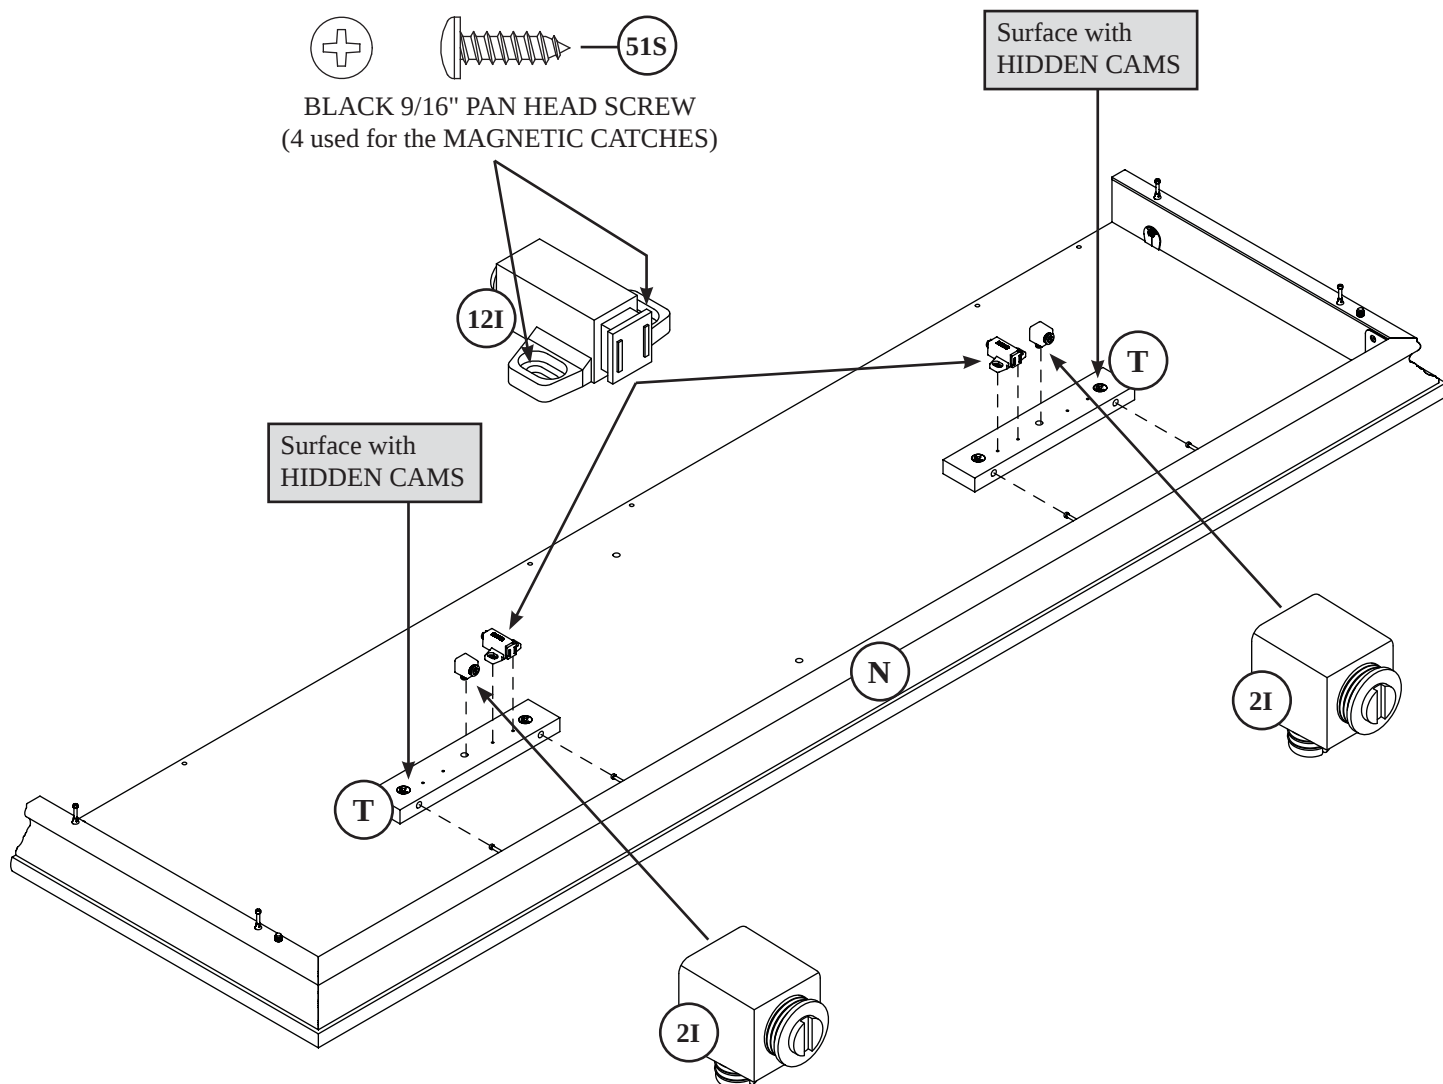


Fasten the BRACES (T) to the FRONT MOLDING (N). Tighten four HIDDEN CAMS.

Push a SMALL MAGNETIC CATCH (2I) into the center hole in each BRACE (T).

Fasten a MAGNETIC CATCH (12I) to each BRACE (T). Use four BLACK 9/16" PAN HEAD SCREWS (51S).

NOTE: Pay close attention to the positioning of the MAGNETIC CATCHES (12I). Follow the diagram.

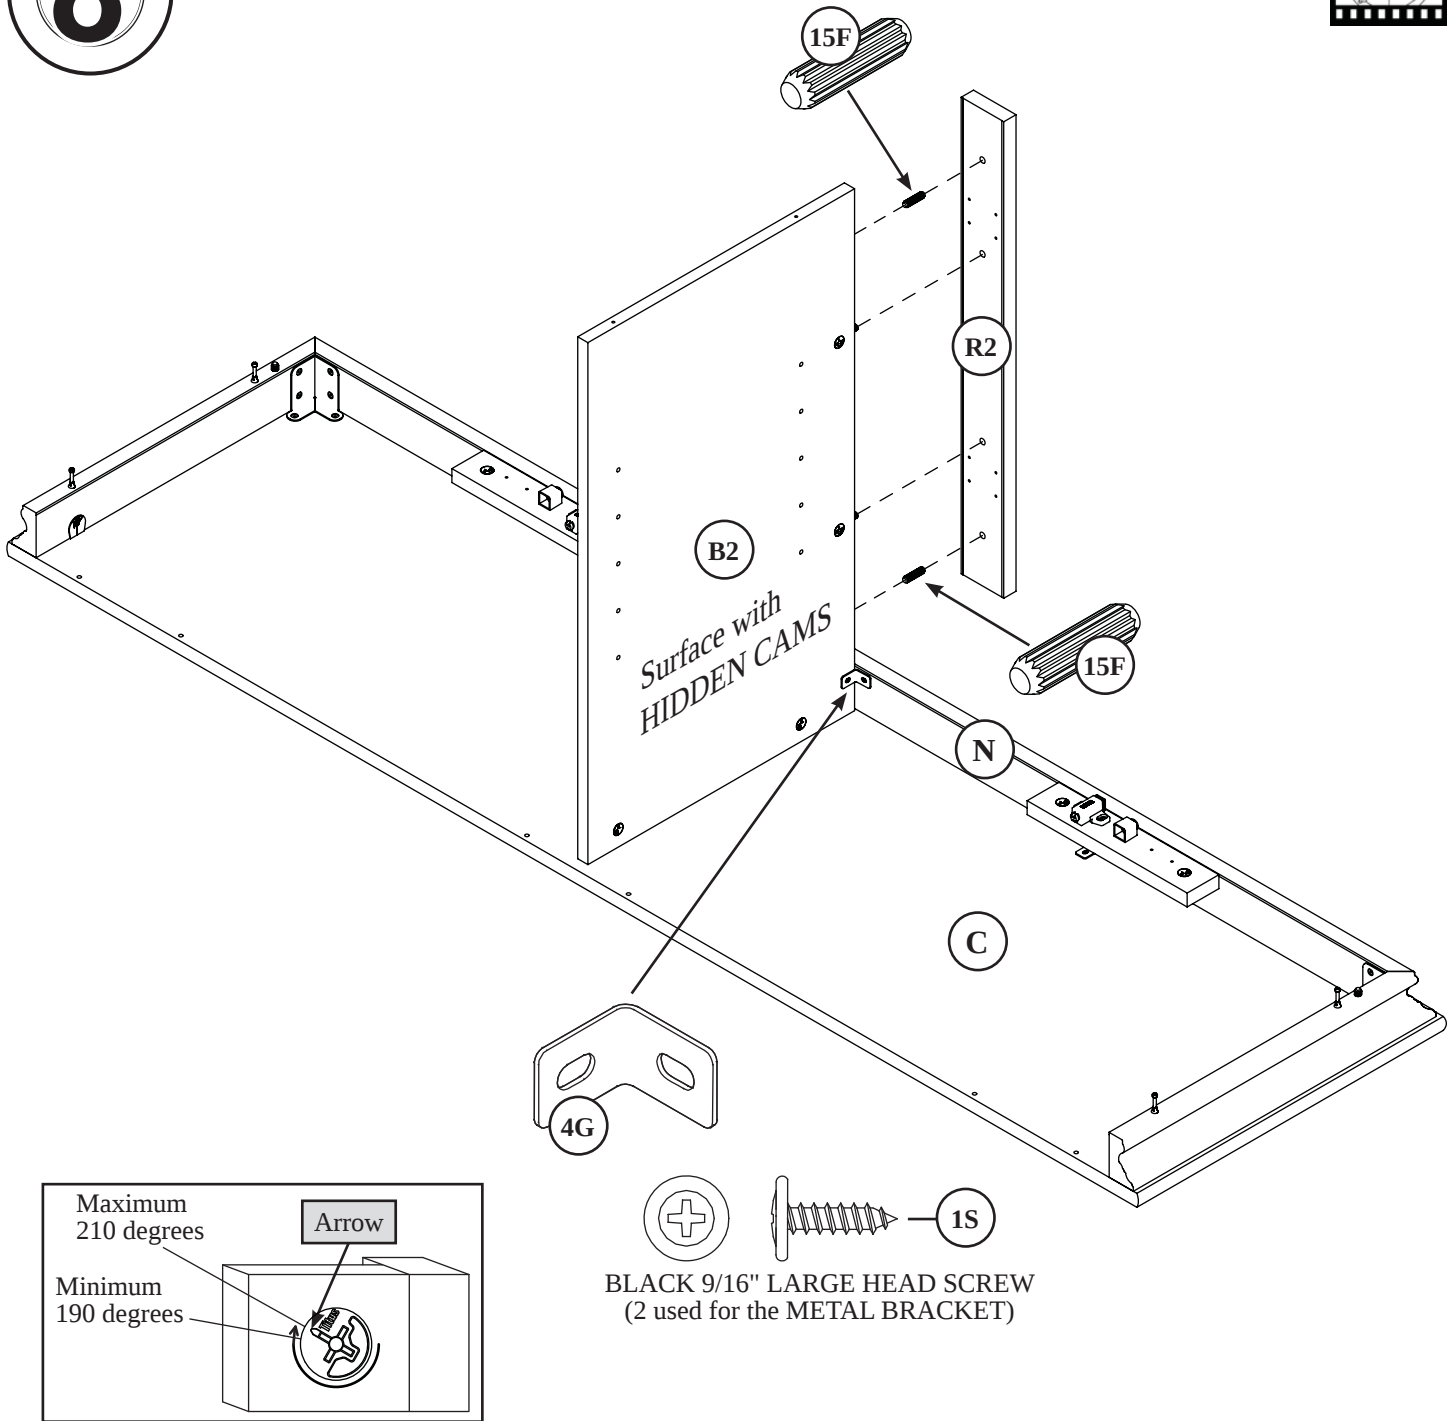


Fasten the UPRIGHT (B2) to the TOP (C). Tighten two HIDDEN CAMS.

Fasten the UPRIGHT (B2) to the FRONT MOLDING (N). Use a METAL BRACKET (4G) and two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S)

Insert two WOOD DOWELS (15F) into the holes in the edge of the UPRIGHT (B2).

Fasten the UPRIGHT MOLDING (R2) to the UPRIGHT (B2). Tighten two HIDDEN CAMS.

NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the UPRIGHT insert into the UPRIGHT MOLDING.

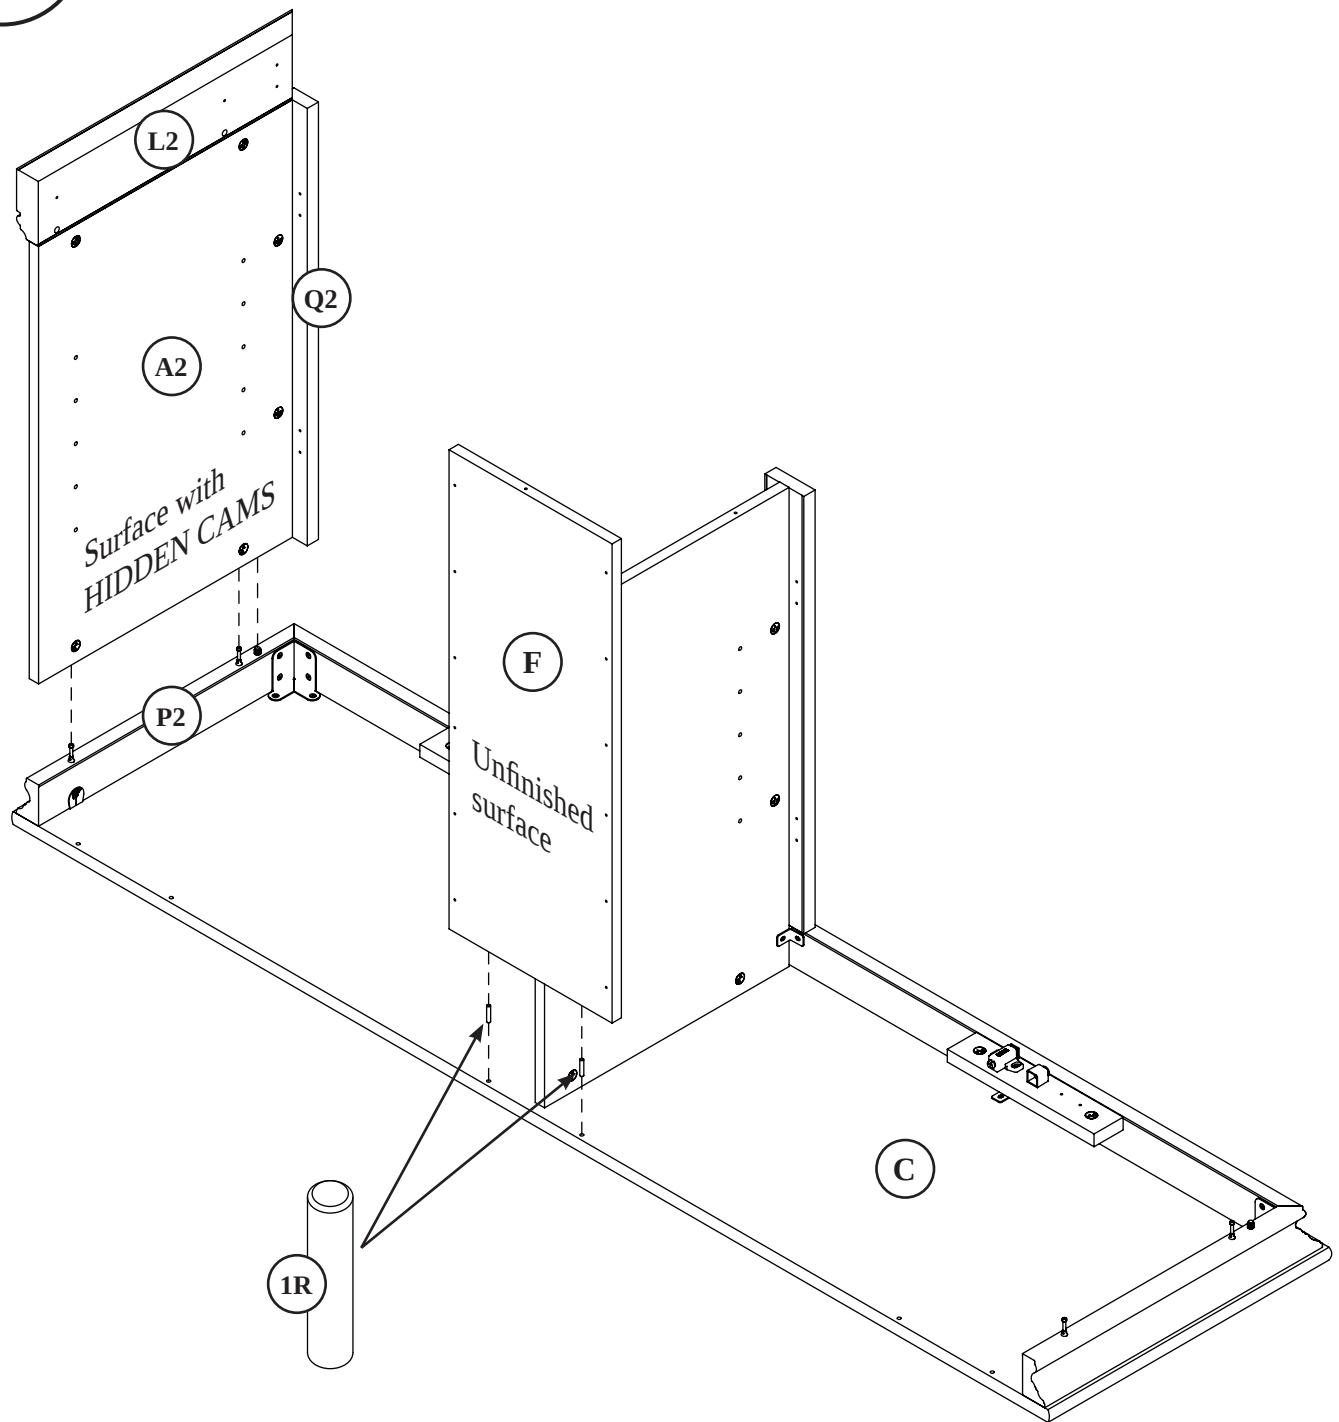

Fasten the LEFT END (A2) to the LEFT MOLDING (P2). Tighten two HIDDEN CAMS.


NOTE: Be sure the WOOD DOWEL in the LEFT MOLDING inserts into the LEFT END.

Insert two METAL PINS (1R) into the holes in the TOPS (C).

Insert the METAL PINS (1R) in the TOP (C) into the holes in the CENTER BACK (F).



BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(3 used in this step)

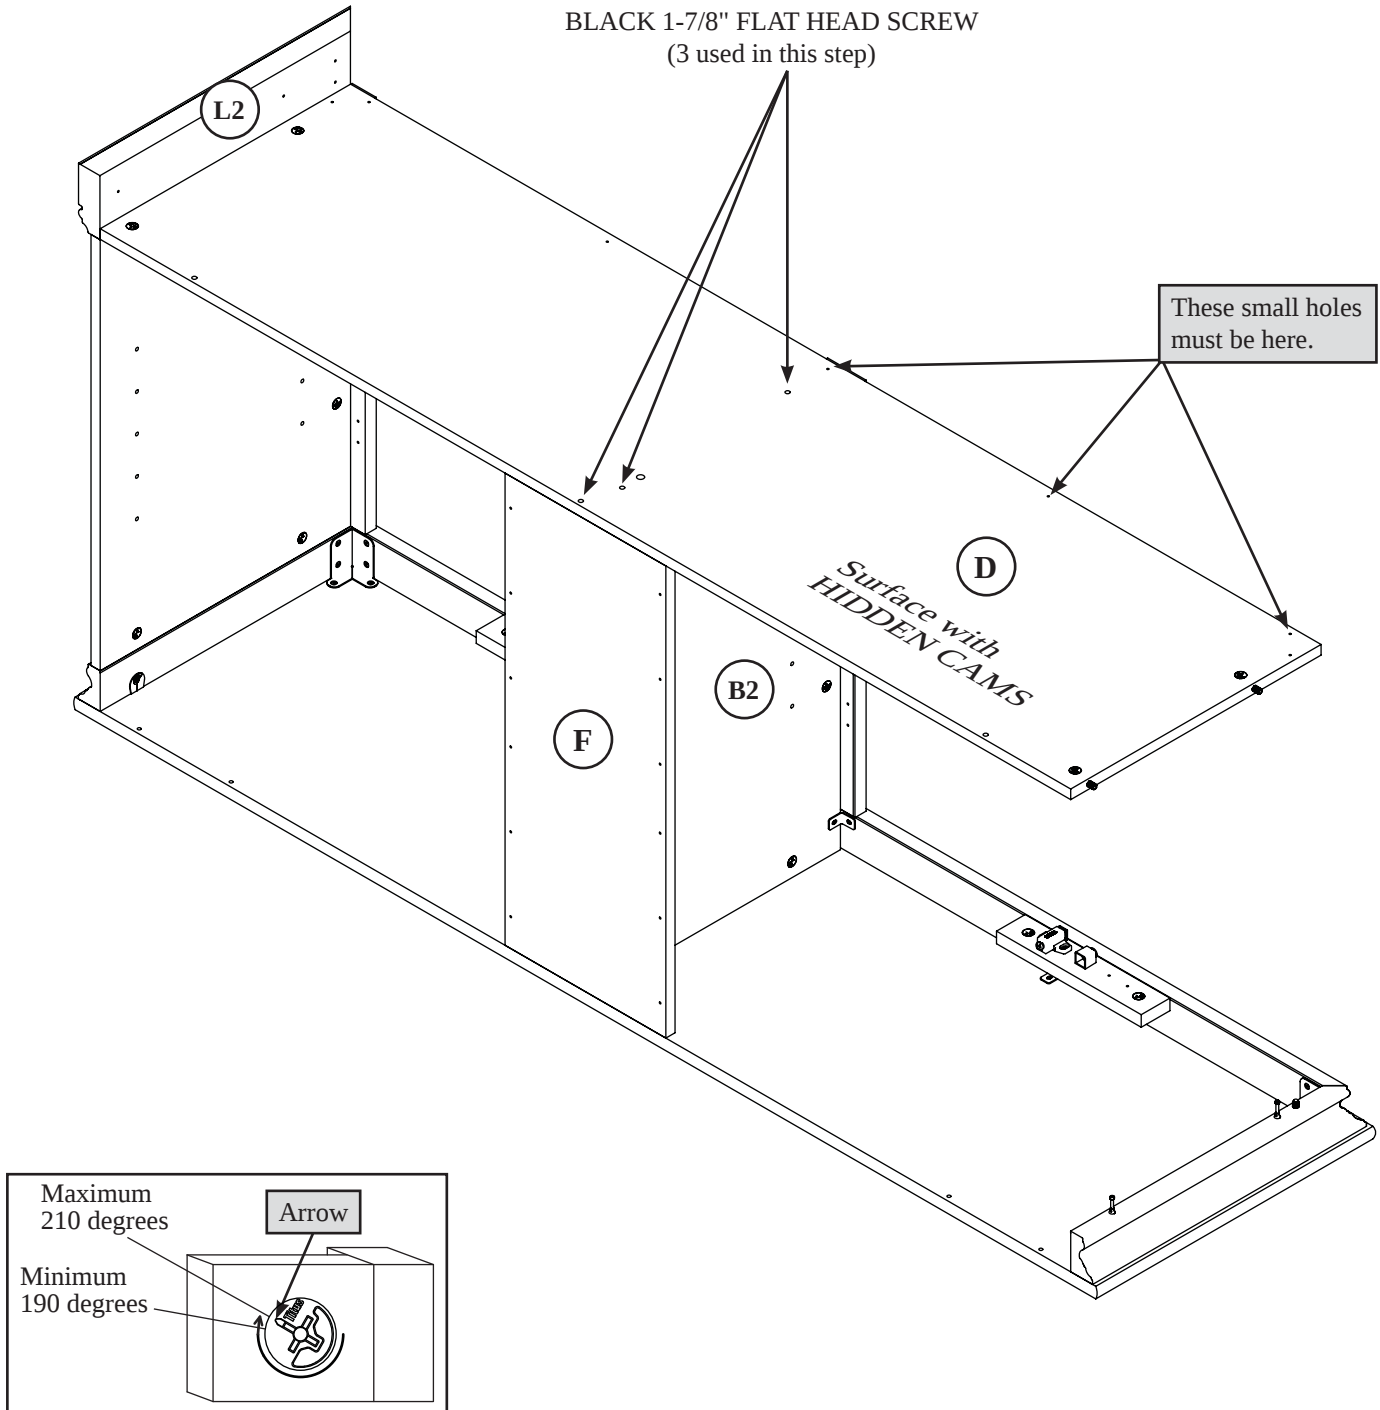


Fasten the BOTTOM (D) to the LEFT BASE (L2). Tighten two HIDDEN CAMS.

Fasten the BOTTOM (D) to the UPRIGHT (B2) and CENTER BACK (F). Use three BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

Step 11




BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(2 used in this step)

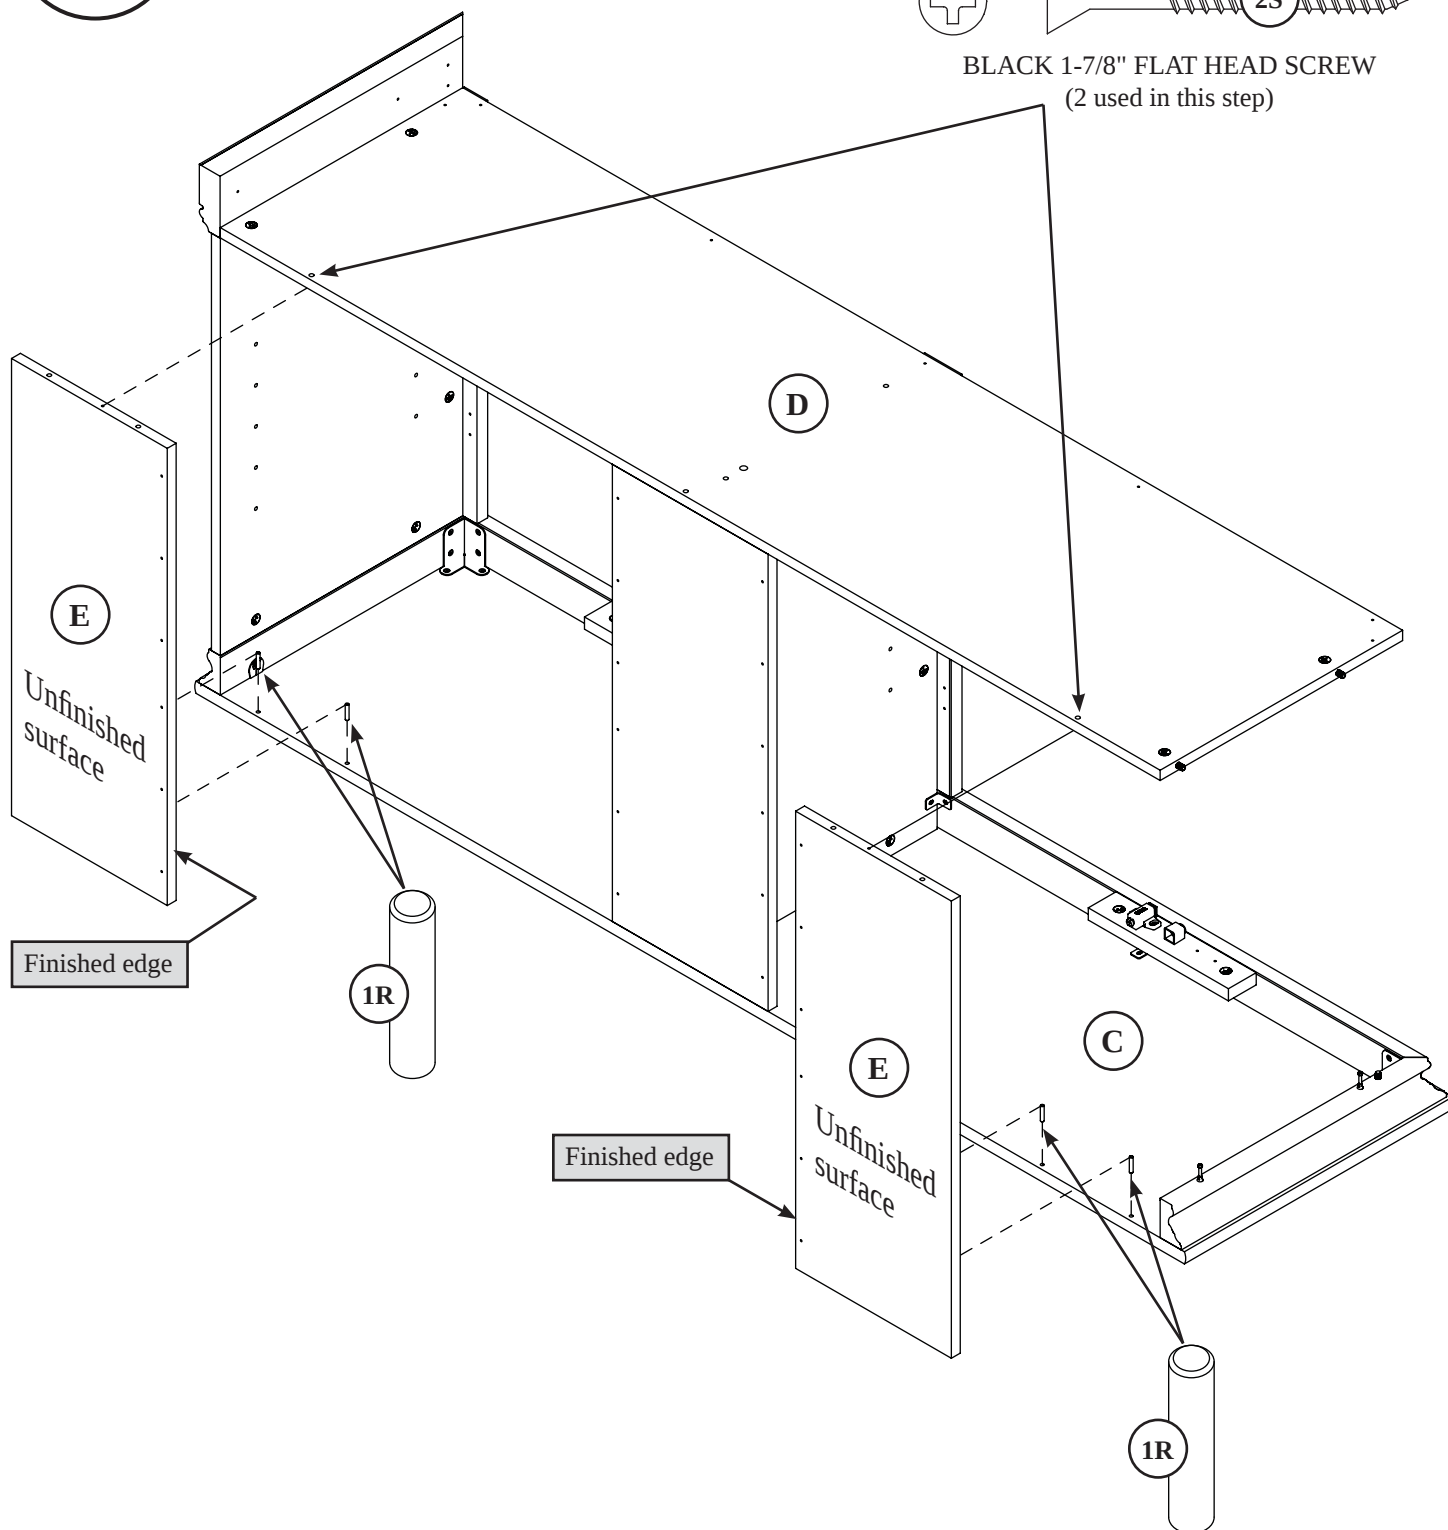

Insert four METAL PINS (1R) into the TOP (C).

Insert the METAL PINS (1R) in the TOP (C) into the holes in the BACKS (E).


Fasten the BACKS (E) to the BOTTOM (D). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

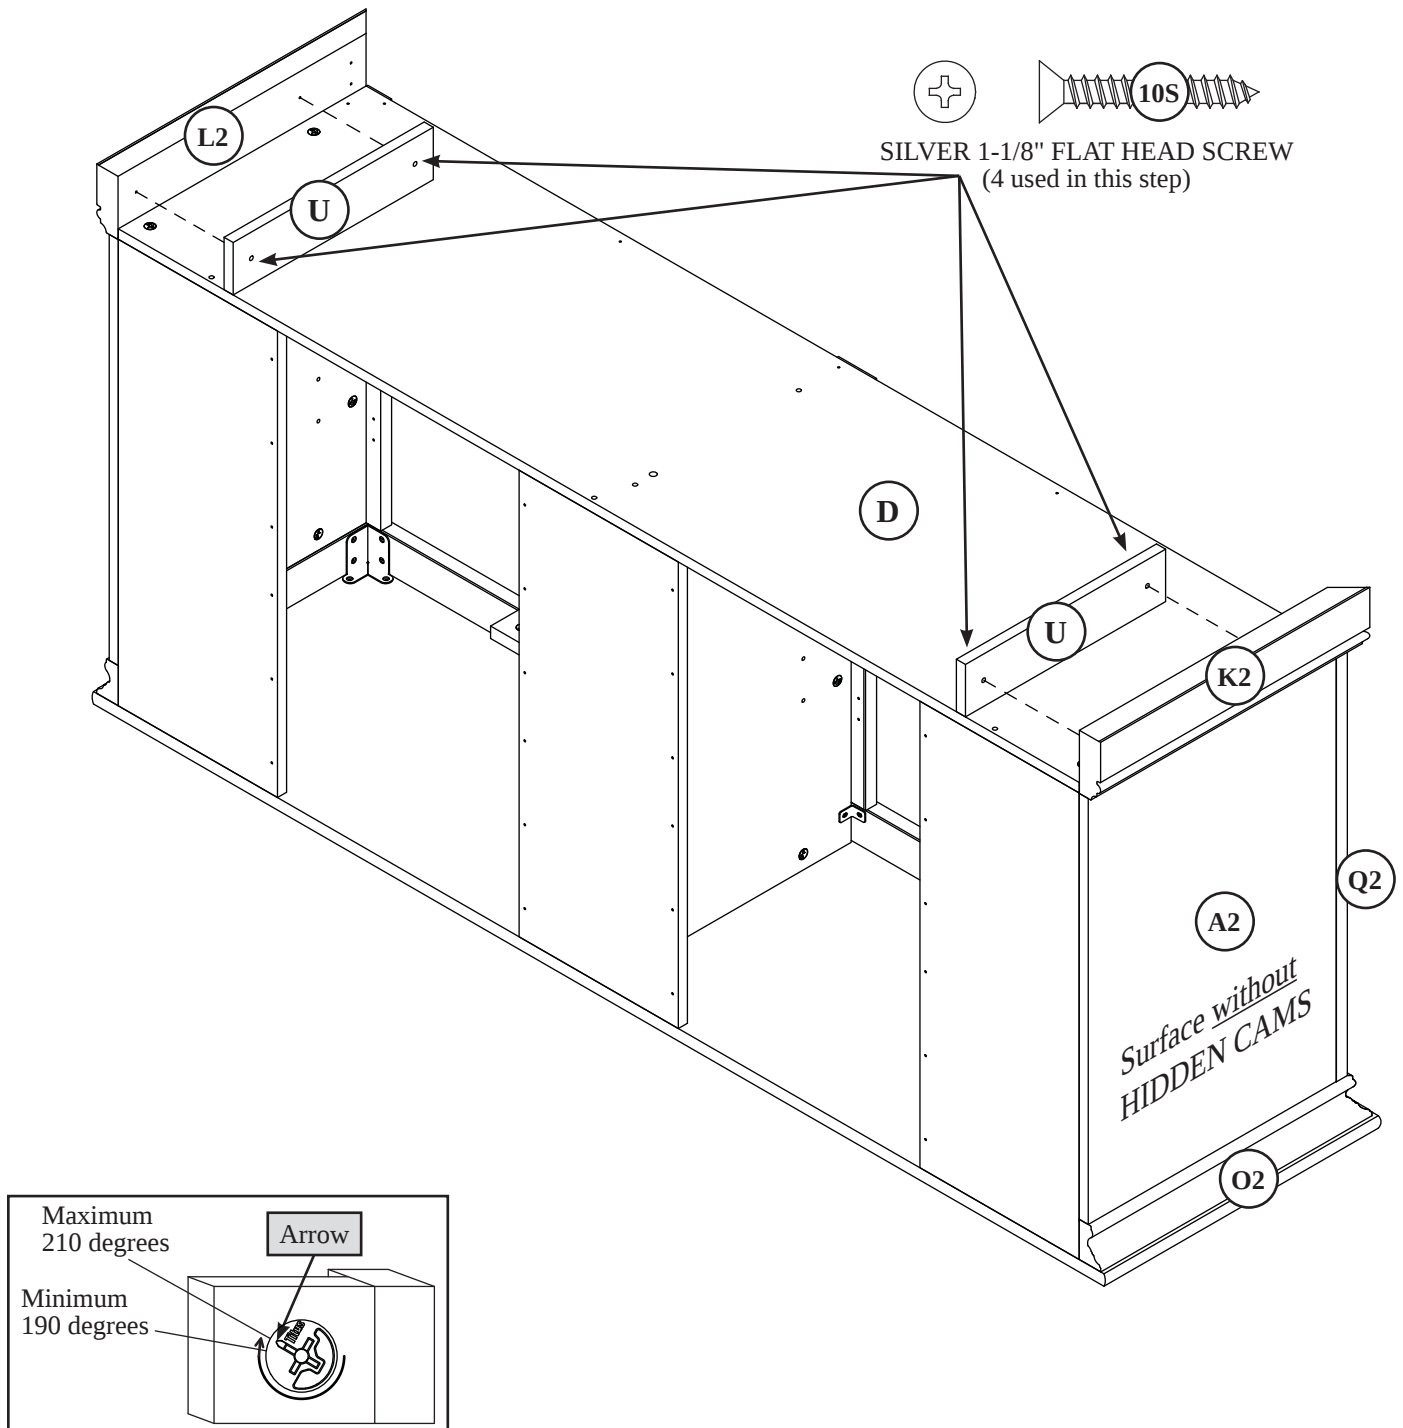

Fasten the RIGHT END (A2) to the RIGHT MOLDING (O2) and BOTTOM (D) to the RIGHT BASE (K2). Tighten four HIDDEN CAMS.

Fasten the LONG BRACES (U) to the BASES (K2 and L2). Use four SILVER 1-1/8" FLAT HEAD SCREWS (10S).

Step
13

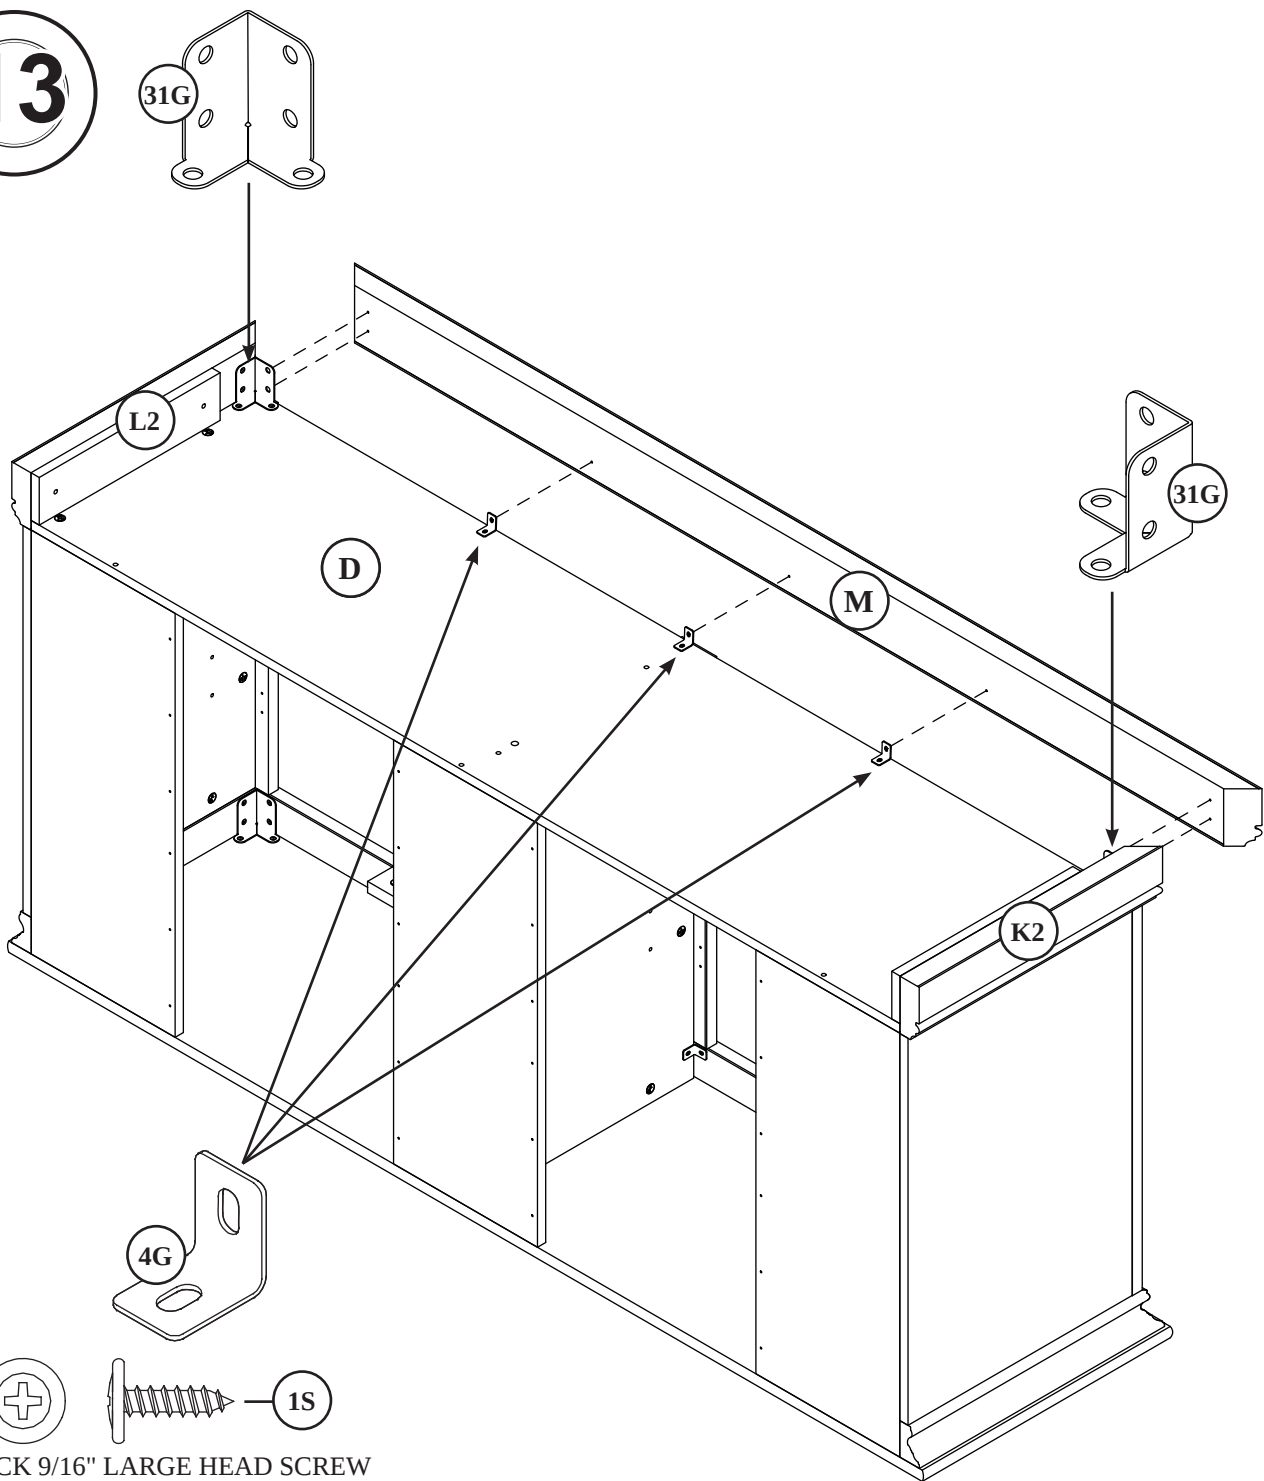

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(18 used for the BRACKETS)

Fasten two CORNER BRACKETS (31G) to the BASES (K2 and L2) and BOTTOM (D). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten three METAL BRACKETS (4G) to the BOTTOM (D). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edge of the BOTTOM.

Fasten the BASE (M) to the BOTTOM (D) and BASES (K2 and L2). Use seven BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the METAL BRACKETS (4G) and CORNER BRACKETS (31G) and into the BASE.

Step 14

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

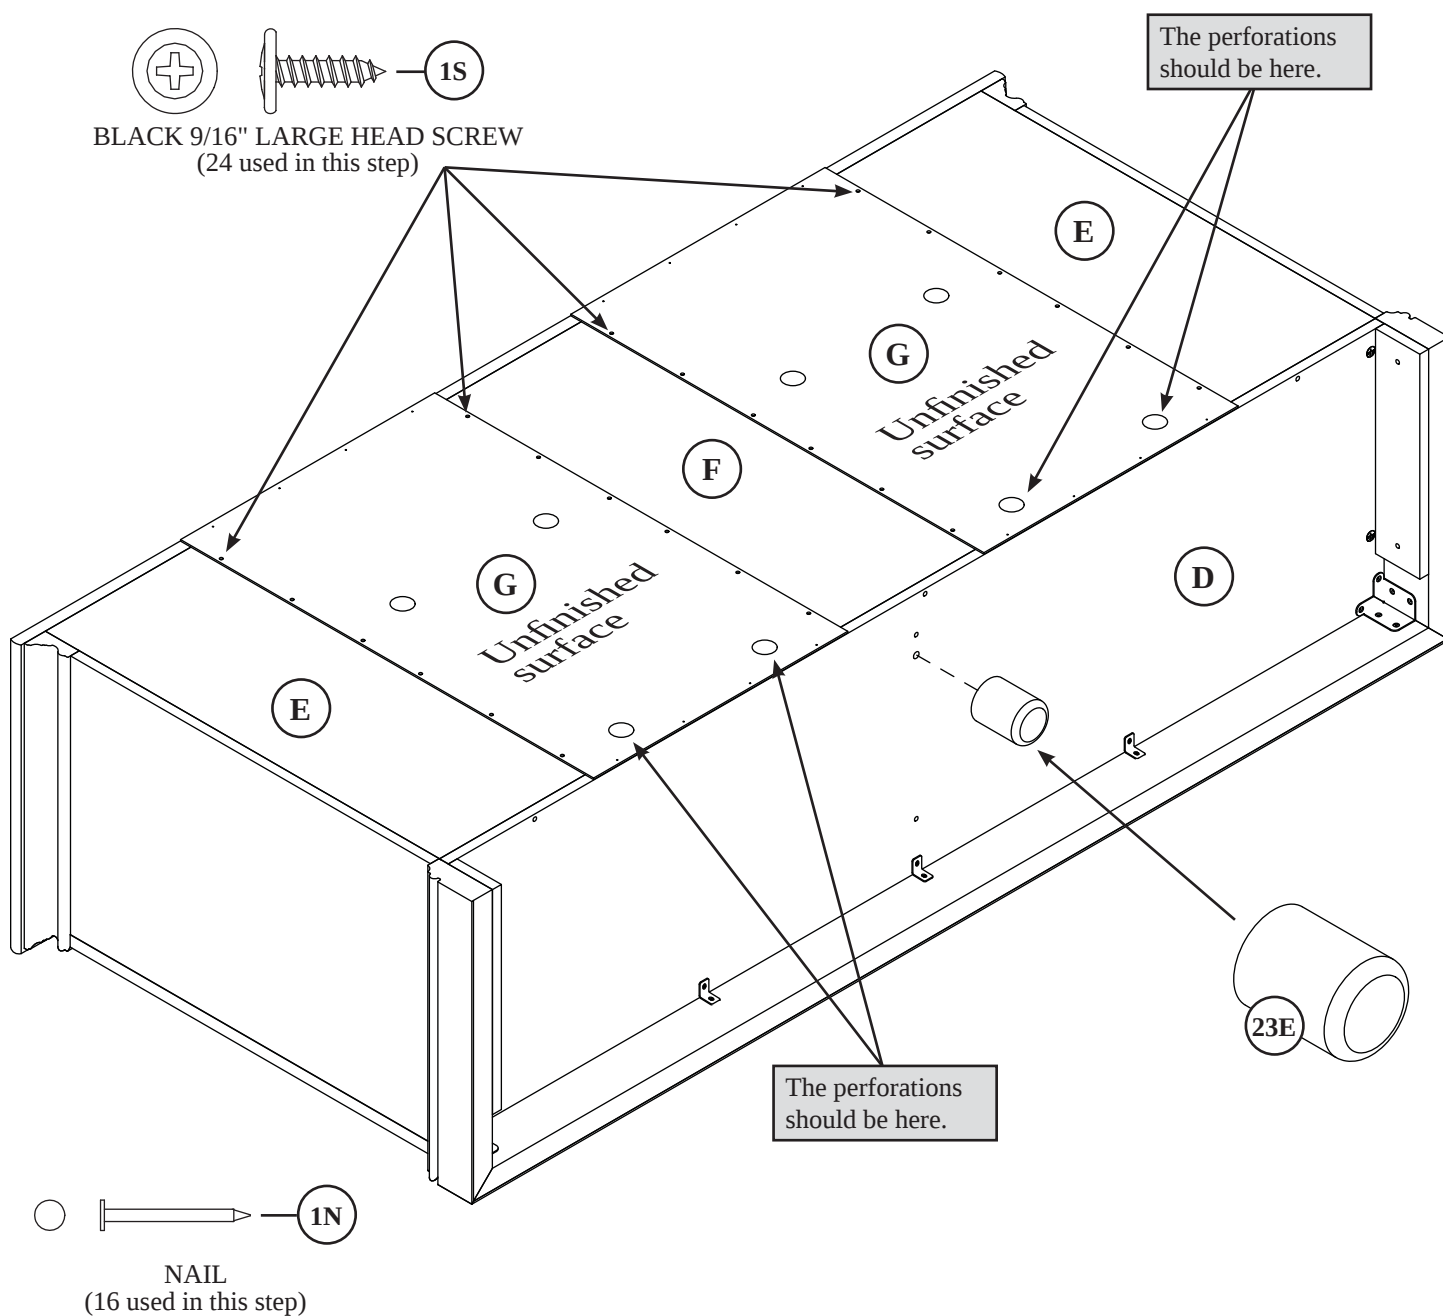


Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the LARGE BACKS (G) over your unit.

Fasten the LARGE BACKS (G) to the BACKS (E and F). Use twenty-four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S). Fasten the top and bottom edges of the LARGE BACKS to your unit using the NAILS (1N).

NOTE: Position perforations as shown. Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.

Push the FOOT (23E) into the hole in the BOTTOM (D).


Step 15

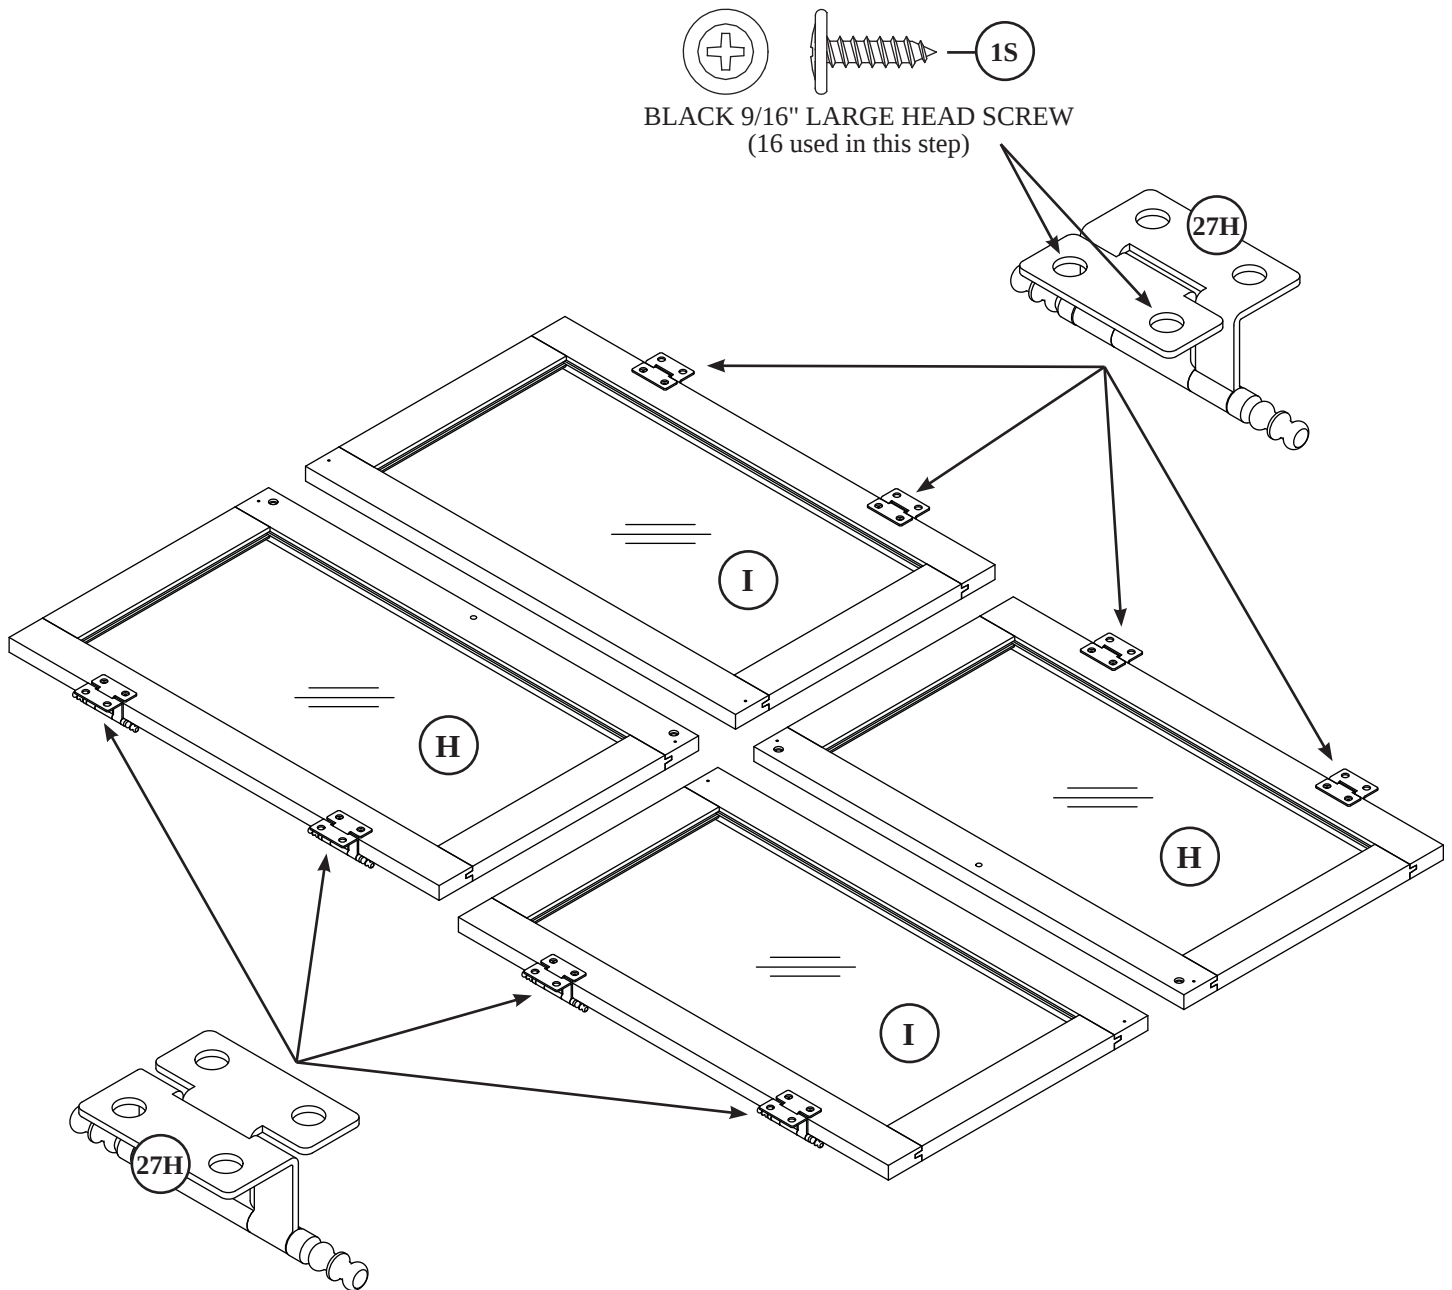

Fasten two HINGES (27H) to each DOOR (H and I). Use sixteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: The HINGES should be positioned exactly as shown.

Step 16

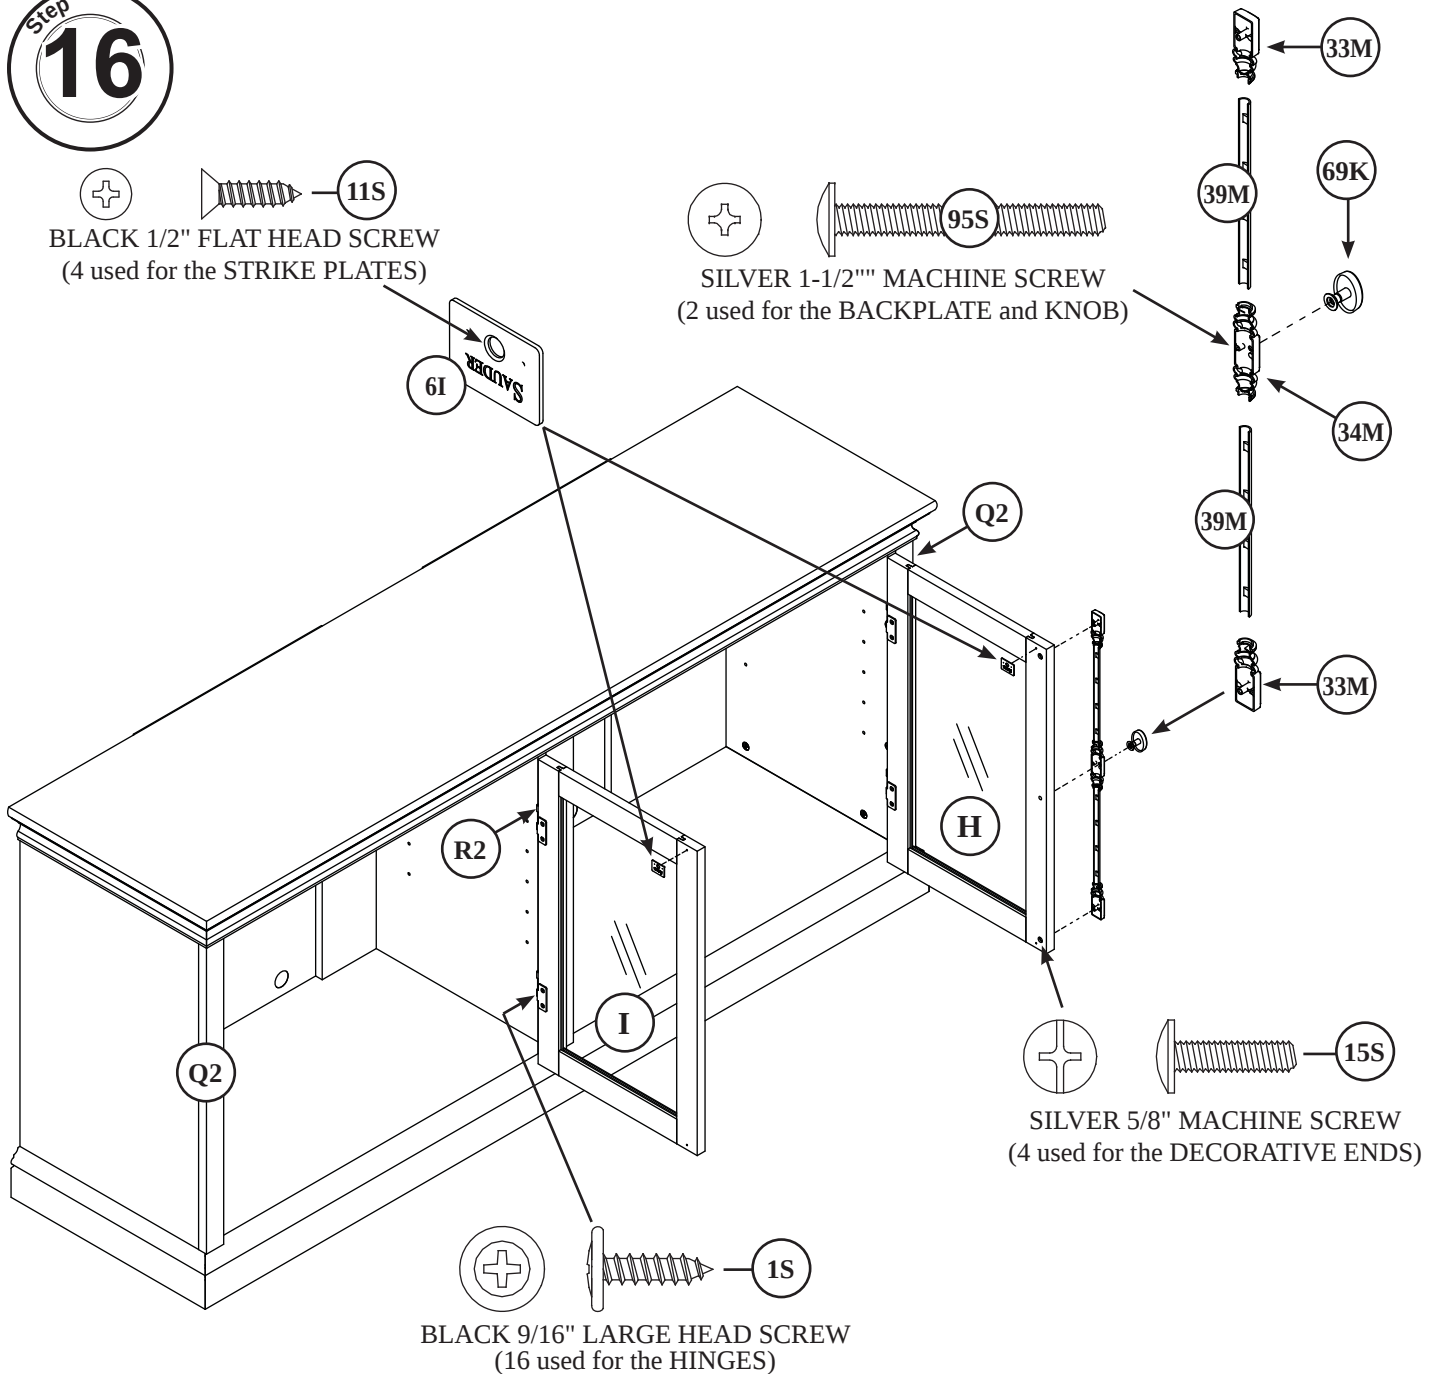

IMPORTANT: You may need someone's help in this step.

Carefully stand your unit upright.

Fasten the DOORS (H and I) to the MOLDINGS (Q2 and R2). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the DECORATIVE ENDS (33M) to the DOOR (H). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).


Insert a DECORATIVE POST (39M) into the DECORATIVE ENDS.

Fasten the DECORATIVE BACKPLATE (34M) and DECORATIVE KNOB (69K) to the DOOR (H). Use a SILVER 1-1/2" MACHINE SCREW (95S).

Fasten a STRIKE PLATE (6I) to each DOOR (H and I). Use two BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

Repeat this step for the other DOORS (H and I). Fasten DOOR (I) to the MOLDING (R2) and fasten DOOR (H) to the other MOLDING (Q2).

Step 17

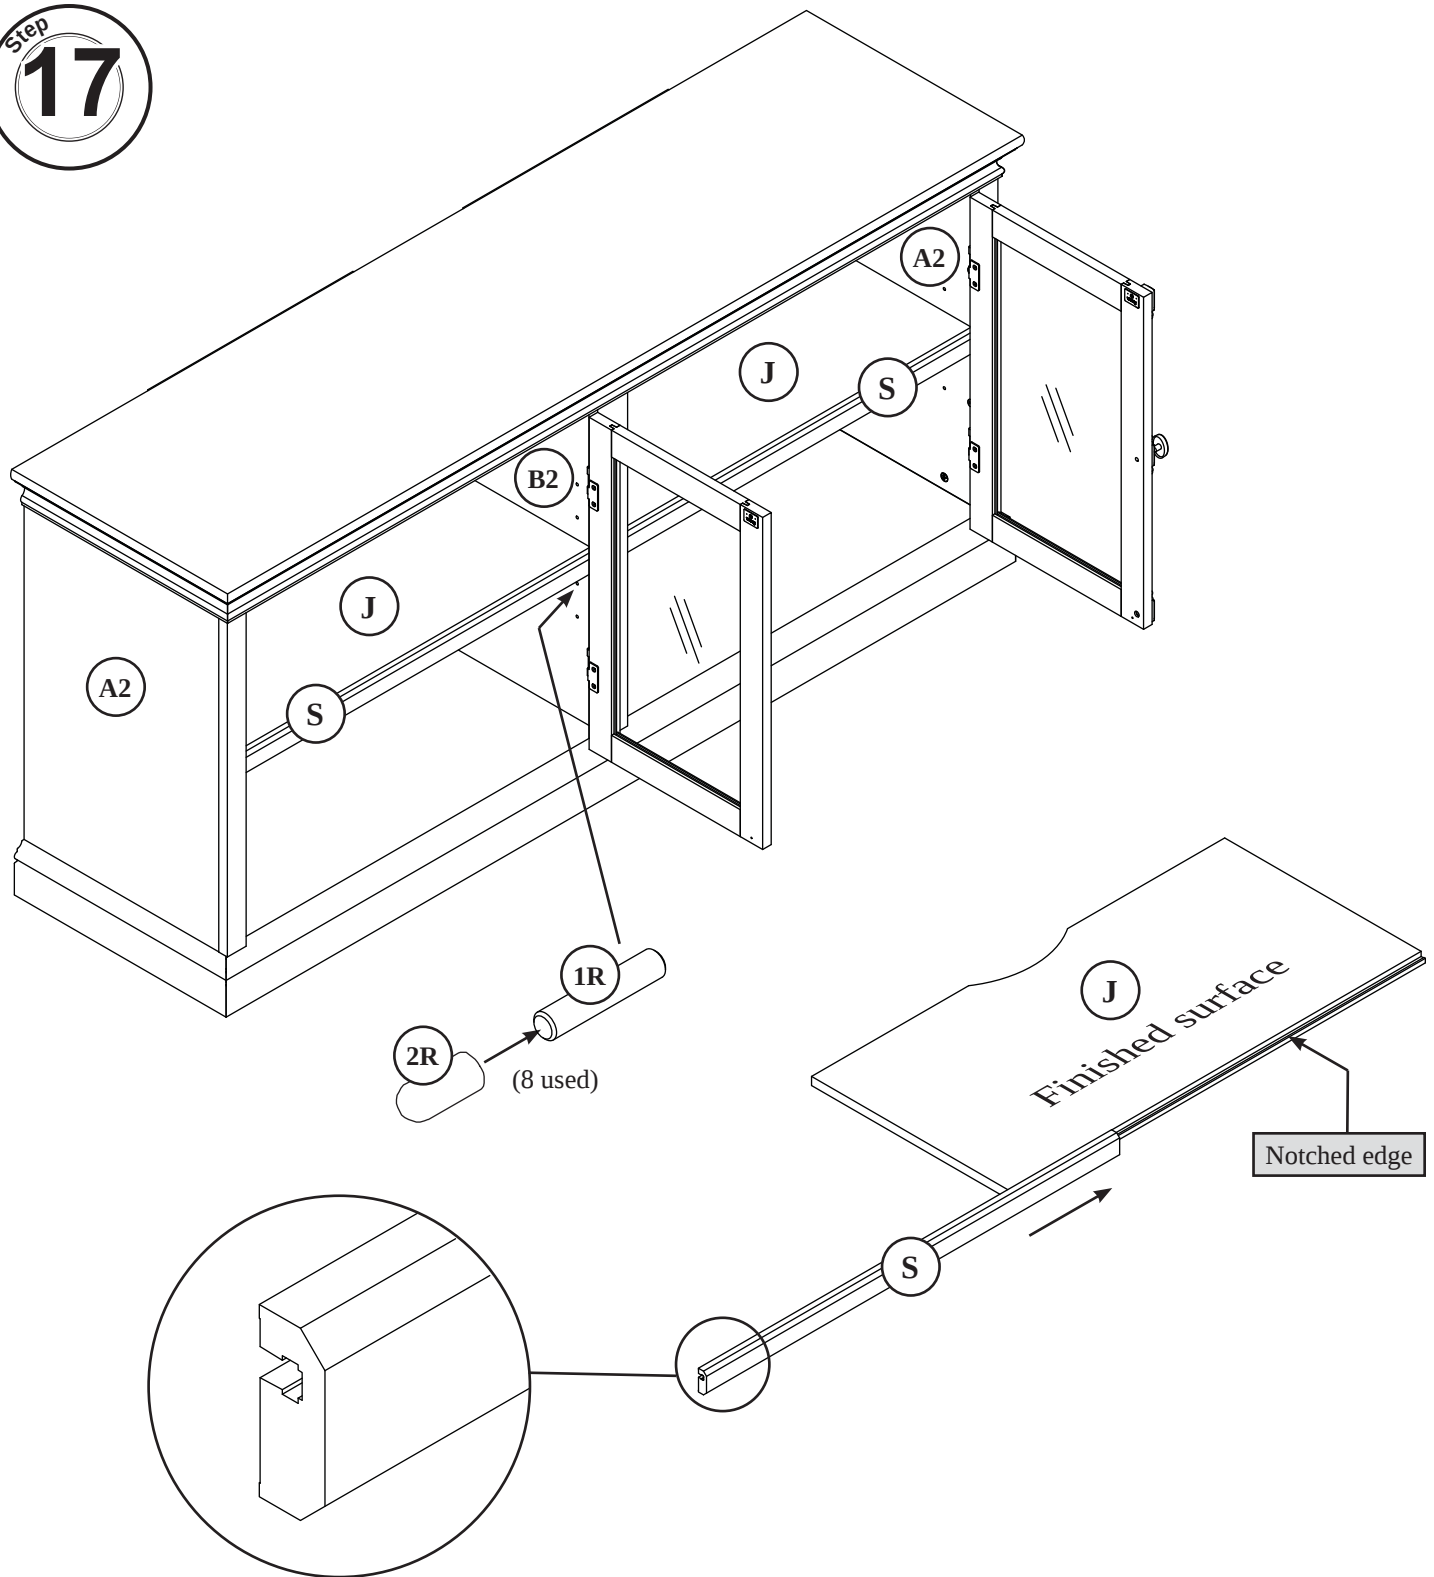

Slide the SHELF MOLDING (S) onto the notched edge of an ADJUSTABLE SHELF (J). Repeat this step for the other SHELF MOLDING and ADJUSTABLE SHELF.

Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the remaining METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A2) and UPRIGHT (B2). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J) onto the METAL PINS.

*U.S. Patent No. 5,499,886

Step 18




WARNING

Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

- The TV **must** weigh less than **135 lbs.**
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(1 used into a stud in your wall)

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(1 used into the top of your unit)

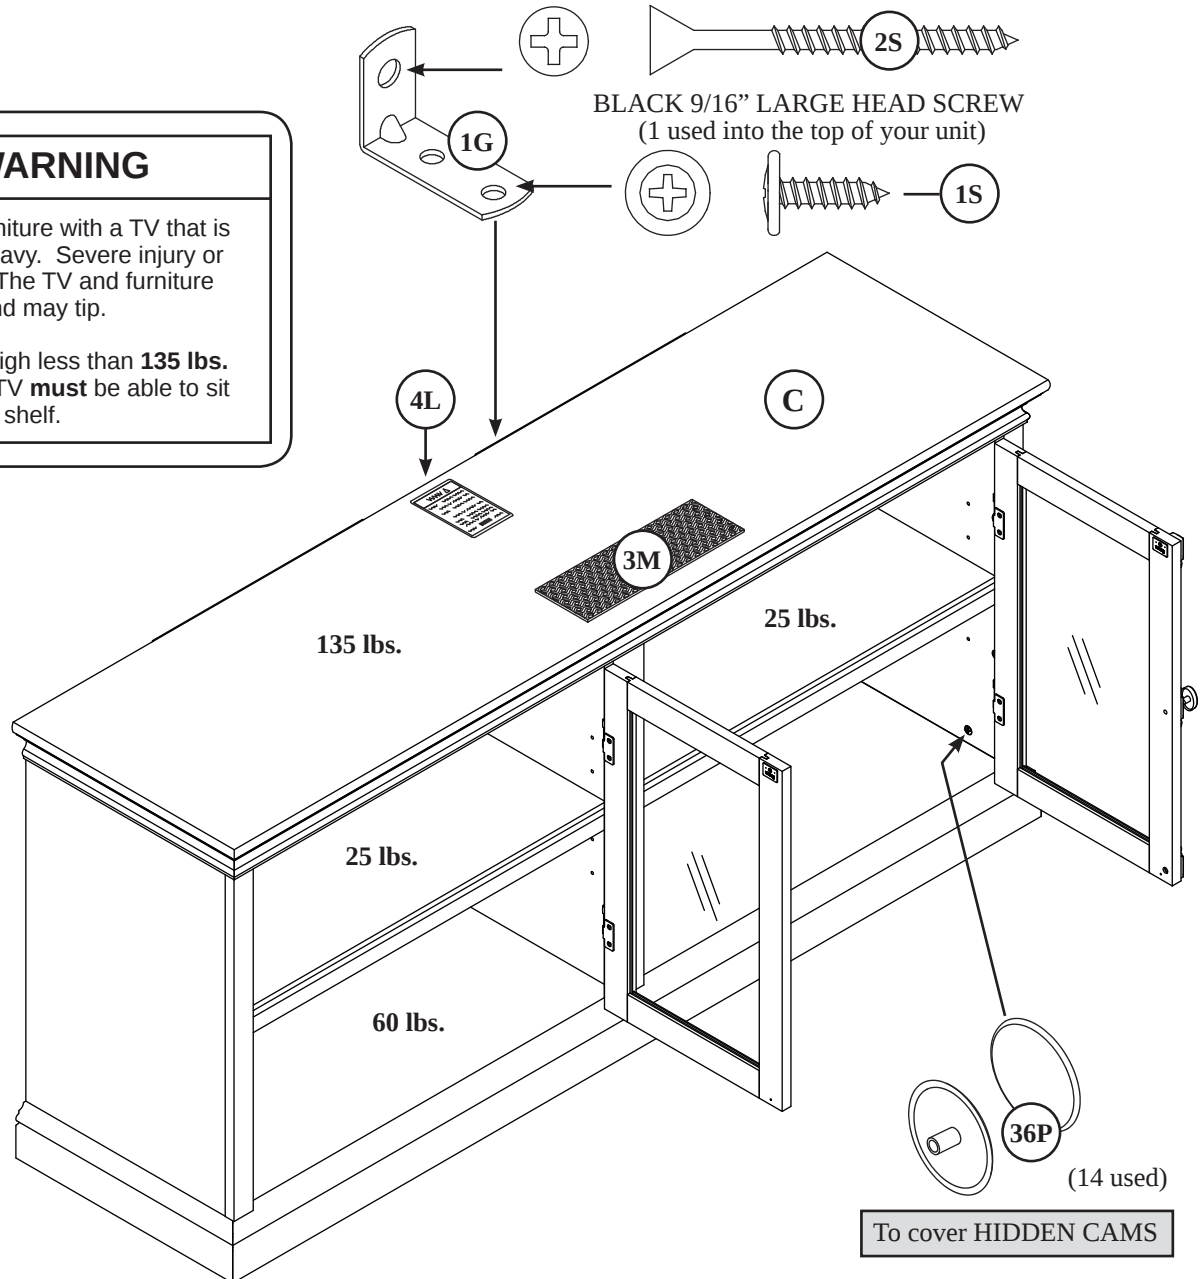

Apply the WARNING LABEL (4L) to the TOP (C). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.

NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

To help prevent the TV from sliding, place the ANTI-SKID PAD (3M) under the front support of the TV or divide among the front supports if more than one.

We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) into a stud in your wall.

Push a CAM COVER (36P) onto each visible HIDDEN CAM.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). **NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN.** Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ.....	2	23E	PIED.....	1
B2	MONTANT.....	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	24
C	DESSUS.....	1	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	12
D	DESSOUS.....	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	12
E	ARRIÈRE.....	2	10F	FIXATION TWIST-LOCK®.....	2
F	ARRIÈRE CENTRAL.....	1	1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ.....	1
G	GRAND ARRIÈRE.....	2	4G	CONSOLE EN MÉTAL.....	6
H	PORTE.....	2	31G	SUPPORTS EN CORNIÈRE.....	4
I	PORTE INTERNE.....	2	27H	CHARNIÈRE.....	8
J	TABLETTE RÉGLABLE.....	2	2I	PETITE LOQUETEAU MAGNÉTIQUE.....	2
K2	SOCLE DROIT.....	1	6I	PLAQUE DE BUTÉE.....	4
L2	SOCLE GAUCHE.....	1	12I	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE.....	2
M	SOCLE.....	1	69K	BOUTON DÉCORATIF.....	2
N	MOULURE AVANT.....	1	4L	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
O	MOULURE DROITE.....	1	(Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées)		
P	MOULURE GAUCHE.....	1	3M	TAMPON ANTIDÉRAPANT.....	1
Q2	MOULURE D'EXTRÉMITÉ.....	2	33M	EXTRÉMITÉ DÉCORATIVE.....	4
R	MOULURE DE MONTANT.....	1	34M	PLAQUE ARRIÈRE DÉCORATIVE.....	2
S	MOULURE DE TABLETTE.....	2	39M	MONTANT DÉCORATIF.....	4
T	ENTRETOISE.....	2	1N	CLOU.....	16
U	ENTRETOISE LONGUE.....	2	36P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE ..	14
			1R	GOUPILLE EN MÉTAL.....	14
			2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	8
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	93
			2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE.....	6
			10S	VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENT	4
			11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE.....	4
			15S	VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENT	4
			51S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm NOIRE.....	4
			95S	VIS À MÉTAUX 38 mm ARGENT.....	2

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 61 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (10F) dans les gros trous des MOULURES (O2 et P2).

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les CAMES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer vingt-quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A2), le MONTANT (B2), le DESSOUS (D) et les ENTRETOISES (T). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des chants courts des EXTRÉMITÉS (A2) et ENTRETOISES (T).

ÉTAPE 3

Faire tourner douze VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les SOCLES (K2 et L2) et les MOULURES (N, O2 et P2).

ÉTAPE 4

Insérer seis CHEVILLES EN BOIS (15F) dans les EXTRÉMITÉS (A2).

Fixer les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (Q2) sur les EXTRÉMITÉS (A2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les chants longs des EXTRÉMITÉS dans les MOULURES D'EXTRÉMITÉ.

Fixer les SOCLES (K2 et L2) sur les EXTRÉMITÉS (A2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les chants courts des EXTRÉMITÉS dans les SOCLES.

ÉTAPE 5

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (15F) dans les trous des MOULURES (O2 et P2).

Fixer les MOULURES (O2 et P2) au DESSUS (C). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Fixer deux SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) aux MOULURES (O2 et P2) et au DESSUS (C). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (4G) au DESSUS (C). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la MOULURE AVANT (N) au DESSUS (C) et aux MOULURES (O2 et P2). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers la CONSOLE EN MÉTAL (4G) et les SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) et dans la MOULURE AVANT.

ÉTAPE 7

Fixer les ENTRETOISES (T) à la MOULURE AVANT (N). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfoncer un PETITE LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (2I) dans le trou central de chaque ENTRETOISE (T).

Enfoncer un LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (12I) à chaque ENTRETOISE (T). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 14 mm NOIRES (51S).

REMARQUE : Faire très attention à l'emplacement des LOQUETEAUX MAGNÉTIQUES (12I). Suivre les indications du schéma.

ÉTAPE 8

Fixer le MONTANT (B2) au DESSUS (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le MONTANT (B2) à la MOULURE AVANT (N). Utiliser une CONSOLE EN MÉTAL (4G) et deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (15F) dans les trous dans le chant du MONTANT (B2).

Fixer la MOULURE DE MONTANT (R2) au MONTANT (B2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS située sur le MONTANT dans la MOULURE DE MONTANT.

ÉTAPE 9

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (A2) à la MOULURE GAUCHE (P2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer la GOUPILLE EN MÉTAL de la MOULURE GAUCHE dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE.

Insérer deux GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans les trous des DESSUS (C).

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (1R) situées sur le DESSUS (C) dans les trous sur l'ARRIÈRE CENTRAL (F).

ÉTAPE 10

Fixer le DESSOUS (D) sur le SOCLE GAUCHE (L2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSOUS (D) au MONTANT (B2) et à l'ARRIÈRE CENTAL (F). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 11

Insérer quatre GOUPILLES EN MÉTAL (1R) dans le DESSUS (C).

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (1R) situées sur le DESSUS (C) dans les trous des ARRIÈRES (E).

Fixer les ARRIÈRES (E) au DESSOUS (D). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 12

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) à la MOULURE DROITE (O2) et le DESSOUS (D) au SOCLE DROIT (K2). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les ENTRETOISES LONGUES (U) sur les SOCLES (K2 et L2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 28 mm ARGENTÉES (10S).

ÉTAPE 13

Fixer deux SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) sur les SOCLES (K2 et L2) et le DESSOUS (D). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer trois CONSOLES EN MÉTAL (4G) au DESSOUS (D). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants du DESSOUS.

Fixer le SOCLE (M) au DESSOUS (D) et aux SOCLES (K2 et L2). Utiliser sept VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers la CONSOLE EN MÉTAL (4G) et les SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) et dans le SOCLE.

ÉTAPE 14

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer les GRANDS ARRIÈRES (G) sur l'élément.

Fixer les GRANDS ARRIÈRES (G) aux ARRIÈRES (E et F). Utiliser vingt-quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S). Fixer les chants supérieur et inférieur des GRANDS ARRIÈRES à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : Positionner les perforations comme il l'est indiqué. Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

Insérer le PIED (23E) dans le trou dans le DESSOUS (D).

ÉTAPE 15

Fixer deux CHARNIÈRES (27H) à chaque PORTE (H et I). Utiliser seize VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Positionner les CHARNIÈRES comme il l'est indiqué.

ÉTAPE 16

IMPORTANT : L'assistance d'autrui peut être nécessaire à cette étape.

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer les PORTES (H et I) aux MOULURES (Q2 et R2). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer les EXTRÉMITÉS DÉCORATIVES (33M) sur la PORTE (H). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENT (15S).

Insérer un MONTANT DÉCORATIF (39M) dans les EXTRÉMITÉS DÉCORATIVES.

Fixer la PLAQUE ARRIÈRE DÉCORATIVE (34M) et le BOUTON DÉCORATIVE (69K) sur la PORTE (H). Utiliser une VIS À MÉTAUX 38 mm ARGENT (95S).

Fixer une PLAQUE DE BUTÉE (6I) à chaque PORTE (H et I). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

Répéter cette étape pour les autres PORTES (H et I). Fixer la PORTE (I) à la MOULURE (R2) et fixer la PORTE (H) à l'autre MOULURE (Q2).

ÉTAPE 17

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE (S) sur le chant cranté de la TABLETTE RÉGLABLE (J). Répéter cette étape pour l'autre MOULURE DE TABLETTE et TABLETTE RÉGLABLE.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R) restantes. Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A2) et le MONTANT (B2). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 18

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (4L) au DESSUS (C). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

Pour éviter que le téléviseur ne glisse, placer le TAMPON ANTIDÉRAPANT (3M) sous le support avant du téléviseur ou séparer entre toutes les supports avant.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (2S) dans un montant du mur.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (36P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO	2	1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1
B2	PARAL.....	1	4G	SOPORTE DE METAL.....	6
C	PANEL SUPERIOR.....	1	31G	MÉNSULA DE ESQUINA.....	4
D	FONDO	1	27H	BISAGRA	8
E	DORSO.....	2	2I	AGARRADOR MAGNÉTICO PEQUEÑO	2
F	DORSO CENTRAL	1	6I	PLACA DE CONTACTO.....	4
G	DORSO GRANDE.....	2	12I	AGARRADOR MAGNÉTICO	2
H	PUERTA.....	2	69K	POMO DECORATIVO.....	2
I	PUERTA INTERIOR.....	2	4L	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
J	ESTANTE AJUSTABLE.....	2		(Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada)	
K2	BASE DERECHA.....	1	3M	ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE.....	1
L2	BASE IZQUIERDA.....	1	33M	EXTREMO DECORATIVO	4
M	BASE	1	34M	PLACA POSTERIOR DECORATIVA	2
N	MOLDURA DELANTERA.....	1	39M	PARAL DECORATIVO	4
O	MOLDURA DERECHA.....	1	1N	CLAVO	16
P	MOLDURA IZQUIERDA.....	1	36P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	14
Q2	MOLDURA DE EXTREMO.....	2	1R	ESPIGA DE METAL	14
R	MOLDURA DE PARAL.....	1	2R	MANGUITO DE GOMA.....	8
S	MOLDURA DE ESTANTE.....	2			
T	RIOSTRA	2	1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	93
U	RIOSTRA LARGA	2	2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	6
			10S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 28 mm	4
			11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	4
			15S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 16 mm	4
23E	PATA.....	1	51S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 14 mm	4
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	24	95S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 38 mm	2
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO	12			
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	12			
10F	SUJETADOR TWIST-LOCK®	2			

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 61 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (10F) dentro de los agujeros grandes de las MOLDURAS (O2 y P2).

PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje veinticuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A2), del PARAL (B2), del FONDO (D) y de las RIOSTRAS (T). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los bordes cortos de los EXTREMOS (A2) y las RIOSTRAS (T).

PASO 3

Atornille doce BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las BASES (K2 y L2) y las MOLDURAS (N, O2 y P2).

PASO 4

Inserte seis PASADORES DE MADERA (15F) en los EXTREMOS (A2).

Fije las MOLDURAS DE EXTREMO (Q2) a los EXTREMOS (A2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los bordes largos de los EXTREMOS se insertan entre las MOLDURAS DE EXTREMO.

Fije las BASES (K2 y L2) a los EXTREMOS (A2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA en los bordes cortos de los EXTREMOS se insertan entre las BASES.

PASO 5

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Introduzca dos PASADORES DE MADERA (15F) en los agujeros en las MOLDURAS (O2 y P2).

Fije las MOLDURAS (O2 y P2) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Fije dos MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) a las MOLDURAS (O2 y P2) y al PANEL SUPERIOR (C). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije dos SOPORTES DE METAL (4G) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la MOLDURA DELANTERA (N) al PANEL SUPERIOR (C) y a las MOLDURAS (O2 y P2). Pase seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL (4G) y las MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) y dentro de la MOLDURA DELANTERA.

PASO 7

Fije las RIOSTRAS (T) a la MOLDURA DELANTERA (N). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Empuje un AGARRADOR MAGNÉTICO PEQUEÑO (2I) dentro del agujero central en cada RIOSTRA (T).

Fije un AGARRADOR MAGNÉTICO (12I) a cada RIOSTRA (T). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 14 mm (51S).

NOTA: Preste cuidadosa atención a la colocación de los AGARRADORES MAGNÉTICOS (12I). Siga el diagrama.

PASO 8

Fije el PARAL (B2) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL (B2) a la MOLDURA DELANTERA (N). Utilice un SOPORTE DE METAL (4G) y dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (15F) en los agujeros en el borde del PARAL (B2).

Fije la MOLDURA DE PARAL (R2) al PARAL (B2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA sujetado al PARAL se inserte en la MOLDURA DE PARAL.

PASO 9

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (A2) a la MOLDURA IZQUIERDA (P2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que la ESPIGA DE METAL en el PARAL IZQUIERDO se introduzca en el EXTREMO IZQUIERDO.

Inserte dos ESPIGAS DE METAL (1R) en los agujeros en los PANELES SUPERIORES (C).

Inserte las ESPIGAS DE METAL (1R) sujetadas al PANEL SUPERIOR (C) en los agujeros del DORSO CENTRAL (F).

PASO 10

Fije el FONDO (D) a la BASE IZQUIERDA (L2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el FONDO (D) al PARAL (B) y al DORSO CENTRAL (F). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 11

Inserte cuatro ESPIGAS DE METAL (1R) dentro del PANEL SUPERIOR (C).

Inserte las ESPIGAS DE METAL (1R) sujetadas al PANEL SUPERIOR (C) dentro de los agujeros de los DORSOS (E).

Fije los DORSOS (E) al FONDO (D). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 12

Fije el EXTREMO DERECHO (A2) a la MOLDURA DERECHA (O2) y el FONDO (D) a la BASE DERECHA (K2). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las RIOSTRAS LARGAS (U) a las BASES (K2 y L2). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 28 mm (10S).

PASO 13

Fije dos MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) a las BASES (K2 y L2) y al FONDO (D). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije tres SOPORTES DE METAL (4G) al FONDO (D). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con el borde del FONDO.

Fije la BASE (M) al FONDO (D) y a las BASES (K2 y L2). Pase siete TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES DE METAL (4G) y las MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) y dentro de la BASE.

PASO 14

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque los DORSOS GRANDES (G) sobre la unidad.

Fije los DORSOS GRANDES (G) a los DORSOS (E y F). Utilice veinticuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S). Fije los bordes superior y laterales de los DORSOS GRANDES a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Coloque las perforaciones como se muestra. Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

Inserte la PATA (23E) dentro del agujero del FONDO (D).

PASO 15

Fije dos BISAGRAS (27H) a cada PUERTA (H e I). Utilice dieciséis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Coloque las BISAGRAS exactamente como se muestra.

PASO 16

IMPORTANTE: Usted puede necesitar la ayuda de alguien para este paso.

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije las PUERTAS (H e I) a las MOLDURAS (Q2 y R2). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije los EXTREMOS DECORATIVOS (33M) a la PUERTA (H). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

Inserte un PARAL DECORATIVO (39M) en los EXTREMOS DECORATIVOS.

Fije la PLACA POSTERIOR DECORATIVA (34M) y el POMO DECORATIVO (69K) a la PUERTA (H). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 38 mm (95S).

Fije una PLACA DE CONTACTO (6I) a cada PUERTA (H e I). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

Repita este paso para las otras PUERTAS (H e I). Fije la PUERTA (I) a la MOLDURA (R2) y fije la PUERTA (H) a la otra MOLDURA (Q2).

PASO 17

Deslice una MOLDURA DE ESTANTE (S) sobre el borde con muesca del ESTANTE AJUSTABLE (J). Repita este paso para la otra MOLDURA DE ESTANTE y el ESTANTE AJUSTABLE.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R) que quedan. Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A2) y del PARAL (B2). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 18

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (4L) al PANEL SUPERIOR (C). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

Para evitar que el televisor deslice, coloque la ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE (3M) debajo del soporte delantero del televisor o sepárela entre los soportes delanteros si hay varios.

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) dentro de un montante de la pared.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (36P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.

Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur le meuble audio et/ou de matériel vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur les meubles peuvent encourager un enfant à grimper sur les meubles et risquent de les renverser sur l'enfant.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur ou jouer avec le téléviseur ou le meuble le supportant.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur le téléviseur ou le meuble télé.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Relocaliser du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures l'effondrement du meuble ou son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

NE JAMAIS excéder la taille et le poids maximum du téléviseur indiqué sur les instructions.

S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement téléviseur comme il l'est indiqué sur les instructions.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles de equipo de audio y/o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mueble pueden alentar a un niño a subirse en el mueble y como resultado puede derribarse sobre el niño.

NUNCA permita que los niños se suban o jueguen con el televisor o el mueble que sostiene el televisor.

NUNCA coloque juguetes, alimentos, control remoto, etc. encima del televisor o el mueble del televisor.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La reubicación de equipos de audio y/o video a muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al darse vuelta encima de un niño.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

NUNCA exceda el tamaño y peso máximo del televisor indicado en las instrucciones.

Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia del televisor como se indica en las instrucciones.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:



Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,



Kevin J. Sauder
President/CEO



Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711
4. Date of Manufacture: _____



**register your new
product online**

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987