


sauder.com

 SAUDER®

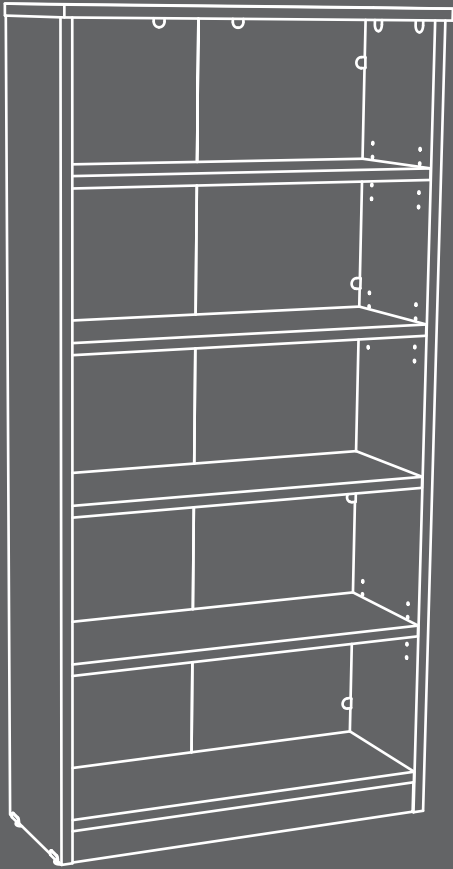

Deep shelves for
tall tales.

Library

Via Collection | **Model 419643**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-15
Français pg 16-17
Español pg 18-20


Lot # **376130** 09/28/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-15
Français	16-17
Español	18-20
Safety	21-22
Warranty	23

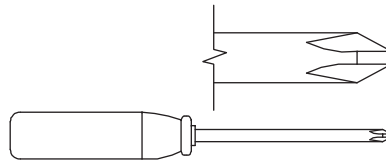

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

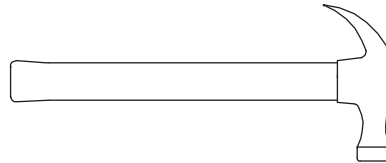

Hammer
Not actual size 😊

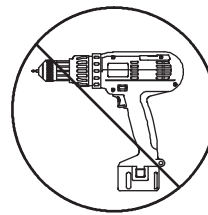

Skip the power trip.
This time.


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	BOTTOM (1)
E	SHELF (1)
F	RIGHT BACK (1)
G	LEFT BACK (1)
H	ADJUSTABLE SHELF (3)
I	SKIRT (1)

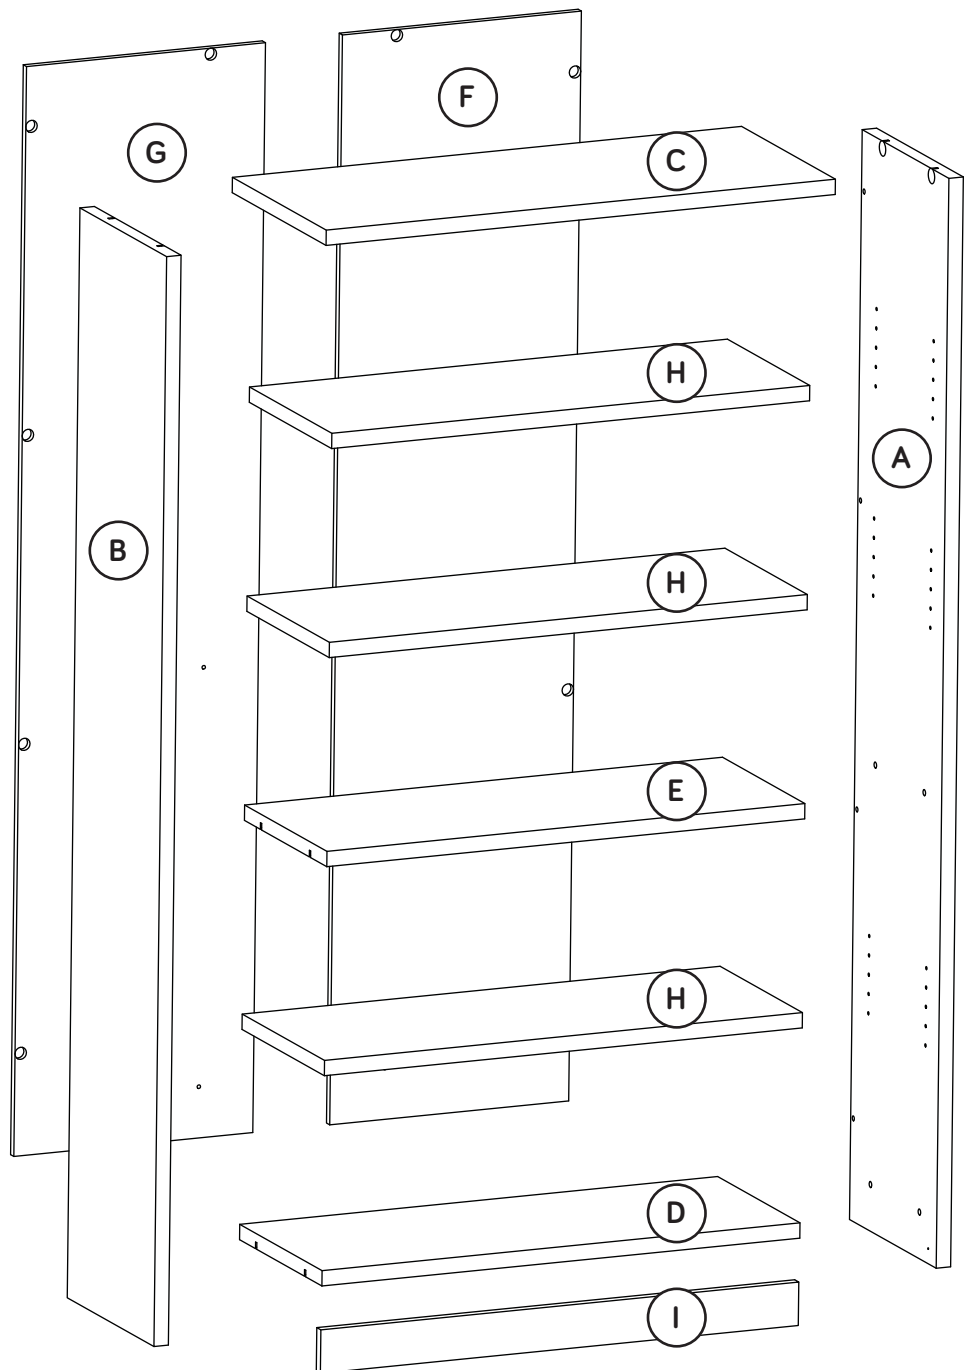


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

16E LEVELER - 4




7F TWIST-LOCK® FASTENER - 12




13F MINI TWIST-LOCK® FASTENER - 10




1G SAFETY BRACKET - 1

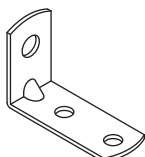


5G ANGLE BRACKET - 3



32G LEVELER BRACKET - 4

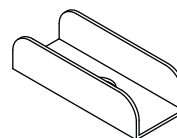

14M PROPEL NUT - 4



20P SCREW COVER - 4




61P TWIST-LOCK® COVER - 4



62P MINI TWIST-LOCK® COVER - 10




1R METAL PIN - 12




2R RUBBER SLEEVE - 12



1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 7



2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 5




Step 1


Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (7F) into the large holes in the BOTTOM (D).
- ✚ Repeat this step for the ENDS (A and B) and SHELF (E).

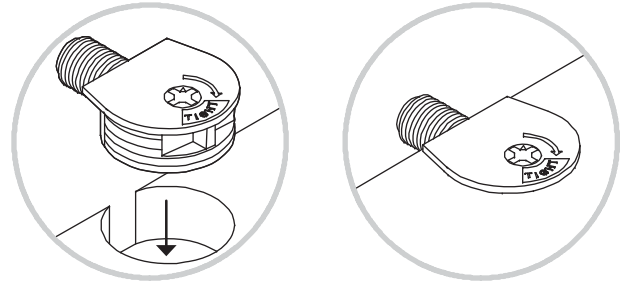


Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

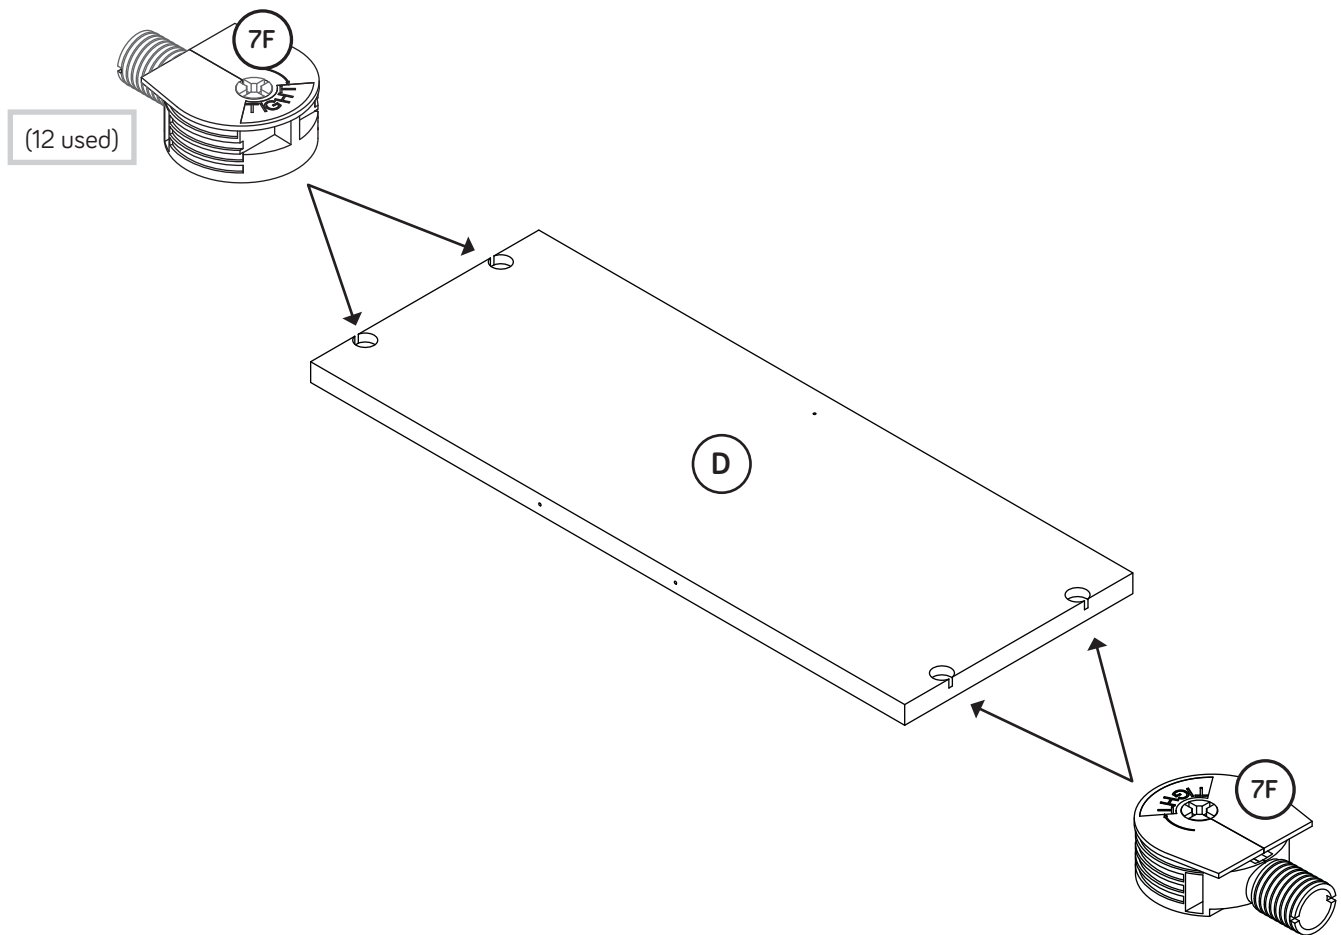


Step 2

- ✚ Push a SAUDER MINI TWIST-LOCK® FASTENER (13F) into the large holes in the BACKS (F and G).

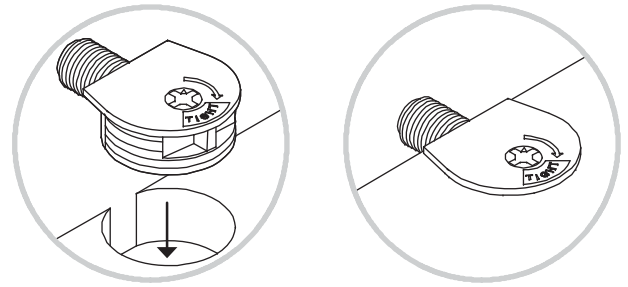


Do not tighten the MINI TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

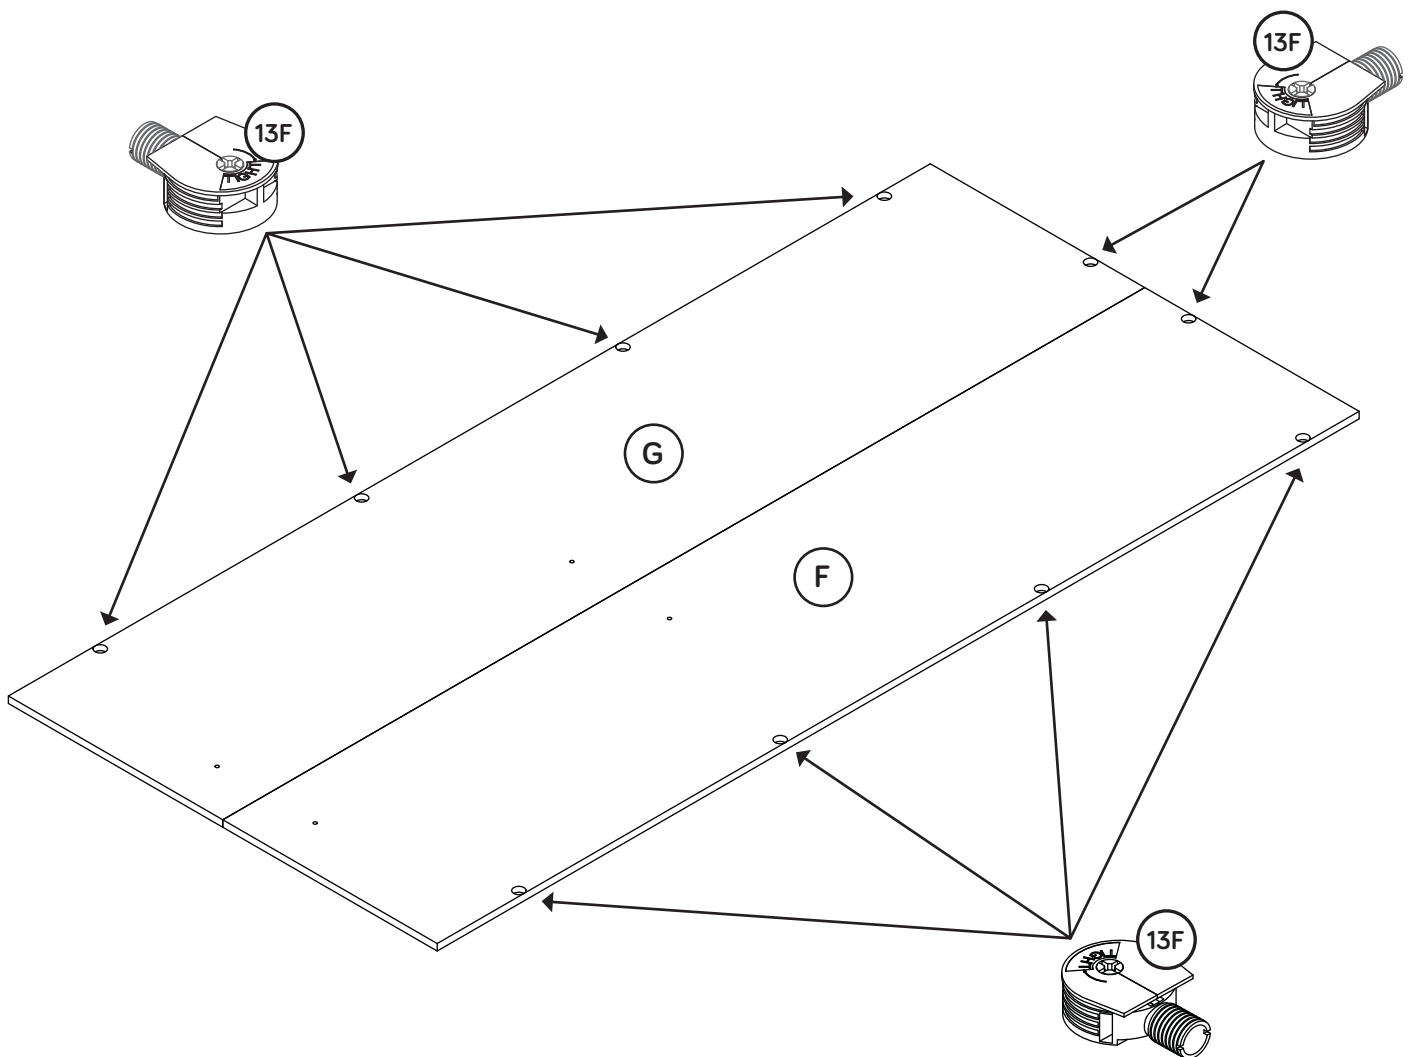

Step 3



- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the LEFT BACK (G). Tighten four MINI TWIST-LOCK® FASTENERS.

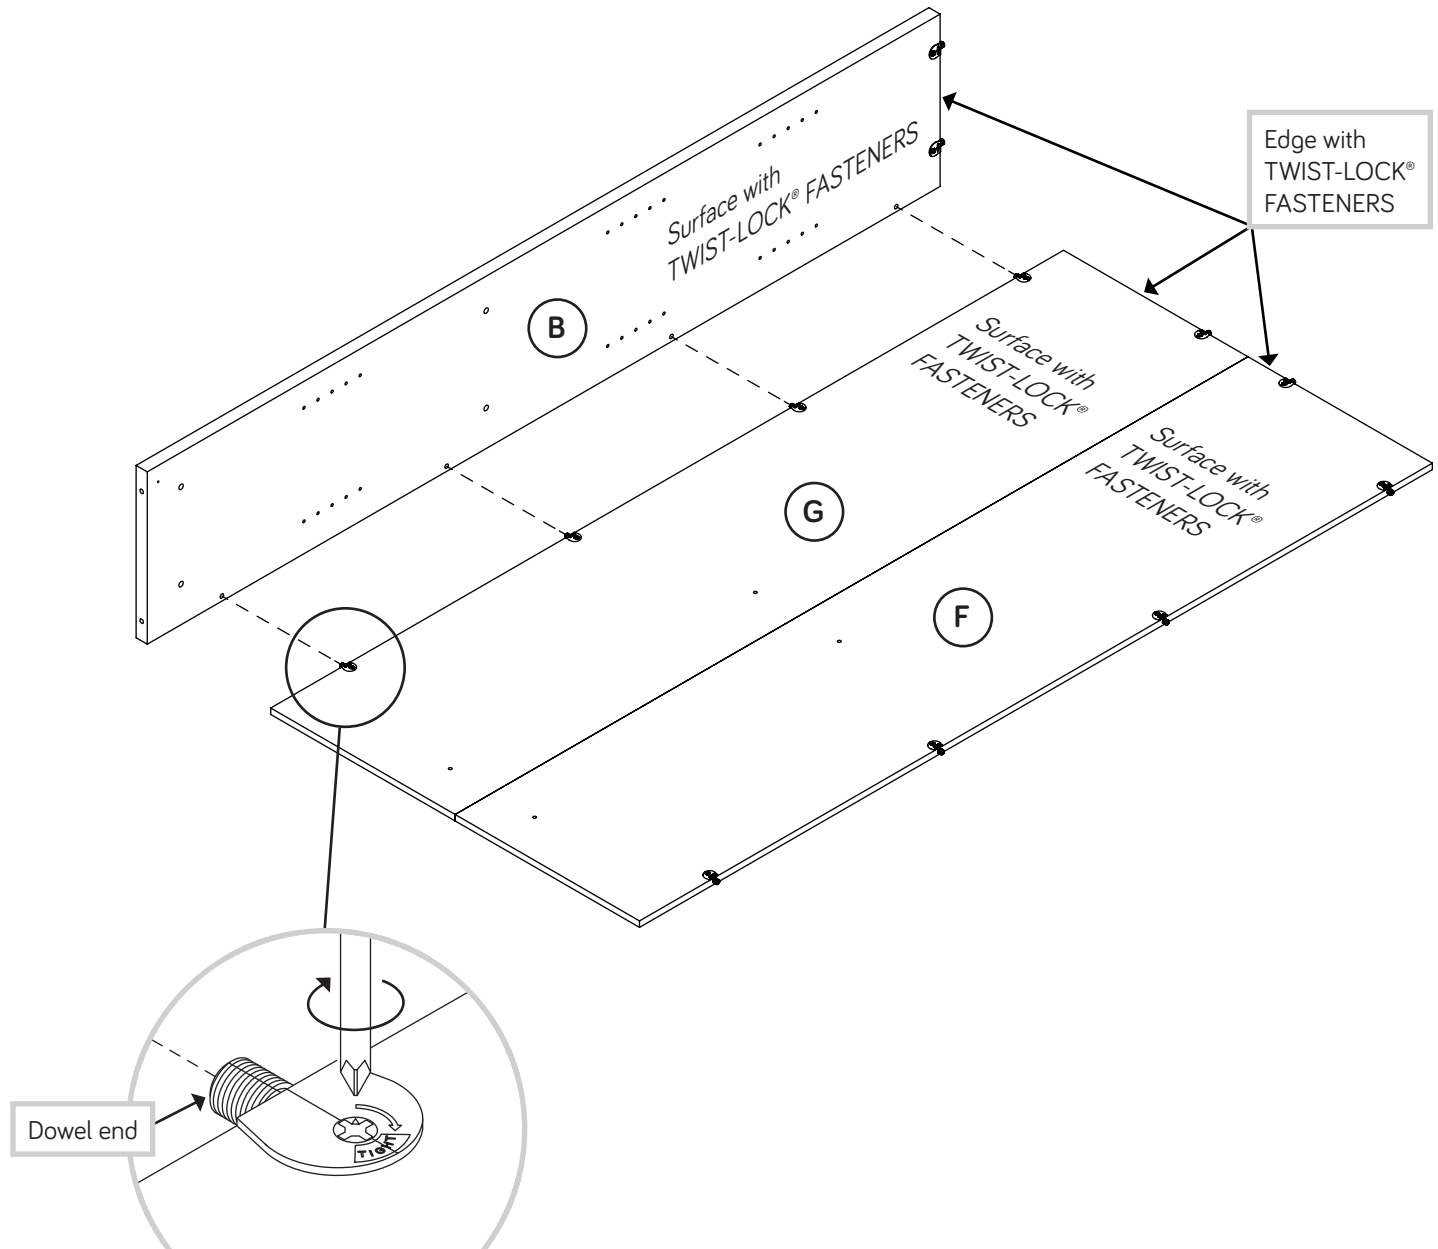

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.


Step 4



- ⚡ Fasten the BOTTOM (D) and SHELF (E) to the LEFT END (B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.




Some assembly
(and snacks) required.

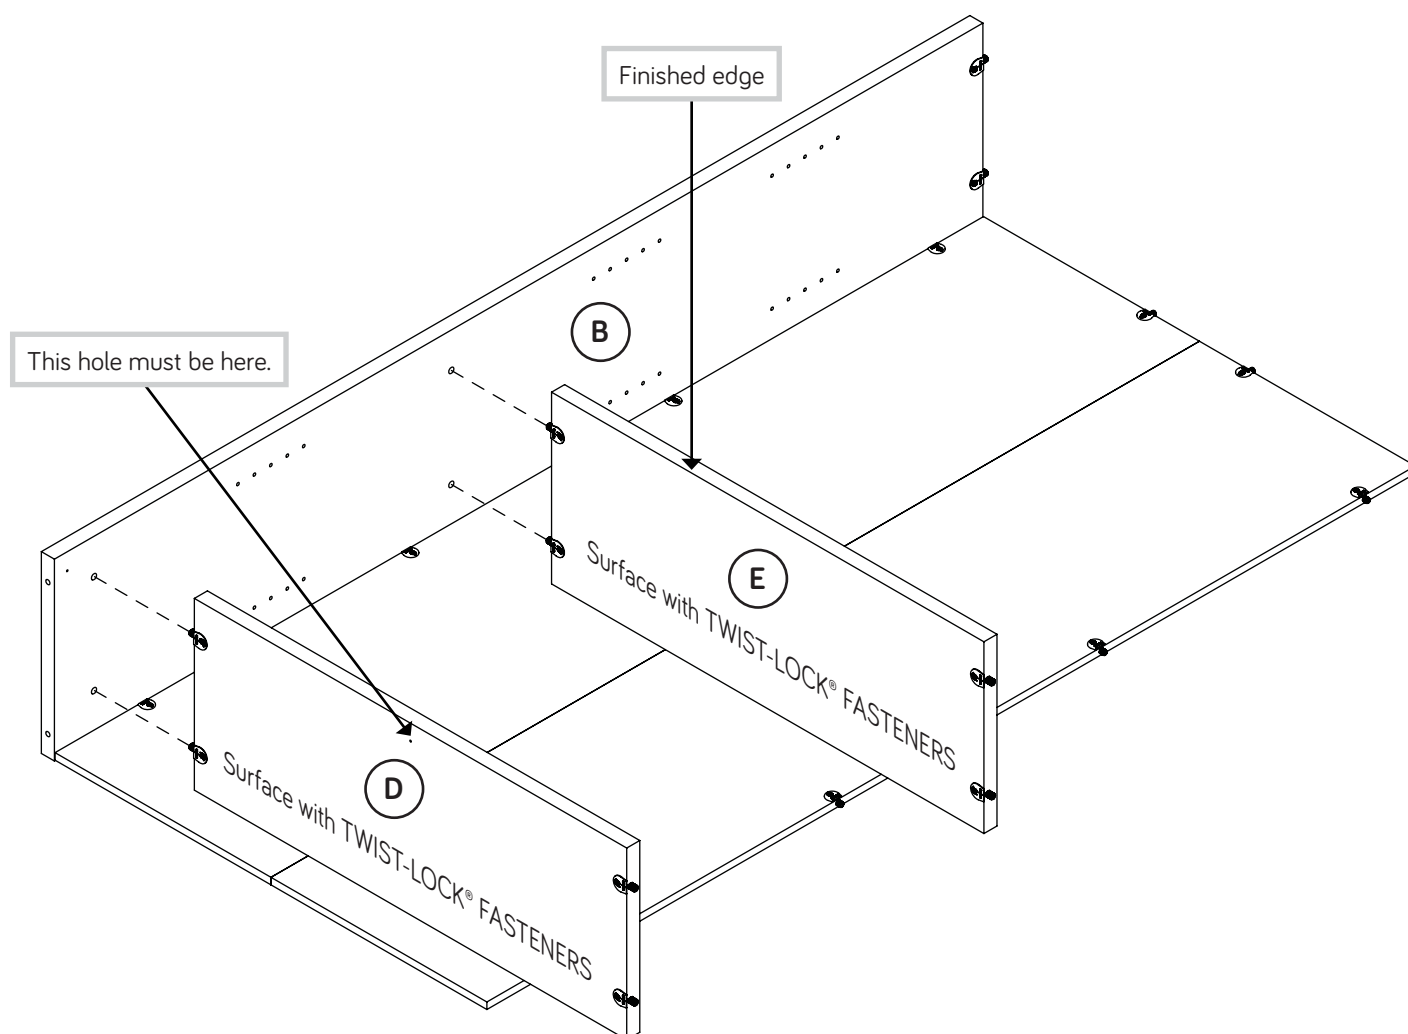

Step 5




- ✚ Fasten the RIGHT END (A) to the RIGHT BACK (F). Tighten four MINI TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (D) and SHELF (E). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

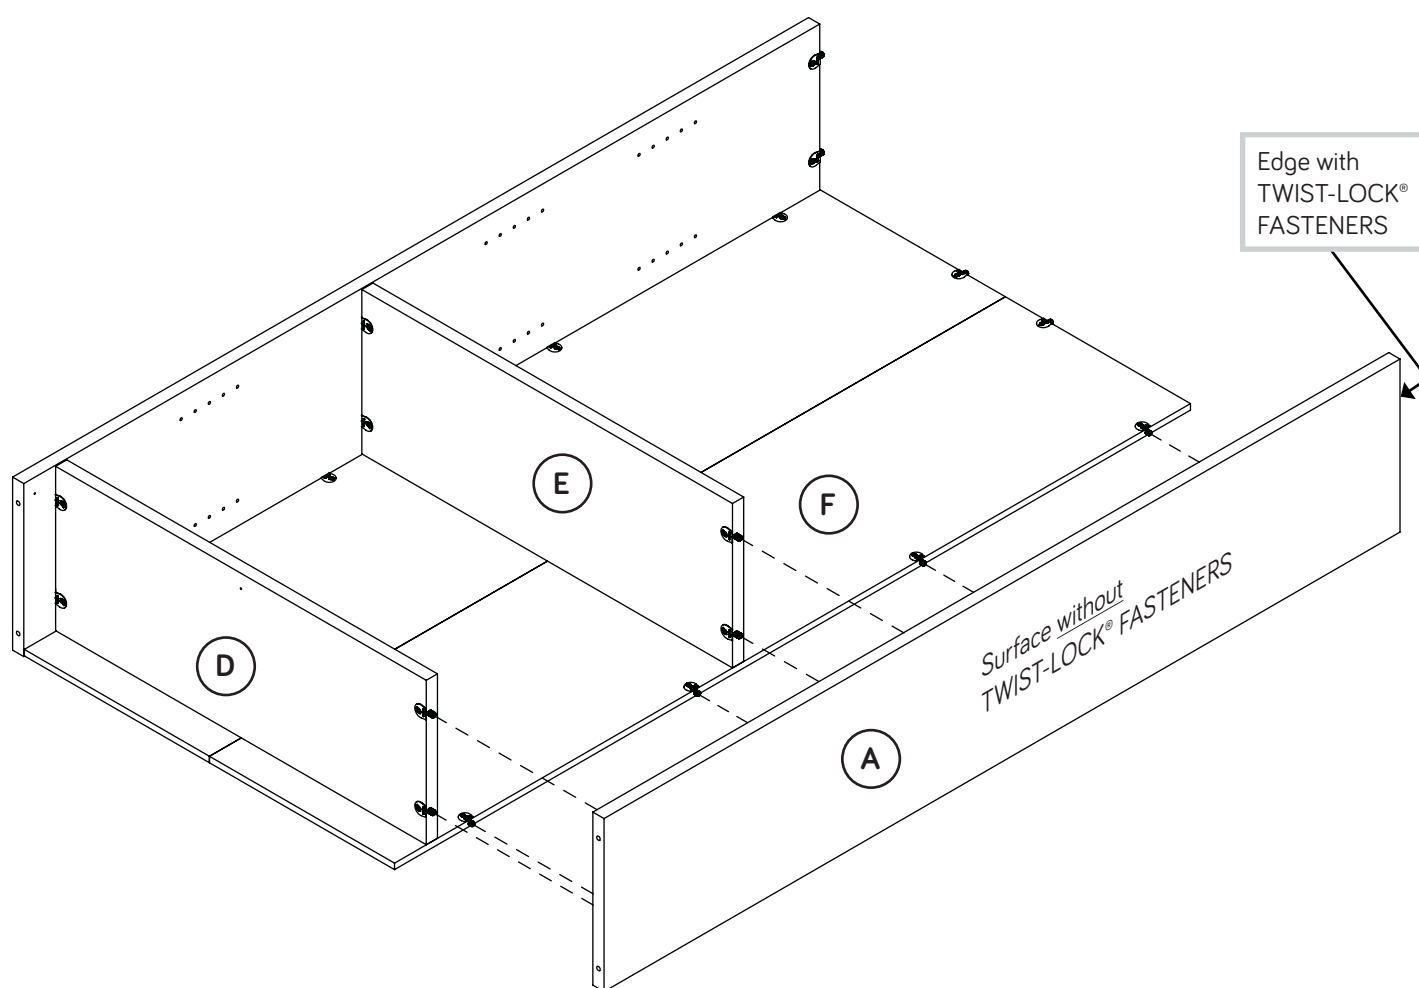

Step 6




- ✚ Fasten the TOP (C) to the ENDS (A and B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ Fasten the TOP (C) to the BACKS (F and G). Tighten two MINI TWIST-LOCK® FASTENERS.

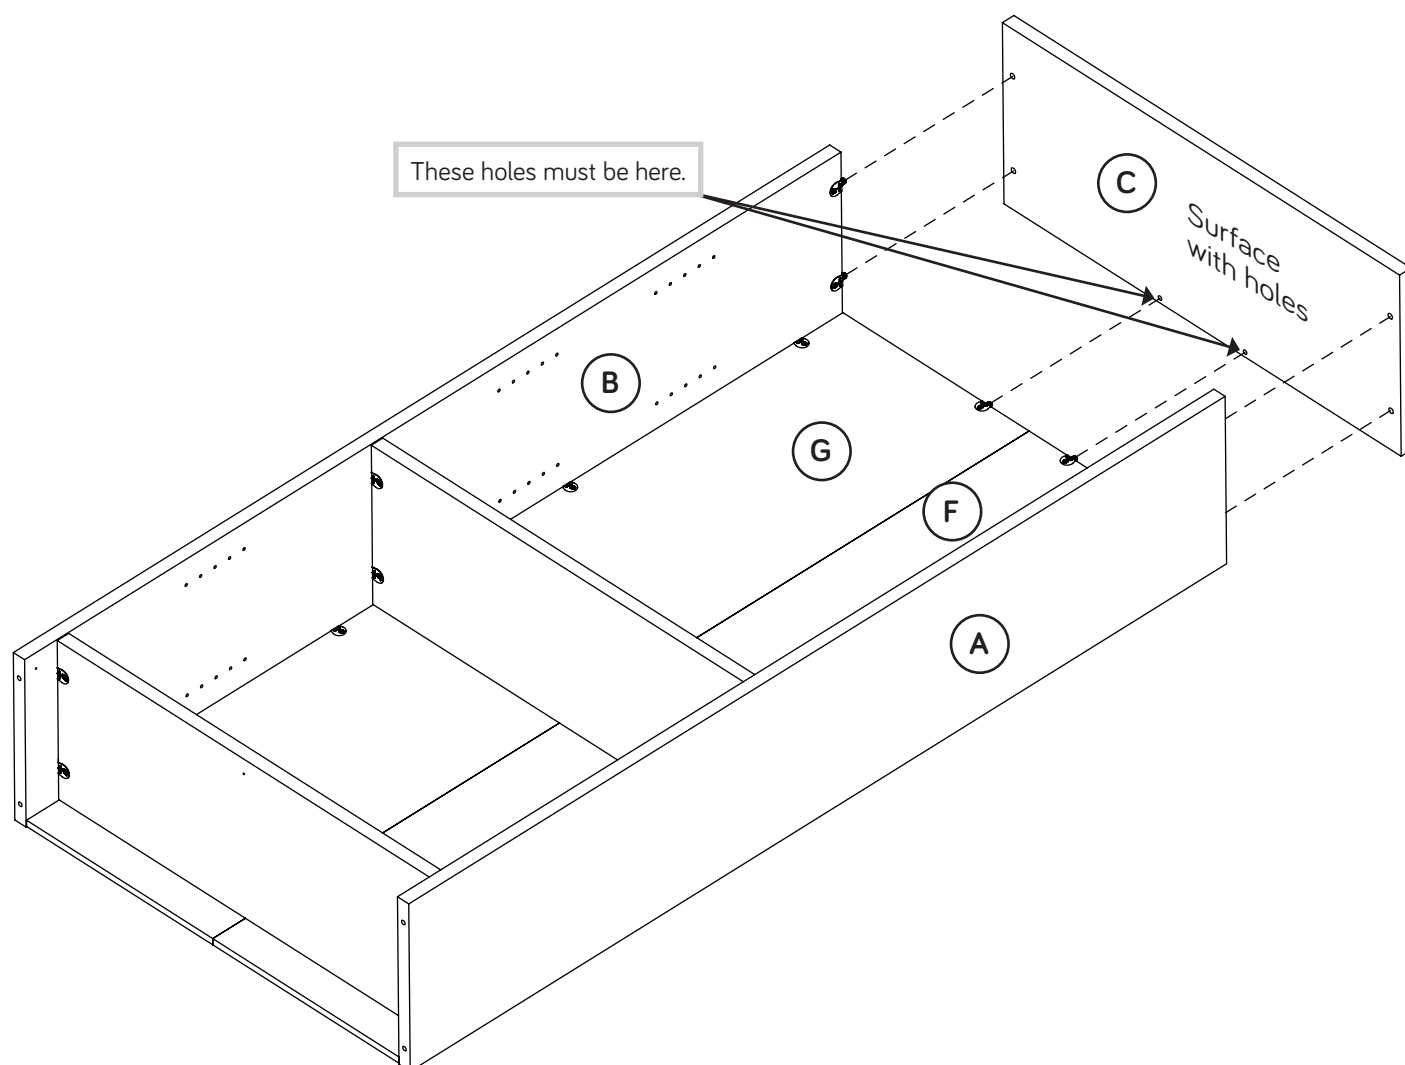

Step 7

- ⚠ **NOTE:** The BACKS (F and G) are not completely attached in the center of the unit.
- ⚠ With someone's help, carefully turn your unit over.
- ⚠ Fasten the BACKS (F and G) to the BOTTOM (D) and SHELF (E).
Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).



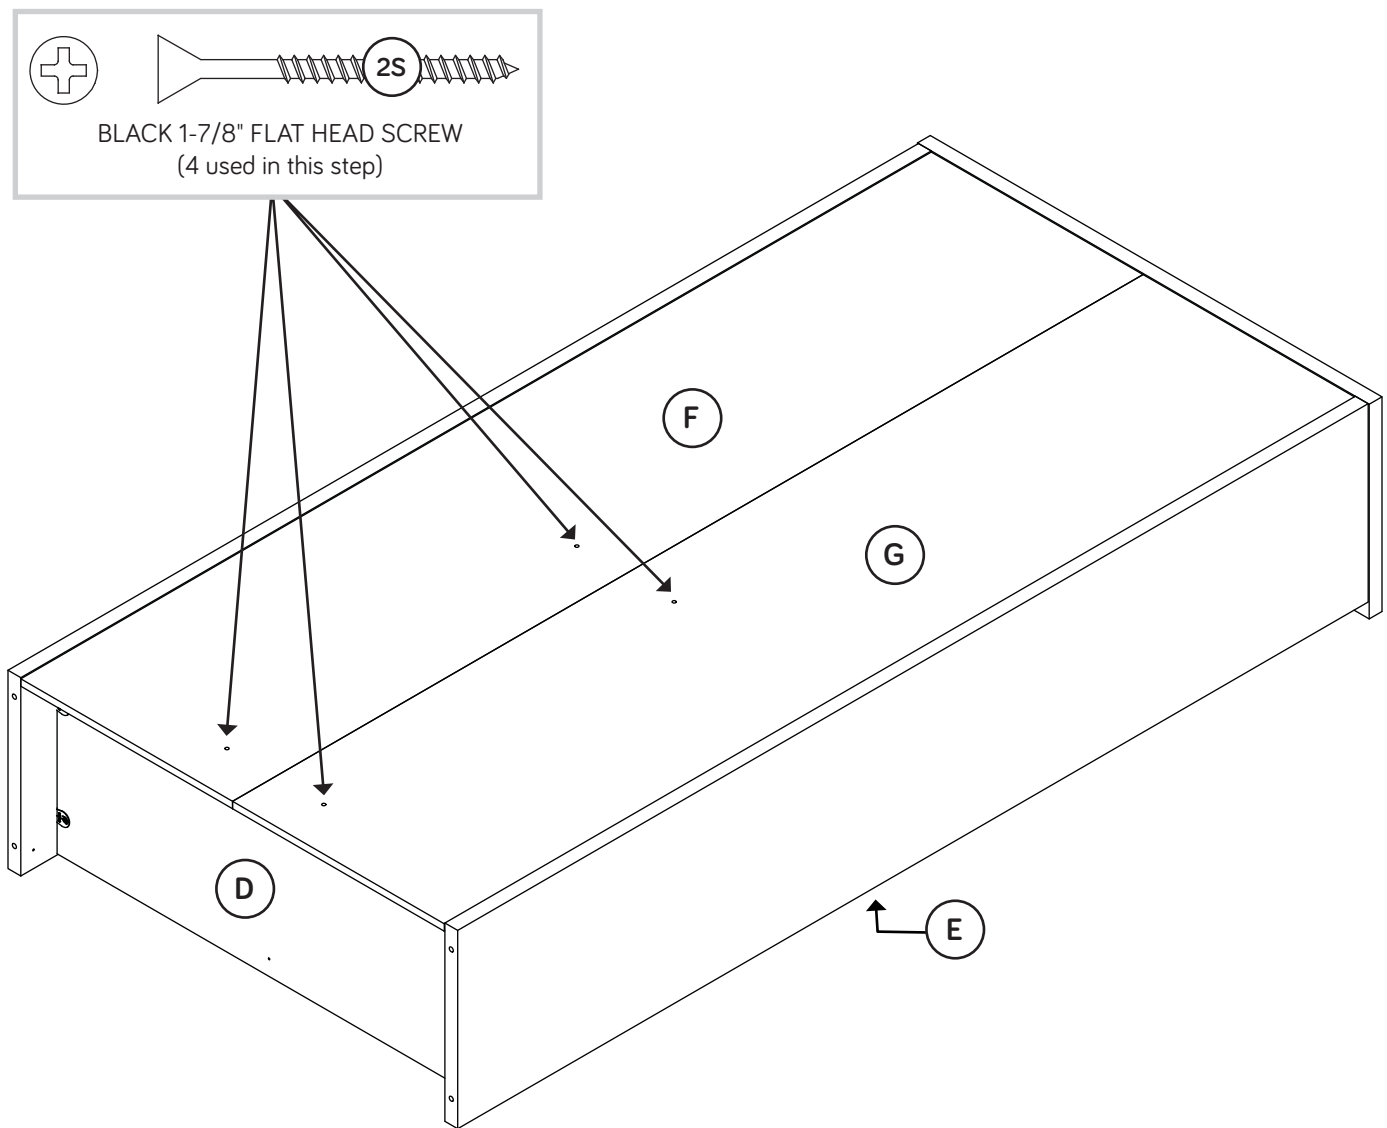


Step 8

✚ Fasten the ANGLE BRACKETS (5G) to the SKIRT (I). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

✚ NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the SKIRT.

✚ Fasten the SKIRT (I) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (D). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S) through the ANGLE BRACKETS and into the ENDS and BOTTOM.

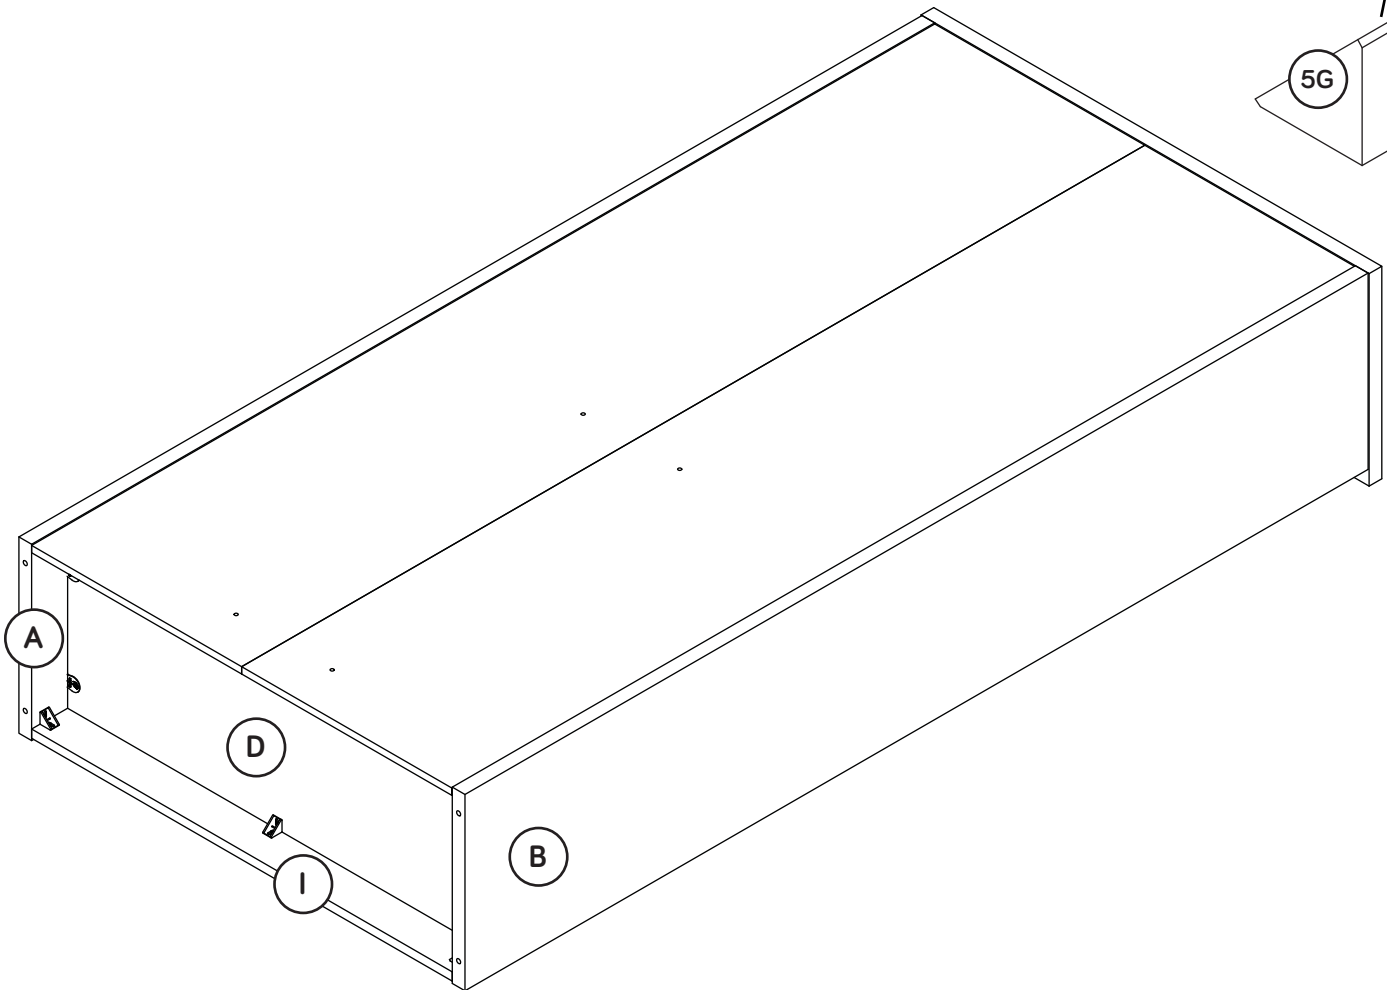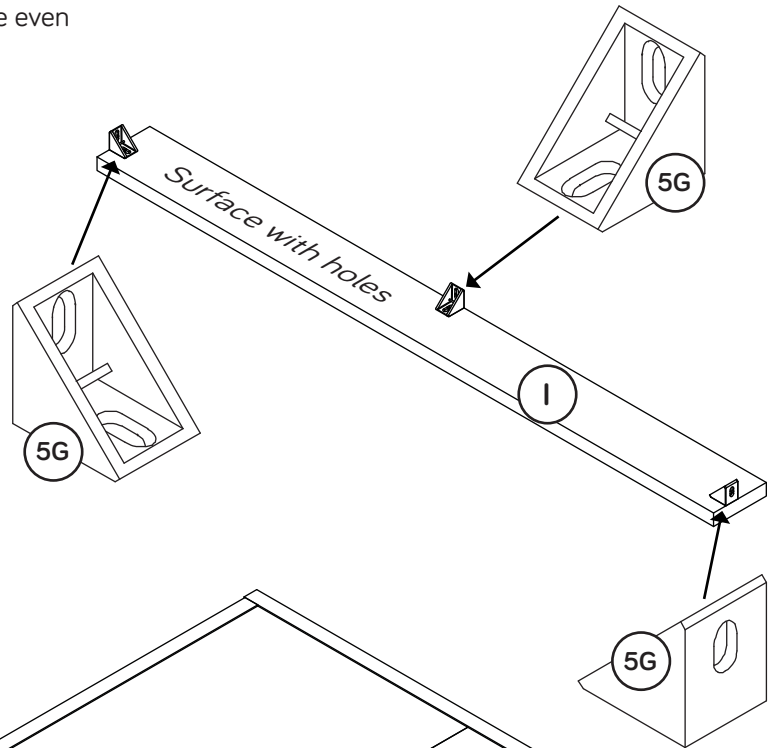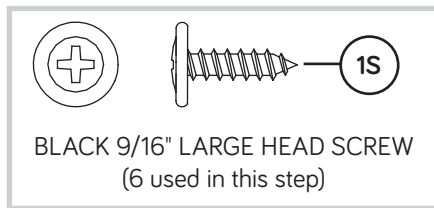


Step 9

- ✚ Push four LEVELER BRACKETS (32G) over the holes in the bottom edges of the ENDS (A and B).
- ✚ Use a hammer to gently tap a PROPEL NUT (14M) into the holes in the LEVELER BRACKETS (32G) and ENDS (A and B). Now, turn a LEVELER (16E) into each PROPEL NUT.
- ✚ **NOTE:** To raise a corner of the unit, turn the LEVELER counter-clockwise. To lower a corner, turn the LEVELER clockwise.


Zzz

Almost time to celebrate! With a nap.

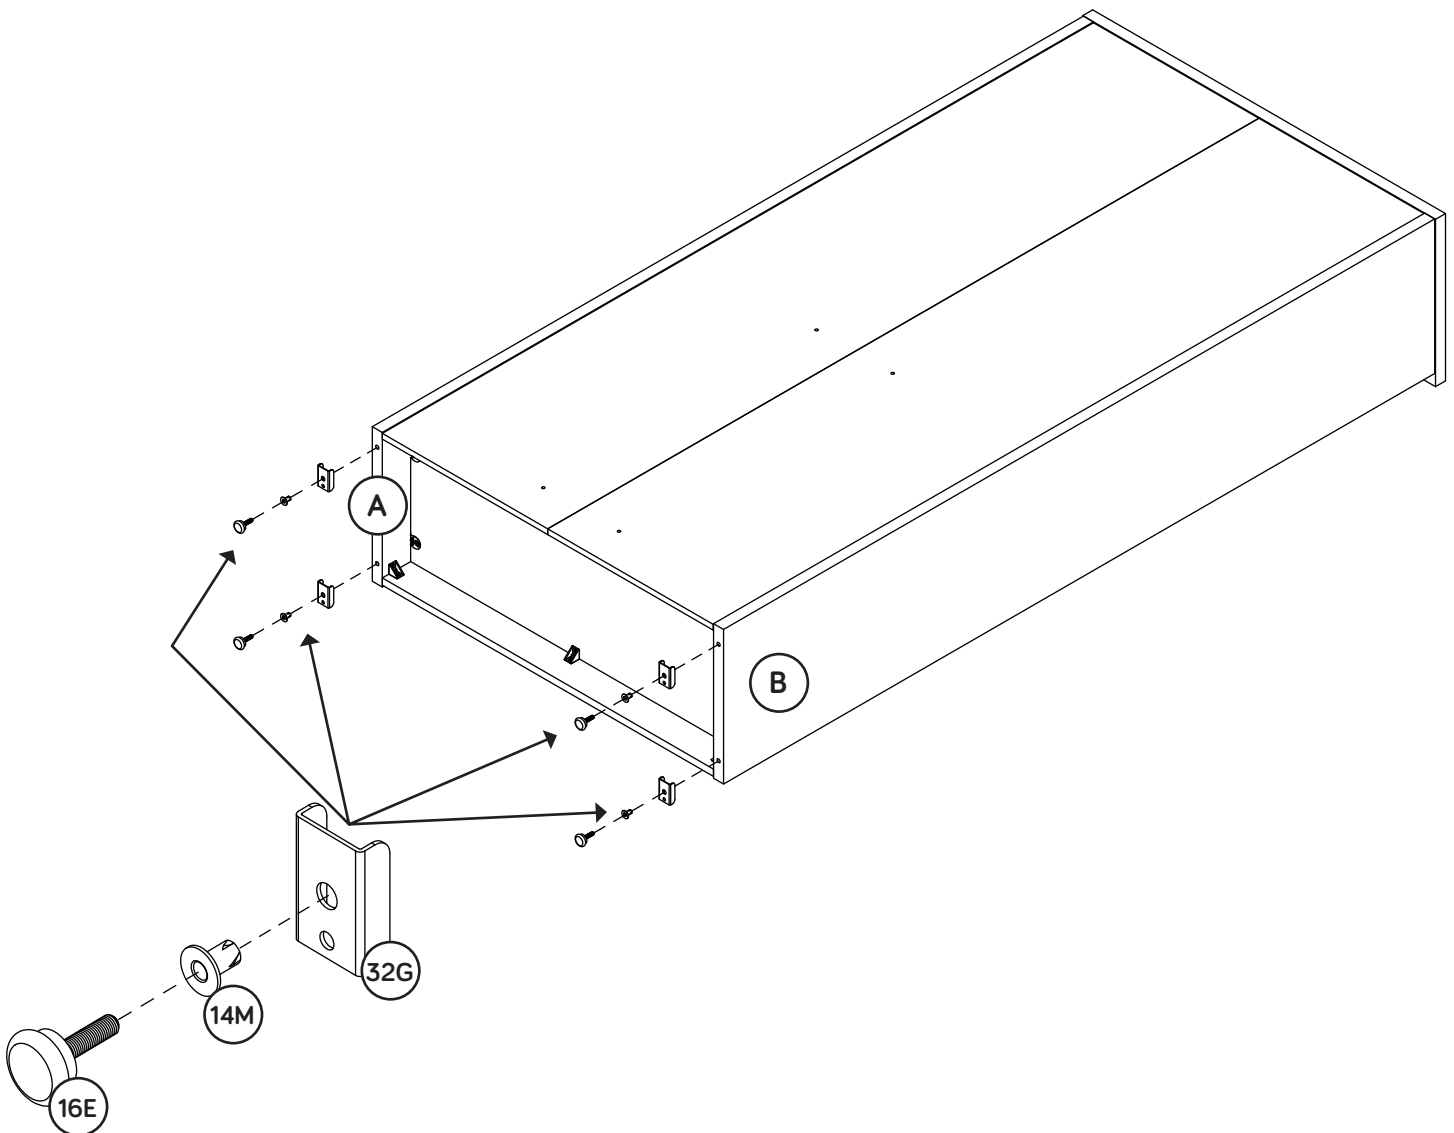

Step 10


- ⚠ Carefully stand your unit upright.
- ⚠ We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) into a stud in your wall.

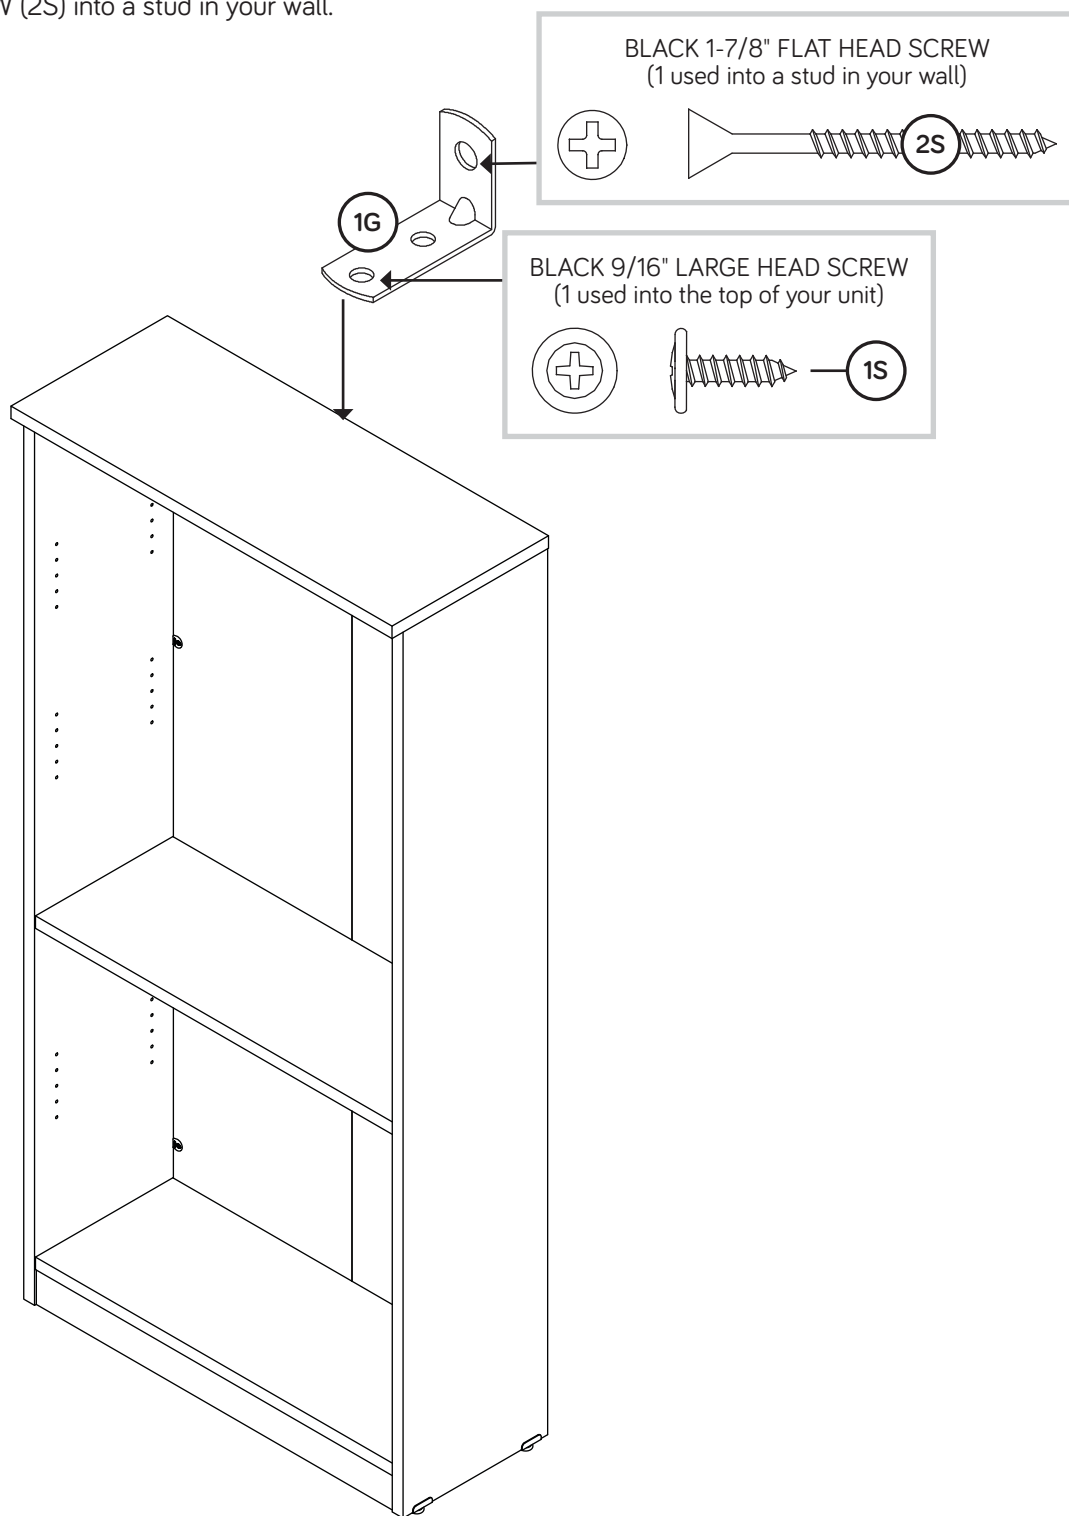

Step 11

- ✚ Center a SCREW COVER (20P) over the head of each SCREW in the BACKS (F and G) and press firmly.
- ✚ Push a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (61P) onto each TWIST-LOCK FASTENER® in the ENDS (A and B).
- ✚ Push a MINI TWIST-LOCK® FASTENER COVER (62P) onto each MINI TWIST-LOCK FASTENER® in the BACKS (F and G).
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H) onto the METAL PINS.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

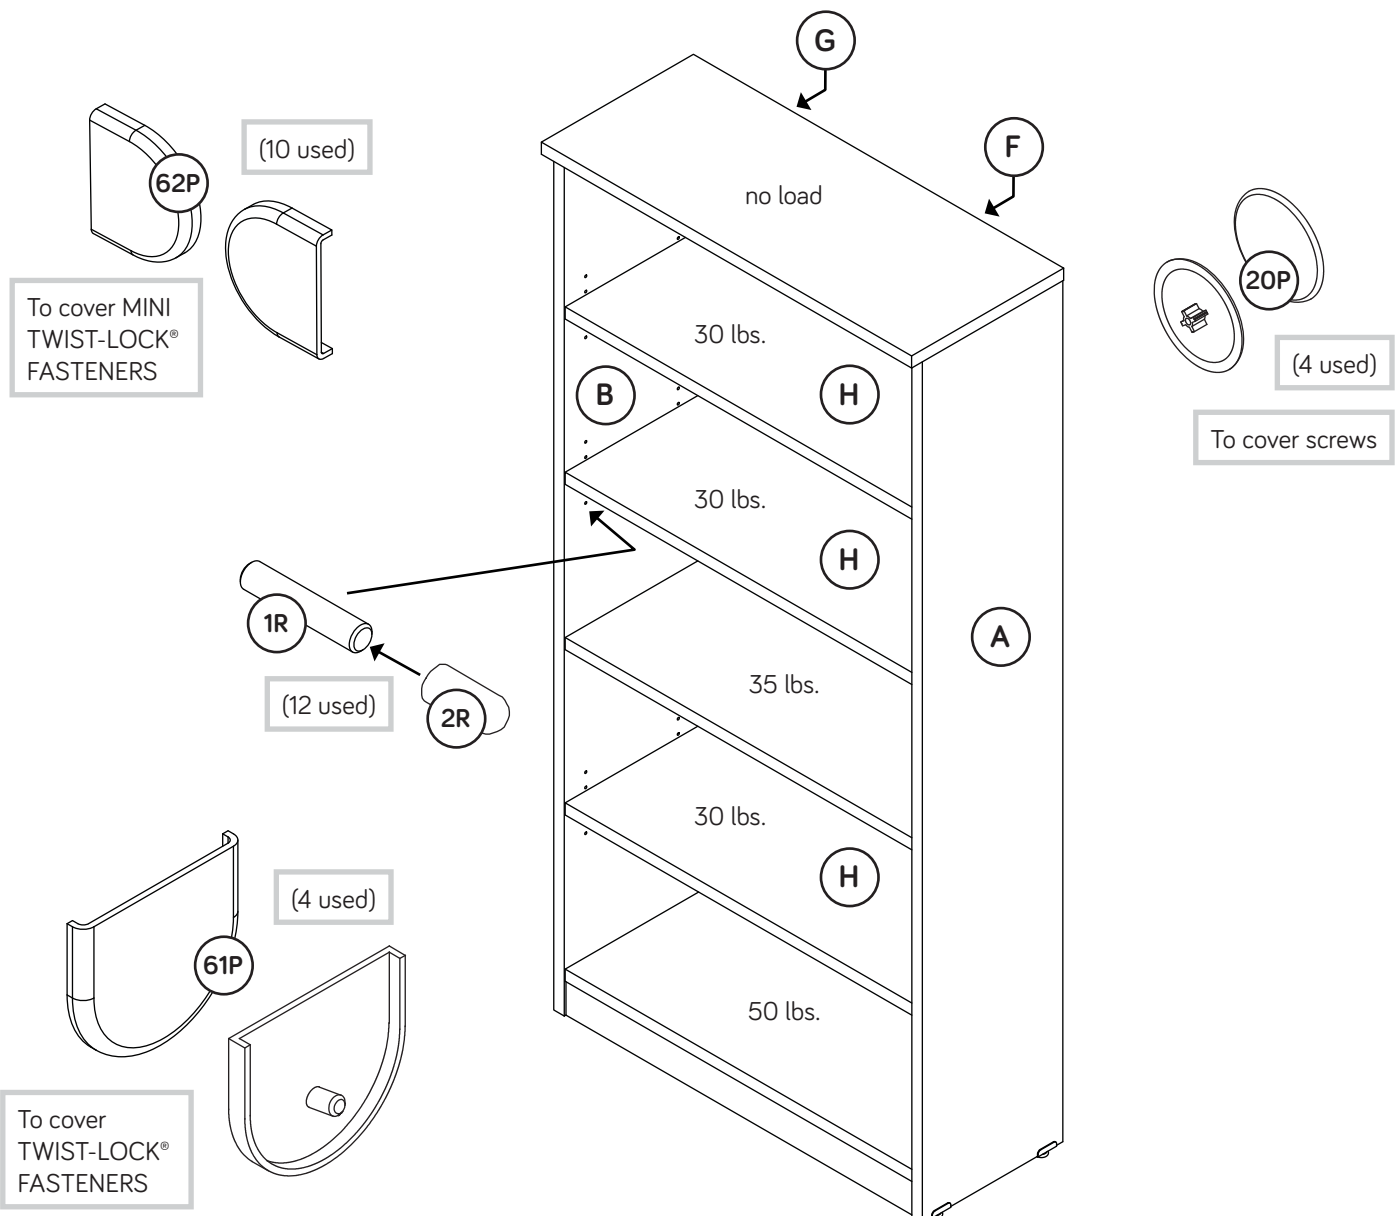

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	16E	VÉRIN.....	4
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	7F	FIXATION TWIST-LOCK®.....	12
C	DESSUS.....	1	13F	PETITE FIXATION TWIST-LOCK®.....	10
D	DESSOUS.....	1	1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ.....	1
E	TABLETTE.....	1	5G	CONSOLE À ÉQUERRE.....	3
F	ARRIÈRE DROIT.....	1	32G	CONSOLE DE VÉRIN.....	4
G	ARRIÈRE GAUCHE.....	1	14M	ÉCROU À AILETTE.....	4
H	TABLETTE RÉGLABLE.....	3	20P	CACHE-VIS.....	4
I	PLINTHE.....	1	61P	COUVERCLE DE TWIST-LOCK®.....	4
			62P	COUVERCLE DE PETITE TWIST-LOCK®.....	10
			1R	GOUPILLE EN MÉTAL.....	12
			2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	12
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	7
			2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE.....	5

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dans les gros trous du DESSOUS (D).

Répéter cette étape pour les EXTRÉMITÉS (A et B) et la TABLETTE (E).

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les PETITES FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Enfoncer une PETITE FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (13F) dans les gros trous des ARRIÈRES (F et G).

ÉTAPE 3

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) à l'ARRIÈRE GAUCHE (G). Serrer quatre PETITES FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 4

Fixer le DESSOUS (D) et la TABLETTE (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 5

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) à l'ARRIÈRE DROIT (F). Serrer quatre PETITES FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSOUS (D) et à la TABLETTE (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le DESSUS (C) aux ARRIÈRES (F et G). Serrer deux MINI-FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 7

REMARQUE : Les ARRIÈRES (F et G) ne sont pas complètement fixées au centre de l'unité.

Avec l'aide d'une autre personne, retourner soigneusement l'unité.

ÉTAPE 7 (SUITE)

Fixer les ARRIÈRES (F et G) au DESSOUS (D) et à la TABLETTE (E). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 8

Fixer les CONSOLES À ÉQUERRE (5G) à la PLINTHE (I). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur du chant de la PLINTHE.

Fixer la PLINTHE (I) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (D). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S) à travers les CONSOLES À ÉQUERRE et dans les EXTRÉMITÉS et DESSOUS.

ÉTAPE 9

Placer quatre CONSOLES DE VÉRIN (32G) sur les trous dans les chants inférieurs des EXTRÉMITÉS (A et B).

À l'aide d'un marteau, enfoncer légèrement un TOURILLON (14M) dans les trous dans les CONSOLES DE VÉRIN (32G) et les EXTRÉMITÉS (A et B). Maintenant, faire tourner un VÉRIN (16E) dans chaque TOURILLON.

REMARQUE : Pour soulever un coin de l'élément, faire tourner le VÉRIN dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour baisser un coin, faire tourner le VÉRIN dans le sens des aiguilles d'une montre.

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (2S) dans un montant du mur.

ÉTAPE 11

Centrer un CACHE-VIS (20P) sur la tête de la chaque VIS dans les ARRIÈRES (F et G) et appuyer fermement.

Enfoncer un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (61P) sur chaque FIXATION TWIST-LOCK® dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

Enfoncer un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (61P) sur chaque PETITE FIXATION TWIST-LOCK® dans les ARRIÈRES (F et G).

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	PANEL SUPERIOR.....	1
D	FONDO.....	1
E	ESTANTE.....	1
F	DORSO DERECHO.....	1
G	DORSO IZQUIERDO.....	1
H	ESTANTE AJUSTABLE.....	3
I	FALDÓN.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16E	NIVELADOR.....	4
7F	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	12
13F	MINI SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	10
1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD.....	1
5G	SOPORTE ANGULAR.....	3
32G	MÉNSULA DE NIVELADOR.....	4
14M	TUERCA DE HÉLICE.....	4
20P	CUBIERTA DE TORNILLO.....	4
61P	CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	4
62P	CUBIERTA DE MINI SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	10
1R	ESPIGA DE METAL.....	12
2R	MANGUITO DE GOMA.....	12
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	7
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	5

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dentro de los agujeros grandes del FONDO (D).

Repita este paso para los EXTREMOS (A y B) y el ESTANTE (E).

PASO 2

No apriete los MINI SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Empuje un MINI SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (13F) dentro de los agujeros grandes de los DORSOS (F y G).

PASO 3

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al DORSO IZQUIERDO (G). Apriete cuatro MINI SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 4

Fije el FONDO (D) y el ESTANTE (E) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 5

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al DORSO DERECHO (F). Apriete cuatro MINI SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al FONDO (D) y al ESTANTE (E). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los DORSOS (F y G). Apriete dos MINI SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 7

NOTA: Los DORSOS (F y G) no están completamente fijados en el centro de la unidad.

Con la ayuda de otra persona, cuidadosamente vuelva la unidad.

Fije los DORSOS (F y G) al FONDO (D) y al ESTANTE (E). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 8

Fije tres SOPORTES ANGULARES (5G) al FALDÓN (I). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde del FALDÓN.

Fije el FALDÓN (I) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (D). Pase tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de los SOPORTES ANGULARES y en los EXTREMOS y el FONDO.

PASO 9

Empuje cuatro MÉNSULAS DE NIVELADOR (32G) sobre los agujeros en los bordes inferiores de los EXTREMOS (A y B).

Utilice un martillo para clave ligeramente un TUERCE DE HÉLICE (14M) dentro de los agujeros de las MÉNSULAS DE NIVELADOR (32G) y los EXTREMOS (A y B). Ahora, gire un NIVELADOR (16E) dentro de cada TUERCE DE HÉLICE.

NOTA: Para levantar una esquina de la unidad, gire el NIVELADOR hacia la izquierda. Para bajar una esquina, gire el NIVELADOR hacia la derecha.

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) dentro de un montante de la pared.

PASO 11

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (20P) sobre la cabeza de cada TORNILLO dentro de los DORSOS (F y G) y presione firmemente.

Empuje una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (61P) sobre cada SUJETADOR TWIST-LOCK® en los EXTREMOS (A y B).

Empuje una CUBIERTA DE MINI SUJETADOR TWIST-LOCK® (62P) sobre cada MINI SUJETADOR TWIST-LOCK® en los DORSOS (F y G).

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied safety bracket for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados. • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials