

BATIDO

Guí lentamente la batidora por los lados y por el centro de la taza, en la misma dirección. Tenga cuidado de no batir excesivamente la mezcla. El batir excesivamente tiende a que algunas mezclas se pongan duras.

Cuando se requiera raspar la taza, para la batidora y raspe los lados y el fondo de la taza con una espátula de caucho como sea necesario. Coloque el control de velocidad en posición "OFF" ó "0" y descanse la batidora sobre su tacón mientras agrega ingredientes. Asegúrese de colocar los batidores sobre la taza de mezclar de modo que cualquier gota caiga dentro de la taza.

Cuando termine de batir, coloque el control de velocidad en "1" y levante lentamente los batidores para desprendrer la comida pegada en ellos. Asegúrese de colocar la unidad en "0" antes de levantar completamente los batidores y sacarlos de la taza.

EXPULSIÓN DE LOS BATIDORES O GANCHOS DE MASA

Asegúrese de que el control de velocidad está en la posición "OFF" ó "0" y que el cordón haya sido removido de la toma de corriente eléctrica. Raspe cualquier exceso de masa con una espátula de caucho. Agarre con la mano las espigas de los batidores y oprima el botón para expulsar los batidores. Los batidores se soltarán en su mano.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS

Las dos herramientas para batir se usan de la forma siguiente:

Batidores: Para batir fácilmente masa, huevos, crema, mayonesa y mezclar y batir salas y polvos de budin.





Ganchos para Masa: Para preparar masas con levadura espesas o pasteles. También masa de papa, masa para rellenos y panqueques de papa.

Coloque el selector de posición en "0". Inserte el extremo del gancho de masa en la batidora dentro de un agujero redondo en la parte inferior de la batidora, prestando atención a la posición izquierda y derecha, oprimalo y gírela ligeramente hasta que enganche en la posición correcta.

CÓMO EXPULSAR LOS BATIDORES Y GANCHOS DE MASA

Oprima el botón de expulsión. Entonces, el gancho o el batidor se quitarán fácilmente.

Español-5

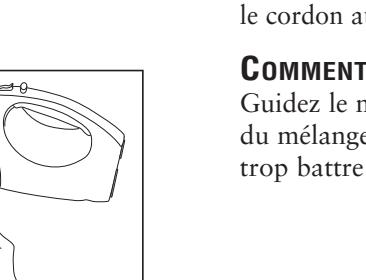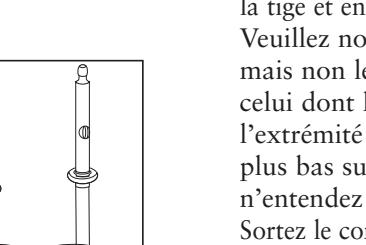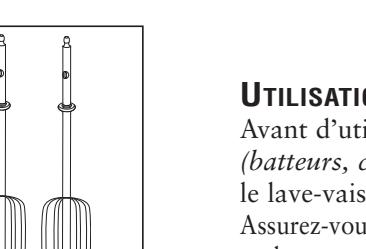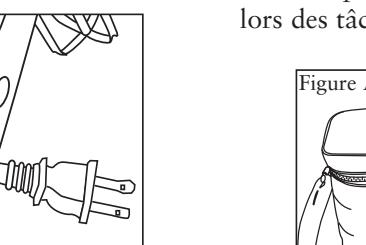

CÓMO USAR SU BATIDORA

- Coloque el selector de posición en "OFF". Desenchufe la batidora, inserte los batidores o ganchos de masa.
- Inserte el enchufe en una toma corriente.
- Coloque los ingredientes en una taza. Coloque la batidora directamente en el centro de la taza.
- Seleccione el ajuste de velocidad de acuerdo a sus necesidades de batido.
- Opere la batidora.
- Guíe los batidores continuamente en la mezcla. Siempre que usted quiera raspar los lados y el fondo de la taza, mueva primero el selector de posición a "OFF". Luego coloque la batidora sobre el tacón de descanso de modo que los batidores drenen dentro de la taza.
- Cuando esté mezclando masa espesa, no inserte los ganchos de masa a más de 2,5 cm (1 pulg.) de profundidad en la masa para evitar que la masa se suba hacia la máquina.

- MANTENIMIENTO**
Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si por cualquier razón su batidora manual necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Envíela al Centro de Servicio de Artefactos Sunbeam Autorizado más cercano.
- PRECAUCIÓN:** La velocidad de rebobinado del cordón es alta. Por favor sujeté el enchufe con la mano antes de oprimir el botón de rebobinado.
- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL DISPOSITIVO DE REBOBINADO DEL CORDÓN YA QUE PUEDE CAUSAR HERIDAS CORPORALES.**

- Todos los demás servicios deben ser efectuados por un Centro de Servicio Autorizado.

CUIDADO DE SU BATIDORA

LIMPIEZA

Lave los batidores antes y después de usarlos. Los batidores pueden ser lavados en la lavadora de platos. Después de remover el cordón del tomacorriente, límpie la batidora con un trapo húmedo y séquela. **NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA.** Esto podría causar descarga eléctrica, heridas corporales o daños al producto. Evite el uso de limpiadores abrasivos que dañan el terminado de su batidora.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar cualquier parte de la batidora, coloque el selector de posición en "OFF", luego desenchufe el el cordón del tomacorriente y expulse los batidores. Asegúrese de secar completamente todas las piezas antes de usarlas de nuevo. No sumerja la batidora.
- Los batidores pueden ser lavados en agua caliente jabonosa o en la lavadora de platos.

- La batidora y el cordón pueden ser limpiados con un trapo húmedo, pero la limpieza final debe ser efectuada con un trapo seco.
- Para remover manchas obstinadas, límpie la superficie con un trapo, ligeramente húmedo, en agua jabonosa o con un limpiador suave que no sea abrasivo.

- No use ningún limpiador abrasivo para para limpiar cualquier pieza de la batidora manual ya que puede dañar la carcasa.

SELECCIÓN DE VELOCIDADES
Velocidades 1 a 6: Para uso continuo al revolver, batir o mezclar ingredientes y masas delgadas. Pueden ser útiles para batir claras de huevo o harinas y hacer masas. Pueden usarse para mezclar masa de pasteles, hacer saladas y también masas espesas.

Español-6

Español-7

Español-8

Español-9

SAC DE RANGEMENT (Modèle FPSTHM0801 uniquement)
Le sac de rangement permet de ranger votre batteur à main et ses accessoires de façon pratique, pour un accès facile et lorsque vous voyagez (Voir figure A).

TALON CAOUTCHOUCÉ D'APPUI ET DE SUPPORT DU BOL
Le talon caoutchouté d'appui et de support du bol permet d'émpêcher le batteur de glisser, qu'il s'appuie sur le bol ou qu'il se tienne droit sur votre plan de travail.

CORDON ESCAMOTABLE
Le malaxeur à main est doté d'un cordon escamotable pour un rangement plus commode lors des périodes de non-utilisation. Le bouton d'éjection du cordon est situé sur le côté de l'appareil. (Reportez-vous à la rubrique énumérant les éléments du malaxeur).

ÉJECTEUR DE BATTREUR

Ce malaxeur à main OSTER® comporte un bouton d'éjection de batteurs de conception hautement ergonomique. Il vous suffit d'y appuyer légèrement avec la pouce pour éjecter les batteurs ou les crochets pétrisseurs. Le mécanisme d'éjection fonctionne sans que vous entendiez un « délic ».

BOUTON BURST OF POWER®

La fonctionnalité BURST OF POWER® donne un coup de puissance additionnel au réglage de vitesse sélectionné au simple toucher del bouton. Pour venir à bout des tâches de mélange même les plus ardues, vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton. Dès que vous relâchez le bouton, le malaxeur revient au réglage de vitesse initial.

BATTEURS
La conception des batteurs offre des résultats rapides et satisfaisants pour tous les types de pâtes. Les batteurs résistent au lavage-vaiselle.

CROCHETS PÉTRISSEURS

Servez-vous de ces crochets pour pétrir les pâtes à pain, les pâtes à pizza o d'autres pâtes de grande consistance. Pour obtenir de meilleurs résultats, réglez le malaxeur sur une faible vitesse.

Veuillez noter que les batteurs peuvent être insérés dans l'un ou l'autre orifice de fixation, mais non les crochets pétrisseurs. Insérez le crochet dont le collet (reportez-vous au pictogramme) est située le plus proche de l'extrémité de la tige dans l'orifice plat del malaxeur ; celui dont el collet est située plus bas sur la tige s'adapte dans l'orifice muni d'un rebord en relief. Si vous n'entendez pas de délic, inversez les crochets.

REMARQUE: La capacité maximale est calculée avec les crochets à pétrir. Il est possible que d'autres accessoires consomment moins de courant y de puissance.

Français-3

Français-4

Français-5

Français-6

Français-7

Français-8

Français-9

ALMACENAJE

Sujete el enchufe con la mano y oprima el botón de retractar el cordón para enrollar el cordón dentro de la carcasa de la batidora (*el no sujetar el enchufe podrá causar que el enchufe se vapulee de un lado para el otro*). Tenga en cuenta que es posible que tenga que empujar las últimas pulgadas del cordón hacia dentro de la carcasa manteniendo el botón oprimido. Guarde la batidora manual sobre su tacón de descanso, en un lugar seco, tal como un gabinete o estante. Guarde los batidores en un cajón.

MANTENIMIENTO

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si por cualquier razón su batidora manual necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Envíela al Centro de Servicio de Artefactos Sunbeam Autorizado más cercano.

PRECAUCIÓN: La velocidad de rebobinado del cordón es alta. Por favor sujeté el enchufe con la mano antes de oprimir el botón de rebobinado.

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL DISPOSITIVO DE REBOBINADO DEL CORDÓN YA QUE PUEDE CAUSAR HERIDAS CORPORALES.

Todos los demás servicios deben ser efectuados por un Centro de Servicio Autorizado.

CUIDADO DE SU BATIDORA

LIMPIEZA

Lave los batidores antes y después de usarlos. Los batidores pueden ser lavados en la lavadora de platos. Después de remover el cordón del tomacorriente, límpie la batidora con un trapo húmedo y séquela. **NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA.** Esto podría causar descarga eléctrica, heridas corporales o daños al producto. Evite el uso de limpiadores abrasivos que dañan el terminado de su batidora.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Usted puede seleccionar la velocidad girando el selector de posición a la velocidad necesaria, desde Velocidad 1 a Velocidad 6.

2. No importa donde esté situado el selector de posición, usted puede obtener inmediatamente mayor velocidad oprimiendo el botón de "Burst" (Ráfaga).

NOTA: No oprima el botón de "Burst" (Ráfaga) si el selector de posición está en "0" porque podría dañar el mecanismo. Esto podrá dañar el mecanismo.

SELECCIÓN DE VELOCIDADES

Velocidades 1 a 6: Para uso continuo al revolver, batir o mezclar ingredientes y masas delgadas. Pueden ser útiles para batir claras de huevo o harinas y hacer masas. Pueden usarse para mezclar masa de pasteles, hacer saladas y también masas espesas.

CÓMO AJUSTAR LA VELOCIDAD

1. Usted puede seleccionar la velocidad girando el selector de posición a la velocidad necesaria, desde Velocidad 1 a Velocidad 6.

2. No importa donde esté situado el selector de posición, usted puede obtener inmediatamente mayor velocidad oprimiendo el botón de "Burst" (Ráfaga).

NOTA: No oprima el botón de "Burst" (Ráfaga) si el selector de posición está en "0" porque podría dañar el mecanismo. Esto podrá dañar el mecanismo.

CONSEJOS PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS

1. Usted puede seleccionar la velocidad girando el selector de posición a la velocidad necesaria, desde Velocidad 1 a Velocidad 6.

2. No importa donde esté situado el selector de posición, usted puede obtener inmediatamente mayor velocidad oprimiendo el botón de "Burst" (Ráfaga).

NOTA: No oprima el botón de "Burst" (Ráfaga) si el selector de posición está en "0" porque podría dañar el mecanismo. Esto podrá dañar el mecanismo.

COMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTIA

En los Estados Unidos –
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-334-0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá –
Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

PARA FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

ENTRETIEN

A parte del nettoyage recommandé, aucun autre entretien n'est requis. Si, pour une raison quelconque, votre malaxeur à main présente une défectuosité, ne tentez en aucun cas de le réparer vous-même. Envoyez-le au centre de service Sunbeam agréé dans votre localité.

ENTRETIEN DU MALAXEUR À MAIN
1. Lorsque vous utilisez une spatule en caoutchouc pour nettoyer la paroi et le fond du bol, arrêtez d'abord le malaxeur en plaçant le régulateur de vitesse à la position hors tension ("OFF" ou "0"). Pour ajouter des ingrédients, arrêtez également le malaxeur et déposez-le sur son talon d'appui de sorte que le mélange dégouline dans le bol de sorte que les gouttes du mélange puissent tomber.

Une fois terminé, mettez le régulateur de vitesse à la position "1" et soulevez les batteurs lentement afin d'enlever le mélange qui y colle. Assurez-vous de régler la vitesse à "0" avant de sortir les batteurs entièrement du bol.

ATTENTION : La vitesse de l'enrouleur du cordon est très élevée. Assurez-vous de bien tenir la fiche dans la main avant d'appuyer sur le bouton de déverrouillage.

ENTRETIEN DU MALAXEUR À MAIN
1. Lorsque vous travaillez des pâtes dures, veillez à ne pas insérer les crochets pétrisseurs plus de deux centimètres et demi (un pouce) dans la pâte pour que celle-ci ne soit pas aspirée dans le moteur.

NETTOYAGE
Lavez les batteurs avant et après chaque utilisation. Vous pouvez les mettre dans le lave-vaisselle. Après avoir retiré le cordon d'alimentation de la prise de courant, nettoyez la tête du malaxeur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez-la ensuite en bien l'essuyant avec un chiffon sec. **VEILLEZ À NE PAS IMMERGER LE MALAXEUR DANS L'EAU.** Cela peut provoquer des décharges électriques, des blessures corporelles ou des dommages à l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ; ils abîmeraient le fin de votre malaxeur.

UTILISATION DES ACCESSOIRES
Le malaxeur comporte deux types d'accessoires conçus pour les tâches suivantes :

Batteurs : Servent à préparer les pâtes, les œufs, les crèmes, la mayonnaise et pour mélanger et brasser les sauces et les poudres à pudding.

Crochets Pétrisseurs : Servent à préparer les pâtes à la levure, les pâtes à biscuits, les pâtes à pommes de terre, les boulettes de pâtes et les mélanges à galette ou à pâtisserie.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Avant de nettoyer toute composante de votre malaxeur, mettez le régulateur de vitesse à la position hors tension ("OFF"). Ensuite, débranchez le cordon et éjectez les batteurs. Assurez-vous de bien sécher toutes les composantes avant de les réutiliser. Veillez à ne pas immerger le malaxeur dans l'eau.

Assurez-vous que le régulateur de vitesse est à la position hors tension ("OFF") y compris la position de repos. Insérez l'extrémité de la tige du crochet pétrisseur ou du batteur dans l'orifice rond situé sur le dessous du malaxeur. Dans le cas des crochets, faites attention aux positions gauche et droite. Enforcez bien la tige et tournez-la légèrement jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée.

COMMENT ÉJECTER LES BATTEURS OU LES CROCHETS PÉTRISSEURS
Appuyez sur el bouton éjecteur. Les bat