



## **Cordless Kettle** **Bouilloire sans corde**



**Customer Assistance:**  
Service client :  
1-866-321-9509

**WK8283CU**

# CONSIGNES DE SECURITE

## IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'électroménagers, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et/ou de lésions corporelles, incluant les suivantes:

1. S'il-vous-plaît lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les anses.
3. Afin de prévenir les incendies, le choc électrique et des blessures à des personnes. Ne pas immerger le cordon, la prise, ou l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
4. Gardez les appareils hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées. Ne les laissez pas utiliser les appareils sans supervision.
5. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant les enfants) à mobilité réduite, à capacité sensorielle ou mentale réduite, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, à moins d'avoir été supervisé ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable pour leur sécurité.
6. Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Débranchez l'appareil de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage. Laissez l'appareil refroidir avant le montage ou le démontage des pièces et avant de procéder à son nettoyage.
8. Ne pas faire fonctionner tout appareil ayant un fil ou une prise endommagée sur l'appareil défectueux, ou qui a été endommagé d'une quelconque façon.
9. Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour vérification, réparation ou ajustement. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peuvent prendre feu, causer un choc, ou blesser des gens.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur, pour usage intérieur seulement.
11. Faites en sorte que le cordon ne pende pas du bord de la table ou du comptoir, et qu'il ne soit pas en contact avec des surfaces chaudes.

12. Ne le placez pas près d'un brûleur à gaz ou électrique, ou sur celui-ci, ou dans un four chauffé.
13. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
14. Ne pas utiliser la bouilloire pour faire chauffer autre chose que de l'eau. Ne pas remplir au-dessus de la ligne d'indication «max». Ne pas faire fonctionner la bouilloire si l'eau se situe sous la ligne minimale. Si la bouilloire est trop pleine, de l'eau bouillante pourrait éclabousser. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec l'unité de base fournie.
15. Afin d'éviter une surcharge de circuit, ne pas faire fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit.
16. Ne pas remplir la bouilloire lorsqu'elle se trouve sur la base. Essayez l'eau sous la base de la bouilloire avant de la placer sur la surface de cuisson.
17. Fermez le couvercle de la bouilloire avant de porter l'eau à ébullition, ne pas ouvrir le couvercle lorsque l'eau bout.
18. Un ébouillamment peut survenir si le couvercle est retiré pendant les cycles d'ébullition.
19. Pour débrancher, tournez l'interrupteur à «OFF». Puis retirez la prise murale.
20. Pour une prise polarisée à 2 fils: Cet appareil possède une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette prise est conçue pour être insérée d'une seule façon dans une prise murale polarisée. Si la prise ne s'insère pas entièrement dans la prise murale, retourner la prise. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la prise d'une quelconque façon.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**


### **Notes pour la rallonge:**

1. Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques d'empêchement ou de trébuchement sur un fil trop long.
2. Des rallonges plus longues sont disponibles et peuvent être utiles si elles sont utilisées avec précaution.
3. Si une longue rallonge est utilisée :
  - 1) La note de l'examen électrique de la rallonge doit être aussi

élevée que la note de l'examen électrique de l'appareil.

- 2) Si l'appareil est du type mise à la terre, la rallonge doit être un fil de mise à la terre de type 3.
- 3) Le plus long fil doit être disposé pour qu'il ne pende pas au-dessus du comptoir ou de la table où il peut être tiré par des enfants ou basculer.
4. Ne laissez pas pendre un fil au-dessus du comptoir où il peut être tiré par des enfants ou basculer involontairement.

## SCHÉMA DU PRODUIT

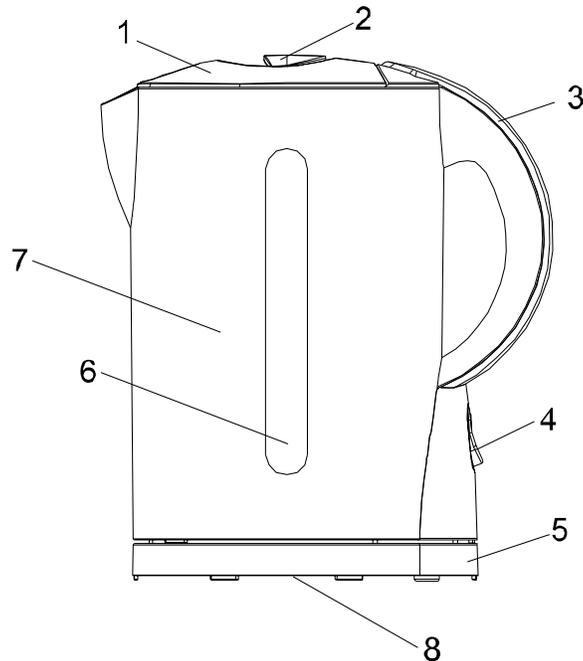

1. Couvercle
2. Bouton de déverrouillage
3. Poignée
4. Interrupteur ON/OFF
5. Base
6. Indicateur du niveau d'eau
7. Corps
8. Espace de rangement du cordon

# UTILISATION/FONCTIONNEMENT

## Avant la première utilisation

1. Avant la première utilisation, il est conseillé de faire fonctionner la bouilloire 2 à 3 fois en suivant les instructions ci-dessus. Ceci retirera toute poussière ou résidus restants du procédé de fabrication.
2. Retirez la bouilloire de la base avant de la remplir.
3. Pour remplir la bouilloire, pressez le bouton de déverrouillage et ouvrez le couvercle en poussant sur le couvercle, puis remplissez jusqu'au niveau désiré (min. 0,75L – max. 1,7L). Fermez le couvercle en le pressant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale standard 120V AC; appuyez sur l'interrupteur On/Off vers le bas à «ON». Le voyant d'alimentation s'allumera.



5. Lorsque l'eau aura bouillie, la bouilloire ira au bouton OFF automatiquement. Vous pouvez arrêter le processus d'ébullition à tout moment en pressant l'interrupteur On/Off à «OFF». Le voyant d'alimentation s'éteindra.

**Remarque :** Ne pas ouvrir le couvercle lorsque de la vapeur s'échappe

du bec.

La bouilloire doit seulement être utilisée avec la base fournie.

# NETTOYAGE

1. Tout d'abord, lisez les importantes instructions dans la section intitulée «Consignes de sécurité importantes».
2. Évitez l'utilisation d'agents nettoyants abrasifs.
3. Videz la bouilloire et laissez-la refroidir. Ouvrez le couvercle en soulevant le filtre. Rincez le filtre sous eau tiède et brossez toutes impuretés.
4. Procédez en sens inverse au montage.
5. Tout autre service doit être effectué par un centre de service autorisé.

# DÉTARTRAGE

1. Remplissez la bouilloire à moitié d'eau du robinet et ajoutez-y le jus d'un citron.
2. Faites bouillir cette mixture et laissez-la reposer 15 minutes. Refaites bouillir la mixture et laissez-la reposer 15 minutes de plus. Refaites bouillir cette mixture une troisième fois et rincez adéquatement la bouilloire.

# RANGEMENT

Nettoyez et séchez toutes les parties avant de ranger la bouilloire. Rangez la bouilloire dans sa boîte ou à un endroit propre et sec. Ne jamais enrouler le fil d'alimentation autour de la bouilloire. Toujours utiliser l'espace de rangement situé sous la base.

# DONNEES TECHNIQUES

Tension nominale :	120 V~60 Hz
Courant nominal :	10 A
Puissance d'entrée nominale :	1200 W
Capacité :	min. 25 oz (0,75L), max. 57 oz (1,7L)

# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit a une garantie qui assure la gratuité des défauts des pièces et main d'oeuvre pour une durée d'un an à compter du moment de son achat. Cette garantie est valide pour le premier acheteur à compter de la date de l'achat initial et n'est pas transférable. Conservez votre reçu au moment de l'achat.

**IMPORTANT:** Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou un abus, un manque d'entretien, l'apposition de pièces quelconques non fournies avec le produit, la perte de pièces, ou soumettre l'appareil au mauvais voltage. (Lisez attentivement les instructions).

Si un service est nécessaire pendant la période de garantie, emballez soigneusement votre appareil. Nous conseillons d'utiliser la boîte originale et les matériaux d'emballage. Retournez le produit au magasin Wal\*Mart le plus près de chez vous avec vos reçus. Un remplacement ou un remboursement pourrait être suggéré à la discrétion de Wal\*Mart. Si une assistance supplémentaire est nécessaire, s'il-vous-plaît contactez le service à la clientèle au : 1-866-321-9509.

Wal\*Mart décline expressément toute responsabilité quant aux dommages consécutifs ou pertes accidentelles causés par l'utilisation de l'appareil. Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des pertes fortuites ou indirectes alors les conditions qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également avoir d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre.

## **ENREGISTREZ CECI DANS VOS DOSSIERS**

Le logo RIVAL™ est une marque de commerce de Sunbeam Products, Inc. utilisé sous licence par Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Fabriqué en Chine

©2010 Sunbeam Products, Inc. fait des affaires en tant que Jarden Consumer Solutions.

Tous droits réservés.

Le logo Rival™ est une marque de commerce de Sunbeam Products, Inc. utilisé sous licence.

Pour du service, du support et de l'information sur la garantie, téléphonez le 1-866-321-9590.