

Mr. Coffee®

EASY MEASURE

Mr. Coffee®

© 2018 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431. Made in China. SPR-101818-389P

© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. Boca ratón, Florida, 33431. Fabricado en China. SPR 101818-389P



FOR
CONSISTENCY
IN EVERY CUP



4 hour
freshness
reminder



RF SERIES

12 CUP PROGRAMMABLE COFFEE MAKER

USER MANUAL

INTRODUCTION

Welcome and congratulations on the purchase of your new MR. COFFEE® Easy Measure Coffee Maker. Your new RF Series Coffee Maker will wake up with you in the morning and provide you tasty breaks during your hectic daily activities. How you enjoy your MR. COFFEE® Easy Measure Coffee Maker is up to you!

Our number one goal is to give you the best-tasting cup of coffee every time, so if you have any questions about your new coffee maker, please contact us at 1-800-672-6333 or visit us at www.mrcoffee.com.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not to be used by children or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should not play with the appliance.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an Authorized Service Center for examination, repair or adjustment. Do not attempt to replace or splice a damaged cord.
8. The use of an accessory not recommended by the appliance manufacturer for use with this appliance may result in fire, electric shock or injury to persons.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet (for appliances with detachable cords). To disconnect, turn any control to the off position, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. All lids should be closed during use.
15. Scalding may occur if the lid is removed during or immediately after the brewing cycles. Contents may be hot. Allow to cool before opening the lid.

IMPORTANT SAFEGUARDS CONT.


For appliances with glass containers:

16. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
17. Do not set a hot container on a wet or cold surface.
18. Avoid sudden temperature changes, such as rinsing, washing, filling, or immersing a hot container with cold liquids.
19. Do not use a cracked or chipped container or a container having a loose or weakened handle.
20. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

For appliances with service panels:

21. **WARNING:** Risk of Fire or Electric Shock. Do not remove this cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

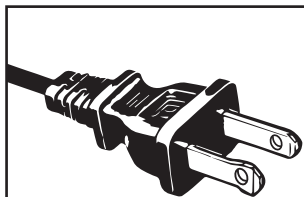

Polarized plug

This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized

outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

POWER CORD INSTRUCTIONS

A short power supply cord (or detachable power-supply cord) may be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- a. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- b. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord; and
- c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

PRODUCT NOTICES


1. Place the appliance on a hard, flat, level surface to avoid interruption of airflow underneath the coffeemaker.
2. Discard the decanter immediately if it is ever boiled dry.
3. Protect the decanter from sharp blows, scatches or rough handling.
4. Do not operate the appliance with an empty water tank.
5. Keep the area above the appliance clear during use, as hot steam will escape the appliance.

GET TO KNOW YOUR COFFEE MAKER

1. Brew Basket Lid
2. Water Reservoir
3. Color Coded Water Window
4. Illuminated 4-Hour Freshness Indicator
5. Color Coded Measuring Scoop
6. Advanced Water Filtration Holder
7. Advanced Water Filtration Cartridge
8. Warming Plate
9. Color Coded Carafe (dishwasher safe)
10. Grab-A-Cup Auto Pause
11. Removable Filter Basket (dishwasher safe)
12. Advanced Shower Head



UNDERSTAND YOUR CONTROL PANEL

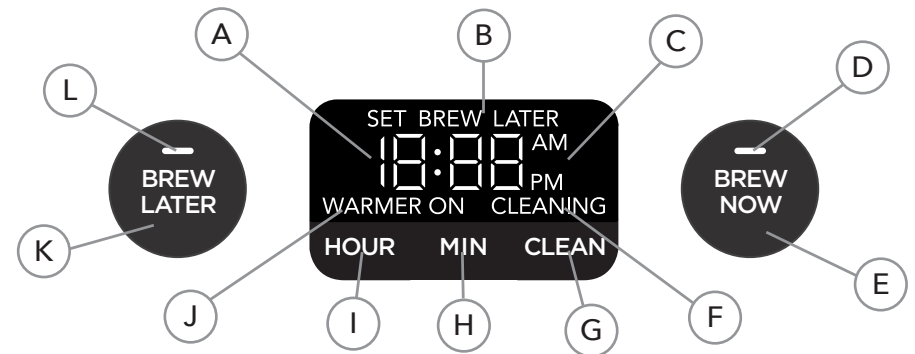

- | | |
|---|--------------------------------------|
| A. Clock Display | G. Clean Button |
| B. Set Brew Later Indicator | H. Minute Button |
| C. AM/PM Indicator | I. Hour Button |
| D. Brew Now Indicator | J. Warming Plate On Indicator |
| E. Brew Now Button | K. Brew Later Button |
| F. Cleaning Coffee Maker Indicator | L. Brew Later Indicator |

COFFEE MAKER EXTRAS

(not included with all models)



Reusable Filter

GETTING STARTED

Unpack your Coffee Maker

1. Unpack your coffee maker and remove plastic bags, cartons and any tape on the unit.

IMPORTANT: KEEP PLASTIC BAGS AWAY FROM CHILDREN.

Clean Coffee Maker Before Use


Just follow these simple steps:

1. Wash the carafe lid and the filter basket in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly.
2. Replace all the parts and close the lid. Then, run a brew cycle by adding only water to the coffee maker. After adding water, press Brew Now.
3. When brewing is complete, turn your coffee maker off. Turn your coffee maker off by pressing the Brew Now button again.
4. Discard the water in the carafe and rinse the carafe, carafe lid, and removable filter basket.

NOTE: Carafe, Removable Filter Basket and Advanced Water Filtration Holder is top rack dishwasher safe. Advanced Water Filtration Cartridges are NOT!

Setting the Clock

Plug in the coffee maker and set the current time using the hour and minute buttons. 5 Seconds of inactivity will set clock at time selected.

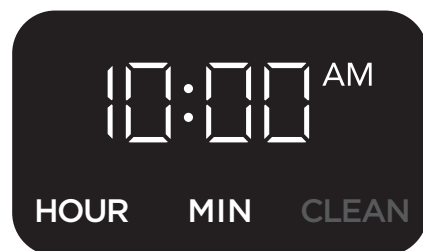

Installing Advanced Water Filtration

1. Unpack the advanced water filter holder and cartridge.
2. Place the cartridge in the holder, then close it.
3. Install the advanced water filter by placing it firmly into the slot at the bottom of the water reservoir.

NOTE: Be sure to adjust the dial to the current month as a reminder to replace the filter every 30 days. Reference page 9 to learn more about installing and using filter.

HOW TO MAKE YOUR FIRST POT OF COFFEE

Measuring the Right Amount of Grounds and Water

Determine how much coffee you would like to make and match the corresponding color on the carafe, scoop and water window. The color-coding quickly indicates how much water and coffee grounds should be added for consistent taste.

Suggested Coffee Measurement Chart:

For best results, brew 4 or more cups of coffee.

Water To Brew	Ground Coffee
12 cups = 60 oz.	3 scoops = 12 tbs.
10 cups = 50 oz.	2.5 scoops = 10 tbs.
8 cups = 40 oz.	2 scoops = 8 tbs.
6 cups = 30 oz.	1.5 scoops = 6 tbs.
4 cups = 20 oz.	1 scoops = 4 tbs.

Bonus: For a BOLDER CUP, use heaping scoops

NOTE: The color coded measuring scoop is four tablespoons total.

1. Fill the color coded carafe with fresh cold water to the desired level. (Figure 1)
1 Mr. Coffee "cup" is equivalent to 5 fluid ounces. Pour into Water Reservoir.

NOTE: Some water will be absorbed into the coffee grounds and water filter during the brewing process.

2. Insert and line the Removable Filter Basket with a standard basket-style paper filter (sold separately) or reusable filter (if included).
3. Referencing the chart above, scoop the equivalent amount of coffee grounds into the filter using the easy color-coded scoop. (Figure 2)
4. You are ready to Brew Now!
5. After brewing, the coffee maker will illuminate to indicate how long the coffee has been sitting after brewed.
6. Enjoy consistently fresh coffee every time!



Figure 1



Figure 2

BREW NOW



1. After filling the coffee maker with water and grounds, press the Brew Now button to brew instantly.
2. Brew Now light will illuminate to indicate brewing.
3. "Warmer On" will illuminate on the display to indicate warming plate is on. The warming plate will stay on for up to 4 hours. The coffee maker will beep to signal the end of the brew cycle.

NOTE: Push Brew Now button prior to 4 hours to turn the coffee maker off early.

BREW LATER



IMPORTANT: YOU MUST SET THE CLOCK BEFORE USING THIS FEATURE.

1. Press Brew Later. The display flashes "12:00 AM". To set desired brew time, press the Hour and Minute buttons. 2 Seconds of inactivity will set clock at time selected.

2. The Brew Later indicator will light up, showing that the coffee maker is pre-set to brew at a later time.

If you change your mind and wish to turn off the Brew Later feature, simply press the Brew Later button again and it will turn off.

Once the Brew Later time is set, the coffee maker will automatically remember it until you change it or unplug the machine.

NOTE: As a reminder, if you want to continue to use the Brew Later feature, you will have to press Brew Later each time. Your coffee maker will not automatically start again the next day.

ADVANCED WATER FILTRATION



Our improved 2-step advanced water filtration system makes coffee taste better by reducing specific impurities like chlorine and calcium.

1. Set dial on water filter holder to current month.
2. Open bottom hatch where the cartridge goes and insert a new Advanced Water Filtration cartridge. (Figure 1)



(Figure 1)

(Figure 2)

3. Close the hatch and place system in designated slot in water reservoir. (Figure 2)
4. After 30 days, replace the Advanced Water Filtration cartridge. Visit us at www.mrcoffee.com for replacement cartridges.

NOTE: When cleaning the coffee maker, be sure to remove the Advanced Water Filtration holder and cartridge.

ILLUMINATED 4-HOUR FRESHNESS INDICATOR



The Illuminated 4-Hour Freshness Indicator feature automatically lets you know how long your coffee has been waiting for you. At the end of the brew cycle, the feature will automatically be activated.

The indicator changes to show the time since brewing began in 30 minute intervals, up to four hours.

After 4 hours, the light will remain on for 10 minutes, before the coffee maker automatically turns off.

To continue after 4 hours, press Brew Now and the timer will reset after it attempts to brew coffee.

HOW TO BREW THE PERFECT CUP

Suggested Coffee Measurement Chart:

For best results, brew 4 or more cups of coffee.

Water To Brew	Ground Coffee
12 cups = 60 oz.	3 scoops = 12 tbs.
10 cups = 50 oz.	2.5 scoops = 10 tbs.
8 cups = 40 oz.	2 scoops = 8 tbs.
6 cups = 30 oz.	1.5 scoops = 6 tbs.
4 cups = 20 oz.	1 scoops = 4 tbs.

Bonus: For a BOLDER CUP, use heaping scoops

NOTE: The color coded measuring scoop is four tablespoons total.

Paper Filters vs. Reusable Filters

PAPER FILTERS: To achieve a smoother cup of coffee, use a paper filter. It will be most effective in trapping bitter sediments.

REUSABLE FILTERS: For a more robust and full taste, use a reusable filter. It will allow the coffee's full flavor to fill your cup. Reusable filters have tiny holes that allow rich coffee oils to brew through.

Water

While it may not seem like an important ingredient, coffee is 98% water. The type of water that you brew with greatly affects the final taste. Always use clean, fresh water that is filtered and free of impurities – avoid soft water or well water. Please refer to the “Advanced Water Filtration” section to learn more about how your coffee maker reduces impurities in water.

Cleanliness

A clean coffee maker is essential to brewing great tasting coffee each and every time. This coffee maker is equipped with a cleaning cycle. Please refer to the next page for steps on routine cleaning.

ROUTINE CLEANING

Daily Cleaning

- Make sure your coffee maker is unplugged and has cooled completely before cleaning.
- Remove the brew baskets, reusable filters, carafe, carafe lid, and wash them in a solution of hot water and mild liquid soap, and dry thoroughly. You can also place in the dishwasher; top-rack only.

Decalcifying your MR. COFFEE® Easy Measure Coffee Maker

Minerals (calcium/limestone) found in water will leave deposits in your coffee maker and affect its performance. It's recommended that you regularly remove these deposits using vinegar.

1. **IMPORTANT:** Remove the advanced water filtration system from the coffee maker.
2. Prepare 4 cups or 20 fl. oz. / 592ml of undiluted, white household vinegar. Pour the vinegar into the water reservoir.
3. Place an empty 10-12 cup basket-style paper filter or MR. COFFEE® reusable filter into the filter basket and close the coffee maker's lid.
4. Place the empty carafe back in the unit, centered on the warming plate.
5. Press the Clean button.
6. The coffee maker will run a slow clean cycle and shut off.
7. Discard the cleaning solution and rinse the carafe thoroughly with clean water.
8. Fill the water reservoir with 12 cups of clean, fresh water.
9. Place the empty carafe back on the coffee maker, centered on the warming plate.
10. Remove and discard the paper filter used during the cleaning cycle. If a MR. COFFEE® reusable filter was used during cleaning, remove it and rinse it thoroughly before replacing it in the filter basket.
11. Press Brew Now and allow the full brew cycle to complete, rinsing the coffee maker with hot water.
12. Discard the water and rinse the carafe thoroughly with clean water.
13. Repeat steps 8 through 12 one more time, to ensure it is fully rinsed.

Your coffee maker is now clean and ready to brew the next pot of delicious, hot coffee!

NOTE: It is recommended that you decalcify your coffee maker every 30 days.

Cleaning Frequency

Type of Water	Cleaning Frequency
Soft Water	Every 80 Brew Cycles
Hard Water	Every 40 Brew Cycles

CARAFE USE AND CARE

Follow the instructions below to reduce or eliminate the chance of breaking the glass carafe:

- Discard the carafe immediately if it is ever cracked.
- Protect the carafe from sharp blows, scratches or rough handling. Do not use harsh abrasive cleaners that may scratch the carafe. Scratches may cause the carafe to break.

USER MAINTENANCE

This appliance has no user serviceable parts. Any servicing beyond that described in the Cleaning Section should be performed by an Authorized Service Representative only.

SERVICE MAINTENANCE AND WARRANTY

Service Maintenance and Warranty can be found online at www.mrcoffee.com or call us toll-free at the Consumer Service Department, 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333).



Mr. Coffee®



Mr. Coffee®

Medida Fácil

FÁCIL SISTEMA
de medida
con guía de
COLORES



**CONSTANCIA
EN CADA TAZA**



**Recordatorio
de frescura
cada 4 horas**



SERIES RF

CAFETERA PARA 12 TAZAS PROGRAMABLE

MANUAL DE USUARIO



INTRODUCCIÓN

Bienvenido, lo felicitamos por la compra de su nueva cafetera de medida fácil MR COFFEE. Su nueva cafetera lo despertará por la mañana y le brindará deliciosos momentos durante su agitado día. Depende de usted de como disfrute su cafetera Medida fácil MR COFFEE.

Nuestro objetivo es brindarle la mejor y más sabrosa taza de café cada vez, por lo tanto si tiene cualquier pregunta acerca de su nueva cafetera, contáctenos al 1-800-672-6333 o visítenos en la página www.mrcoffee.com.



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, siempre debe seguir precauciones de seguridad básicas cuando utilice aparatos eléctricos incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use manijas o perillas.
3. Para protegerse contra descarga eléctrica, no coloque o sumerja el cordón, enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
4. Este aparato no debe ser usado por niños o personas con reducida capacidad física sensorial o mental.
5. Es necesario la supervisión cercana de un adulto cuando este aparato sea usado cerca a niños. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. Desenchufe del tomacorriente cuando no está en uso y antes de limpiar. Deje secar antes de poner o retirar partes, y antes de limpiar el aparato.
7. No opere este aparato con un cordón o enchufe dañado o después de que el aparato haya tenido una falla o haya sido dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato a un servicio de reparación autorizado para su examen, reparación o ajuste. No intente reemplazar o arreglar un cable dañado.
8. El uso de un accesorio no recomendado por el fabricante para el uso de este aparato, puede resultar en incendio, descarga eléctrica o lesión personal.
9. No use en exteriores.
10. No deje que el cordón cuelgue del borde del tablero o mesa, o que toque superficies calientes.
11. No coloque sobre o cerca de gas caliente o estufa eléctrica o en un horno caliente.
12. Siempre enchufe el aparato primero, luego enchufe en el tomacorriente de pared (para aparatos con cordones desmontable). Para desconectar, apague todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
13. No use este aparato para otro uso para el cual no ha sido diseñado.
14. Todas las tapas deben estar cerradas durante el uso.

15. Puede ocurrir quemaduras si la tapa se retira durante o inmediatamente después del ciclo de preparación. Los contenidos pueden estar calientes. Permita que se enfríe antes de abrir la tapa.


Para aparatos con contenedores de vidrio:

16. El contenedor está diseñado para el uso con este aparato. No debe usarse nunca sobre la hornilla de una cocina.
17. No ponga el contenedor caliente sobre una superficie mojada o fría.
18. Evite los cambios radicales de temperatura como por ejemplo enjuagando, lavando, llenando, o sumergiendo un contenedor caliente en líquidos fríos.
19. No utilice un contenedor rajado o quebrado o un contenedor que tenga un mango suelto o débil.
20. No limpie el contenedor con limpiadores abrasivos, esponjas metálicas, o cualquier otro material abrasivo.

Para aparatos Con paneles de servicio:

21. **ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio o descarga eléctrica. No retire esta tapa. No existen partes reparables adentro. Las reparaciones deben hacerse por el personal de servicio autorizado solamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

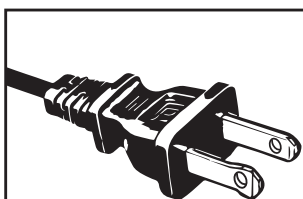

Enchufe Polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado, (una hoja es más ancha que la otra). Como medida de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe debe entrar en un tomacorriente polarizado solo

de una manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, dele la vuelta. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente cambiar esta medida de seguridad o modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe entra de forma suelta dentro del tomacorriente AC o si el tomacorriente AC se siente caliente no use ese tomacorriente.

INSTRUCCIONES PARA EL CABLE ELÉCTRICO

Se provee un cordón eléctrico corto (un cordón eléctrico desmontables) para reducir riesgos que pueden resultar de enredos o tropiezos con un cordón largo. Cordones eléctricos largos o extensiones de cordón están disponibles y pueden usarse si se hace con cuidado. Si se usa un cordón eléctrico desmontable o una extensión del cordón:

- La clasificación eléctrica marcada en el cordón eléctrico desmontable o en la extensión del cordón debe ser por lo menos la misma que la clasificación eléctrica del aparato.
- Si el aparato está montado a tierra, la extensión del cordón debe ser una extensión a tierra del tipo 3-wire (Alambre-3) y
- El cordón más largo debe arreglarse de manera que no cuelgue del tablero o mesa dónde puede ser jalado por niños o puede causar tropiezos involuntarios.

ANUNCIOS DEL PRODUCTO


- Coloque el aparato sobre una superficie dura, plana nivelada para evitar la interrupción del flujo de aire podedabajo de la cafetera.
- Deshágase del contenido en la garrafa inmediatamente si ha hervido hasta quedar seco.
- Proteja la garrafa de golpes, arañones o manipuleo brusco.
- No opere el aparato con el depósito de agua vacío.
- Mantenga el área por encima del aparato libre durante el uso, puesto que el vapor caliente escapará del aparato.

CONOZCA SU MÁQUINA DE CAFÉ

1. Tapa de la canasta de preparación
2. Depósito de agua
3. Ventana de agua con guía de colores
4. Indicador de frescura de 4 horas iluminado
5. Tasa medidora con guía de colores
6. Sujetador de filtración de agua avanzado
7. Cartucho de filtración de agua avanzado
8. Plato calentador
9. Garrafa con guía de colores (seguro en el lavaplatos)
10. Pausa automática para sacar una taza
11. Canasta de filtro Desmontable (seguro en lavaplatos)
12. Cabezal de ducha avanzado



ENTENDIMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

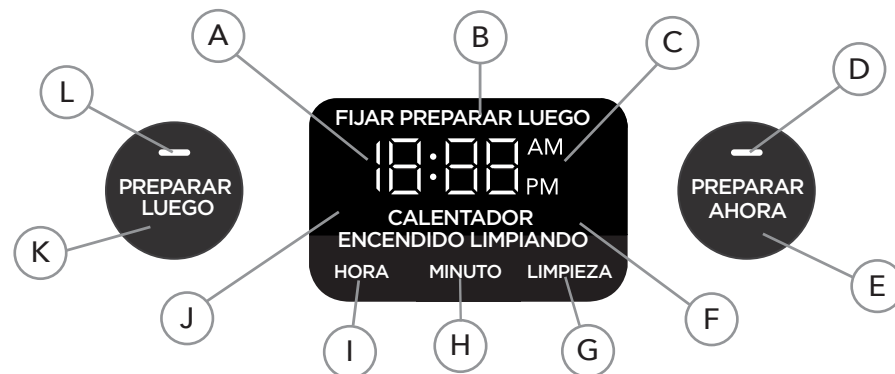

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A. Pantalla del reloj | H. Botón de minuto |
| B. Indicador para fijar Preparar luego | I. Botón de Hora |
| C. Indicador de A.M. /P.M. | J. Indicador de Plato |
| D. Indicador de Preparar Ahora | K. Botón de Preparar Luego |
| E. Botón de Preparar Ahora | L. Indicador de Preparar Luego |
| F. Indicador Limpiando la Cafetera | |
| G. Botón de limpieza | |

EXTRAS DE SU MÁQUINA DE CAFÉ

(no se incluyen todos los modelos)



Filtro Reutilizable

INICIO

Desempaque Su Cafetera

1. Desempaque su cafetera y retire las bolsas de plástico, cartones y cinta adhesiva de la unidad.

IMPORTANTE: MANTENGA LAS BOLSAS DE PLÁSTICO ALEJADAS DE LOS NIÑOS.

Limpié Su Cafetera Antes De Usar

Simplemente sigan estos pasos:

1. Lave la tapa de la garrafa y la canasta del filtro con una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague cada uno minuciosamente.
2. Reemplace todas las partes y cierre la tapa. Luego haga correr un ciclo de preparado añadiendo solamente agua a la cafetera. Luego de añadir el agua, presione preparar ahora.
3. Cuando el preparado se haya completado, apague su cafetera. Apague su cafetera presionando nuevamente el botón de preparar ahora.
4. Deseche el agua de la garrafa y enjuague la garrafa, la tapa y la canasta de filtro desmontable.

NOTA: la garrafa, la canasta de filtro desmontable y el sujetador de filtración de agua avanzado pueden lavarse en la canastilla superior de su lavadora de platos. Los cartuchos de filtración de agua avanzados **NO** deben lavarse en el lavaplatos.

Fijando El Reloj

Enchufe la cafetera y fije la hora actual usando los botones de hora y minuto. Al pasar 5 segundos de inactividad el reloj se fijará a la hora seleccionada.



Instalación Del Filtro De Agua Avanzado

1. Desempaque el sujetador y el cartucho del filtro de agua avanzado.
2. Coloque el cartucho dentro del sujetador y ciérrelo.
3. Instale el filtro de agua avanzado colocándolo firmemente en la ranura en la parte inferior del tanque de agua.

NOTA: Asegúrese de ajustar la perilla al mes actual como un recordatorio de reemplazar el filtro cada 30 días. Refiérase a la página 9 para aprender más acerca de la instalación y uso del filtro.

CÓMO HACER SU PRIMERA TETERA DE CAFÉ

Midiendo la Cantidad Correcta de Granos de Café y Aguas

Determine cuanto café le gustaría preparar y haga coincidir el color correspondiente en la garrafa, cuchara medidora y ventana del agua. La guía de color le indica rápidamente cuánta agua y granos de café deben añadirse para un sabor constante.

Cartilla Sugerida Para La Medida Del Café:

Para mejores resultados, prepare 4 o más tazas de café.

Agua para preparar	Granos de Café
12 tazas = 60 oz.	3 medidas = 12 cda
10 tazas = 50 oz.	2.5 medidas = 10 cda
8 tazas = 40 oz.	2 medidas = 8 cda
6 tazas = 30 oz.	1.5 medidas = 6 cda
4 tazas = 20 oz.	1 medidas = 4 cda

Bono: Para una taza de sabor fuerte, use cucharadas amontonadas.

NOTA: La cuchara medidora con guía de color equivale a cuatro cucharadas en total

1. Llene la garrafa con guía de color con agua fría fresca al nivel deseado. (Figura 1)
Una taza Mr Coffee equivale a cinco onzas fluidas. Vierta dentro del tanque de agua.

NOTA: Un poco de agua será absorbida por los granos de café y el filtro de agua durante el proceso de preparado.

2. Introduzca y alinee la canasta del filtro desmontable con un filtro de papel estándar tipo canasta (se venden por separado) o un filtro Reutilizable (si está incluido).
3. Haciendo referencia a la cartilla mostrada aquí arriba, Saque la cantidad equivalente de granos de café y coloque dentro del filtro usando la cuchara medidora con guía de color. (Figura 2)
4. Ahora está listo para preparar!
5. Después del preparado, la cafetera se iluminará para indicar por cuánto tiempo el café ha quedado reposando después de la preparación.
6. Disfrute de café fresco en cada ocasión!

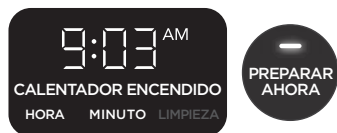


Figura 1



Figura 2

PREPARAR AHORA



1. Luego de llenar la cafetera con agua y granos de café, presione el botón de Preparar Ahora para iniciar el preparado instantáneamente.
2. La luz de Preparar Ahora se iluminará para indicar el preparado
3. "Calentador Encendido" se iluminará en la pantalla para indicar que el plato calentador está encendido. El plato calentador permanecerá encendido por hasta cuatro horas. La cafetera sonará para señalar el final del ciclo de preparado.

NOTA: Presione el botón de Preparar Ahora antes de las 4 horas para apagar la cafetera más temprano.

PREPARAR LUEGO



IMPORTANTE: DEBE FIJAR EL RELOJ ANTES DE USAR ESTA CARACTERÍSTICA

1. Presione Preparar Luego. La pantalla destellará 12:00 A.M. Para fijar la hora deseada de preparado, presione los botones de hora y minuto. 2 segundos de inactividad fijará el reloj a la hora seleccionada.
2. El indicador de Preparar Luego se iluminará, mostrando que la cafetera ha sido prefijada para preparar más tarde.

Si cambia de parecer y desea apagar la característica de Preparar Luego, simplemente presione el botón de Preparar Luego nuevamente y se apagará.

Una vez que la hora de Preparar Luego ha sido fijada, la cafetera automáticamente recordará la hora hasta que usted la cambie o desenchufe la máquina.

NOTA: Como recordatorio, si quiere continuar usando la característica de Preparar Luego, tendrá que apretar el botón Preparar Luego cada vez. Su cafetera no se reiniciará automáticamente al día siguiente.

FILTRACIÓN AVANZADA DEL AGUA



Nuestro sistema avanzado de filtración de agua de 2 pasos mejora el sabor del café al reducir determinadas impurezas como el cloro y el calcio.

1. Fije la perilla en el sujetador del filtro de agua al mes actual.
2. Abra la compuerta inferior donde se ubica el cartucho y coloque un cartucho del filtro avanzado de agua nuevo. (Figura 1)



(Figura 1)

(Figura 2)

3. Cierre la compuerta y coloque el sistema en la ranura designada en el tanque de agua. (Figura 2)
4. Luego de 30 días, reemplace el cartucho del filtro avanzado de agua. Visítenos a www.mrcoffee.com para adquirir cartuchos nuevos.

NOTA: Cuando limpie su cafetera, asegúrese de retirar el sujetador y el cartucho del filtro avanzado de agua.

INDICADOR ILUMINADO DE FRESCURA POR 4 HORAS



El indicador iluminado de frescura por 4 horas le permite saber automáticamente por cuanto tiempo ha estado listo su café. Al final del ciclo de preparado, esta característica se activará automáticamente.

El indicador cambia para mostrar el tiempo desde que el preparado se inició, en intervalos de 30 minutos, hasta 4 horas.

Luego de 4 horas, la luz permanecerá prendida por 10 minutos, antes de que la cafetera se apague automáticamente.

Para continuar después de las 4 horas, presione el botón Preparar Ahora y el reloj se reiniciará luego de que intente preparar café.

CÓMO PREPARAR LA TAZA PERFECTA

Cartilla sugerida para la medida del café:

Para mejores resultados, preparé 4 o más tazas de café.

Agua para preparar	Granos de Café
12 tazas = 60 oz.	3 medidas = 12 cda
10 tazas = 50 oz.	2.5 medidas = 10 cda
8 tazas = 40 oz.	2 medidas = 8 cda
6 tazas = 30 oz.	1.5 medidas = 6 cda
4 tazas = 20 oz.	1 medidas = 4 cda

Bono: Para una taza de sabor fuerte, use cucharadas amontonadas.

NOTA: La cuchara medidora con guía de color equivale a cuatro cucharadas en total

Filtros De Papel Versus Filtros Reutilizables

FILTROS DE PAPEL: Para obtener una taza de café más suave, use un filtro de papel. El filtro de papel es más efectivo para atrapar los sedimentos amargos del café.

FILTROS REUTILIZABLES: Para un sabor más robusto y completo, utilice filtros reutilizables. Esto le permitirá dar a su café un sabor completo para llenar su taza. Los filtros reutilizables tienen pequeños orificios que permiten que los aceites ricos del café pasen durante el preparado.

Agua

Aun cuando no parezca ser un ingrediente importante, el café está compuesto de un 98% de agua. El tipo de agua que utilice para preparar el café afectará enormemente el sabor final. Use siempre agua limpia y fresca que haya sido filtrada y esté libre de impurezas. Evite agua suave o agua de pozo. Refiérase a la sección de “filtración del agua avanzada” para aprender más acerca de cómo su cafetera reduce las impurezas en el agua.

Limpieza

Una cafetera limpia es esencial para preparar un café sabroso cada vez. Esta cafetera viene equipada con un ciclo de limpieza. Por favor refiérase a la siguiente página para los pasos de limpieza rutinaria.

LIMPIEZA RUTINARIA

Limpieza Diaria

- Asegúrese de que su cafetera esté desenchufada y haya enfriado por completo antes de iniciar la limpieza.
- Retire las canastillas de preparado, filtros reutilizables, garrafa y tapa de la garrafa y lávelos en una solución de agua caliente y jabón líquido suave, séquelos minuciosamente. También puede colocarlos en la parte superior del lavaplatos solamente.

Descalcificando su cafetera MR COFFEE Medida Fácil

Los minerales que se encuentran en el agua (calcio, piedra caliza) dejarán depósitos en su cafetera y pueden afectar su rendimiento. Se recomienda que elimine regularmente estos depósitos utilizando vinagre.

1. **IMPORTANTE:** Retire el sistema de filtración avanzado de la cafetera.
2. Preparar 4 tazas o 20 fl. onz. / 592ml de vinagre blanco sin diluir, blanco. Verter el vinagre en el depósito de agua.
3. Coloque un filtro de papel nuevo de estilo canastilla para 10 a 12 tazas o un filtro reutilizable MR COFFEE en la canasta del filtro y cierre la tapa de la cafetera.
4. Coloque la garrafa vacía nuevamente en la unidad, céntrela sobre el plato calentador.
5. Presione el botón de limpieza.
6. La cafetera ejecutará un ciclo de limpieza lenta y se apagará.
7. Deseche la solución de limpieza y enjuague la garrafa minuciosamente con agua limpia.
8. Llene el tanque de agua con 12 tazas de agua limpia fresca.
9. Coloque la garrafa vacía de vuelta en la cafetera, céntrela en el plato calentador.
10. Retire y deseche el filtro de papel utilizado durante el ciclo de limpieza. Si ha utilizado un filtro reutilizable MR COFFEE durante la limpieza, retírelo y enjuáguelo minuciosamente antes de volverlo a poner en la canastilla del filtro.
11. Presione el botón de preparar ahora y permita que se complete un ciclo completo de preparado, enjuagando la cafetera con agua caliente.
12. Deseche el agua y enjuague la garrafa minuciosamente con agua limpia.
13. Repita los pasos del 8 al 12 una vez más para asegurarse de que esté completamente enjuagada.

¡Su cafetera está ahora limpia y lista para preparar su próxima tetera de café delicioso y caliente!

NOTA: Se recomienda que descalcifique su cafetera cada 30 días.

LIMPIEZA RUTINARIA CONT.

Frecuencia De Limpieza

Tipo De Agua	Frecuencia De Limpieza
Agua suave	Cada 80 ciclos de preparado
Agua dura	Cada 40 ciclos de preparado

USO Y CUIDADO DE LA GARRAFAE

Siga las instrucciones a continuación para reducir o eliminar la probabilidad de que su garrafa de vidrio se rompa:

- Deseche la garrafa inmediatamente si está rajada.
- Proteja la garrafa de golpes fuertes, rasguños o manipuleo abrupto. No use limpiadores abrasivos que puedan crear rasguños en su garrafa. Los rasguños pueden causar que la garrafa se rompa.

MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Este aparato no usa partes reparables por el usuario. Cualquier servicio más allá de lo que está establecido en la sección de limpieza debe realizarse por un representante autorizado de servicios solamente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS

El servicio de mantenimiento y la garantía pueden encontrarse en línea en www.mrcoffee.com o llamándonos libre de gastos al departamento de servicio al consumidor al 1-800-MR COFFEE (1 800 672 6333).

