



© 2016 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE:JAH).

© 2016 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Sunbeam Products, Inc. es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE:JAH).

U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) Canada 1-800-667-8623 Visit us at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) / Visítenos en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

Printed in China/Impreso en China  
GCDS-MRC45311-BB

P.N. 188554  
BVMC-FLX Series\_16ESM1

## User Manual / Manual del Usuario



Coffeemaker / Cafetera  
FLX Series / Serie FLX



*Let's Spill the Beans®*



[www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, do not place cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not to be used by children or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
6. Children should not play with the appliance.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an Authorized Service Center for examination, repair or adjustment. Do not attempt to replace or splice a damaged cord.
9. The use of an accessory not recommended by the appliance manufacturer for use with this appliance may cause injuries.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet (for appliances with detachable cords). To disconnect, turn any control to the off position, then remove plug from wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. All lids should be closed during use.

16. Scalding may occur if the lid is removed during or immediately after the brewing cycles. Contents may be hot. Allow to cool before opening the lid.

## For appliances with glass containers:

17. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
18. Do not set a hot container on a wet or cold surface.
19. Avoid sudden temperature changes, such as rinsing, washing, filling, or immersing a hot container with cold liquids.
20. Do not use a cracked or chipped container or a container having a loose or weakened handle.
21. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

## For appliances with service panels:

22. **WARNING:** Risk of Fire or Electric Shock. Do not remove this cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

## HOUSEHOLD USE ONLY



### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug, (one blade is wider than the other). As a safety feature to reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.



# POWER CORD INSTRUCTIONS:

1. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) may be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
  - a. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  - b. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding type 3-wire cord; and
  - c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

# Table of Contents

Important Safeguards . . . . . 2

Power Cord Instructions . . . . . 4

Table of Contents . . . . . 5

Parts Diagram . . . . . 6

Coffeemaker Features and Benefits . . . . . 8

Clean Your Coffeemaker Before Using the First Time . . . . . 9

Setting The Clock and Delay Brew Time . . . . . 10

Preparing for Use . . . . . 11

- Suggested Coffee Measurement Chart
- Water Filtration System
- Adding Water and Ground Coffee

Brewing Coffee Now. . . . . 14

Fresh Brew™ Timer Feature . . . . . 15

Brewing Coffee Later (Delay Brew) . . . . . 16

Cleaning and Maintaining Your Coffeemaker . . . . . 17

Decanter Use and Care . . . . . 19

Troubleshooting Your Coffeemaker . . . . . 20

Service and Maintenance . . . . . 23

Product Registration . . . . . 24

Warranty Information . . . . . 25



# PARTS DIAGRAM



- 1 Brew Basket Lid
- 2 Shower Head
- 3 Water Reservoir
- 4 Water Window

- 5 Grab-A-Cup Auto Pause
- 6 Warming Plate
- 7 Decanter
- 8 Lift & Clean Filter Basket


6



## Control Panel

- |                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> Clock Display        | <b>f</b> Hr./Min. button                                                 |
| <b>b</b> Set Delay Button     | <b>g</b> Strong Brew Button                                              |
| <b>c</b> Select / Off Button  | <b>h</b> Strong Brew Indicator                                           |
| <b>d</b> Delay Brew Indicator | <b>i</b> Fresh Brew™ Timer display button (not included with all models) |
| <b>e</b> Brew Now Indicator   |                                                                          |

## Coffeemaker Extras (not included with all models)

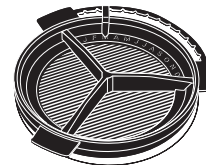

Water Filtration System



MR. COFFEE™ Brand Permanent Filter

7

## COFFEEMAKER FEATURES AND BENEFITS

Your new MR. COFFEE® coffeemaker has the following features:

- **Brewing Capacity** – 12 cups – Glass decanter series
- **Lift & Clean Filter Basket** – Pull it out, wash it off, done.
- **Grab-A-Cup Auto Pause** – When you need a cup before brewing is finished carefully remove the decanter (for no more than 30 seconds) and grab-a-cup auto pause feature will automatically activate, temporarily stopping the flow of coffee into the carafe.
- **Water Windows** – Show amount of water in the reservoir for accurate filling.
- **Non-Stick Warming Plate** – This feature allows you to keep your coffee hot after brewing. The non-stick attribute prevents the decanter from sticking to the surface of the warming plate.
- **Strong Brew Selector**– Pump up flavor to strong if you like it bolder tasting.
- **Water Filtration System (not included with all models)** – Great tasting coffee begins with great water! Improves the taste of your coffee by removing up to 97% of the chlorine from the water you use for brewing.
- **Cord Storage** – Safely stores excess cord to keep your countertop neat.
- **Two-Hour Auto Shut-Off** – Keeps your coffee hot for two hours, then automatically shuts off.
- **Programmable Controls:**
  - **Clock** – The clock serves as a handy kitchen clock and allows you to set the Delay Brew feature and functions as the Fresh Brew™ Timer feature.
  - **Fresh Brew™ Timer** – Lets you know how long your coffee has been waiting for you. (not included on all FLX Series models)
  - **Delay Brew** – Would you like to wake up to a fresh pot of coffee? The timer allows you to preset when you would like the coffeemaker to automatically begin brewing your coffee, up to 24 hours in advance.

## CLEAN YOUR COFFEEMAKER BEFORE USING THE FIRST TIME

Make sure your first cup of coffee is as good as can be by cleaning your MR. COFFEE® Coffeemaker before its first use. Just follow these simple steps:

1. Wash the decanter, decanter lid and the filter basket in a mixture of mild detergent and water. Rinse each thoroughly (please refer to the parts diagram listed above).
2. Replace all the parts and close the lid. Then, run a brew cycle with water only, without adding coffee and coffee filter.
3. When brewing is complete, turn your coffeemaker off, discard the water in the decanter and rinse the decanter, decanter lid, and filter basket.

Your coffeemaker is now ready to use. Enjoy it!



# SETTING THE CLOCK AND DELAY BREW TIME

## To Set the Clock:

1. Plug the power cord into a standard electrical outlet. The clock will flash on the control panel to indicate that the time has not been set yet.
2. Press and hold the HR./MIN. button until you reach the current time. The AM and PM will light up on the left side of the display (Figure 1).

**NOTE:** Pressing any button before setting the clock will cause the clock to start keeping time from 12:00 a.m. You must set the clock if you want to use the Delay Brew feature.

## To Set the Delay Brew Time:

While the display is in the clock mode, simply press the SET DELAY button (Figure 2) and, while the Delay Brew Indicator LED is flashing, set the brew time by pressing the HR./MIN. button. The AM and PM will light up on the left side of the display (Figure 3).

Press the SET DELAY button to set the time. The display will change to the current time.

**NOTE:** To activate the DELAY BREW cycle, see the “**Brewing Coffee Later**” section.

To check the programmed time, push the SET DELAY button. The display will show the time you have programmed the coffee to brew. If you press the SET DELAY button again or wait a few seconds , the display will switch back .



Figure 1



Figure 2



Figure 3

# PREPARING FOR USE

## Selecting and Measuring Ground Coffee:

For best results, use a level tablespoon for ground coffee measurement. Make sure you use medium grind coffee for a perfect brew.

## A. Suggested Coffee Measurement Chart:

| To Brew | Ground Coffee | 1 level tablespoon (tbsp) = 5 gr./0.17 oz.<br>1 cup = 5 fl. oz. of brewed coffee<br>Use more or less coffee to suit your taste. |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 Cups | 9 tbsp.       |                                                                                                                                 |
| 10 Cups | 7.5 tbsp.     |                                                                                                                                 |
| 8 Cups  | 6.5 tbsp.     |                                                                                                                                 |
| 6 Cups  | 4.5 tbsp.     |                                                                                                                                 |
| 4 Cups  | 3 tbsp.       |                                                                                                                                 |



## B. Water Filtration System (Not Included with all models)

Congratulations! You are the owner of a MR. COFFEE® water filtration system. This carbon-based water filter improves the taste of your coffee by removing up to 97% of the chlorine from the water you may use to brew your coffee.


First, look for the MR. COFFEE® Filtration Friendly symbol ☺ on the bottom of your filter basket. If you do not see this symbol, please call 1-800-672-6333.

To use the water filtration system in your MR. COFFEE® Coffeemaker, please follow these steps:

1. Align the red indicator on the frame to the letter that corresponds with the month that you are using the disk for the first time. This serves to remind you to change the disk every month (approx. 30 brewing cycles).
2. Rinse the water filter in fresh water before first use.

**NOTE:** For optimum results, use the water filtration system with a permanent filter.

3. Follow “**Adding Water and Coffee**” Instructions
4. When you are done brewing your coffee, rinse the water filter with fresh water. Do not put your water filter in the dishwasher.

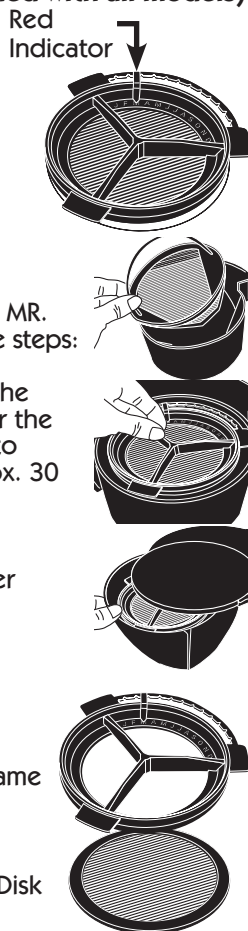

## C. Adding Water and Ground Coffee:

1. Open the brew basket lid. For your convenience, you can lift out the removable filter basket.
2. Place a MR. COFFEE™ brand 10-12 cup paper basket-style filter or a MR. COFFEE™ permanent filter into the removable filter basket (Figure 4).

**NOTE:** If using paper filters, it is important that the sides of the filter fit flush against the side of the filter basket. If filter collapse occurs, dampen the filter before placing in the filter basket and adding ground coffee and water.

3. Add the desired amount of coffee and gently shake to level the coffee. See the “**Suggested Coffee Measurement Chart**”.
4. After following instructions in the Water Filtration System, place the MR. COFFEE™ water filter in the basket, making sure that the side marked “this side up” faces you and that the water filter is level.
5. Be sure the filter basket is properly centered and all the way down in the brew basket and close the lid.
6. Fill the decanter with cold, fresh water to the desired capacity (1 cup equals 5 ounces). For easy and accurate filling, the water markings on the glass decanter and on the dual water windows show the amount of water needed to make the corresponding desired number of cups. Do not fill past the “12 cup MAX line” or water will flow out of the overflow hole in the back of the coffeemaker. The amount of coffee brewed will always be slightly less than the amount of water poured in the water reservoir. This is due to the minimum absorption of water by the coffee grounds.



Figure 4

7. Lift the brew basket lid and pour the water into the water reservoir. Close the lid and place the empty decanter onto the warmer plate.

**CAUTION:** 1. Make sure the decanter is fully placed on the warming plate or the water and the grounds will overflow from the filter basket. An overflow may cause personal injury or damage to property.



2. To reduce the risk of damaging the decanter and/or the risk of personal injury, do not add cold water to the decanter if the decanter is already hot. Allow the decanter to cool before using.

## BREWING COFFEE NOW

1. After completing the steps in the “Adding Water and Ground Coffee” section and with the decanter and the filter basket securely in place, turn the coffeemaker on by pressing the SELECT button once. The Brew Now green light will turn on and pulse to signal that the coffeemaker is on and brewing (Figure 5).
2. To enjoy a more full flavored cup of coffee, press the STRONG BREW button once. The STRONG amber light will turn on (Figure 6).
3. The coffeemaker will beep 3 times when brewing is complete.



Figure 5



Figure 6

The green Brew Now Indicator will stay on for 2 hrs to show that the warming plate is on. After 2 hrs it will automatically shut off and the coffeemaker will beep 3 times.

**Note:** Warming plate will be hot for those 2 hrs.

**Tip:** To turn off the beep function, press and hold Set Delay button for 5 seconds. It will beep to indicate the function

is turned off. To activate the beep function, press the Set Delay button and hold for 5 seconds. It will beep twice to indicate that the beep function is activated again.

4. After the used coffee grounds have cooled, carefully remove the filter basket and discard them.

**NOTE:** The shower head cover is hot after brewing. Always allow the coffeemaker to cool down before cleaning.

5. Prior to making a second pot of coffee, turn the coffeemaker off. This will reset the Fresh Brew™ Timer feature. To turn the coffeemaker off, press the SELECT/OFF button until all lights turn off.
6. Make sure the decanter is empty before starting to brew coffee.
7. Be sure to turn your coffeemaker off when no longer using it.

## THE FRESH BREW™ TIMER FEATURE (not included in all models)

The Fresh Brew™ Timer feature lets you know how long your coffee has been waiting for you. At the start of the brew cycle, The Fresh Brew™ Timer feature will automatically be activated.

- NOTES:**
1. Fresh Brew™ Timer display and Fresh Brew™ Timer button not included on all FLX Series models. Press the Fresh Brew™ Timer button once and the clock time will change to show the amount of time that has passed since brewing completed. Push again to display current time.
  2. The BREW NOW green light must be on for TIMER feature to operate. The time and delay brew time cannot be set when the fresh brew time is displayed.



## BREWING COFFEE LATER

1. You must first set the time when you would like the coffeemaker to begin brewing your coffee as described in “Setting the Clock and the Delay Brew Timer” section.
2. Prepare your coffeemaker as described in “Adding Water and Ground Coffee” section.
3. To activate DELAY BREW and program your coffeemaker to brew coffee at a later time, press the Select / Off button twice (Figure 7). The amber Set Delay light will turn on. The coffeemaker is now set to automatically brew coffee at the pre-set later time. At this time, if you would like a strong brew, you can press the STRONG Brew button to activate. Note: The coffeemaker will remain in strong brew until you change it back to regular strength by pressing the Strong Brew button or until you unplug the machine.
4. At the pre-set time, the green BREW NOW light will turn on and the DELAY BREW amber light will turn off, indicating the brewing has started in the selected brew strength. The Fresh Brew™ Timer feature will start.
5. The coffeemaker warmer plate will keep your coffee hot for 2 hours and then automatically turn off.

As a safety feature, **your coffeemaker will NOT start again automatically the next day. If you want your coffee to brew at the same time the following day, simply add a new filter, coffee and water and set DELAY BREW**, by repeating Steps 2 and 3 above.

**To cancel DELAY BREW:** Press the Select / Off button once. Then the Delay Brew indicator will turn off. (Figure 7).



Figure 7

## CLEANING AND MAINTAINING YOUR COFFEEMAKER

### Daily Cleaning:

Allow your coffeemaker to cool before cleaning. Remove the filter basket, permanent filter (not included in all models), decanter and decanter lid and wash them in a solution of hot water and mild liquid soap.

Never use abrasive cleansers, steel wool pads or other abrasive materials. Dishwasher top rack safe parts: glass decanter and lid, filter basket and permanent filter.

The water filtration disk (not included in all models) is not dishwasher safe.



**CAUTION!** Never immerse the coffeemaker itself in water, in any other liquid or place in the dishwasher.

### Decalcifying your MR. COFFEE® Coffeemaker

Minerals (calcium/limestone) found in water will leave deposits in your coffeemaker and will affect its performance. It's recommended that you regularly remove these deposits by using MR. COFFEE® Cleaner or vinegar. MR. COFFEE® Cleaner is available at many retail stores or by calling the MR. COFFEE® brand Consumer Service Department at 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333).

1. Follow package instructions to prepare one batch of MR. COFFEE® Cleaner. Pour the mixture into the water reservoir. Before decalcifying, remove the water filtration disk from the machine.

**NOTE:** 4 cups or 20 fl. oz. of undiluted, white household vinegar may be used as a substitute for the cleaner.

2. Place an empty MR. COFFEE® 10-12 cup basket-style paper filter or MR. COFFEE® permanent filter into the filter basket and close the brew basket lid.
3. Place the empty decanter back in the unit, centered on the warming plate.
4. Brew three cups of cleaning solution through the coffeemaker.



5. Turn the coffeemaker off and let stand for 30 minutes.
  6. Run the remainder of the cleaning solution through the coffeemaker.
  7. Discard the cleaning solution and rinse the decanter thoroughly with clean water.
  8. Fill the water reservoir with clean, fresh water.
  9. Place the empty decanter back on the coffeemaker, centered on the warming plate.
  10. Remove and discard the paper filter used during the cleaning cycle. If a MR. COFFEE® permanent filter was used during cleaning, remove it and rinse it thoroughly before replacing it in the filter basket.
  11. Begin brewing and allow the full brew cycle to complete.
  12. Repeat Steps 8 through 11 one more time.
- Your coffeemaker is now clean and ready to brew the next pot of delicious, hot coffee!

### **Suggested Decalcifying Interval:**

| Type of Water                 | Cleaning Frequency   |
|-------------------------------|----------------------|
| Soft Water                    | Every 80 Brew Cycles |
| Hard Water                    | Every 40 Brew Cycles |
| or when red light is flashing |                      |

### **Water Filtration Disk Replacement: (not included in all models)**

Your water filtration disk will need to be replaced once a month (approx. 30 brew cycles). If the machine will not be in use for an extended period of time, rinse the water filter with running water and clean the coffeemaker before use.

### **Cleaning the Decanter:**

Hard water can leave a whitish stain on the decanter, and coffee may then turn this stain brown.

To remove decanter stains:

1. Fill the decanter with a solution of equal parts water and vinegar and let the solution stand in the decanter for

approximately 20 minutes.

2. Discard the solution, then wash and rinse the decanter. Do not use harsh abrasive cleaners that may scratch the decanter, scratches may cause the decanter to break.

### **DECANTER USE AND CARE**

Follow the instructions below to reduce or eliminate the chance of breaking the glass decanter:

- This decanter is designed for use with your MR. COFFEE® coffeemaker and therefore must never be used on a range top or in any oven, including a microwave oven.
- Do not set a hot decanter on a wet or cold surface.
- Do not use a cracked decanter or a decanter having a loose or weakened handle.
- Do not clean the decanter with abrasive cleaners, steel wool pads or other abrasive materials.
- Discard the decanter immediately if it is ever boiled dry.
- Protect the decanter from sharp blows, scratches or rough handling.



## TROUBLESHOOTING YOUR COFFEEMAKER

Your MR. COFFEE® Coffeemaker has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. In the unlikely event that your new coffeemaker does not operate satisfactorily, please review the following potential problems and try the steps recommended BEFORE you call an Authorized Sunbeam Service Center.

| PROBLEM                                   | POSSIBLE CAUSE                                               | SOLUTION                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| THE "BREW NOW"/ON LIGHT DOES NOT LIGHT UP | The appliance is unplugged.                                  | PLUG UNIT IN.                                   |
|                                           | There's a power outage.                                      | WAIT FOR POWER TO BE RESTORED.                  |
| THE COFFEE IS NOT BREWING                 | The appliance is unplugged.                                  | PLUG UNIT IN.                                   |
|                                           | There's a power outage.                                      | WAIT FOR POWER TO BE RESTORED.                  |
|                                           | The water reservoir is empty.                                | CHECK THE WATER WINDOWS.                        |
|                                           | The filter basket is not properly inserted.                  | INSERT FILTER BASKET CORRECTLY.                 |
|                                           | The decanter is not placed all the way on the warming plate. | PLACE DECANTER CORRECTLY ON WARMER PLATE.       |
| THE COFFEEMAKER ONLY BREWS WATER          | There are no coffee grounds in the filter basket.            | ADD THE DESIRED AMOUNT OF COFFEE TO THE FILTER. |

| PROBLEM                      | POSSIBLE CAUSE                                                            | SOLUTION                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE COFFEEMAKER BREWS SLOWLY | The coffeemaker needs cleaning.                                           | CLEAN COFFEEMAKER AS DESCRIBED IN "CLEANING AND MAINTAINING" SECTION.                                                                    |
| THE FILTER BASKET OVERFLOWS  | The filter basket is not properly inserted.                               | INSERT FILTER BASKET CORRECTLY.                                                                                                          |
|                              | The decanter is not placed all the way on the warming plate.              | PLACE DECANTER CORRECTLY ON WARMING PLATE.                                                                                               |
|                              | The decanter lid is not on decanter.                                      | PLACE LID ON THE DECANTER.                                                                                                               |
|                              | Too many coffee grounds were placed in the filter.                        | REMOVE FILTER, DISCARD GROUNDS. IF PAPER FILTER, REPLACE. IF PERMANENT FILTER, RINSE. BEGIN BREWING PROCESS AGAIN.                       |
|                              | The decanter was removed from the warming plate for more than 30 seconds. | TURN OFF AND UNPLUG THE UNIT. ALLOW TO COOL. WIPE UP THE SPILL. DO NOT SET HOT DECANTER BACK ON THE WET WARMING PLATE OR IT MIGHT CRACK. |
| THE COFFEE IS NOT HOT        | There's a power outage.                                                   | WAIT FOR POWER TO BE RESTORED.                                                                                                           |

| PROBLEM                       | POSSIBLE CAUSE                                                         | SOLUTION                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| THE COFFEE IS NOT HOT         | Select / Off button has been activated.                                | FOR BEST RESULTS, BREW A FRESH POT OF COFFEE.                                          |
| THE COFFEE TASTES BAD         | Coffee grounds other than for an automatic drip coffeemaker were used. | USE COFFEE GRIND RECOMMENDED FOR AUTOMATIC DRIP COFFEEMAKERS.                          |
|                               | The ground coffee-to-water ratio was unbalanced.                       | USE CORRECT GROUND COFFEE-TO-WATER RATIO.                                              |
|                               | The coffeemaker needs cleaning.                                        | CLEAN COFFEEMAKER AS DESCRIBED IN "CLEANING AND MAINTAINING YOUR COFFEEMAKER" SECTION. |
| THE GROUNDS ARE IN THE COFFEE | The filter is not properly seated in the basket.                       | SEAT FILTER PROPERLY WITHIN THE FILTER BASKET.                                         |
|                               | The filter collapsed.                                                  | REMOVE FILTER AND REPLACE.                                                             |

Do you still have questions? You can call us toll-free at the MR. COFFEE® brand Consumer Service Department, **1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)** or you can visit us at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com).

## SERVICE AND MAINTENANCE

### Replacement Parts:

- Coffee Filters – For better tasting coffee, we recommend that you use a MR. COFFEE® brand 10-12 cup basket paper filter or MR. COFFEE® brand permanent filter. These filters are available at most grocery stores.
- Water Filtration - Replacement water filtration disks can be purchased through your local retailer or by calling 1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada.
- Decanters – You can usually purchase a replacement decanter from the store where you purchased your coffeemaker. If you are unable to find a replacement, please visit [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) or call 1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada for information on where you can find a store that carries replacement decanters.
- Brew Basket - To order please visit [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) or call 1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada.

### Repairs:

If your coffeemaker requires service, do not return it to the store where you purchased it. All repairs and replacements must be made by Sunbeam or by an authorized MR. COFFEE® brand Service Center. If you live in the U.S. or Canada, please call us at the following toll-free telephone numbers to find the location of the nearest authorized service center:

**U.S. 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)**

**Canada 1-800-667-8623**

You may also visit our website at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) for a list of service centers.

To assist us in serving you, please have the coffeemaker model number and date of purchase available when you call. The model number is on the bottom of the coffeemaker. We welcome your questions, comments or suggestions. In all your communications, please include your complete name, address and telephone number and a description of the problem.

Visit our website at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) and discover the secret to brewing the perfect cup of coffee. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips and the latest information on MR. COFFEE® products.

## PRODUCT REGISTRATION

For product registration, please visit us online at [www.mrcoffee.com/register](http://www.mrcoffee.com/register) or call toll free at **1-800-MRCOFFEE (1-800-672-6333)**. As part of our privacy policy we never sell or giveaway your private information. Visit our website at [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) and discover the secret to brewing the perfect cup of coffee. You will also find a rich blend of gourmet recipes, entertaining tips and the latest information on MR. COFFEE® products.



Let's Spill the Beans™    

[www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)

## WARRANTY INFORMATION

### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

### What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any

implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

#### **How to Obtain Warranty Service In the U.S.A.**

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-672-6333 and a convenient service center address will be provided to you.

#### **In Canada**

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write to Consumer Service Department.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE  
ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE**

## **MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, siempre se deben respetar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este aparato no debe ser utilizado por los niños ni por personas con su capacidad física, sensorial o psíquica reducida.
5. Cuando un aparato es utilizado cerca de los niños, estos deben ser supervisados de cerca.
6. Los niños no deben jugar con el aparato.
7. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiar el aparato.
8. No opere el aparato si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, si el aparato no funciona correctamente o presenta algún tipo de daño. Devuelva el aparato a un centro de servicio autorizado para que lo inspeccionen, reparen o le hagan los ajustes necesarios. No intente reemplazar o cortar un cable dañado.
9. El uso de un accesorio no recomendado por el fabricante del aparato puede ocasionar lesiones.
10. No utilice el aparato a la intemperie.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o que entre en contacto con superficies calientes.
12. No coloque la cafetera sobre una hornilla caliente de gas o eléctrica o en un horno caliente.
13. Siempre conecte el enchufe al aparato primero y luego enchufe el cable al tomacorriente (para aparatos con cables separables). Para desconectar, gire cualquier control a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
14. No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que



- ha sido diseñado.
15. Todas las tapas deben estar cerradas durante el uso.
  16. Si la tapa es removida durante o inmediatamente después que termine el ciclo de colado, esto podría ocasionar quemaduras. El contenido puede estar caliente. Permita que se enfríe antes de abrir la tapa.

#### **Para cafeteras con jarras de vidrio:**

17. La jarra está diseñada para usarse con este aparato. Nunca debe ser utilizada sobre una estufa.
18. No coloque una jarra caliente sobre una superficie mojada o fría.
19. Evite los cambios de temperatura bruscos, tales como enjuagar, lavar, llenar o sumergir una jarra caliente en líquidos fríos.
20. No utilice una jarra rajada o estillada o que tenga el asa floja o debilitada.
21. No limpie la jarra con limpiadores, almohadilla de lana de acero ni ningún otro material abrasivo.

#### **Para cafeteras con paneles de servicio:**

22. ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica. No remueva la tapa. No tiene piezas en el interior que deban ser reparadas por el usuario. Cualquier reparación solo debe ser realizada por personal de servicio autorizado.

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



#### **ENCHUFE POLARIZADO**

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, como una función de seguridad, este enchufe está diseñado

para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no se inserta completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, consulte a un electricista calificado. No intente ignorar esta medida de seguridad ni modificar el enchufe en forma alguna. Si el enchufe se inserta holgadamente en el tomacorriente de corriente alterna o si el tomacorriente de corriente alterna se siente caliente, no use ese tomacorriente.

## **INSTRUCCIONES PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN:**

Un cable de alimentación corto (o cable de alimentación separable) puede ser provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. Existen cables de alimentación separables más largos o cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación separable o cable de extensión:

- a. La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación separable o cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
- b. Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
- c. El cable más largo debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

#### **AVISOS DEL PRODUCTO**

1. Coloque la unidad sobre una superficie dura, plana y nivelada para evitar interrupciones en el flujo de aire por debajo de la cafetera.
2. Descarte la jarra de inmediato si en alguna ocasión hierve hasta evaporarse todo su contenido.
3. Proteja la jarra contra golpes secos, rasguños o maltrato.
4. No opere el electroméstico con un tanque de agua vacío.
5. Mantenga el área encima del electrodoméstico despejada durante el uso ya que vapor caliente saldrá del electrodoméstico.

# Tabla de Contenido

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Medidas Importantes De Seguridad . . . . .                                   | 27 |
| Instrucciones para el Cable de Alimentación . . . . .                        | 29 |
| Tabla de Continedo . . . . .                                                 | 30 |
| Diagrama de las Partes . . . . .                                             | 31 |
| Características y Beneficios de la Cafetera . . . . .                        | 33 |
| Limpie su Cafetera Antes de Utilizarla por Primera Vez . . . .               | 34 |
| Programando la Hora del Reloj y el Período<br>de Demora del Colado . . . . . | 35 |
| Preparándose para Utilizar la Cafetera . . . . .                             | 36 |
| • Tabla de Medidas de Café Sugeridas                                         |    |
| • Sistema de Filtración de Agua                                              |    |
| • Añadiendo agua y Café Molido                                               |    |
| Colando Café Ahora. . . . .                                                  | 39 |
| Función del Contador Regresivo del Colado™ . . . . .                         | 41 |
| Colando Café Luego (Demora del Colado) . . . . .                             | 42 |
| Limpiando y Dándole Mantenimiento a su Cafetera . . . . .                    | 43 |
| Uso y Cuidado de la Jarra . . . . .                                          | 45 |
| Resolviendo Problemas con su Cafetera . . . . .                              | 46 |
| Servicio y Mantenimiento . . . . .                                           | 50 |
| Registro del Producto . . . . .                                              | 51 |
| Información de Garantía . . . . .                                            | 52 |



# DIAGRAMA DE LAS PARTES



- |                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Tapa de la Canasta del Filtro | 5 Pausa Automática para Tomar una Taza |
| 2 Cubierta de la Regadera       | 6 Plato Calefactor                     |
| 3 Tanque de Agua                | 7 Jarra                                |
| 4 Ventanilla del Nivel de Agua  | 8 Canasta del Filtro Alce y Limpie     |




## Control Panel

- |   |                                |   |                                                                                 |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| a | Pantalla del Reloj             | f | Botón de Hora/Minuto                                                            |
| b | Botón de Demora del Colado     | g | Botón de Intensidad del Colado (Regular/Cargado)                                |
| c | Botón Selector/de Apagado      | h | Indicador de Colado Fuerte                                                      |
| d | Indicador de Demora del Colado | i | Indicador del Contador Regresivo del Colado (no incluidos en todos los modelos) |
| e | Botón de Colar Ahora           |   |                                                                                 |

## Otros artículos para su cafetera

(no incluidos en todos los modelos)

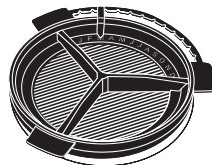

Sistema de Filtración de Agua



Filtro Permanente MR. COFFEE™

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE LA CAFETERA

Su nueva Cafetera MR. COFFEE® cuenta con las siguientes características:

- **Capacidad de preparación** – 12 tazas – Serie con jarra de vidrio
- **Canasta del Filtro Alce y Limpie** – Hálaela hacia afuera, lávela, listo.
- **Pausa Automática para Tomar Una Taza** – Cuando desee una taza de café antes de terminar el ciclo de colado, retire cuidadosamente la jarra (por no más de 30 segundos) y la función de pausa automática para tomar una taza se activará automáticamente, deteniendo temporalmente el flujo de café que cae en la jarra.
- **Ventanilla del Nivel de Agua** – Muestra la cantidad de agua en el tanque para un llenado preciso.
- **Plato Calefactor Antiadherente** – Esta característica le permite mantener su café caliente luego de colado. El atributo antiadherente evita que la jarra se adhiera a la superficie del plato calefactor.
- **Selector de Colado Fuerte** – Ajuste el sabor a fuerte si le gusta un sabor de café más intenso.
- **Sistema de Filtración de Agua** (no incluidos en todos los modelos) – ¡Un café de sabor óptimo comienza con un agua óptima! El sistema de filtración mejora el sabor del café al remover hasta 97% del cloro del agua que usted utiliza para colar.
- **Almacenaje del Cordel** – Almacena el sobrante del cordel eléctrico de manera segura para que su mostrador se vea nítido.
- **Apagado Automático en Dos Horas** – Mantiene su café caliente durante dos horas, y luego se apaga automáticamente.

- **Controles Programables:**

- **Reloj** – El reloj le sirve como un práctico reloj de cocina, le permite programar la función de Demora del Colado y sirve de Cronómetro Regresivo del Colado.
- **Función de FRESH BREW™ TIMER (Contador Regresivo del Colado™)** – ¿Alguna vez se ha preguntado cuánto tiempo ha transcurrido desde que se coló el café? ¡Ahora lo sabe! La función del FRESH BREW™ TIMER (Contador Regresivo del Colado™) registra cuán fresco está su café desde el comienzo del ciclo de colado hasta 2 horas después. (no incluido en todos los modelos Serie FLX)
- **Demora del Colado** – ¿Le gustaría despertarse a disfrutar de una jarra de café recién colado? La función de Demora del Colado le permite programar de antemano cuándo desearía que la cafetera cuele su café automáticamente, hasta 24 horas por adelantado.

## LIMPIE SU CAFETERA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ

Asegúrese de que su primera taza de café sea tan buena como sea posible limpiando su Cafetera MR. COFFEE® antes de utilizarla por primera vez. Sólo tiene que seguir estos pasos sencillos:

1. Lave la jarra, la tapa de la jarra y la canasta del filtro en una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague bien cada una (favor referirse al diagrama de las partes que antecede).
2. Ponga todas las partes de vuelta y cierre la tapa. Luego, sin poner el café ni el filtro del café, complete un filtro de colado según se describe en el Paso 1 de "Colando Café Ahora".
3. Cuando se complete el colado, apague su cafetera, descarte el agua en la jarra y enjuague la jarra, la tapa de la jarra y la canasta del filtro.

Su cafetera ya está lista para utilizarse. ¡Disfrútela!

## PROGRAMANDO LA HORA DEL RELOJ Y EL PERÍODO DE DEMORA DEL COLADO

### Para Programar la Hora del Reloj:

1. Enchufe el cordel eléctrico en un tomacorriente estándar. El reloj parpadeará en el panel de controles para indicar que la hora aún no ha sido programada.
2. Presione y sostenga el botón HR./MIN. (HORA/MINUTO) hasta alcanzar la hora actual. Las opciones de AM y PM se iluminarán en el lado izquierdo de la pantalla (Figura 1).

¡El reloj ya ha sido programado!

**ADVERTENCIA:** El oprimir cualquier botón antes de programar el reloj hará que el reloj comience a marcar la hora a partir de las 12:00 a.m. Usted debe programar el reloj si desea usar la característica de Demora del Colado.

### Para Programar el Período de Demora del Colado:

Mientras la pantalla se encuentra en la modalidad del reloj, tan sólo oprima el botón de SET DELAY (FIJAR DEMORA) (Figura 2), y mientras el Delay Brew Indicator (Indicador de Demora del Colado) parpadea, fije la hora de colado presionando el botón HR./MIN. Las opciones de AM y PM se iluminarán en el lado izquierdo de la pantalla (Figura 3). Presione el botón de Demora del Colado para programar la

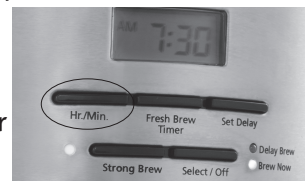


Figura 1



Figura 2



Figura 3



hora. La pantalla del reloj cambiará a la hora actual.

**ADVERTENCIA:** Para activar el ciclo de DEMORA DEL COLADO, vea la sección “**Colando café luego**”.

Para cotejar la hora programada, oprima el botón de FIJAR DEMORA. La pantalla mostrará la hora que usted ha programado para el colado del café. Si usted oprime el botón de FIJAR DEMORA nuevamente o espera unos cuantos segundos, la pantalla volverá a mostrar la hora actual.

## PREPARÁNDOSE PARA UTILIZAR LA CAFETERA

### Seleccionando y Midiendo el Café Molido

Para resultados idóneos, utilice una cucharada nivelada para medir el café molido. Asígrese de utilizar café molido de textura mediana o “medium” para un colado perfecto.

#### A. Tabla de Medidas de Café Sugeridas:

| Para Colar | Café Molido |                                                                                                                               |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 tazas   | 9 cdas      | 1 cucharada rasa (cda.) = 5 g/0.17 oz.<br>1 taza = 5 onzas fluidas de café colado<br>Utilice más o menos café según su gusto. |
| 10 tazas   | 7.5 cdas    |                                                                                                                               |
| 8 tazas    | 6.5 cdas    |                                                                                                                               |
| 6 tazas    | 4.5 cdas    |                                                                                                                               |
| 4 tazas    | 3 cdas      |                                                                                                                               |

### B. Sistema de filtración de agua:

(no están incluidos con todos los modelos)

¡Felicitaciones! Usted es el dueño de un sistema de filtración de agua MR. COFFEE®. Este filtro de agua a base de carbono mejora el sabor de su café al remover el 97% del cloro del agua que usted utiliza para colar su café. Primero busque el símbolo MR.



COFFEE® de Afinidad con la Filtración ☺ en la parte inferior de la canasta del filtro. Si no ve este símbolo, favor de llamar al 1-800-672-6333.

Para utilizar el sistema de filtración de agua en su Cafetera MR. COFFEE®, favor de seguir los siguientes pasos:

1. Utilizando el indicador rojo en el filtro de agua del marco, alinee el indicador con la letra en el marco que corresponde al mes en que utiliza el disco por primera vez. Esto sirve para recordarle de cambiar el disco cada mes (aproximadamente 30 ciclos de colado).
2. Coloque el filtro de papel o filtro permanente MR. COFFEE® en la canasta del filtro. Coloque el café molido en el filtro de papel o en el permanente.

**ADVERTENCIA:** Para resultados idóneos, utilice el sistema de filtración de agua con un filtro permanente.


Indicador Rojo

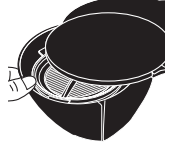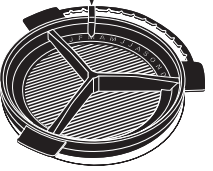

Marco



Disco de Filtro



- Coloque el filtro de agua MR. COFFEE® en la canasta del filtro, asegurándose de que el lado marcado “this side up” (“este lado hacia arriba”) apunta hacia usted y de que el filtro de agua esté nivelado.
- Cierra la tapa de la canasta del filtro. Ya está listo para colar un café de sabor excelente.

### C. Añadiendo agua y Café Molido:

- Levante y abra la tapa de la canasta del filtro. Para su conveniencia, usted puede sacar la canasta removible del filtro.
- Inserte un filtro de papel para 10-12 tazas marca MR. COFFEE® o un filtro permanente marca MR. COFFEE® en la canasta removible del filtro (Figura 4).  
**ADVERTENCIA:** Si utiliza filtros de papel, es importante que los lados del filtro queden lisos contra las paredes de la canasta del filtro. Si se está colapsando el filtro, humidézcalo antes de colocarlo en la canasta del filtro y añadir café molido y agua.



Figura 4

- Añada la cantidad de café deseada y sacúdala suavemente para nivelar el café. Vea la “Tabla de medidas de café sugeridas”.
- Después de seguir las instrucciones en el Sistema de Filtración de Agua, coloque el filtro de agua MR. COFFEE™ en la canasta, asegurándose de que el lado marcado con “este lado hacia arriba” esté al frente y que el filtro de agua esté nivelado
- Asegúrese de que el filtro esté centrado adecuadamente e insertado hasta dentro en la canasta exterior del filtro. Cierre la tapa.
- Llene la jarra con agua fresca y fría hasta la capacidad deseada (1 taza es igual a 5 onzas). Para un llenado

fácil y preciso, las marcas de agua en la jarra de vidrio y en las ventanillas dobles del nivel de agua muestran la cantidad de agua requerida para preparar la cantidad correspondiente de tazas deseadas. No llene por encima de la línea rotulada “12 cup MAX line” (“Línea de 12 tazas MAX”) o el agua se derramará por el agujero de sobrellenado en la parte trasera del tanque de agua. La cantidad de café colado siempre será levemente menor a la cantidad de agua vertida en el tanque de agua. Esto se debe a la absorción mínima de agua por la borra o café molido.

- Levante la tapa de la canasta de colar y vierta el agua en el tanque de agua. Cierre la tapa y coloque la jarra vacía en el plato calefactor.

**ADVERTENCIA:** 1. Asegúrese de que la jarra esté colocada completamente sobre el plato calefactor o sino el agua y la borra se desbordarán de la canasta del filtro. Un desbordamiento puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.



- Para disminuir el riesgo de dañar la jarra y/o el riesgo de lesiones personales, no añada agua fría a la jarra si ésta ya está caliente. Permita que la jarra se enfríe antes de usarla.

### COLANDO CAFÉ AHORA

- Luego de completar los pasos en la sección “Añadiendo Agua y Café Molido” y con la jarra de vidrio y la canasta del filtro colocadas en su sitio, encienda la cafetera.  
**Para modelos programables:** oprima el botón de SELECT (SELECTOR) una sola vez para encender la cafetera. La luz verde botón BREW NOW (COLAR AHORA) se encenderá para indicar que la cafetera está encendida y está colando. La luz verde de REGULAR STRENGTH (INTENSIDAD FRESH BREW™ TIMER) se encenderá para indicarle que está colando una jarra de café de



intensidad regular. La Señal Audible de Café Listo timbrará tres veces cuando el ciclo de colado haya concluido. Después de completar los pasos de la sección **"Añadiendo agua y café molido"** y con la jarra y la canasta del filtro en su lugar, encienda la cafetera presionando una vez el botón Colar Ahora / Off. La luz verde de Colar Ahora / Off se encenderá y hará destellos para indicar que la cafetera está encendida y colando (Figure 5).

2. Para disfrutar una taza de café con un sabor más intenso, presione el botón **STRONG BREW (COLADO FUERTE)** una vez. La luz ámbar de la función **STRONG** (fuerte) se iluminará (Figure 6).



Figure 5

3. La cafetera pitará 3 veces una vez el colado se ha completado. La luz verde del Indicador de Colado Ahora permanecerá encendida



Figure 6

durante 2 horas para señalar que el plato calefactor está encendido. Después de 2 horas se apagará automáticamente y la cafetera pitará 3 veces. **Nota:** el plato calefactor estará caliente por esas 2 horas.

**Consejo:** Para desactivar la función de pitido, pulse y mantenga pulsado el botón **Set Delay** (Demora del Colado) por 5 segundos. La cafetera emitirá un pitido para indicar que la función está desactivada. Para volver a activar la función de pitido, pulse el botón **Set Delay** (Demora del Colado) y mantener pulsado por 5 segundos. La cafetera emitirá dos pitidos para indicar que la función se ha activado nuevamente.

4. Luego de que la borra o café molido usado se haya enfriado, abra cuidadosamente la canasta del filtro y descártela.

**ADVERTENCIA:** La cubierta de la regadera está caliente luego del colado. Permita siempre que la cafetera se enfríe antes de limpiarla.

5. Antes de colar una segunda jarra de café, apague la cafetera. Esto reajustará el Contador Regresivo **FRESH BREW™**. Para apagar la cafetera, presione el botón de Colar Ahora / Apagado (Brew Now/Off) y todas las luces se apagarán.
6. Asegúrese de que la jarra esté vacía antes de comenzar a colar café.
7. Asegúrese de apagar su cafetera cuando ya no la esté utilizando.

## FUNCIÓN DEL CONTADOR REGRESIVO DEL COLADO™ (no incluidos en todos los modelos)

La característica de Cronómetro para Preparación Fresca (**FRESH BREW TIMER™**) le permite saber por cuanto tiempo su café ha estado esperando por usted. Al inicio del ciclo de preparación, el Cronómetro para Preparación Fresca (**FRESH BREW TIMER™**) se activará automáticamente.

- NOTAS:**
1. Presione una vez el botón del Cronómetro para Preparación Fresca (**FRESH BREW TIMER™**) y el tiempo en el reloj cambiará y mostrará la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que se completó la preparación. Presione una vez más para mostrar la hora actual.
  2. El botón de Colar Ahora / Apagado (Brew Now / Off) debe estar iluminado para que la función **Fresh Brew™** funcione. La hora actual y la hora de demora del colado no se pueden fijar cuando el Contador Regresivo del Colado **FRESH BREW™** aparece en la pantalla.

## COLANDO CAFÉ LUEGO

(DEMORA DEL COLADO SÓLO EN LOS MODELOS PROGRAMABLES)

1. Primero debe fijar la hora en que desearía que la cafetera comience a colar su café, según descrito en la sección “**Programando la Hora del Reloj y el Período de Demora del Colado**”.
2. Prepare su cafetera según descrito en la sección “**Añadiendo Agua y Café Molido**”.
3. Para activar la función de DEMORA DEL COLADO y programar la cafetera para colar café más tarde, presione el botón SET DELAY (FIJAR DEMORA) dos veces. (Figura 7). La luz ámbar de DEMORA DEL COLADO se encenderá. La cafetera está lista ahora para colar café en el tiempo que se preestablezca para más tarde. Durante este tiempo, si desea una intensidad más fuerte del colado, puede presionar el botón colar FUERTE para activarlo.
4. En el tiempo que se preestableció, la luz verde de COLAR AHORA se encenderá haciendo destellos y la luz ámbar de DEMORA DEL COLADO se apagará, indicando que el colado se ha iniciado con la intensidad seleccionada. La función de Contador Regresivo del Colado Fresh Brew™ se activará.
5. El plato calefactor de la cafetera mantendrá caliente su café durante dos horas y luego se apagará solo automáticamente. Como medida de seguridad, **su cafetera NO se encenderá automáticamente al día siguiente. Si usted desea que**



Figura 7

**Nota:** The coffeemaker will remain in strong brew until you change it back to regular strength by pressing the Strong Brew button or until you unplug the machine.

su café se cuele a la misma hora el día siguiente, tan solo ponga un nuevo filtro, café y agua y seleccione **DEMORADEL COLADO**, siguiendo los Pasos 2 y 3 según se exponen previamente.

**Para cancelar DEMORA DEL COLADO:** Presione el botón SET DELAY (FIJAR DEMORA) hasta que todas las luces se apaguen (FIGURA 7)

## LIMPIANDO Y DÁNDOLE MANTENIMIENTO A SU CAFETERA

### Limpieza Diaria de su Cafetera:

Permita que su cafetera se enfríe antes de limpiarla. Saque la canasta del filtro, el filtro permanente (no incluido en todos los modelos), la jarra y la tapa de la jarra y lávelos en una solución de agua caliente y detergente líquido suave. Nunca utilice polvos limpiadores, fibras metálicas o cualquier otro material abrasivo. La jarra de vidrio y su tapa, la canasta de colar, el filtro permanente y la regadera de acero inoxidable sí se pueden lavar en el escurridor superior del lavaplatos, pero no así el disco del filtro de agua.



**¡ADVERTENCIA!** Nunca sumerja la cafetera en sí en agua ni en ningún otro líquido, ni la ponga en el lavaplatos.

### Cómo Limpiar los Depósitos Minerales en su Cafetera MR. COFFEE®:

Los minerales (calcio/piedra caliza) en el agua dejarán depósitos en su cafetera y le afectarán. Se recomienda que los remueva regularmente utilizando el limpiador MR. COFFEE® o vinagre. El limpiador MR. COFFEE® está disponible en muchas tiendas de ventas detallistas o llamando al Departamento de Servicios al Consumidor de MR. COFFEE® al 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333).

1. Siga las instrucciones en el paquete para preparar una porción de limpiador de cafeteras MR. COFFEE®. Vierta la mezcla en el tanque de agua. Antes de proceder, saque



el disco de filtración de agua de la cafetera.

**ADVERTENCIA:** Se puede utilizar 4 tazas o 20 onzas fluidas de vinagre blanco doméstico sin diluir como sustituto para el limpiador.

2. Coloque un filtro de papel tipo canasta para 10-12 tazas MR. COFFEE® o un filtro permanente MR. COFFEE®, vacío, en la canasta del filtro y cierre la tapa.
3. Coloque la jarra vacía de vuelta en la unidad, centrada en el plato calefactor.
4. Haga funcionar la cafetera y llene 4 tazas con solución de limpieza.
5. Apague la cafetera y déjela reposar por 30 minutos.
6. Haga funcionar la cafetera con el resto de la solución de limpieza.
7. Descarte la solución limpiadora y enjuague bien la jarra con agua limpia.
8. Llene el tanque de agua con agua fresca y limpia.
9. Coloque la jarra vacía de vuelta en la cafetera, centrada en el plato calefactor.
10. Saque y descarte el filtro utilizado durante el ciclo de limpieza y reemplacelo con un filtro de papel tipo canasta para 10-12 tazas MR. COFFEE® nuevo. Si se utilizó un filtro permanente MR. COFFEE® durante la limpieza, saquelo y enjuaguelo bien antes de reemplazarlo en la canasta del filtro.
11. Comience a colar y permita que concluya el ciclo de colar completo.
12. Repita los Pasos 8 al 11 vez mas.

Su cafetera ya esta lista limpia y lista para colar la proxima jarra de cafe caliente delicioso!

### Intervalo de Limpieza Sugerido:

| Tipo de agua                                            | Frecuencia de la Limpieza |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Agua blanda                                             | Cada 80 ciclos de Colado  |
| Agua dura                                               | Cada 40 ciclos de Colado  |
| o cuando la luz roja de LIMPIO (CLEAN) esté parpadeando |                           |



### Reemplazo del disco de filtración del agua: (not included in all models)

Su disco de filtración de agua necesita reemplazarse cada mes (aproximadamente cada 30 ciclos de colado). Si la máquina no se utilizará durante un período extendido, enjuague el filtro de agua con agua limpia y limpie la cafetera.

### Cómo Lavar la Jarra:

El agua dura puede dejar una mancha blancuzca en la jarra, y el café y el té pueden hacer que esta mancha se tome marrón. Para eliminar las manchas en la jarra:

1. Llene la jarra con una solución compuesta de partes iguales de agua y vinagre y déjela reposar en la jarra por aproximadamente 20 minutos.
  2. Descarte la solución, y luego lave y enjuague la jarra.
- No utilice limpiadores fuertes abrasivos que puedan rasguñar la jarra, los rasguños pueden hacer que la jarra se quiebre.

### USO Y CUIDADO DE LA JARRA

Siga las instrucciones a continuación para disminuir o eliminar el riesgo de quebrar la jarra de vidrio:

- Esta jarra fue diseñada para ser utilizada con su cafetera MR. COFFEE®, por cuanto nunca debe ser utilizada sobre una hornilla o en ningún horno, incluyendo hornos de microondas.
- No repose una jarra caliente sobre una superficie mojada o fría.
- No utilice una jarra agrietada o que tenga una agarradera suelta o debilitada.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, esponjas de acero u otros materiales abrasivos.
- Descarte la jarra de inmediato si en alguna ocasión hierve hasta evaporarse todo su contenido.
- Proteja la jarra contra golpes secos, rasguños o maltrato.



## RESOLVIENDO PROBLEMAS CON SU CAFETERA

Su Cafetera MR. COFFEE® ha sido diseñada con esmero para darle muchos años de servicio sin contratiempos. En el caso improbable de que su nueva cafetera no funcione adecuadamente, favor de examinar los siguientes problemas potenciales y efectuar los pasos recomendados ANTES de llamar a un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam.

| PROBLEMA                                                 | POSIBLE CAUSA                                                       | SOLUCIÓN                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LA LUZ DE COLAR AHORA/<br>ENCENDIDO<br>NO SE<br>ENCIENDE | La unidad está desenchufada.                                        | ENCHUFE LA UNIDAD.                                        |
|                                                          | Hay un apagón eléctrico.                                            | ESPERE A QUE SE RESTAURE EL SERVICIO.                     |
| EL CAFÉ NO SE ESTÁ COLANDO                               | La unidad está desenchufada                                         | ENCHUFE LA UNIDAD.                                        |
|                                                          | Hay un apagón eléctrico.                                            | ESPERE A QUE SE RESTAURE EL SERVICIO.                     |
| EL CAFÉ NO SE ESTÁ COLANDO                               | El tanque de agua está vacío.                                       | COTEJE LAS VENTANILLAS DEL NIVEL DE AGUA.                 |
|                                                          | La canasta del filtro no está insertada correctamente.              | INSERTE LA CANASTA DEL FILTRO CORRECTAMENTE.              |
|                                                          | La jarra no está insertada completamente sobre el plato calefactor. | COLOQUE LA JARRA CORRECTAMENTE SOBRE EL PLATO CALEFACTOR. |

| PROBLEMA                          | POSIBLE CAUSA                                                       | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA CAFETERA SÓLO CUELA AGUA       | No hay café molido en la canasta del filtro.                        | AÑADA LA CANTIDAD DESEADA DE CAFÉ AL FILTRO DE PAPEL.                                                                                                                              |
| LA CAFETERA CUELA LENTAMENTE      | La cafetera requiere ser limpiada.                                  | LIMPIE LA CAFETERA SEGÚN SE INDICA EN LA SECCIÓN "DÁNDOLE MANTENIMIENTO A SU CAFETERA".                                                                                            |
| LA CANASTA DEL FILTRO SE DESBORDA | La canasta del filtro no está insertada correctamente.              | INSERTE LA CANASTA DEL FILTRO CORRECTAMENTE.                                                                                                                                       |
|                                   | La jarra no está insertada completamente sobre el plato calefactor. | COLOQUE LA JARRA CORRECTAMENTE SOBRE EL PLATO CALEFACTOR.                                                                                                                          |
| LA CANASTA DEL FILTRO SE DESBORDA | La jarra no tiene su tapa puesta.                                   | COLOQUE LA TAPA SOBRE LA JARRA.                                                                                                                                                    |
|                                   | Se puso demasiado café molido en el filtro.                         | SAQUE EL FILTRO, DESCARTE LA BORRA O HARINA DE CAFÉ USADA. SI ES UN FILTRO DE PAPEL, SUSTITÚYALO. SI ES UN FILTRO PERMANENTE, ENJUÁGUELO. COMIENCE EL PROCESO DE COLAR NUEVAMENTE. |

| PROBLEMA                          | POSIBLE CAUSA                                                                                 | SOLUCIÓN                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA CANASTA DEL FILTRO SE DESBORDA | La jarra se retiró del plato calefactor por más de 30 segundos.                               | APAGUE LA UNIDAD Y DESCONÉCTELA DÉJELA ENFRIAR. RECOJA LO DERRAMADO. NO PONGA LA JARRA CALIENTE DE VUELTA SOBRE EL PLATO CALEFACTOR MOJADO PUES ÉSTA PODRÍA QUEBRARSE. |
| EL CAFÉ NO ESTÁ CALIENTE          | Hay un apagón eléctrico.                                                                      | ESPERE A QUE SE RESTAURE EL SERVICIO.                                                                                                                                  |
|                                   | Se ha activado el botón de Selector / de Apagado.                                             | PARA UN MEJOR RESULTADO, CUELE CAFÉ FRESCO.                                                                                                                            |
| EL CAFÉ NO SABE BIEN              | Se utilizó un grado de café molido que no es apropiado para una cafetera de goteo automático. | USE UN GRADO DE CAFÉ MOLIDO RECOMENDADO PARA CAFETERAS DE GOTEO AUTOMÁTICO.                                                                                            |
|                                   | La proporción de café molido a agua estaba desequilibrada.                                    | UTILICE UNA PROPORCIÓN ADECUADA DE CAFÉ MOLIDO A AGUA.                                                                                                                 |
|                                   | Hay que limpiar la cafetera.                                                                  | LIMPIE LA CAFETERA SEGÚN SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN "DÁNDOLE MANTENIMIENTO A SU CAFETERA".                                                                              |

| PROBLEMA                | POSIBLE CAUSA                                                  | SOLUCIÓN                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| HAY BORRA O CAFÉ MOLIDO | El filtro no está asentado correctamente dentro de la canasta. | COLOQUE EL FILTRO CORRECTAMENTE DENTRO DE LA CANASTA. |
|                         | Se colapsó el filtro.                                          | SAQUE EL FILTRO Y SUSTITÚYALO.                        |

¿Aún tiene preguntas? Llame sin cargo al Departamento de Servicio al Consumidor de MR. COFFEE®, **1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)** o visítenos en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com).

## SERVICIO Y MANTENIMIENTO

### Piezas de repuesto

- Filtros – Para un café con mejor sabor, recomendamos que utilice un filtro de papel tipo canasta para 10-12 tazas marca MR. COFFEE® o un filtro permanente marca MR. COFFEE®. Estos filtros están disponibles en la mayoría de los supermercados.
- Filtración del agua – Los discos de filtración de agua de reemplazo pueden adquirirse a través de tiendas de ventas detallistas, por internet en la página web [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com), o llamando al 1- 800-MR COFFEE (1-800-672-6333) en los EE.UU. o al 1-800-667-8623 en el Canadá.
- Jarras – Usualmente es posible adquirir jarras de repuesto en la tienda donde compró su cafetera. Si no puede conseguir un reemplazo, visite [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) o llame al 1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333) en los Estados Unidos o al 1-800-667-8623 en Canadá y solicite información sobre una tienda que ofrezca jarras de reemplazo.
- Brew Basket - To order please visit [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) or call 1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333) in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada.

### Reparaciones

Si hace falta reparar su cafetera, no la devuelva a la tienda donde la adquirió. Todas las reparaciones deben ser efectuadas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Autorizado MR. COFFEE®. Si usted vive en los EE.UU. o en el Canadá, por favor llámenos a los siguientes números de teléfono libres de cargo para encontrar la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano:

**Estados Unidos: 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333)**

**Canadá: 1-800-667-8623**

También puede visitar nuestro website en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) para ver una lista de centros de servicio.

Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a la mano el número de modelo de la cafetera y la fecha de la compra cuando nos llame. El número del modelo está estampado en la placa de metal inferior de la cafetera.

Agradecemos sus preguntas, comentarios o sugerencias. En todas sus comunicaciones, favor de incluir su nombre, dirección y número telefónico completos y una descripción del problema. Visite nuestro website en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) y descubra el secreto de cómo colar la taza perfecta de café. También encontrará una deliciosa variedad de recetas gourmet, consejos para fiestas y actividades y la información más reciente sobre los productos MR. COFFEE®.

### REGISTRO DEL PRODUCTO

Para registrar el producto, por favor visítenos en línea en [www.mrcoffee.com/register](http://www.mrcoffee.com/register) o llame gratis al número **1-800-MR-COFFEE (1-800-672-6333)**. Como parte de nuestra póliza de privacidad, nunca vendemos ni revelamos su información privada. Visite nuestro sitio web en [www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com) y descubra el secreto de cómo colar la taza perfecta de café. También encontrará una gran mezcla de recetas gourmet, consejos para sus reuniones y la información más reciente sobre los productos MR. COFFEE®.



*Let's Spill the Beans*



[www.mrcoffee.com](http://www.mrcoffee.com)



## INFORMACIÓN DE GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. NO trate de reparar o ajustar ninguna de funciones mecánicas o eléctricas de este producto. El hacerlo anulará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

### ¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

### Cómo solicitar el servicio en garantía

#### En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1-800-672-6333 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

### **En Canadá**

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea obtener el servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si tiene algún otro problema o reclamo relacionado con este producto, por favor escriba al Departamento de servicio al consumidor.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE  
ESTAS DIRECCIONES O AL LUGAR DE COMPRA**