

**Read all instructions BEFORE assembly and USE of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**


**Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR este
producto. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.**



Move 'n Soothe™ Bassinet

Moisés Move 'n Soothe™

Owner's Manual • Manual del propietario

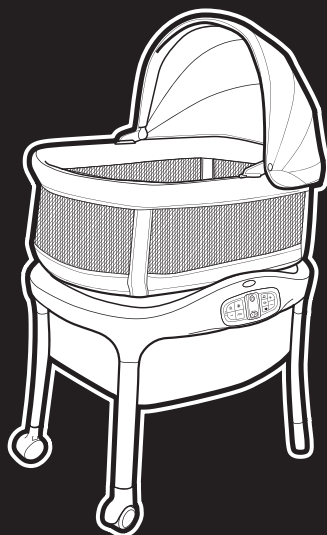

www.gracobaby.com

©2019 Graco NWL0000990705C 11/19

1 WARNING • ADVERTENCIA

Pages • Páginas 3-8

2 Features • Características

Page • Página 9

2-A Parts List • Lista de Piezas

3 Assembly • Ensamblaje

Pages • Páginas 10-18

3-A Base Assembly • Ensamblaje de la Base

3-B Bassinet Assembly • Ensamblaje Moisés

3-C Canopy • Capota

4 Use • Uso

Pages • Páginas 19-29

4-A To Use Wall Plug • Cómo Usar un Tomacorriente de la Pared

4-B Bassinet Controls • Controles del Moisés

4-C Problem Solving • Solución de Problemas

5 Care • Cuidado

Pages • Páginas 30-32

5-A Care & Maintenance • Cuidado y mantenimiento

5-B Replacement Parts • Warranty Information
Piezas de Repuesto • Información Sobre la Garantía

5-C Product Registration • Registro del Producto

⚠ WARNING

Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **DO NOT** use product if it is damaged or broken.
- **THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully.** If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department 1-800-345-4109.

• SUFFOCATION HAZARD Infants have suffocated:

- In gaps between product sides and a wrong-size mattress or extra padding, and
- On soft bedding.

Use **ONLY** mattress pad provided by Graco. **NEVER** add a pillow, comforter, or another mattress for padding.

- Product can roll over on soft surfaces and suffocate child. Never place product on beds, sofas, cushions, or other soft surfaces.
- **FALL HAZARD:** To help prevent falls, do not use this product when the infant can roll over, begins to push up on hands and knees or weighs over 20 lb (9 kg), whichever comes first.
- Never leave infant unattended when bassinet is in motion.
- Always keep objects out of child's reach.
- Do not use product as a car bed.
- Never place a child under the product.

WARNING

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- Use only the mattress cover included with this product. Do not use a sheet with the mattress pad.
- **ALWAYS** use mattress pad.
- **STRANGULATION HAZARD:**
Strings can cause strangulation! Do not place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cords. Do not suspend strings over a bassinet or cradle or attach strings to toys.
- Do not move product with infant in it.
- **ALWAYS** place child in the center of bassinet.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B).

⚠️ ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL DUEÑO PARA USO FUTURO.**
- **NO** use este producto si está dañado o roto.
- **ESTE PRODUCTO REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO.** Siga detenidamente las instrucciones del ensamblaje. Si experimenta alguna dificultad, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente 1-800-345-4109.

MODO MOISÉS:

• PELIGRO DE ASFIXIA Bebés se han asfixiado:

- En los espacios entre los costados del producto y un colchón de tamaño inadecuado o acolchado adicional, y
- En ropa de cama blanda.

Use **SOLAMENTE** el colchón proporcionado por Graco. **NUNCA** agregue una almohada, edredón, u otro colchón como acolchado.

- El producto puede darse vuelta sobre superficies suaves y el niño puede asfixiarse. Nunca ponga el producto sobre una cama, sofá, almohadones, u otras superficies blandas.
- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Para ayudar a prevenir caídas, no utilice este producto cuando el bebé se pueda voltear, cuando empiece a levantarse en sus manos y rodillas o cuando pese más de 20 libras (9 kg),
- cualquiera que ocurra primero.
- Nunca deje al bebé sin atender cuando el moisés esté en movimiento.
- Guarde siempre los objetos lejos del alcance del niño.

ADVERTENCIA

- No use el producto como una cama para automóvil.
- Nunca ponga a un niño debajo del producto.
- Para reducir el riesgo del SMIS, los pediatras recomiendan que los bebés con buena salud sean puestos a dormir a boca arriba, a menos que su médico le indique lo contrario.
- Use solamente la funda del colchón incluida con este producto. No use una sábana con la almohadilla del colchón.
- Use **SIEMPRE** la almohadilla del colchón.
- **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:** ¡Los cordones pueden causar la estrangulación! No ponga artículos con un cordón alrededor del cuello de un niño, como por ejemplo los cordones de una capucha o de un chupete. No suspenda cordones sobre un moisés o una cuna ni ponga cordones en los juguetes.
- No mueva el producto con el bebé dentro.
- Coloque **SIEMPRE** al niño en el centro del moisés.

⚠️ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia peligrosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento inadecuado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

Este aparato digital Clase B cumple todos los requisitos de las Reglamentaciones Canadienses de Equipamientos que Causan Interferencia. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B).

2-A Parts List • Lista de Piezas


This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. **Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar el producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.


Tools required:
Philips Screwdriver

Herramienta requerida:
destornillador Philips

ALL MODELS • TODOS LOS MODELOS

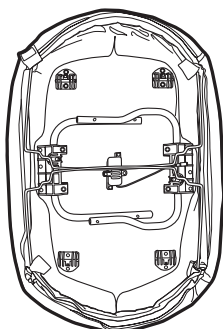

Bassinet Frame
Armazón del
moisés

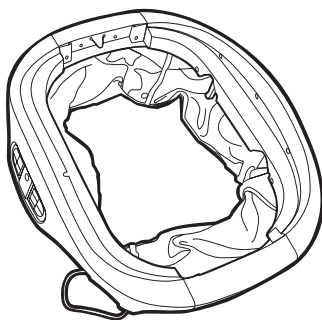

Bassinet Base
Base del moisés




Wall Plug
Tomacorriente de
pared



1X


Screw
Tornillo

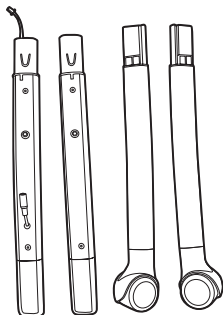

Bassinet Legs
Patas del moisés





Bassinet Canopy
Capota del moisés

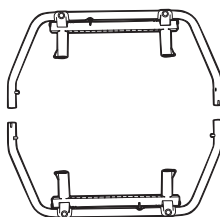


Bassinet
Connector Tubes
Tubos conectores
del moisés

3-A Base Assembly • Ensamblaje de la Base

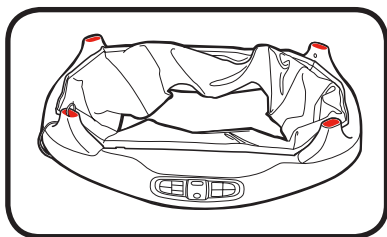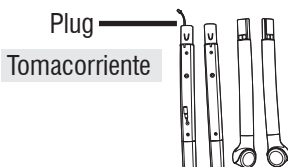


1. Place base on floor with leg opening facing up as shown.

1. Ponga la base sobre el piso con las aberturas para las patas hacia arriba como se muestra.

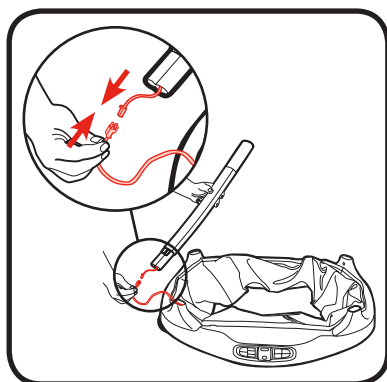

2. Choose base leg with wire in it. Plug leg wire into base wire.

2. Elija la pata de la base con el cable. Enchufe el cable de la pata en el cable de la base.

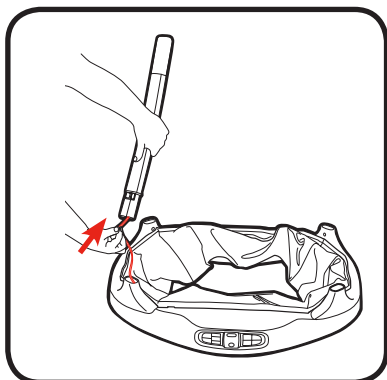



3. Insert assembled wire into leg.

3. Introduzca el cable ensamblado en la pata.

4. Insert leg into opening in base.
CHECK leg is assembled by pulling up on it.




4. Introduzca la pata en la abertura de la base.

VERIFIQUE que la pata esté ensamblada tirando hacia arriba de ella.

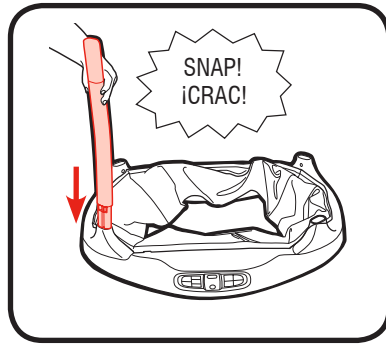


5. Assemble other three legs as shown.
CHECK legs are assembled by pulling up on them.

5. Ensamble las otras tres patas como se muestra.
VERIFIQUE que las patas estén ensambladas tirando hacia arriba de ellas.

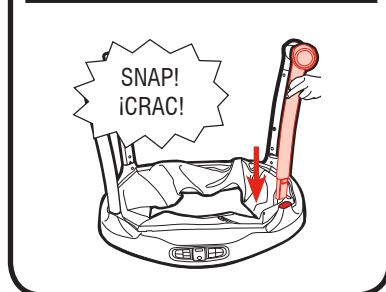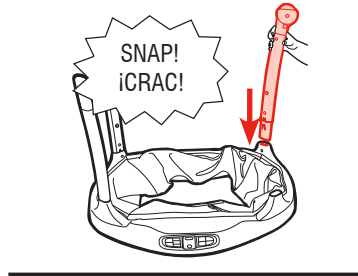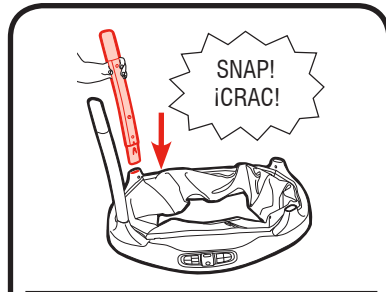


Base Connector Tubes • Tubos Conectores de la Base

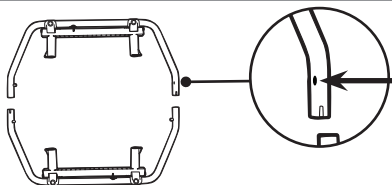


Screw Opening

Abertura para el tornillo

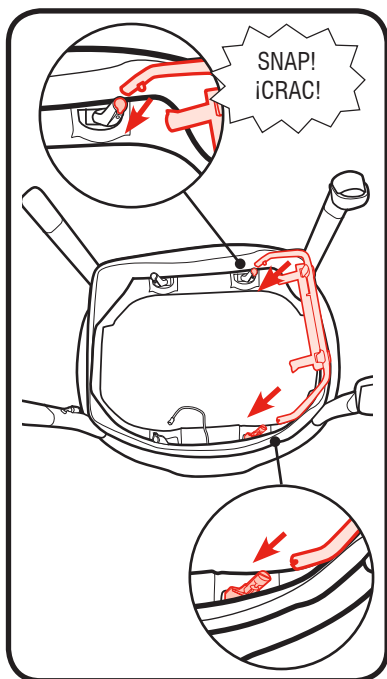

1. Attach connector tube that requires a screw to the mounts as shown.

1. Asegure el tubo del conector que requiere un tornillo a los montantes como se muestra.

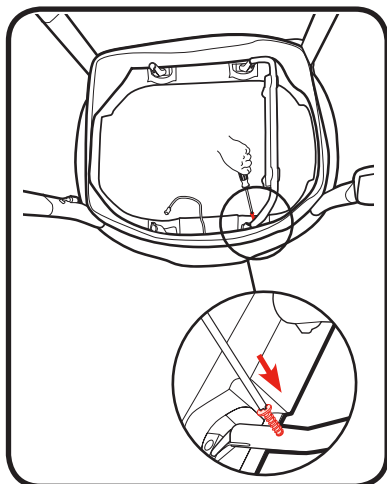


2. Fasten connector tube with screw as shown.

2. Ajuste el tubo conector con el tornillo como se muestra.

3. Attach other connector tube to other mounts as shown.


3. Conecte el otro tubo conector a los otros montantes como se muestra.

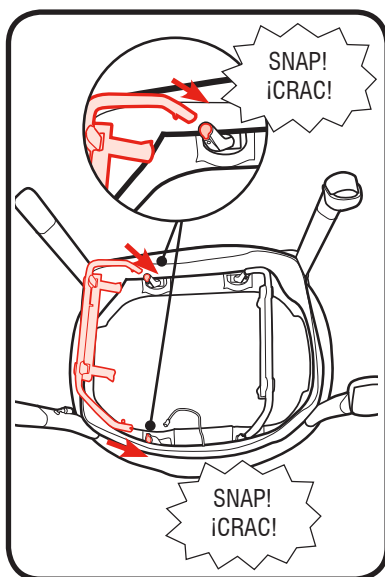

3-B Bassinet Assembly • Ensamblaje Moisés


1. Place bassinet on floor with mattress facing down.


1. Ponga el moisés en el piso con el colchón mirando hacia abajo.

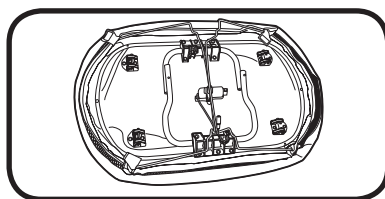

2. Rotate bassinet wire up and lift the bottom of the bassinet up to wires.


2. Gire el cable del moisés hacia arriba y levante la parte inferior del moisés hasta los cables.

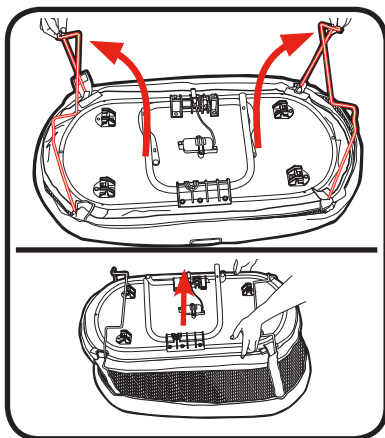

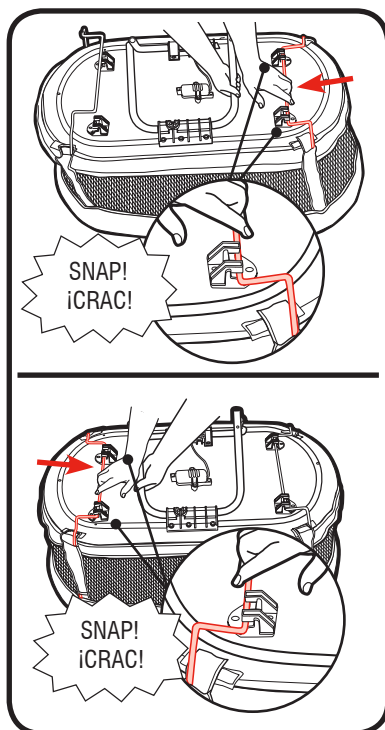

3. Snap the wires into mounts on bottom of bassinet.

3. Trabe los cables en los montantes de la parte inferior del moisés.

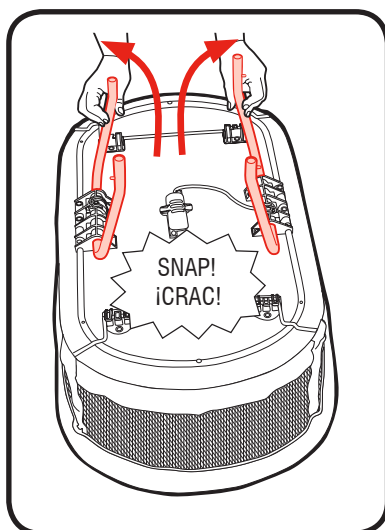


4. Rotate bassinet support tubes open.

4. Gire los tubos de soporte del moisés para abrirlos.

5. Align the wires from the bassinet and the base to the same side.

5. Alinee los cables del moisés y de la base en el mismo lado.

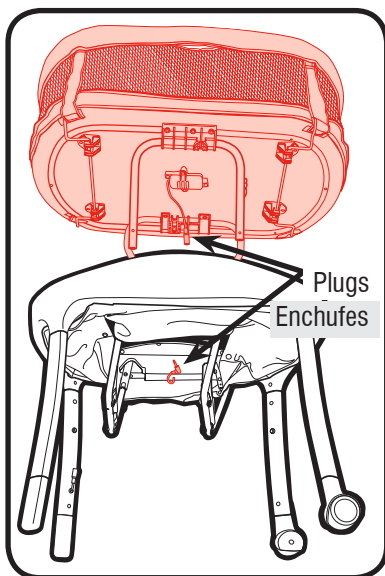



6. Attach bassinet connector tubes to base tubes as shown.

NOTE: Align plug end on bassinet with plug on frame.

6. Conecte los tubos conectores del moisés a los tubos de la base como se muestra.


NOTA: Alinee el receptáculo del moisés con el enchufe del armazón.

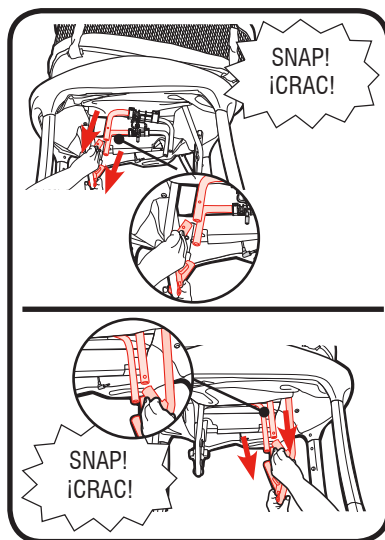

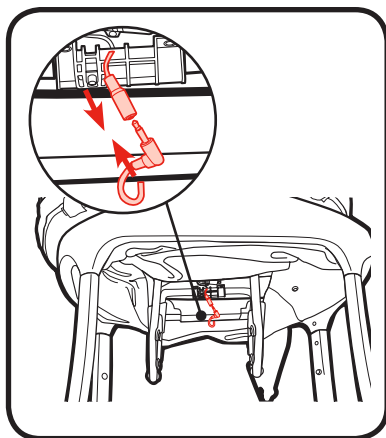


7. Connect the wire underneath the bassinet to wire on frame.

7. Conecte el cable bajo el moisés al cable del armazón.

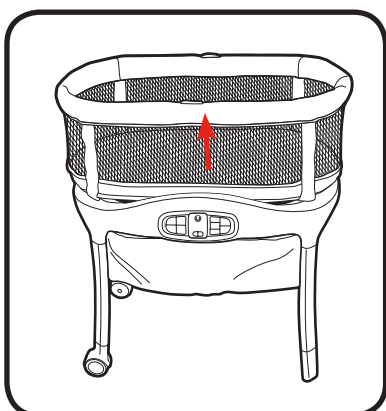

8. **CHECK** that bassinet is assembled to frame by pulling up on it.


8. **VERIFIQUE** que el moisés esté ensamblado con el armazón tirando hacia arriba de él.

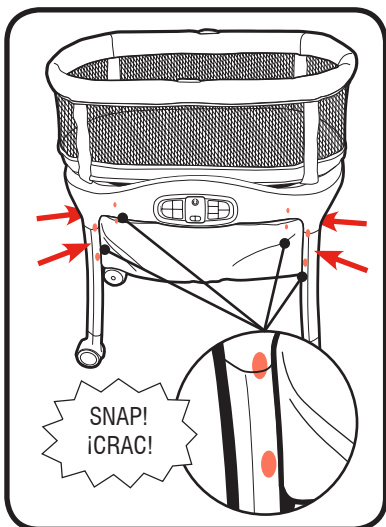

9. Secure frame skirt with two snaps to each base leg.


9. Asegure la falda del armazón con los dos broches a cada pata de la base.

3-C Canopy • Capota

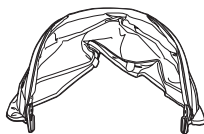


NOTE: Canopy can be attached on either end of the bassinet, depending on the preferred orientation.

NOTAS: La capota puede instalarse en ambos extremos del moisés, dependiendo de la orientación que prefiera.

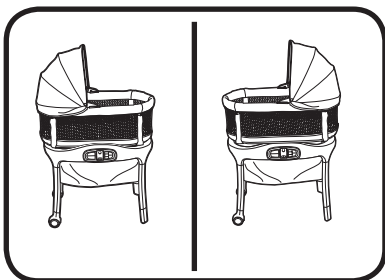


1. Slide canopy ends onto mounts on bassinet until you hear a click.

1. Deslice los extremos de la capota en los montantes del moisés hasta que escuche un crac.

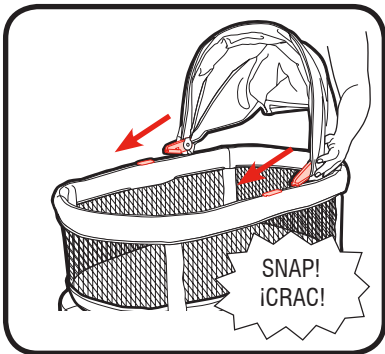


2. Attach back of canopy to end of bassinet with hook and loop tape.

2. Conecte la parte posterior de la capota al extremo del moisés con la cinta de gancho y bucle.

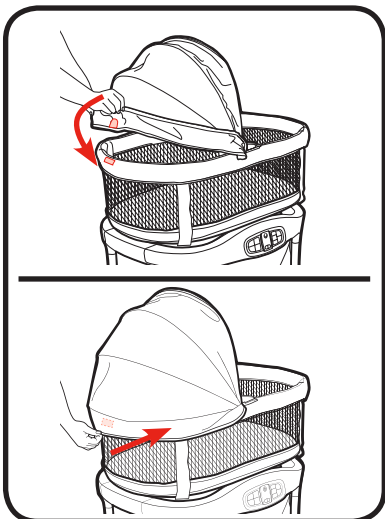


Adjusting Canopy Direction

• Ajuste de la Dirección de la Capota

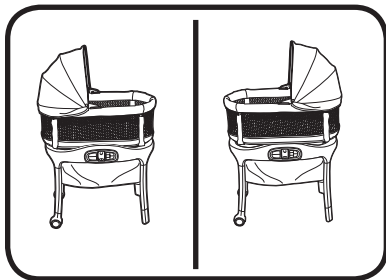

NOTE: Canopy can be attached on either end of the bassinet, depending on the preferred orientation.

NOTAS: La capota puede instalarse en ambos extremos del moisés, dependiendo de la orientación que prefiera.

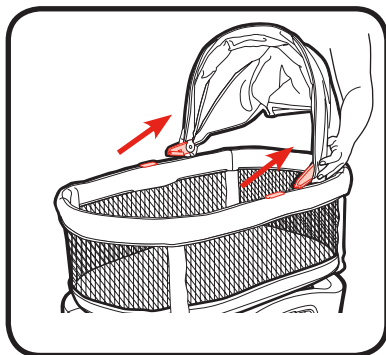

1. To switch canopy direction, slide canopy off of mounts, and switch to other end of bassinet.

1. Para cambiar la dirección de la capota, deslícela fuera de los montantes, y cámbiela al otro extremo del moisés.

4-A To Use Wall Plug • Cómo Usar un Tomacorriente de la Pared

WARNING

DO NOT place product near water or moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, etc.

DO NOT use the AC adapter if it has been exposed to liquids, has been dropped, or is damaged.

Protect the power cord. Place it where it is not walked on or pinched by furniture or other items.

ONLY use approved Graco power adapter.

 **WARNING** Strangulation Hazard: Keep this cord out of the reach of children. **DO NOT** use with an extension cord. Use only power cord provided.

ADVERTENCIA

NO ponga el producto cerca de agua o humedad. No use el producto cerca de lugares posiblemente húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, palangana para lavar la ropa, piscina, etc.

NO use el adaptador de corriente alternada si ha estado en contacto con líquidos, se ha caído o está dañado.

Proteja el cordón eléctrico. Colóquelo donde nadie camine encima de él ni resulte pinzado por muebles u otros artículos.

Use SOLAMENTE el adaptador de corriente aprobado por Graco.

ADVERTENCIA Peligro de estrangulación:

Mantenga este cordón lejos del alcance de los niños. **NO** lo use con un cordón de extensión. Use solamente el cordón eléctrico provisto.




1. Connect wall plug to cord on leg of bassinet.

1. Conecte el tomacorriente de pared al cable de la pata del moisés.

4-B Bassinet Controls

• Controles del Moisés

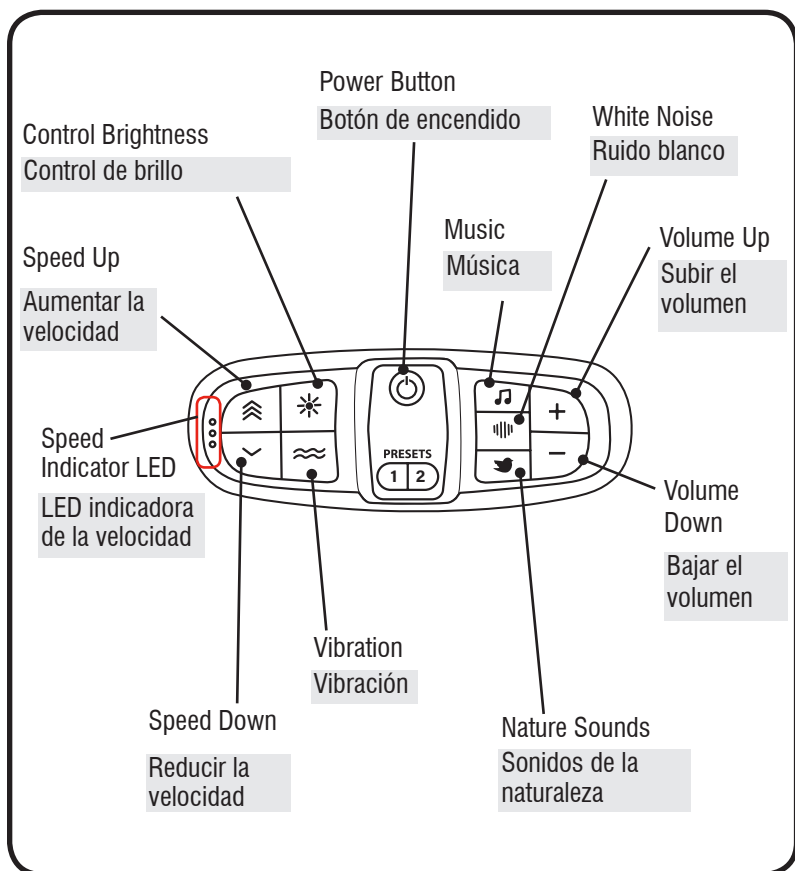

TO TURN BASSINET ON:


Press power button (⏻) on, and select desired motion to start the bassinet. Change speed if needed by pressing speed up (⏮) for faster speeds or speed down (⏭) for slower. Power LED lights to indicate that the unit is on.

TO TURN BASSINET OFF: Press power button (⏻) again to turn off. It will take a few seconds for the bassinet to return to neutral position. The bassinet will automatically power off after a period of 8 hours in which no buttons were pressed.

PARA ENCENDER EL MOISÉS:

Oprima el botón de encendido (⏻) y seleccione el movimiento deseado para activar el moisés. Cambie la velocidad si es necesario al oprimir el botón de aceleración (⏭) para velocidades más rápidas o el botón de disminución de la velocidad (⏮) para velocidades más lentas. Luces LED de encendido para indicar que la unidad está en marcha.

PARA APAGAR EL MOISÉS Oprima de nuevo el botón de encendido (⏻) para apagarlo. Llevará algunos segundos para que el columpio vuelva a la posición neutral. El moisés se apagará automáticamente después de un período de 8 horas en el que no se presionen los botones.

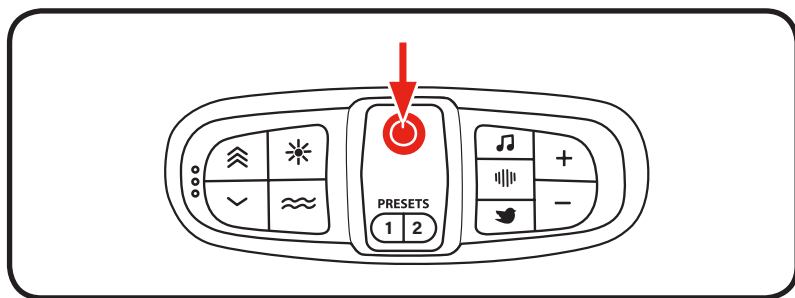

(Speed Buttons)


Press Speed Up button (⌘) to increase speed. Press Speed Down button (⏮) to decrease speed.

There are 3 speeds. Press Speed Down button (⏮) 3 times to turn speed off. Speed is indicated by LED lights next to buttons. Alternatively, press and hold speed up or speed down to change the speed.


(Botones de velocidad)


Oprima el botón de aceleración (⌘) para aumentar la velocidad. Oprima el botón de disminución de la velocidad (⏮) para reducir la velocidad. Hay 3 velocidades. Oprima el botón de disminución de la velocidad (⏮) 3 veces para apagar la velocidad. La velocidad se indica por luces LED al lado de los botones. También puede presionar y mantener presionado los botones hacia arriba o hacia abajo para cambiar la velocidad.

Speed Up Acelerar la velocidad

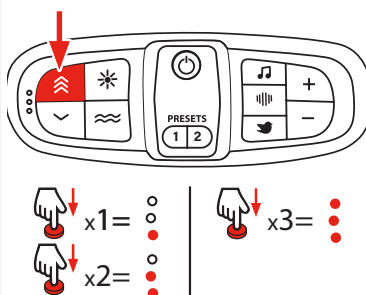

Speed Down Reducir la velocidad

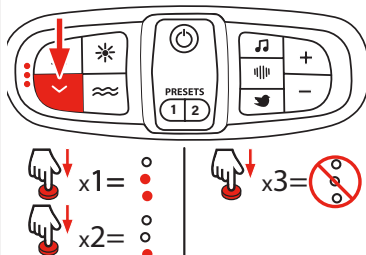

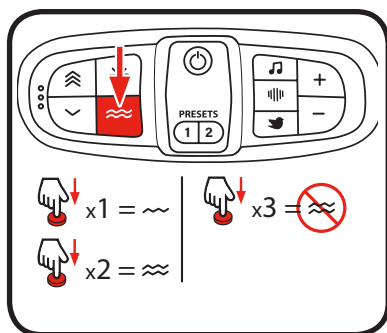

(Vibration Button)

Press Vibration button (≈) to choose vibration setting. User can also press and hold vibration button. The LEDs will quickly flash for low and will flash a few times more for high when the button is pressed.

Vibration settings are Low/High/Off.


Vibration will automatically turn off after 2 hours of continuous use.

(Botón de vibración)

Oprima el botón de la vibración (≈) para seleccionar el ajuste de la vibración. El usuario también puede presionar y mantener presionado el botón de vibración. Los LED parpadearán rápidamente para la vibración baja y parpadearán unas cuantas veces más para vibración alta al presionar el botón.

Los valores de la vibración son baja/alta/desactivada.

La vibración se apagará después de 2 horas de uso continuo.

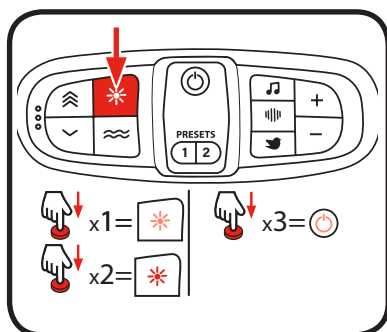

(Brightness Button)

Press Brightness button (☀) to choose brightness setting. User can also press and hold brightness button. Brightness settings are low, high, or power button ONLY on low (all other lights will be off).

(Botón de brillo)

Oprima el botón de brillo (☀) para elegir el valor de brillo. El usuario también puede presionar y mantener presionado el botón de brillo.

Las configuraciones de brillo son bajo, alto o SOLAMENTE botón de encendido en bajo (todas las demás luces estarán apagadas).

Bassinet Sound Controls

• Controles de Sonido del Moisés


(Music Button)

Press Music button () to turn music on.

All 10 songs will play in turn and then start again with the first song. Skip a song by pressing the music button. Press and hold button to turn off.

(Botón de música)

Oprima el botón de la música () para encender la música. Las 10 canciones se escucharán una por vez y luego comenzarán de nuevo con la primera canción. Si oprime el botón de la música, se puede saltar una canción. Oprima y mantenga oprimido el botón para apagarlo.

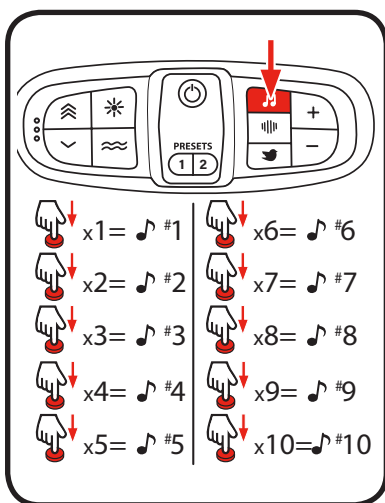



(White Noise Button)

Press White Noise button () to turn white noise on. Press a second time to turn off. Press and hold button to turn off.

(Botón de la del ruido blanco)

Oprima el botón del ruido blanco () para encender el ruido blanco. Oprima una segunda vez para apagarlo. Oprima y mantenga oprimido el botón para apagarlo.

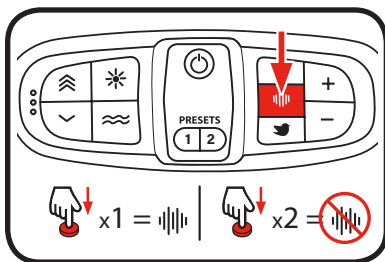

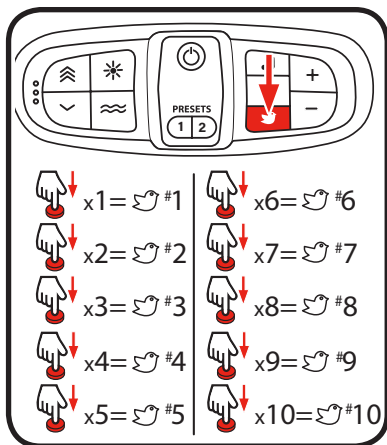

(Nature Button)

Press Nature button (🐦) to turn nature sounds on.

There are 10 nature sounds. The selected nature sound will play continuously until a different sound is selected. Skip to the next sound by pressing the nature button. Press and hold button to turn off.

(Botón naturaleza)

Oprima el botón naturaleza (🐦) para encender los sonidos de la naturaleza.

Hay 10 sonidos de la naturaleza.

Existen cuatro sonidos de la naturaleza. El sonido de la naturaleza seleccionado sonará continuamente hasta que se seleccione otro sonido. Pase al siguiente sonido oprimiendo el botón de la naturaleza. Oprima y mantenga oprimido el botón para apagarlo.


(Sound Volume Buttons)

Press Volume Up button (+) to increase volume. Press Volume Down button (-) to decrease volume. User can also press and hold volume buttons. There are 3 volume options. Press Volume Down button (-) 3 times to turn volume off.



(Botones del volumen del sonido)

Oprima el botón de aumento del volumen (+) para aumentar el volumen. Oprima el botón de reducción del volumen (-) para reducir el volumen. El usuario también puede presionar y mantener presionados los botones de volumen. Hay 3 opciones de volumen. Oprima el botón de reducción del volumen (-) 3 veces para apagar el sonido.

Sound Volume Up Aumento del volumen del sonido

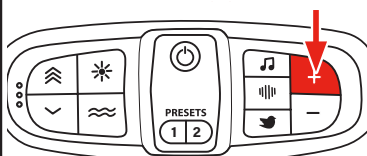

Sound Volume Down Reducción del volumen del sonido

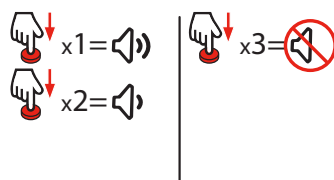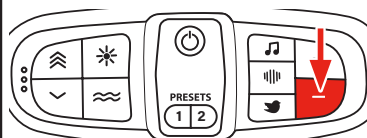

Preset Settings • Ajustes Preconfigurados

Presets save the bassinet control settings to allow caregivers to save favorite settings.

Las preconfiguraciones guardan los ajustes del moisés para que los cuidadores puedan guardar aquellos que son sus preferidos.



(Preset 1)

Press Preset 1 button (1) activate Preset 1.

Press Preset 1 button (1) again to turn off.

Press and **HOLD** Preset 1 button (1) to set current setting as Preset 1. Power LED will flash as indicator.

(Preconfiguración 1)

Presionar el botón de Preconfiguración 1 (1) para activar la Preconfiguración 1.

Presionar el botón de Preconfiguración 1 (1) de nuevo para apagarla.

Presionar y **MANTENER** presionado el botón de Preconfiguración 1 (1) para establecer el ajuste actual como Preconfiguración 1. La luz LED destellará como confirmación.



(Preset 2)

Press Preset 2 button (2) activate Preset 2.

Press Preset 2 button (2) again to turn off.

Press and **HOLD** Preset 2 button (2) to set current setting as Preset 2. Power LED will flash as indicator.

(Preconfiguración 2)

Presionar el botón de Preconfiguración 2 (2) para activar la Preconfiguración 2.

Presionar el botón de Preconfiguración 2 (2) de nuevo para apagarla.

Presionar y **MANTENER** presionado el botón de Preconfiguración 2 (2) para establecer el ajuste actual como Preconfiguración 2. La luz LED destellará como confirmación.

4-C Problem Solving

• Solución de problemas

BASSINET WON'T OPERATE:

1. Not using original wall plug.
2. Baby too heavy or too active. (Discontinue use.)
3. If bassinet is not moving, check for obstacle blocking bassinet or that load is not over 20 lb (9 kg).

BASSINET ISN'T MOVING SMOOTHLY:

1. Speed setting too low.
2. Objects such as blanket blocking bassinet travel.
3. Baby too heavy or too active. (Discontinue use.)

EL MOISÉS NO FUNCIONA:

1. No está usando el tomacorriente de pared original.
2. El bebé pesa demasiado o está demasiado activo. (Deje de usarlo).
3. Si el moisés no se mueve, verifique si hay obstáculos que bloquean el moisés o si la carga pesa más de 20 libras (9 kg).

EL MOISÉS NO SE MUEVE DE FORMA SUAVE:

1. La velocidad es demasiado baja.
2. Puede haber objetos, como una manta, bloqueando el movimiento del moisés.
3. El bebé pesa demasiado o está demasiado activo. (Deje de usarlo).

5-A Care and Maintenance


• Cuidado y Mantenimiento

- **FROM TIME TO TIME, CHECK YOUR PRODUCT** for loose screws, worn parts, torn material, or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **TO CLEAN PRODUCT**, wipe clean with damp cloth.
- **TO CLEAN MATTRESS COVER**, see page 31.
- **TO CLEAN BASE**, use only household soap and warm water. NO BLEACH OR DETERGENT.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COLUMPIO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.
- **PARA LIMPIAR EL ASIENTO**, use un trapo húmedo.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL COLCHÓN**, consulte la página 31.
- **PARA LIMPIAR LA BASE**, use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE DETERGENTE O BLANQUEADOR.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR** podría causar que se destiña o se tuerzan algunas piezas.

To Clean Mattress Cover • Cómo Limpiar la Funda del Colchón


1. Remove mattress from bassinet.

1. Saque el colchón del moisés.

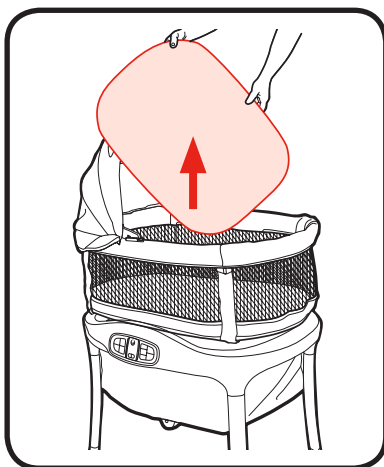

2. Separate hook and loop tabs and remove mattress pad from mattress cover. See label on mattress cover for proper cleaning.

2. Separe las lengüetas de nudo y gancho y saque la almohadilla del colchón de la funda del colchón. Consulte la etiqueta en la funda del colchón para lograr una limpieza correcta.

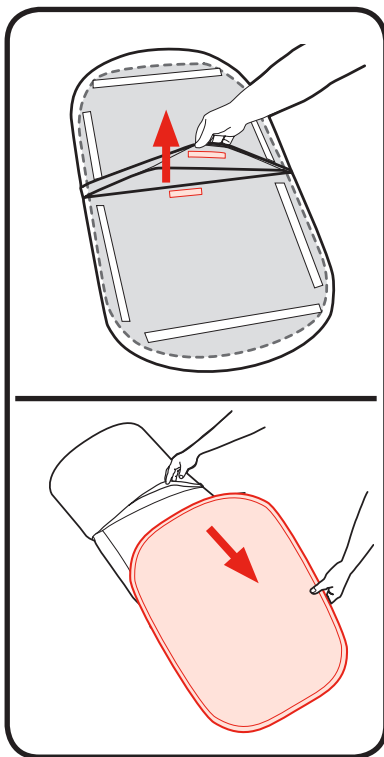

5-B Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Piezas de Repuesto • Información Sobre la Garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

or/ó

1-800-345-4109

5-C Product Registration (USA)
• Registro del Producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A., visit us online at www.gracobaby.com/productregistration, or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration, o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.