


READ INSTRUCTIONS BEFORE USE

Getting to know your Waffle Maker

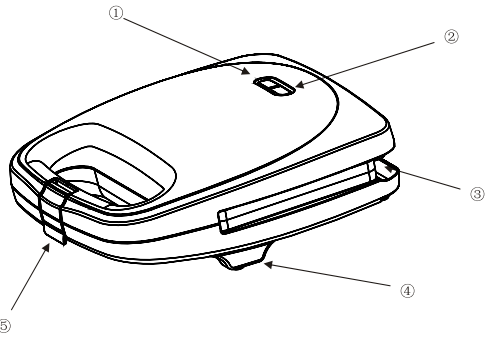

- ① Red power on light
- ② Green ready light
- ③ Top and bottom cooking plates
- ④ Feet
- ⑤ Handle lock



Customer Service:  
1-866-321-9509

RVS6128A\_W

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CORD PLUG

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reserve the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician, and do not attempt to modify the plug in any way.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOP WORKING ENTIRELY.

An extension cord may be used with care, however, the marked electrical rating shall be at least as great as the electrical rating of this appliance. The extension cord should not be allowed to drape over the tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Starting-up the unit

- Non-stick coating
- Lightly grease the upper and lower plates before the unit is used for the first time. Use the appliance for about 10 minutes with the lid closed (see "Using the unit"). Then wipe it down with a damp cloth.
- Do not eat the first waffles you make.

Using the unit

- Put the plug into a grounded 120V, 60HZ socket. The red LED (POWER) lights up.
- Keep the waffle maker closed during the warm up period.
- Open the cover and insert waffles. Close the lid gently and lock handles. The green control lamp goes on after a few seconds, baking is finished.
- Open the lid and remove the waffle(s) with a wooden fork or the like. Do not use pointed or sharp objects to avoid damaging the coating of the baking surfaces.
- The Waffle Maker should always be closed between baking.
- The indicator light will illuminate when the plug is connected to the outlet; it will stay on during preheating. The indicator light shuts off when appliance is preheated (preheat appliance for approximately 2.5 minutes).
- The average cooking time is about 2 minutes.

Basic waffle recipe

- 2 cups (500ml) flour
- 2 tablespoons (30ml) sugar
- 1 tablespoon (15ml) baking powder

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

ENCHUFE DEL CABLE

Se suministra un cable de corriente corto para reducir el peligro que supone enrollarse o tropezar con uno largo. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en una toma de corriente polarizada de una única forma. Si el enchufe no encaja del todo bien en la toma, reténgalo y vuélvalo a intentar. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado y no intente modificar el enchufe de ningún modo.

NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO ESTE APARATO SI EL CABLE MUESTRA ALGÚN DAÑO O SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O DEJA TOTALMENTE DE FUNCIONAR.

Puede utilizarse un cable alargador si se tiene cuidado, no obstante, la capacidad eléctrica indicada debe ser al menos igual de alta que la del aparato. No debería permitir que el cable alargador cuelgue suelto de la mesa para que no tiren de él ni los niños se tropiecen.

Primer uso de la unidad

- Recubrimiento antiodorante
- Engrase ligeramente el plato superior y el inferior antes de usar la unidad por primera vez. Utilice el aparato durante unos 10 minutos con la cubierta cerrada (véase "Uso de la unidad"). A continuación, pásale un trapo húmedo.
- No se coma los primeros galletas que haga.

Uso de la unidad

- Introduzca el enchufe en una toma de corriente de tierra de 120V, 60HZ. El LED rojo (POWER) se enciende.
- Mantenga la plancha de galletas cerrada durante el tiempo que tarda en calentarse.
- Levante la cubierta y coloque los galletas. Cierre la cubierta con delicadeza y asegure el cierre. La luz verde se enciende después de unos segundos, el planchado ha finalizado.
- Levante la cubierta y saque el galleta(s) con un tenedor de madera o similar. No utilice objetos con punta o afilados para evitar dañar la capa que recubre la superficie de tueste.
- La plancha de galletas debería estar siempre cerrada durante el intervalo entre usos.
- El indicador luminoso se iluminará cuando conecte el enchufe a la toma de corriente; permanecerá encendido durante el precalentamiento. El indicador luminoso se apaga cuando el aparato se ha precalentado (precaliente el aparato durante aprox. 2.5 minutos).
- El tiempo medio de planchado suele ser de 2 minutos.

Receta básica de galleta

- 2 tazas (500ml) de harina
- 2 cucharada sopera (30ml) de azúcar
- 1 cucharada sopera (15ml) de levadura en polvo

- 1 cucharadita (5ml) de sal
- 1 3/4 tazas (425ml) de leche
- 1/3 taza (85ml) de aceite vegetal
- 2 huevos

Mezcle la harina, el azúcar, la levadura en polvo y la sal. Bata aparte la leche, el aceite y los huevos. Vaya añadiendo, de forma gradual, la mezcla de la leche a los ingredientes secos. Remueva hasta que esté bien mezclado. Vierta la masa en la plancha para galletas.

Limpieza y mantenimiento

- Extraiga el enchufe y deje que la unidad se enfríe.
- Sacuda los restos de la superficie de tueste.
- Para limpiar la máquina utilice sólo un trapo ligeramente humedecido.
- No aplique detergentes abrasivos.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto tiene una garantía que le libera de defectos en el material y en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador original al por menor desde la fecha de compra inicial al por menor y no es transferible. Conserve su recibo original de compra.

IMPORTANTE: esta garantía no cubre daños derivados de accidentes, de un uso inadecuado o maltrato, falta de un mantenimiento razonable, el acoplamiento de accesorios no suministrados con el producto, pérdida de componentes o el sometimiento del aparato a un voltaje diferente al especificado (lea las instrucciones con detenimiento).

Si necesita servicio durante el periodo de garantía, embale su unidad adecuadamente. Le recomendamos usar los materiales de embalaje y cartones originales. Lleve el producto a la tienda Wal-Mart más cercana con el recibo de compra. Se le dará otro producto nuevo o se le reembolsará el importe a discreción de Wal-Mart. Si necesita más asistencia, le rogamos que se ponga en contacto con atención al cliente en el 1-866-321-9509.

Wal-Mart renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por pérdidas incidentales y consecuentes causadas por el uso de este aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuentes, con lo cual puede que este descargo de responsabilidad no sea aplicable a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede que cuente con otros derechos que varíen de estado a estado.

CONSERVE ESTO PARA SU INFORMACIÓN

El logotipo RIVAL™ es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. Utilizada bajo la licencia de Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Fabricado en China

IMPORTANT SAFETEGUARDS

- Before using this device please read the instruction manual carefully.
- Please keep these instructions and the sales receipt, and if possible, the carton with the inner packaging.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use.
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cord does not hang down.
- Test the device and the cord regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Do not repair the device yourself, take this to nearest authorized service station.
- Keep the device and the cord away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and similar conditions.
- Never use the device unsupervised switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Do not use the device outdoors.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquids, or come into contact with water or other liquids. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the plug from the socket immediately. Do not reach into the water.
- Use the device only for the intended purpose.

Special safety notes

- The baking surfaces get very hot. Touch the handles only.
- Put the unit down onto a heat-resistant surface or mat.
- In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around.
- Beware of steam coming out when you open the appliance.
- The bread can burn, so never use the waffle toaster near or below curtains and other inflammable materials.
- A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the appliance in any liquid.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.




Atención al cliente:  
1-866-321-9509

RVS6128A\_W

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLA

Conoce tu plancha para galletas

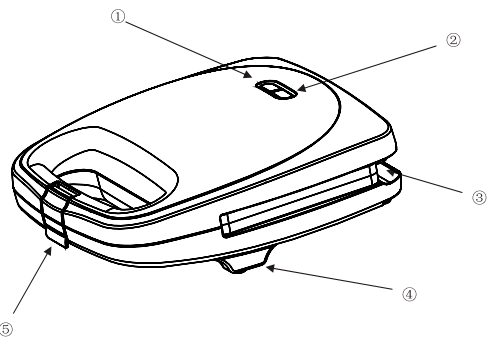

- ① Luz roja de encendido
- ② Luz verde que indica que está preparada
- ③ Plato superior e inferior
- ④ Pie
- ⑤ Cierre

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar este aparato, por favor, lea este manual de instrucciones con atención.
- Por favor, conserve estas instrucciones y el recibo de compra y, si fuera posible, el cartón con el envoltorio de dentro.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.
- Extraiga el enchufe de la toma de corriente cuando no esté utilizando el aparato, cuando le incorpore componentes accesorios, cuando lo limpie y cuando ocurra cualquier tipo de alteración.
- Con el fin de proteger a los niños de los peligros de los dispositivos eléctricos, nunca les deje cerca del aparato sin vigilancia. Consecuentemente, a la hora de elegir un sitio para su aparato, hágalo de manera que los niños no tengan acceso al mismo. Tenga cuidado de que el cable no quede colgando.
- Compruebe con regularidad que ni el cable ni el aparato han sufrido daños. Si se ha producido algún tipo de daño, no debe utilizar el aparato.
- No repare el aparato usted mismo. Llévelo a la estación de servicio autorizada más cercana.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del calor, de la luz del sol directa, de la humedad, de bordes afilados y de condiciones similares.
- Nunca deje de vigilar el aparato mientras lo utiliza. Apague el aparato cuando no lo esté utilizando, incluso si se trata solo de un momento.
- No utilice el aparato en espacios exteriores.
- Bajo ninguna circunstancia debe colocarse el aparato en agua ni ningún otro líquido, ni entrar en contacto con ellos. No utilice el aparato con manos mojadas o húmedas.
- Si el aparato se moja o humedeciese, desconéctelo de la toma de corriente inmediatamente. No toque el agua.
- Utilice el aparato únicamente para el propósito para el que está diseñado.

Notas especiales de seguridad

- Las superficies que tocan se ponen muy calientes. Toque solo las asas.
- Ponga la unidad sobre una superficie o tapete resistente al calor.
- Con el fin de evitar que el calor se acumule, no coloque la unidad justamente debajo de un armario o despensa. Asegúrese de que deja suficiente espacio alrededor.
- Tenga cuidado con el vapor que sale al abrir el aparato.
- El pan puede arder, así que nunca utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas o de cualquier otro material inflamable.
- Todo aparato eléctrico entraña riesgo de fuego o choque eléctrico y puede provocar lesiones personales o muerte. Por favor, siga todas las instrucciones de seguridad.
- Si se producen daños en el cable de suministro eléctrico, debe ser reemplazado por el fabricante o por su agente de servicio o por alguna persona de cualificación similar para evitar peligros.
- No sumerja el aparato en ningún líquido.
- La temperatura de las superficies accesibles puede llegar a ser elevada cuando el aparato se encuentra en funcionamiento.
- No se puede utilizar carbón ni combustibles similares con este aparato.

- 1 teaspoon (5ml) salt
- 1 3/4 cups (425ml) milk
- 1/3 cup (85ml) vegetable oil
- 2 eggs

Combine flour, sugar, baking powder, and salt. Whisk together milk, oil, and eggs, gradually add milk mixture to the dry ingredients. Stir until just blended. Pour batter onto waffle baker.

Cleaning & maintenance

- Pull out the plug and allow the unit to cool down.
- Brush away remains from the baking surfaces.
- Clean the machine only with a slightly damp cloth.
- Do not use abrasive detergents.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT: This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials. Return the product to your nearest Wal-Mart store with the sales receipt. A replacement or refund may be offered at the discretion of Wal-Mart. If additional assistance is needed, please contact customer assistance at: 1-866-321-9509.

Wal-Mart expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

RIVAL™ logo is a trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license by Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716.

Made in China