



## Duet Glide™ LX Gliding Swing

### • Columpio deslizante Duet Glide™ LX

Owner's Manual • Manual del propietario



[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)

## **1 WARNING • ADVERTENCIA**

*Pages • Páginas 3-10*

## **2 Features • Características**

*Pages • Páginas 11-13*

**2-A Parts List • Lista de las piezas**

**2-B Features • Características**

**2-C Modes of Use • Modos de uso**

## **3 Assembly • Ensamblaje**

*Pages • Páginas 14-20*

**3-A To Assemble Seat • Cómo ensamblar el asiento**

**3-B To Assemble Toy bar • Cómo ensamblar la barra de juguetes**

**3-C To Assemble Swing Base • Cómo armar la base del columpio**

## **4 Use • Uso**

*Pages • Páginas 21-32*

**4-A To Attach Seat to Swing Base • Cómo sujetar el asiento a la base del columpio**

**4-B To Use As Rocker • Cómo usar como mecedora**

**4-C To Secure Child • Cómo sujetar al niño**

**4-D To Recline Seat • Cómo reclinar el asiento**

**4-E To Use Wall Plug • Cómo usar un tomacorriente de la pared**

**4-F To Start Swing • Cómo encender el columpio**

**4-G To Use Vibration • Cómo usar la vibración**

**4-H Problem Solving • Solución de problemas**

## **5 Care • Cuidado**

*Pages • Páginas 33-36*

**5-A Care and Maintenance • Cuidado y mantenimiento**

**5-B Replacement Parts / Warranty Information (USA)**  
• Piezas de repuesto / Servicio de la garantía (EE.UU.)

**5-C Product Registration (USA)**  
• Registro del producto (EE.UU.)

# WARNING

**Prevent serious injury or death: Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.**

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE OF THE PRODUCT.**

**PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**

**THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully.**

If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.

- **This product is not safe for sleep.**

## **STRANGULATION HAZARD:**

- **DO NOT** suspend strings over the product or attach strings to toys.
- **DO NOT** place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- Strings can cause strangulation. **DO NOT** place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- **DO NOT USE THIS PRODUCT** if it is damaged or broken.

## **SWING MODE:**

**FALL and STRANGULATION HAZARDS:** Infants have suffered head injuries falling from swings and have strangled in straps.

- **ALWAYS** use restraints. Adjust to fit snugly.

- **STOP** using product when infant attempts to climb out (approximately 9 months), reaches 25 lb (11.3 kg) or reaches 30 inches (76.2 cm) tall, whichever comes first.
- Stay near and watch infant during use. This product is not safe for unsupervised use or unattended sleep.
- Never carry swing with infant in it.

**SUFFOCATION HAZARDS:** Young infants have limited head and neck control. If the seat is too upright, infant's head can drop forward and compress the airway.

- **ALWAYS** keep swing seat fully reclined until infant is at least 4 months old AND can hold up head without help.
- **DO NOT** place product near water and moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- **DO NOT** use the AC adapter if it has been exposed to liquids, has been dropped, or is damaged.
- Protect the power cord. Place it so it is not walked on or pinched by furniture or other items.

# ! WARNING

- **DO NOT** use with an extension cord.
- Use only power cord provided.
- Seat pad and crotch pad for use only with this product.

## ROCKER MODE/CARRIER MODE:

**FALL HAZARD:** Child's movement can slide product. Children have suffered head injuries falling from product. To prevent falls:

- ALWAYS use restraints. Adjust to fit snugly.
- Use only on floor. Never place product near edges of counter tops, tables, or other elevated surfaces.
- STOP using rocker/carrier when baby starts trying to sit up or has reached 18 lb (8.2 kg), whichever comes first.
- NEVER use this rocker/carrier as a means to transport an infant in a motor vehicle.
- **Fall Hazard:** The carrier can fall from the shopping cart. Do not use on shopping cart.



**SUFFOCATION HAZARD:** Infants have suffocated:

- On added pillows, blankets and extra padding.
  - ONLY use the pad provided by Graco.
  - NEVER place extra padding under or beside infant.
- Product can roll over on soft surfaces and suffocate child.
  - Never place product on beds, sofas, cushions or other soft surfaces.
- You are responsible for providing adult supervision.
- Stay near and watch child during use.
- ALWAYS place child on back.
- Maximum recommended height is 27 in. (68.2 cm) and weight is 18 lb (8.2 kg).
- When trapped between product and adjacent surfaces.
  - NEVER use seat in different product.
  - Never use in contained area (e.g. crib, playard) or next to vertical surfaces (e.g. walls and dressers).
- Never place any objects in seat while child is in it.

## STRANGULATION HAZARD:

- Children have STRANGLED in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child at all times.
- The toy bar is not a carry handle. NEVER use toy bar to lift or carry product.

# **WARNING**

## **FOR SAFE BATTERY USE:**

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-metal hydride, nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

## **To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes,**

- Remove batteries before putting product into storage for a prolonged period of time.
- Dispose of used batteries immediately.
- Old and new batteries should not be mixed. Always replace the entire set of batteries at one time.
- Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types. Alkaline, standard carbon-zinc, and rechargeable nickel-cadmium batteries should not be mixed.

Recommended type batteries—alkaline disposables, 1-D (LR20-1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

## WARNING

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B).

# ⚠️ ADVERTENCIA

**Prevenga las lesiones serias o la muerte: No observar estas advertencias y las instrucciones de ensamblaje podría resultar en lesiones serias o la muerte.**

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**POR FAVOR, GUARDE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.**

**ESTE PRODUCTO REQUIERE QUE LO ARME UN ADULTO. Siga detenidamente las instrucciones del ensamblaje.** Si experimenta alguna dificultad, por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.

- **Este producto no es seguro para dormir.**

## **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:**

- **NO** suspenda cordones sobre el producto ni ponga cordones en los juguetes.
- **NO** ponga el producto en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.
- Los cordones pueden causar la estrangulación. **NO** ponga artículos con un cordón alrededor del cuello del niño, como por ejemplo los cordones de una capucha o de un chupete.
- **NO USE ESE PRODUCTO** si está dañado o roto.

## **MODO COLUMPIO:**

**PELIGROS DE CAÍDA Y DE ESTRANGULACIÓN:** Algunos bebés han sufrido lesiones en la cabeza al caerse de columpios y se han estrangulado con las correas.

- SIEMPRE use el sistema de seguridad. Acomódelo para que esté ajustado.
- DEJE de usar el producto cuando el bebé pueda trepar para salirse (aproximadamente a los 9 meses), alcance las 25 libras (11.3 kg) o mida 30 pulgadas (76.2 cm), lo que ocurra primero.
- Manténgase cerca y vigile al bebé mientras lo usa. Este producto no es seguro para usarlo sin supervisión o para que el bebé duerma sin que nadie lo atienda.
- Nunca transporte el columpio con el bebé sentado.
- **NO** ponga el producto cerca del agua o humedad. No use el producto cerca de posibles lugares húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, lavadora, piscina, sótano húmedo, etc.
- **NO** use el adaptador de corriente alternada si ha estado en contacto con líquidos, se ha caído o está dañado.
- Proteja el cordón eléctrico. Colóquelo de manera que nadie camine encima de él ni que resulte apretado por muebles u otros artículos.
- NO lo use con cordones de extensión.
- Use solamente el cordón eléctrico provisto.

# ⚠ ADVERTENCIA

- La almohadilla del asiento y entrepierna deben usarse solamente con este producto.

**PELIGROS DE ASFIXIA:** Los bebés pequeños tienen control limitado de la cabeza y el cuello. Si el asiento está demasiado vertical, la cabeza del bebé puede inclinarse hacia adelante y comprimir la entrada de aire.

- SIEMPRE mantenga el asiento del columpio totalmente reclinado hasta que el bebé tenga por lo menos 4 meses Y pueda mantener erguida la cabeza sin ayuda.

## **MODO MECEDORA/PORTABEBÉS:**

**PELIGRO DE CAÍDAS:** Los movimientos del niño pueden mover el producto. Niños han sufrido lesiones en la cabeza al caerse del producto. Para prevenir caídas:

- Use SIEMPRE el sistema de seguridad. Acomódelo de modo que quede ajustado en todo momento.
- Úselo solamente en el piso. Nunca ponga el transportador en los bordes de mesadas, mesas u otras superficies altas.
- DETENGA el uso de la mecedora/el transportador cuando el bebé empiece a tratar de sentarse o cuando haya alcanzado las 18 lb (8.2 kg), lo que ocurra primero.
- NUNCA utilice esta mecedora/transportador como un método para transportar a un niño en un vehículo.

## • **PELIGRO DE CAÍDAS:**

El portabebés se puede caer de un carrito de supermercado.

No lo use en un carrito de supermercado.



**PELIGRO DE ASFIXIA:** Bebés se han asfixiado al tumbarse un asiento sobre una superficie blanda:

- En los cojines, frazadas y acolchado adicional agregados.
  - Use SOLAMENTE la almohadilla provista por Graco.
  - NUNCA ponga acolchado adicional debajo o al lado del bebé.
- El producto puede darse vuelta sobre superficies blandas y asfixiar al niño.
  - Nunca ponga el producto sobre camas, sofás, almohadones ni otras superficies blandas.
- Usted es responsable de proporcionar al niño supervisión de un adulto.
- Quédese cerca y vigile a su niño durante el uso.
- Ponga SIEMPRE al niño a dormir boca arriba.
- La altura máxima recomendada es 27 pulgadas (68.2 cm) y 18 libras (8.2 kg).

# ! ADVERTENCIA

- Cuando está atrapado entre el producto y las superficies adyacentes.
  - NUNCA use el asiento en un producto diferente.
  - Nunca lo use en lugares cerrados (por ej., cuna, corralito) o al lado de superficies verticales (por ej., paredes y vestidores).
- Nunca ponga ningún objeto en el producto mientras el niño está en él.

## PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN:

- Niños se han ESTRANGULADO en correas del arnés sueltas o parcialmente trabadas. Sujete completamente al niño en todo momento.
- La barra de juguetes no es una manija para el transporte. NUNCA use la barra de juguetes para levantar o transportar el producto.

## PARA UN USO SEGURO DE LAS PILAS:

Mantenga las pilas lejos del alcance de los niños.

Cualquier pila puede perder ácido si se mezcla con un tipo de pila diferente, si se la coloca de manera incorrecta (puesta al revés) o si todas las pilas no se cambian o recargan al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, comunes (carbono-zinc) o recargables (níquel-hidruro metálico, níquel-cadmio).

Cualquier pila puede perder ácido o explotar si se la desecha en el fuego o se trata de cargar una pila que no debe ser recargada.

Nunca recargue una pila de un tipo en un cargador diseñado para una pila de otro tipo.

Deseche inmediatamente las pilas con pérdidas. Las pilas con pérdidas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Cuando desecha las pilas, asegúrese de desecharlas de la manera correcta, según las normas locales y de su estado.

### Para evitar las pérdidas de las pilas, las cuales pueden quemar la piel y los ojos:

- Saque las pilas antes de guardar el producto durante un período de tiempo prolongado.
- Deseche las pilas usadas inmediatamente.
- No mezcle pilas nuevas y viejas. Siempre reemplace el juego de pilas completo al mismo tiempo.
- Nunca mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de marcas o tipos diferentes. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar de zinc-carbono y pilas recargables de níquel-cadmio.

Pilas recomendadas: alcalinas desechables, tamaño 1-D (LR20-1.5V). NUNCA mezcle pilas de distintos tipos. Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.

# ! ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia peligrosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento inadecuado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC. Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que necesita el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

Este aparato digital Clase B cumple todos los requisitos de las Normas Canadienses de Equipos que Causan Interferencia. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B).

## 2-A Parts List • Lista de las piezas


**Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

**No tools required.**




**Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente.

**No requiere herramientas.**


### ALL MODELS • TODOS LOS MODELOS

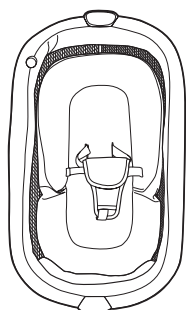

Wheels  
Ruedas

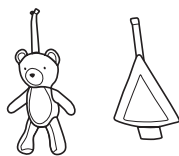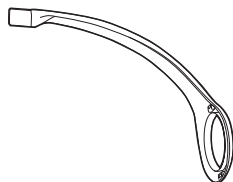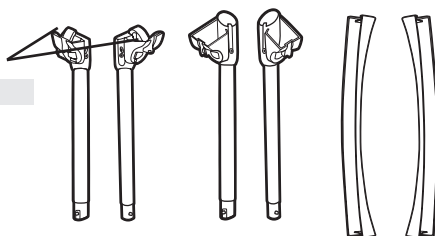

Styles vary  
Los estilos varían

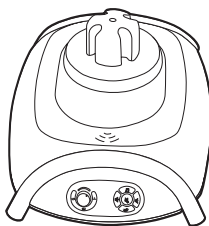


## 2-B Features • Características

This model may not include some features. DO NOT use any other accessories with this product.

Este modelo podría no incluir algunas de las características indicadas.  
NO use ningún otro accesorio con este producto.

### Crotch Pad • Almohadilla de la entrepierna

Styles may vary  
Los estilos pueden variar

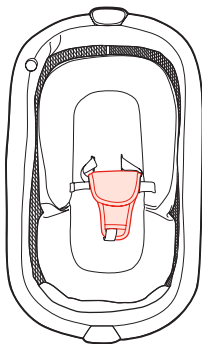

Only use this crotch pad on this seat. Never use this crotch pad on any other product.

Use esta almohadilla de la entrepierna solamente en este asiento. Nunca use esta almohadilla de la entrepierna en ningún otro producto.


## 2-C Modes of Use • Modos de uso

**Swing Mode: (4 Positions)**

25 lb (11.3 kg) 30 inches (76.2 cm)


• **Modo columpio: (4 posiciones)**

25 libras (11.3 kg), 30 pulgadas (76.2 cm)

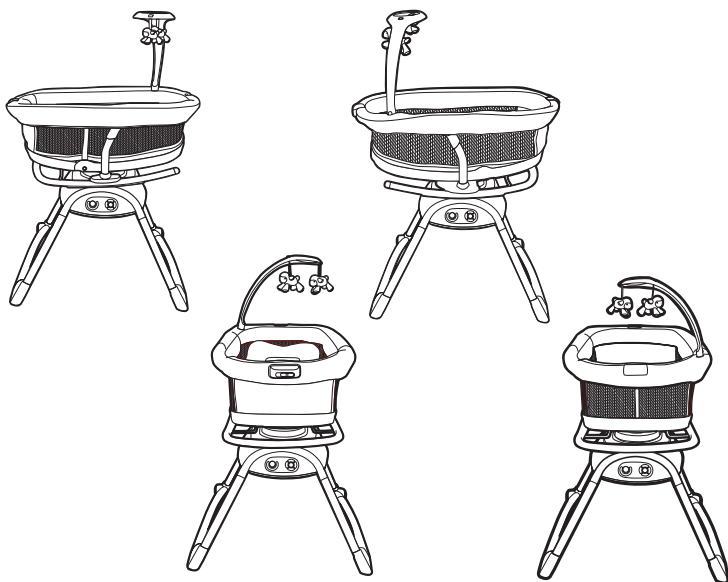


**Rocker Mode: 18 lb (8.2 kg) 27 inches (68.2 cm)**

• **Modo mecedora: 18 libras (8.2 kg), 27 pulgadas (68.2 cm)**

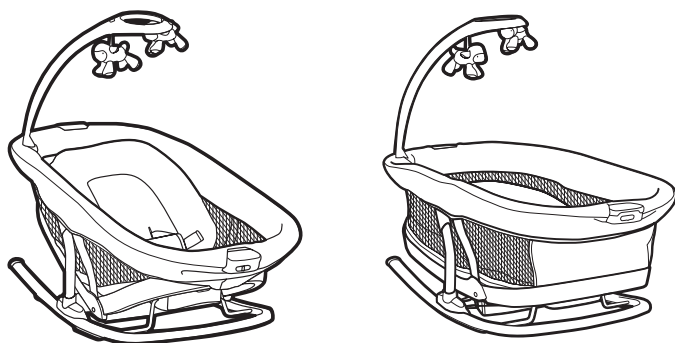

### 3-A To Assemble Seat • Cómo ensamblar el asiento

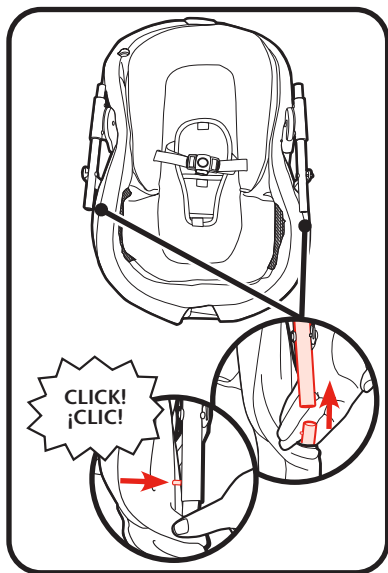

1. Insert foot end tube with button into hub tube until button on inside of tube snaps into place.


**CHECK** that buttons are visible in openings.

Repeat on other side of seat.

1. Inserte el tubo del extremo de los pies con el botón en el tubo del cubo hasta que el botón del interior del tubo se trabe en su sitio.

**VERIFIQUE** que los botones estén visibles en las aberturas.

Repita el procedimiento en el otro lado del asiento.

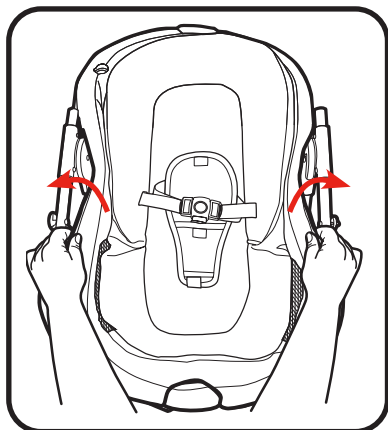

2. Wrap seat pad around frame.

2. Envuelva la almohadilla del asiento alrededor del armazón.


3. Insert head end tube with button into hub tube until button on inside of tube snaps into place.  
**CHECK** that buttons are visible in openings.

Repeat on other side of seat.


3. Inserte el tubo del extremo de la cabeza con el botón en el tubo del cubo hasta que el botón del interior del tubo se traben en su sitio.

**VERIFIQUE** que los botones estén visibles en las aberturas.

Repita el procedimiento en el otro lado del asiento.

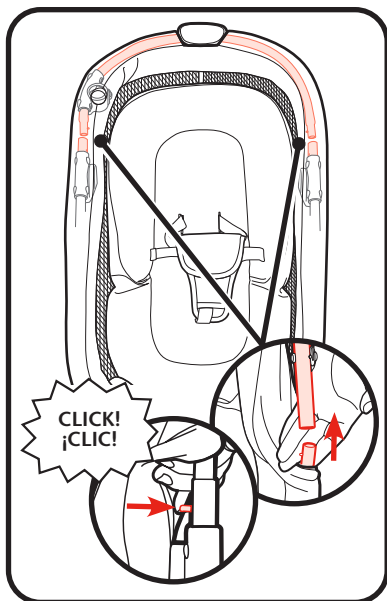


4. Attach hook and loop tabs on both sides of seat pad.
4. Sujete las lengüetas de gancho y bucle en ambos costados de la almohadilla del asiento.

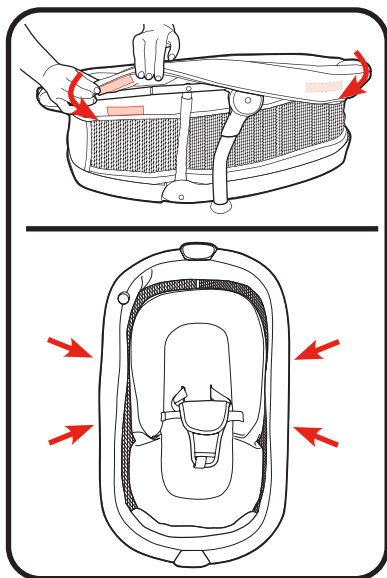


### 3-B To Assemble Toy bar

- Para ensamblar la barra de juguetes

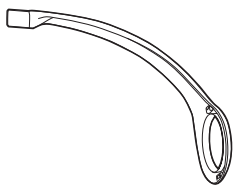


Styles vary

Los estilos varían

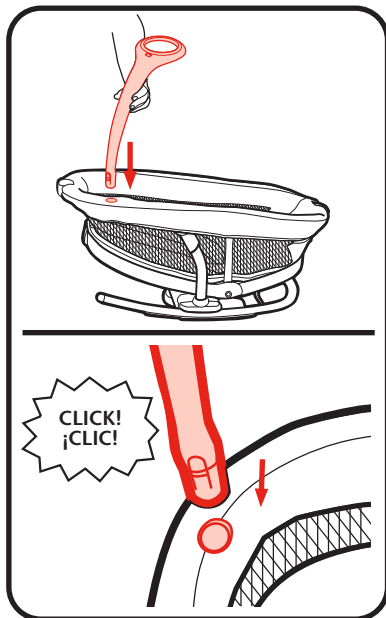

1. Insert toy bar into opening in seat.

1. Inserte la barra de juguetes en la abertura del asiento.

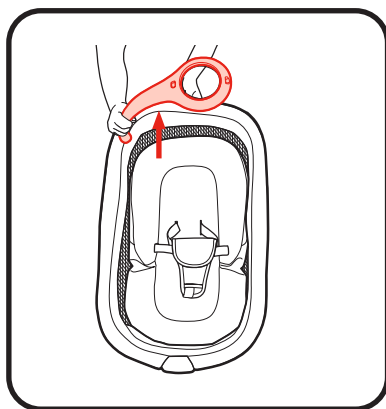

2. **CHECK** that toy bar is securely attached by pulling up on it.

2. **VERIFIQUE** que la barra de juguetes esté apretadamente sujeta tirando hacia arriba de ella.


3. Attach toys as shown.

3. Sujete los juguetes como se indica.




4. To rotate toy bar.

4. Para girar la barra de juguetes.

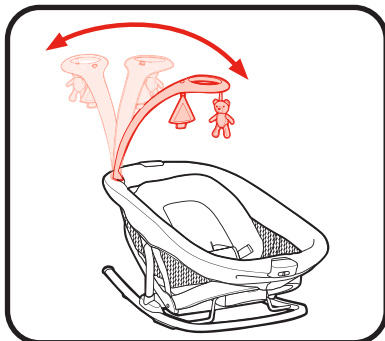

5. To remove, press button on base of toy bar and lift away from seat.

5. Para sacarlo, oprima el botón en la base de la barra de juguetes y levántelo del asiento.

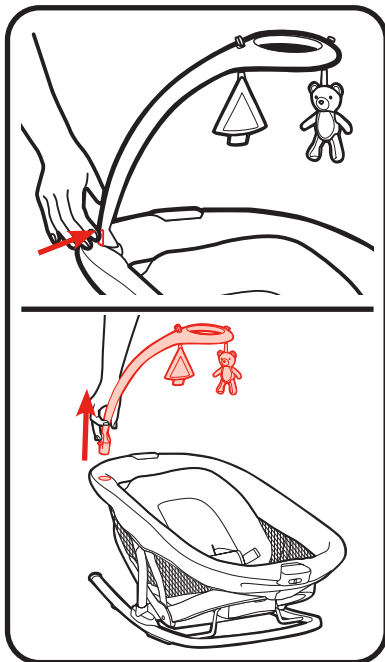

### 3-C To Assemble Swing Base



- Para armar la base del columpio

## ! WARNING

All legs must be properly assembled before use.

## ! ADVERTENCIA

Todas las patas deben estar correctamente armadas antes de usarlo.

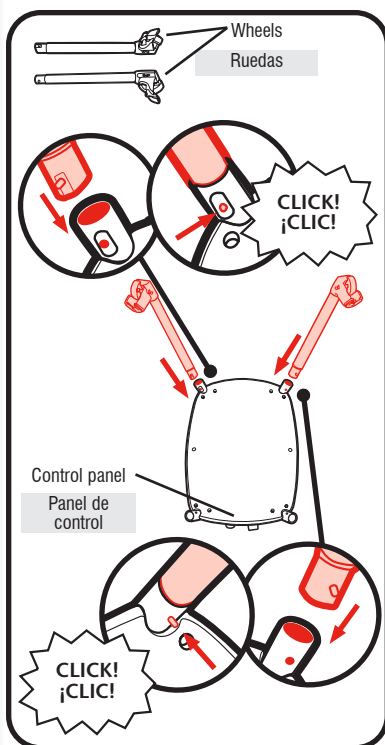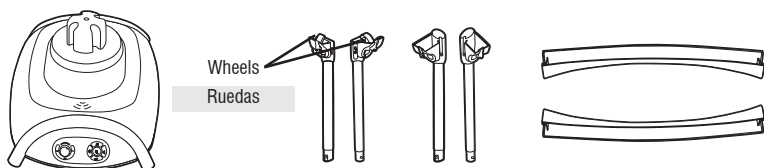

1. Insert 2 base legs with wheels into tubes on back of base (opposite control panel) as shown.

**Note:** Base leg with indent should be assembled to the tube with the indent.

1. Inserte las 2 patas de la base con ruedas en los tubos de la parte trasera de la base (en el lado contrario del panel de control) como se indica.


**Nota:** La pata de la base con la hendidura debe armarse al tubo con la hendidura.

2. Insert remaining 2 base legs into tubes on control panel end of base body as shown.


**Note:** Base leg with indent should be assembled to the tube with the indent.

2. Inserte las otras 2 patas de la base en los tubos del extremo del panel de control del cuerpo de la base como se indica.

**Nota:** La pata de la base con la hendidura debe armarse al tubo con la hendidura.

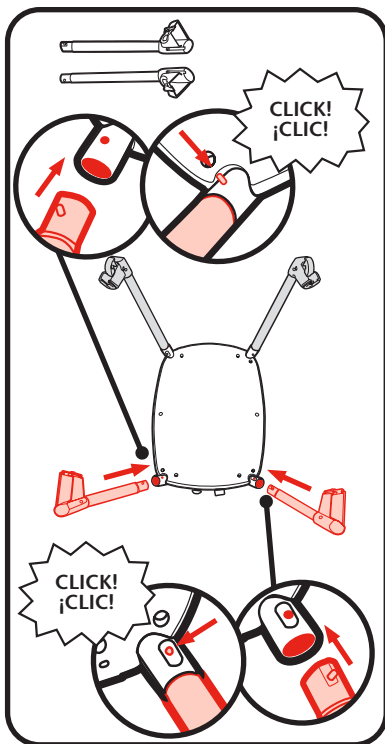


### 3 Assembly • Ensamblaje

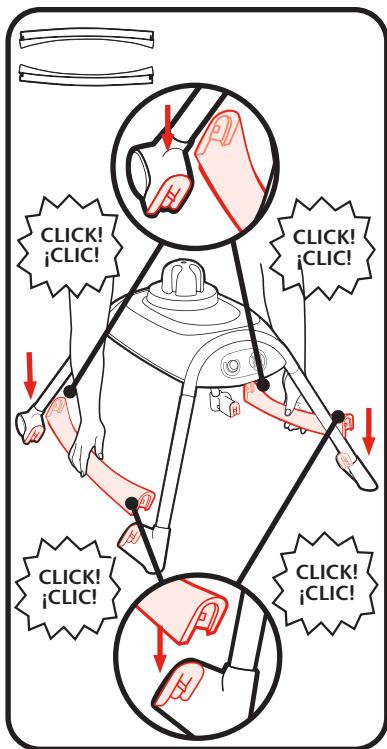

3. Flip swing base onto legs. Attach the base leg braces with curve going outward on both sides as shown.

3. Coloque la base del columpio sobre sus patas, dándole vuelta. Sujete los soportes de de las patas de la base con la curva orientada hacia afuera en ambos lados, como se indica.

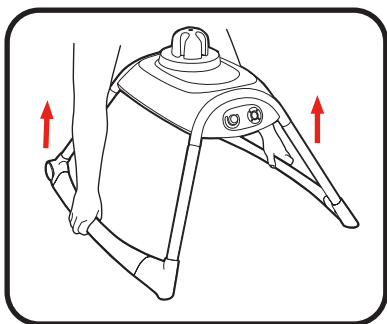

4. **CHECK** that legs are securely attached to base by pulling up on legs.


4. **VERIFIQUE** que las patas estén debidamente sujetadas a la base tirando hacia arriba de ellas.

## 4-A To Attach Seat to Swing Base

### • Para sujetar el asiento a la base del columpio


1. Hold seat by handles on foot and head ends of seat to mount on swing base.

1. Agarre el asiento de las manijas de los extremos de los pies y la cabeza para sujetarlo a la base del columpio.

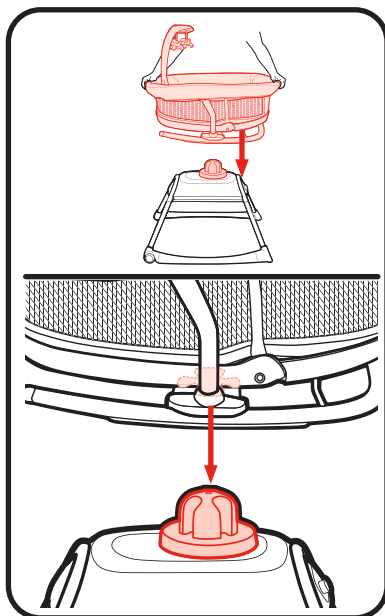


2. **Note:** Seat can be placed on swing base facing any of 4 directions.

2. **Nota:** El asiento puede colocarse en la base del columpio mirando en cualquiera de las 4 direcciones.

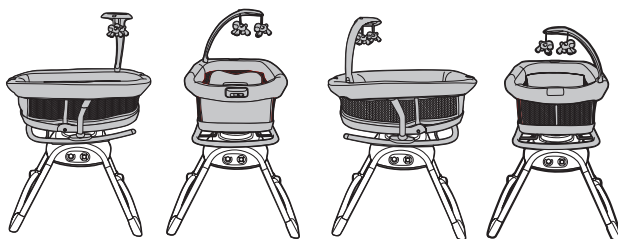


## 4-B To Use As Rocker • Para sacar el asiento

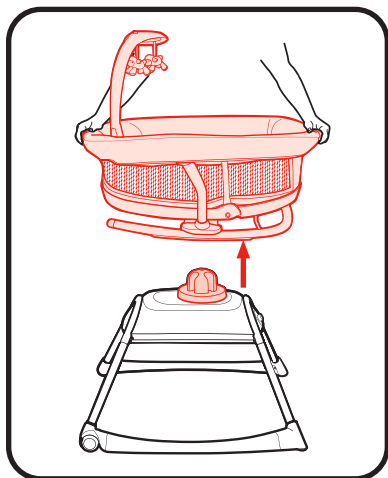

1. To use as rocker, pick up rocker to remove from swing.

1. Para usar como mecedora, levántela para quitarla del columpio.

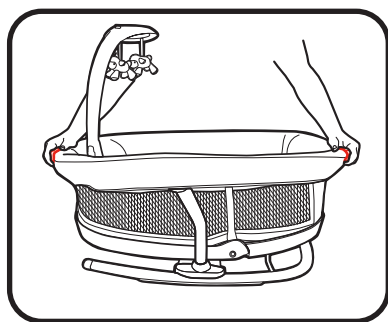

2. When carrying with a child, always hold rocker by the handles. Make sure child is secured by the restraint system.

2. Cuando esté cargando la mecedora con un niño dentro, siempre sosténgala por las manijas. Asegúrese que el sistema de seguridad sujete bien al niño.

## 4-C To Secure Child • Sujetar al niño

### **WARNING**


**Falling Hazard:** ALWAYS use the restraint system.

### **ADVERTENCIA**

**Peligro de caídas:** Use SIEMPRE el sistema de seguridad.


1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

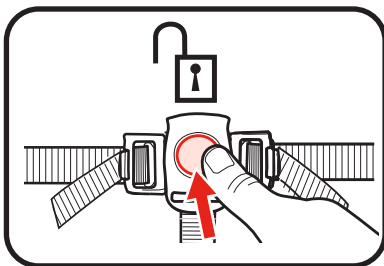


2. To close, insert into buckle.

2. Para cerrarlo, inserte las correas en la hebilla.

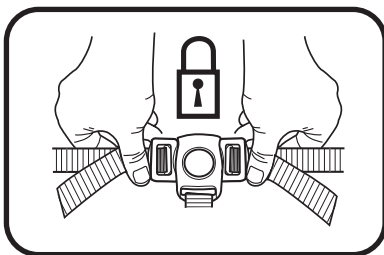


3. Use slide adjuster at waist for further adjustment.

3. Use el ajuste deslizable en la cintura para hacer ajustes adicionales.

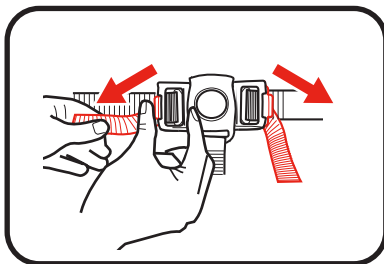

## 4-D To Recline Seat • Para reclinar el asiento

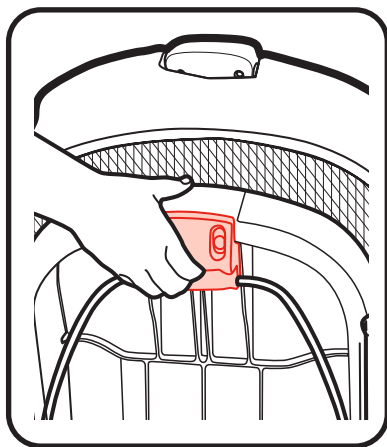

1. To recline, squeeze the recline handle and move into 1 of 3 positions.

1. Para reclinarla, apriete la manija de inclinación y póngala en 1 de las 3 posiciones.



## 4-E To Use Wall Plug • Cómo usar un tomacorriente de la pared

### ! WARNING

**DO NOT** place product near water or moisture. Do not use the product near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.

**DO NOT** use the AC adapter if it has been exposed to liquids, has been dropped, or is damaged.

Protect the power cord. Place it so it is not walked on or pinched by furniture or other items.

### ! WARNING

Strangulation Hazard: Keep this cord out of the reach of children.

**DO NOT** use with an extension cord. Use only power cord provided.

### ! ADVERTENCIA


**NO** ponga el producto cerca del agua y la humedad. No use el producto cerca de lugares posiblemente húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, palangana para lavar la ropa, piscina, sótano húmedo, etc.

**NO** use el adaptador de AC si ha estado en contacto con líquidos, se ha caído o está dañado.

Proteja el cordón eléctrico. Póngalo de manera que nadie lo pise ni quede apretado entre muebles u otros artículos.

### ! ADVERTENCIA

Peligro de estrangulación: Mantenga este cordón lejos del alcance de los niños. **NO** lo use con un cordón de extensión. Use solamente el cordón eléctrico provisto.

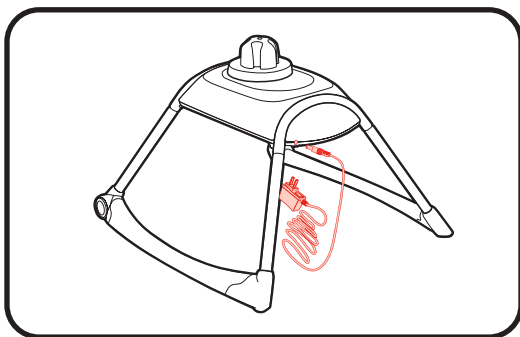

## 4-F To Start Swing

- Para encender el columpio

### ! WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. ALWAYS use restraint system. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.

**TO TURN SWING ON:** Choose swing motion by pressing button. The LED light is illuminated when the swing is on, and not illuminated when the swing is off. Observe the swinging motion for a minute. It takes up to a minute for the swing to reach the correct setting. Change speed if needed by moving the dial clockwise for faster speeds or counter-clockwise for slower speeds.

**TO TURN SWING OFF:** Press illuminated motion button.

The swing may be stopped at any time the motor is running without damaging the motor.


### ! ADVERTENCIA

Por caídas o resbalones. Use SIEMPRE el sistema de seguridad. Luego de sujetar las hebillas, ajuste los cinturones para lograr un calce apretado alrededor de su bebé.

**PARA ENCENDER EL COLUMPIO:** Elija el movimiento del columpio oprimiendo el botón. La luz LED se ilumina cuando el columpio está encendido, y no se ilumina cuando el columpio está apagado. Observe el movimiento del columpio durante un minuto. El columpio tarda hasta un minuto en alcanzar el ajuste correcto. Cambie la velocidad si es necesario moviendo el dial en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad o en el sentido opuesto a las agujas del reloj para reducir la velocidad.


**PARA APAGAR EL COLUMPIO:** Oprima el botón de movimiento iluminado.

Aunque el motor esté encendido, el columpio puede detenerse en cualquier momento sin causar daños al motor.

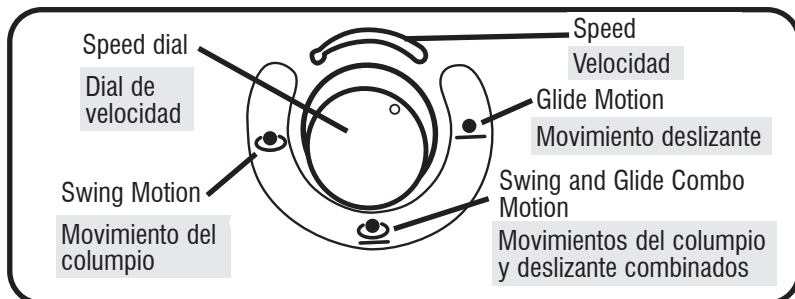


Swing Motion

Movimiento del columpio

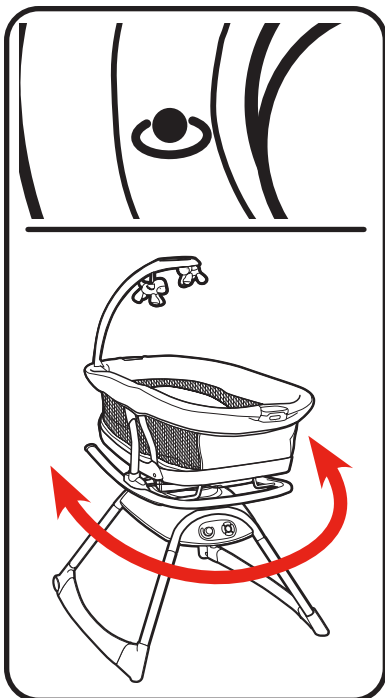

Glide Motion

Movimiento deslizante

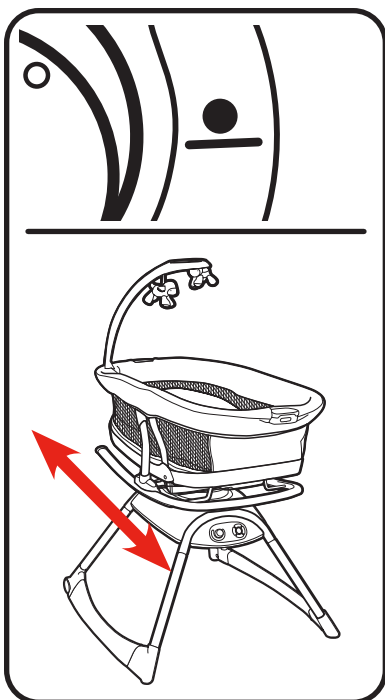




Swing and Glide Combo Motion

Movimientos del columpio y  
deslizante combinados


## Swing Sounds • Sonidos del columpio

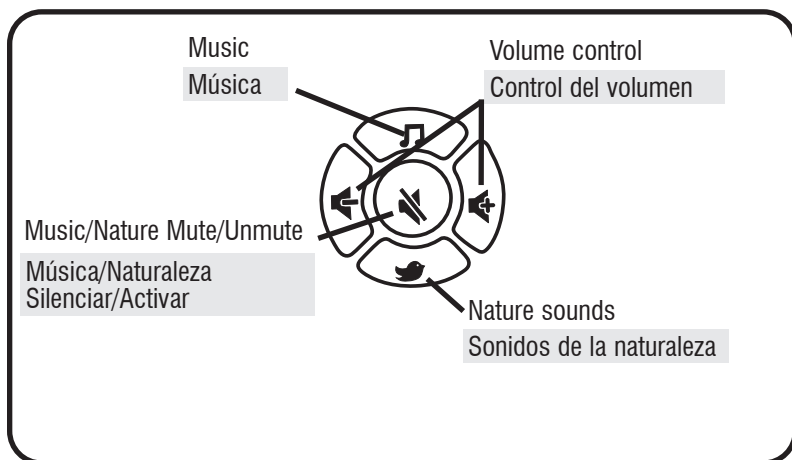

### **MUSIC/NATURE MUTE/UNMUTE -**


Press to turn sounds off. Press again to turn sounds back on at previous sound and volume setting.


**MÚSICA/NATURALEZA SILENCIAR/ACTIVAR SONIDO** - Oprima el botón para apagar los sonidos. Oprímalo de nuevo para encender los sonidos usando los ajustes de volumen y sonido anteriores.

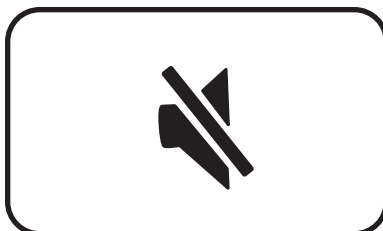

**VOLUME CONTROL** - Press the plus (+) to raise the volume and the minus (-) to lower the volume. There are 3 volume settings.

**CONTROL DEL VOLUMEN** - Oprima el signo más (+) para aumentar el volumen y el signo menos (-) para bajar el volumen. El volumen tiene 3 valores.

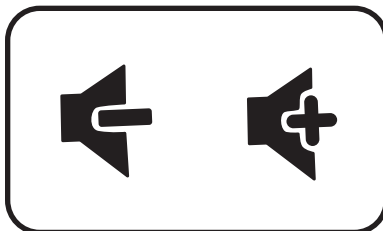


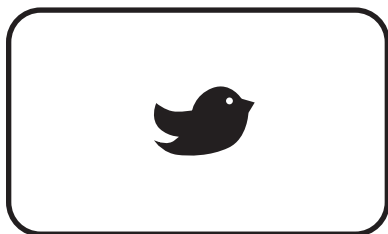

**NATURE SOUNDS** - Push "Nature" button to turn on nature sound selection. Each press will change to the next nature sound. After the 5th sound is selected, it will return to the first track.

**SONIDOS DE LA NATURALEZA -**

Empuje el botón "naturaleza" (Nature) para activar la selección de sonidos de la naturaleza. Cada vez que lo oprime pasará al sonido siguiente de la naturaleza. Después de seleccionar el 5to. sonido, volverá a la primera pista.

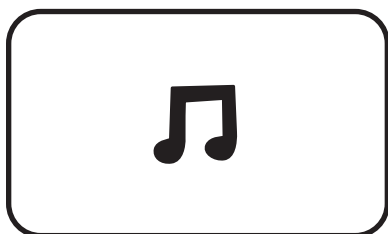


**MUSIC** - Push "Music" button to turn on music. It will play through all 10 tracks. Push button again to advance to next track. After the 10th track is selected, it will return to the first track.

**MÚSICA** - Oprima el botón "música" para encender la música. Reproducirá las 10 pistas. Oprima el botón de nuevo para pasar a la pista siguiente. Después de seleccionar la 10a pista, volverá a la primera.

## 4-G To Use Vibration • Cómo usar la vibración


1. Remove battery lid, found under foot end of seat, with a key and insert 1-D (LR20-1.5V) battery in module. Replace lid.

1. Saque la tapa de las pilas que se encuentra debajo del extremo de los pies del asiento con una llave e inserte 1 pila D (LR20-1.5V) en el módulo. Vuelva a poner la tapa.

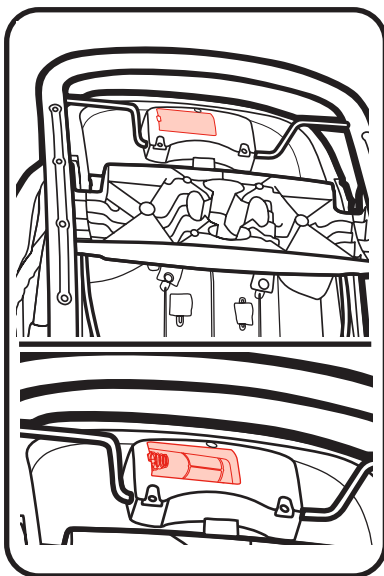

2. **Vibration:** Turn to one of two settings.

2. **Vibración:** Gírelo hasta que llegue a uno de los dos valores.

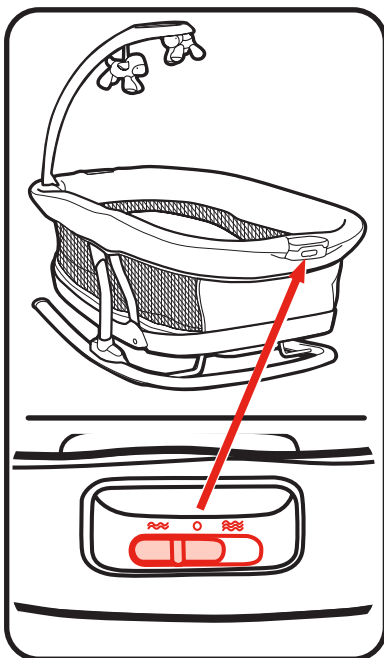

## 4-H Problem Solving • Solución de problemas

### **SWING WON'T OPERATE:**

1. Speed setting too low. Push swing to start.
2. Baby grabbing swing legs. (Discontinue use).
3. LED light blinking and swing not moving, check for obstacle blocking swing or that load is over 25 lb (11.3 kg). Press any motion button to turn swing off. Press any motion button to turn swing back on.
4. Swing turns off automatically after continuously running for 4 hours. Press any motion button to turn swing back on.

### **SWING DOESN'T MOVE VERY FAST:**

1. Speed setting too low.
2. Blanket hanging down, causing increased wind resistance.
3. Baby too heavy or too active. (Discontinue use).
4. Soft carpet (Uneven surface, causes uneven swinging).

### **EL COLUMPIO NO FUNCIONA:**

1. La velocidad es demasiado baja. Empuje el columpio para activarlo.
2. El bebé agarra las patas del columpio. (Deje de usarlo).
3. Si la luz LED está destellando y el columpio no se mueve, verifique si hay obstáculos que bloquean el columpio o si la carga pesa más de 25 libras (11.3 kg). Oprima cualquier botón de movimiento para apagar el columpio. Oprima cualquier botón de movimiento para volver a encender el columpio.
4. El columpio se apaga de manera automática después de llevar 4 horas encendido ininterrumpidamente. Oprima cualquier botón de movimiento para volver a encender el columpio.

### **EL COLUMPIO NO SE MUEVE MUY RÁPIDO:**

1. La velocidad es demasiado baja.
2. La frazada cuelga causando mayor resistencia al viento.
3. El bebé es demasiado pesado o activo. (Deje de usarlo).
4. Alfombra suave (una superficie despareja ocasiona un movimiento desparejo).

## 5-A Care and Maintenance


### • Cuidado y mantenimiento

#### Removing Seat Pad

##### • Cómo sacar la almohadilla del asiento


1. To open, press button on buckle to release the waist straps.

1. Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

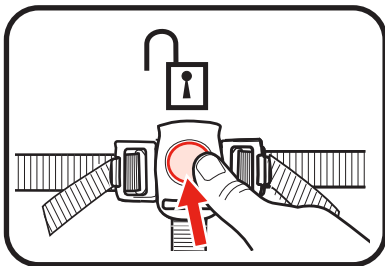


2. Pull crotch pad off crotch strap.

2. Tire la almohadilla de la entrepierna para sacarla de la correa de la entrepierna.

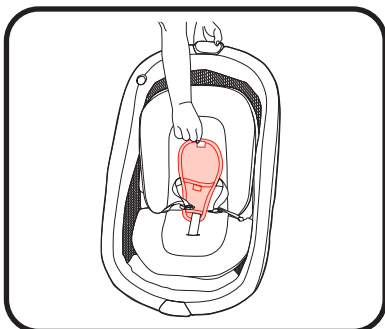

3. Remove seat pad from seat. See label for cleaning instructions.

3. Saque la almohadilla del asiento del asiento. Vea la etiqueta para las instrucciones de limpieza.

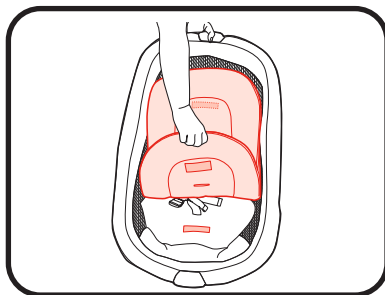

Reverse steps to re-attach.

Invierta los pasos para volver a conectarla.

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR SWING** for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **TO CLEAN SEAT COVER**, refer to your care tag on the seat pad for washing instructions. NO BLEACH.
- **TO CLEAN BASE**, use only household soap and warm water. NO BLEACH OR DETERGENT.
- **EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN OR HEAT** could cause fading or warping of parts.
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL COLUMPIO** para determinar si hay tornillos flojos, piezas gastadas, material o puntos rotos. Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de repuesto Graco.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO**, consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR.
- **PARA LIMPIAR LA BASE**, use solamente jabón de uso doméstico y agua tibia. NO USE BLANQUEADOR NI DETERGENTE.
- **EL CONTACTO EXCESIVO CON EL SOL O EL CALOR** podría causar descoloramiento o torcedura de las piezas.



## **5-B Replacement Parts/Warranty Information (USA)**

### **• Piezas de repuesto/Servicio de la garantía (EE.UU.)**

**To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States,** please contact us at the following:

**Para comprar repuestos o accesorios o para información sobre el servicio de la garantía en los Estados Unidos,** por favor comuníquese con nosotros en:

**[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)**  
**or/o**  
**1-800-345-4109**

## **5-C Product Registration (USA)**

### **• Registro del producto (EE.UU.)**

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at [www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration) or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en [www.gracobaby.com/productregistration](http://www.gracobaby.com/productregistration) o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.