

NWL0001110921A 12/20

[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)



**4EVER<sup>®</sup>**

ASIENTO DE AUTOMÓVIL 4 EN 1

**Lea este manual de instrucciones**



No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

**NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS  
AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UN  
ACCIDENTE O AL DETENERSE REPENTINAMENTE.**

# 1 Importante

*Páginas 6-25*

**1-A Guía rápida de su manual**

**1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!**

**1-C Modo correcto de uso**

**1-D Preliminar**

Registre este asiento de automóvil

Si necesita ayuda

Certificación

Vida útil del asiento de automóvil

Protección del asiento del vehículo

Durante el uso en clima cálido

**1-E Advertencias de seguridad**

# 2 Características

*Páginas 26-31*

## **3 Orientado hacia atrás**

*Páginas 32-44*

- 3-A** Uso orientado hacia atrás
- 3-B** Instalación Orientado Hacia Atrás con acoplamiento de anclaje inferior
- 3-C** Instalación Orientado Hacia Atrás con el Cinturón de seguridad del vehículo

## **4 Orientado hacia adelante**

*Páginas 45-57*

- 4-A** Uso orientado hacia adelante
- 4-B** Instalación Orientado Hacia Adelante con el LATCH
- 4-C** Instalación Orientado Hacia Adelante con el Cinturón de seguridad del vehículo

## **5 Uso como asiento elevado**

*Páginas 58-73*

**5-A** Uso como asiento elevado

**5-B** Instale el asiento elevado con respaldo alto

**5-C** Instale el asiento elevado sin respaldo

## **6 Cómo asegurar al niño**

*Páginas 74-90*

**6-A** Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos

**6-B** Asegurar al niño en el asiento con respaldo

**6-C** Asegurar al niño en el asiento sin respaldo

## **7 Cómo mover el acoplamiento de anclaje inferior**

## **8 Accesorios**

*Página 95*

## **9 Información del vehículo**

*Páginas 96-106*

- 9-A** Cómo desinstalar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación
- 9-B** Elegir la ubicación del asiento en el vehículo
- 9-C** Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo
- 9-D** Cinturones de seguridad del vehículo

## **10 Cuidado y limpieza**

*Páginas 107-110*

- 10-A** Limpieza de la almohadilla del asiento
- 10-B** Limpieza de la de la hebilla
- 10-C** Limpieza del arnés, el anclaje inferior y el sistema de fijación



1 Importante

## 1-A Guía rápida a su manual

**Este asiento de automóvil es para niños:**

***Orientado hacia atrás: 4 a 40 lb (1.8 a 18 kg)***

***Orientado hacia adelante: 22 a 65 lb (10 a 30 kg)***



***Asiento elevado: 40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)***

### ***Instalación de los portavasos***

Se debe instalar los portavasos.

Para sujetar los portavasos, ponga el portavasos derecho en el costado derecho del asiento y el izquierdo en el izquierdo. Alinee la lengüeta en el portavasos con la ranura en el asiento y deslícelo hacia abajo.

**Escuchará un “clic” cuando estén asegurados en su lugar.**

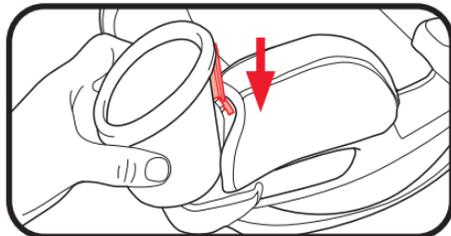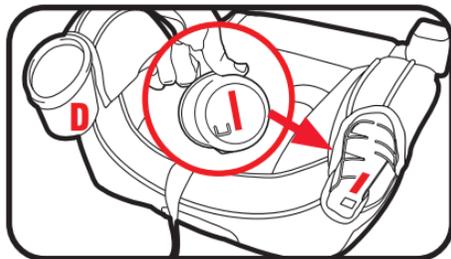



1 Importante

## Conozca su asiento de automóvil

Consulte la sección 2-A para ver todas las características de este asiento de automóvil.

## ¿Qué lugar del asiento debo usar?

### El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil:

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

Algunos vehículos tienen requerimientos específicos sobre dónde se puede instalar el asiento de automóvil, por lo tanto, consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener las posiciones disponibles para el asiento, si las hay. Por ejemplo, algunas veces el centro del asiento trasero tiene un cinturón de seguridad del vehículo que es solamente un cinturón de seguridad del vehículo para la falda, que no se puede usar cuando el asiento de automóvil está en el modo asiento.

Consulte la sección 9-C, 9-D de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

## ! ¡ADVERTENCIA!



**NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.** En caso de no tener asiento trasero, consulte el manual del dueño del vehículo para ver cómo usar el sistema de seguridad para bebés.



## 1 Importante

**Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están debidamente sujetos en una de las posiciones del asiento trasero, que en una posición del asiento delantero. El centro del asiento trasero puede ser el lugar más seguro durante un posible impacto lateral.**



### ***¿Qué método de instalación debo usar?***

Este asiento de automóvil se puede instalar en su vehículo usando el cinturón de seguridad del vehículo **O** el acoplamiento de anclaje inferior. Ambos sistemas son igualmente seguros. **INSTÁLELO USANDO SOLO UN MÉTODO.**

Graco permite que el asiento para automóvil se asegure con el sistema LATCH en el modo asiento elevado solamente si el fabricante del vehículo lo permite. Se **DEBE** usar el sistema de fijación si se asegura el asiento para automóvil con los conectores de anclaje inferior en el modo asiento elevado.

***Cinturón de seguridad del vehículo:*** Consulte la sección 9 y el manual del dueño de su vehículo para aprender cómo instalar su asiento de automóvil con los cinturones de seguridad del vehículo.

***LATCH o Acoplamiento de Anclaje Inferior:*** El sistema LATCH o Acoplamiento de Anclaje Inferior le permite sujetar apretadamente su asiento de seguridad en el automóvil sin usar el cinturón de seguridad del vehículo y posiblemente lograr un mejor calce. Todos los vehículos modelo 2003 y más nuevos deben tener un sistema LATCH a pesar de que algunos fabricantes comenzaron a incluir el sistema LATCH antes. Los manuales del dueño de algunos vehículos emplean el término ISOFIX para identificar el sistema LATCH.

## ¿Qué es LATCH?


LATCH consiste en anclajes inferiores y un anclaje del sistema de fijación que están incorporados a su vehículo, y un acoplamiento de anclaje inferior y un sistema de fijación incorporados en el asiento de automóvil. El acoplamiento de anclaje inferior se usa EN LUGAR DEL cinturón de seguridad del vehículo para asegurar el asiento de automóvil al vehículo. El sistema de fijación se usa ADEMÁS del acoplamiento de anclaje inferior O el cinturón de seguridad del vehículo para asegurar un asiento de automóvil orientado hacia adelante al vehículo.

**Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso exacto.**

**Anclaje del sistema de fijación del vehículo**



**Recodo del asiento del vehículo**

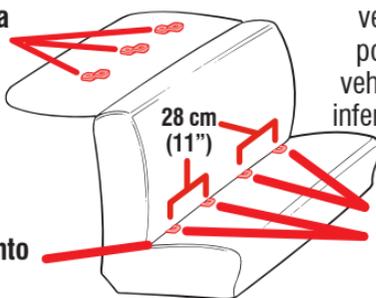

Un asiento típico de un vehículo de pasajeros. Es posible que otros tipos de vehículos tengan de anclajes inferiores en otras posiciones.

**Acoplamiento de anclaje inferior del vehículo**



**1 Importante**




1 Importante


## ***Cuando lo instala orientado hacia atrás o adelante***

### **Acoplamiento de Anclaje Inferior**

El acoplamiento de anclaje inferior consiste en dos anclajes inferiores que están incorporados a su vehículo, y conectores de anclaje inferior que están incorporados a su asiento de automóvil. Consulte la sección 3-B, 4-B de este manual Y el manual del propietario de su vehículo.

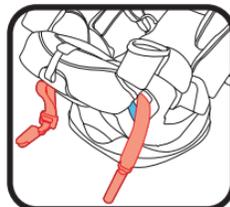


**Accesorio del anclaje inferior se puede utilizar solamente si el espaciamiento del anclaje inferior es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno del anclaje inferior al centro del anclaje inferior.**

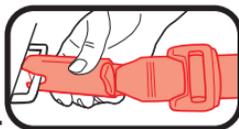

### **Cinturón de seguridad del vehículo**

Hay dos tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se puede usar. El cinturón para la falda y el hombro o cinturón de seguridad solamente para la falda.

Consulte la sección 3-C, 4-C y 9 de este manual Y el manual del dueño de su vehículo antes de instalar.

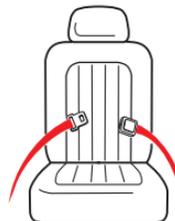


## ***Quando lo instala como asiento elevado***

### **Cinturón de seguridad del vehículo**

Use solamente la configuración del cinturón de seguridad para la falda y el hombro.

Consulte la sección 5-B, 5-C de este manual Y el manual del dueño de su vehículo.

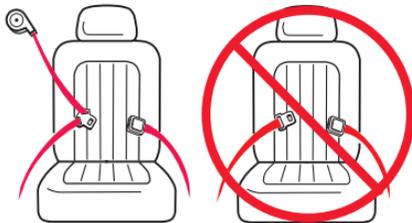

**1 Importante**



1 Importante

## ¿Permite el asiento de automóvil que su niño quepa correctamente?

Para tener la seguridad de que su niño esté debidamente asegurado, consulte la sección 3,4 y 5 para entender todas las medidas que debe tomar para ajustar correctamente el asiento de automóvil para que quepa su niño.

### Para la orientación hacia atrás y adelante, usted necesita ajustar:

#### Altura del arnés, orientado hacia atrás (A)

Las correas del arnés deben estar a o apenas por debajo de los hombros del niño. Consulte la sección 6.

#### Altura del arnés, orientado hacia adelante (B)

Las correas del arnés deben estar parejas o apenas por encima de los hombros del niño y la parte de arriba de los oídos del niño debe estar por debajo de la parte de arriba del apoyacabeza



(C). Consulte la sección 6.

#### Posición de la hebilla (D)

La ranura correcta es la que está más cerca de su niño sin estar debajo de él. Consulte la sección 6.

#### Tensión del arnés (E)

Si sus dedos pueden deslizarse de las correas del arnés sin apretar las correas, está tensionado lo suficiente. Consulte la sección 6.

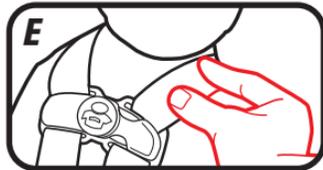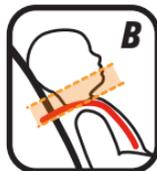

## **Para el asiento elevado, necesita ajustar:**

**Use el cinturón para la falda y el hombro solamente**




### **Posición del cinturón para la falda**

El cinturón para la falda debe estar detrás del apoyabrazos y pasar a través de las caderas y los muslos de su niño.



### **Posición del cinturón para el hombro**

El cinturón para el hombro debe cruzar el hombro entre el cuello y el borde del hombro.

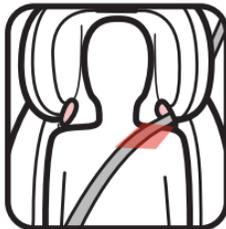

**¡ Importante**



1 Importante

**¿Hizo todo correctamente?**

### ***Orientado hacia atrás***

**El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (A)**

Consulte la sección 3.

**La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul (B)**

Consulte la sección 3.



**Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño (C)**

Consulte la sección 6.

**La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D)** Consulte la sección 6.

**No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)**

Consulte la sección 6.

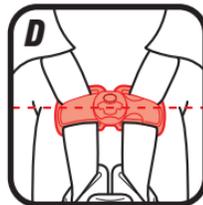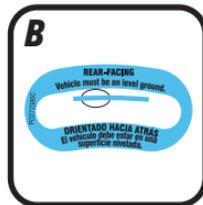

## Orientado hacia adelante

### Use la correa de sujeción cuando está orientado hacia adelante (A)

Cuando se utiliza correcta, el sistema de fijación ayuda a reducir el riesgo de lesiones en un accidente o al detenerse repentinamente.

Consulte la sección 4.

### El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón (B)

Consulte la sección 4.

### Las correas del arnés están a apenas por arriba de los hombros del niño (C)






Consulte la sección 6.

### La presilla del pecho está a la altura de las axilas (D)

Consulte la sección 6.

### No se puede apretar las correas del arnés en el hombro (E)

Consulte la sección 6.

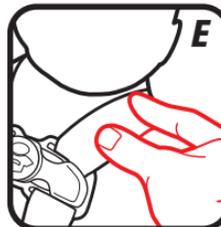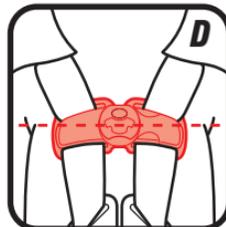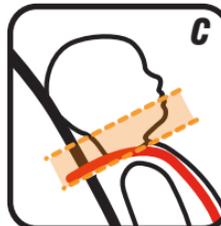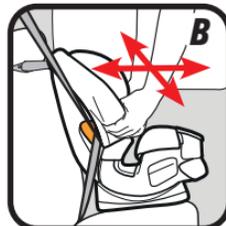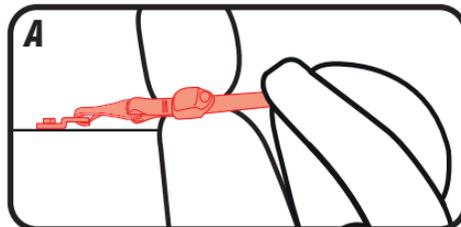

**i** 1 Importante

## Asiento elevado

**Nunca use solamente el cinturón para la falda**

Consulte la sección 6.



**Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos**

Consulte la sección 6.



**El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro**

Consulte la sección 6.



## 1-B ¡Bienvenido a la familia Graco!

La seguridad de su niño depende de usted. Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Aunque parezca fácil determinar cómo usar este asiento de automóvil por su cuenta, debe seguir las instrucciones detalladas en este manual de instrucciones para asegurar que los pasos que siguen se cumplen correctamente.



1 Importante



1 Importante

## 1-C Modo correcto de uso

4 lb  
(1.8 kg)

22 lb  
(10 kg)

40 lb  
(18 kg)

65 lb  
(30 kg)

120 lb  
(54 kg)

**Orientado hacia atrás con arnés de 5 puntos** Debe 49 pulgadas (125 cm) o menos: 4-22 lb (1.8 a 10 kg) y menos de 1 año **DEBE** estar orientado hacia atrás. 22-40 lb (10 a 18 kg) **DEBERIAN** estar orientados hacia atrás\*.

**Orientado hacia adelante con arnés de 5 puntos** Debe 49 pulgadas (125 cm) o menos: 22-40 lb (10 a 18 kg) y puede sentirse verticalmente sin ayuda **PUEDEN** estar orientado hacia adelante. 40-65 lb (18 a 30 kg) **DEBERIAN** estar orientados hacia asiento\*.

**Modo asiento elevado con cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda** Debe 43-57" (110.1-145 cm) de altura y cuatro + años de edad. 40-65 lb (18.1 a 30 kg) **PUEDEN** usar el modo asiento elevado con respaldo alto. 40-65 lb (18.1 a 30 kg) **PUEDEN** usar el modo asiento elevado sin respaldo. Más de 65 lb (30 kg) **DEBE** usar el modo asiento elevado\*.

\*Consulte las leyes estatales y las recomendaciones de la AAP / NHTSA. Vea la página 24.

**Nota:** Bebés prematuros o de bajo peso al nacer podrían correr peligro adicional en un vehículo o aeronave. Según la Academia Americana de Pediatría, estos bebés podrían sufrir dificultades respiratorias si se recuestan de forma incorrecta en un asiento de automóvil. Cuando instala el asiento orientado hacia atrás, use la edad corregida para prematuros. Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden el asiento de automóvil adecuado o una cama para automóviles antes de que usted y su niño salgan del hospital.

## 1-D Preliminar

### *Registre este sistema de seguridad para niños*

Por favor, llene la tarjeta de registro con franqueo prepago sujeta al arnés y envíela hoy mismo por correo **o regístrese en línea en [www.gracobaby.com/carseatregistration](http://www.gracobaby.com/carseatregistration)**.

Los sistemas de seguridad para niños pueden ser retirados del mercado por problemas de seguridad. Debe registrar este sistema para que lo podamos contactar en dicho caso. Envíe su nombre, dirección y el número del modelo del sistema y la fecha de fabricación a:

Graco Children's Products, Inc.  
Attn: Customer Service  
P.O. Box 169, Elverson, PA 19520-9901  
o llame al 1-800-345-4109

**o inscríbese en línea en [www.gracobaby.com/carseatregistration](http://www.gracobaby.com/carseatregistration)**

Para obtener información sobre el retiro del mercado, llame a la línea gratuita de información de seguridad del vehículo automotor del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.



**1 Importante**



## 1 Importante

Como referencia futura o si cambia de dirección, registro el nombre del modelo, número del modelo, fecha de fabricación y fecha de compra de este asiento de automóvil en el lugar que sigue. Puede encontrar esta información en la tarjeta de registro si todavía la tiene o en la etiqueta con la fecha que está en el respaldo del asiento de automóvil.

**Nombre del modelo** \_\_\_\_\_

**Número de modelo** \_\_\_\_\_

**Fecha de fabricación** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra** \_\_\_\_\_

### ***Si necesita ayuda***

En los EE.UU., por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se comunica con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en el respaldo de su asiento de automóvil.

Para recursos adicionales o para que un técnico en seguridad de pasajeros infantiles inspeccione su asiento, por favor visite los siguientes sitios Web:

[www.nhtsa.gov](http://www.nhtsa.gov) • [www.seatcheck.org](http://www.seatcheck.org) • [www.safekids.org](http://www.safekids.org)

## Certificación

Este sistema de seguridad para niños cumple con o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles.



Este sistema de seguridad para niños está certificado para su uso en aeronaves solamente cuando se usa con el sistema de arnés interno. Usar solamente en asientos de aeronave orientados hacia adelante. Seguir las instrucciones para instalación en el vehículo. Para la instalación orientados hacia atrás consulte la sección 3-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda. Para la instalación orientados hacia adelante consulte la sección 4-C y 9-D instalación de Cinturón de seguridad del vehículo para la falda, pero no utilice el sistema de fijación.



Este sistema de seguridad para niños NO está certificado para su uso en aeronaves cuando se usa como asiento elevado porque las aeronaves no tienen cinturones para los hombros.

Consulte a la aerolínea sobre sus políticas específicas.

## Vida útil del asiento de automóvil

DEJE de usar este asiento de automóvil y tirelo a la basura 10 años después de la fecha de fabricación. Busque la etiqueta en el respaldo del asiento de automóvil.

Graco Children's Products Inc. aconseja no prestar ni transferir un asiento de automóvil a menos que usted conozca la historia completa del producto. Tampoco aconsejamos la compra de un asiento de automóvil de segunda mano.



1 Importante



1 Importante

### ***Protección del asiento del vehículo***

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de automóvil.

### ***Uso durante clima cálido***

Las piezas del asiento de automóvil se pueden calentar mucho cuando están bajo el sol o cuando hace calor. **Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar al niño.**

## **1-E Advertencias de seguridad**

**Ningún asiento de automóvil garantiza la protección contra lesiones en toda situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. LEA ESTE MANUAL CON ATENCION.**

## **! ¡ADVERTENCIA!**

**No cumplir estas instrucciones y las de las etiquetas del sistema de seguridad para niños podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente.**



**! NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS ORIENTADO HACIA ATRÁS EN UN LUGAR DEL ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA ACTIVA.**

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al asiento de automóvil con mucha fuerza y causar lesiones graves o la muerte de su niño.

**! Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener más información sobre las bolsas de aire y el uso de un asiento de automóvil.**

**! Si su vehículo no tiene un asiento trasero, consulte el manual del dueño de su vehículo.**

**! Elija el modo de empleo correcto para el asiento de automóvil de acuerdo al tamaño de su niño. Los niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) DEBEN usar este asiento de automóvil orientado hacia atrás.**

**! Elija el lugar adecuado para el asiento de automóvil en su vehículo.**



**1 Importante**



## 1 Importante

**! Los niños están más seguros viajando orientado hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil.**

Luego, los niños deben viajar orientado hacia adelante utilizando el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento elevado con posicionamiento del cinturón. Ya no necesitará utilizar un asiento para niños cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste al niño adecuadamente, típicamente al alcanzar los 4 pies con 9 pulgadas (145 cm) de altura y cuando tenga entre 8 y 12 años de edad. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil\*.

**! Sujete el asiento de automóvil con el cinturón de seguridad del vehículo o el acoplamiento de anclaje inferior que se ha colocado correctamente según las indicaciones en este manual.**

**! El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de automóvil. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos se pueden utilizar con un asiento de automóvil.**

**! Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de automóvil, lea la sección 9-D “cinturones de seguridad del vehículo” y el manual del dueño de su vehículo.**

**! NO use el asiento de automóvil si ha resultado dañado o si faltan piezas.**

\*Graco apoya las directrices para asientos de automóvil de la Academia Norteamericana de Pediatría y de la Administración Nacional de Seguridad en Carreteras. Visite [www.gracobaby.com/en-US/safety](http://www.gracobaby.com/en-US/safety) para obtener información sobre las recomendaciones del uso del asiento de automóvil.



**! Sujete siempre el asiento de automóvil con el acoplamiento de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil suelto puede lastimar a los pasajeros.**

**! Se debe reemplazar el asiento de automóvil tras haber sido sometido a un accidente. ¡NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y su utilización repetida podría causar lesiones graves o la muerte.**

**! NO utilice accesorios ni piezas que no sean proporcionados por Graco, excepto una alfombrilla o una toalla fina para proteger el asiento del vehículo, o toallas enrolladas o un fideo de plástico para piscina para ayudar a lograr que el asiento de automóvil se nivele. Su uso podría alterar el desempeño del asiento de automóvil.**

**! NO retire el sistema LATCH del asiento de automóvil. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de automóvil, debe almacenar los conectores de anclaje inferior.**

**! Nunca deje al niño solo, inclusive cuando duerme. El niño podría enredarse en las correas del arnés y estrangularse o ahogarse.**




**! No conecte nunca dos conectores del anclaje inferior a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.**

**! El asiento de automóvil orientado hacia atrás debe nivelarse correctamente:**

- Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la eyeción del asiento.
- Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.


**! No use ambos el cinturón de seguridad del vehículo y el accesorio del anclaje inferior al mismo tiempo cuando usa el asiento de automóvil con el arnés de 5 puntos.**

## 2-A Características del asiento de automóvil

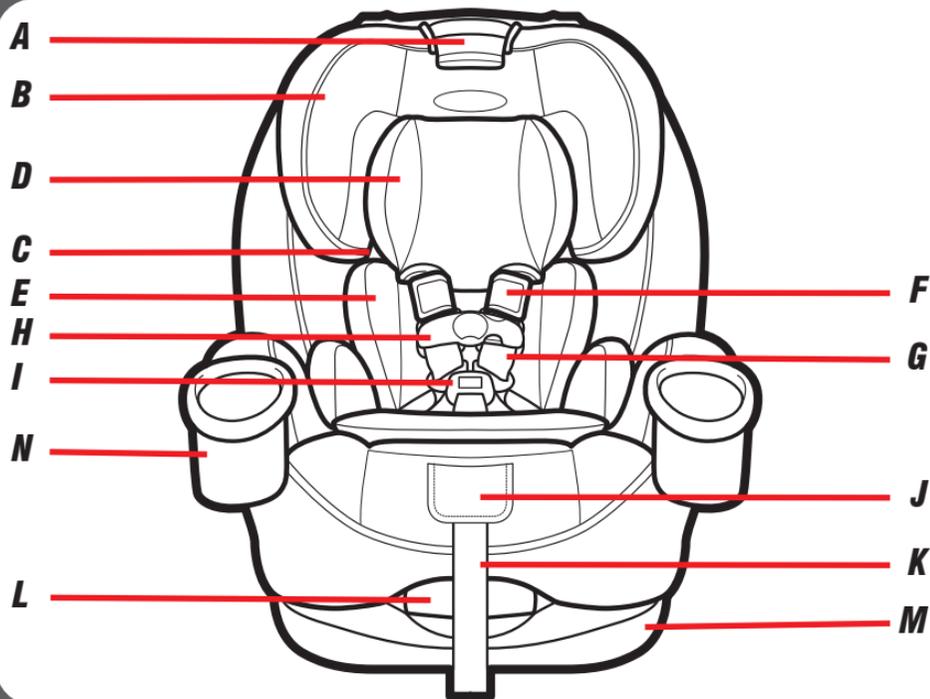

- A Palanca de ajuste del apoyacabeza/arnés**
- B Apoyacabeza**
- C Guía del cinturón del asiento para los hombros**
- D Soporte de la cabeza**
- E Soporte del cuerpo**
- F Fundas del arnés**
- G Correas del arnés**
- H Presilla del pecho**
- I Hebilla**
- J Palanca de liberación del arnés (debajo de la aleta)**
- K Correa de ajuste del arnés**
- L Manija de inclinación**
- M Base del asiento**
- N Portavasos**




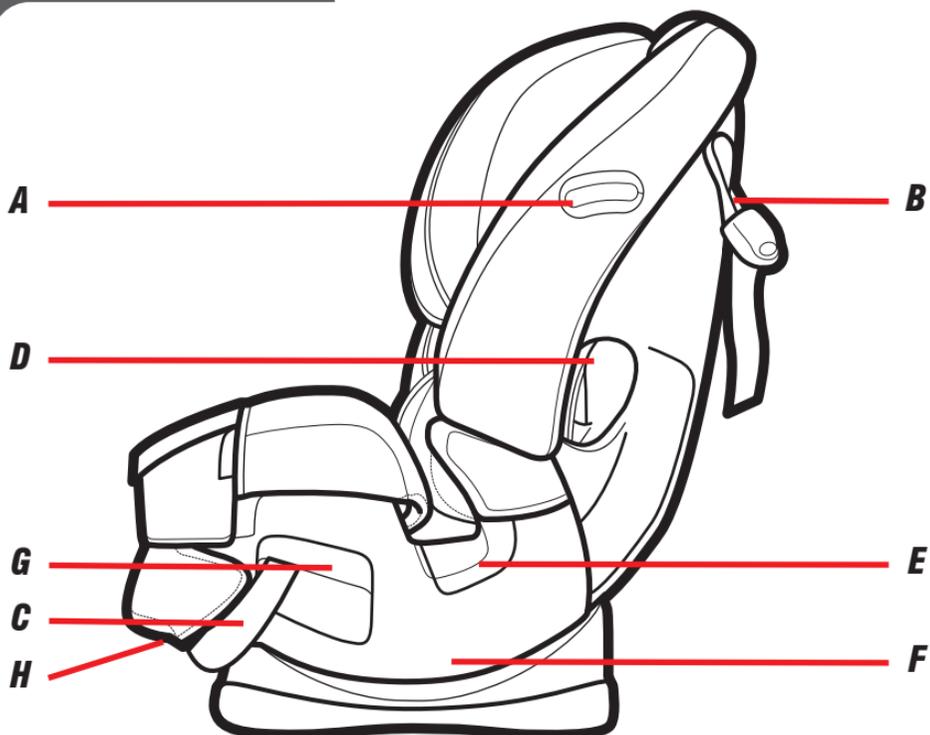

- A Indicador del nivel***
- B Correa del sistema de fijación***
- C Correa de anclaje inferior***
- D Vía del cinturón orientada hacia adelante***
- E Vía del cinturón para la falda del asiento elevado***
- F Indicador de la posición de inclinación***
- G Vía del cinturón orientada hacia atrás***
- H Almacenamiento de los conectores de anclaje inferior orientado hacia atrás (debajo del asiento)***




## 2 Características

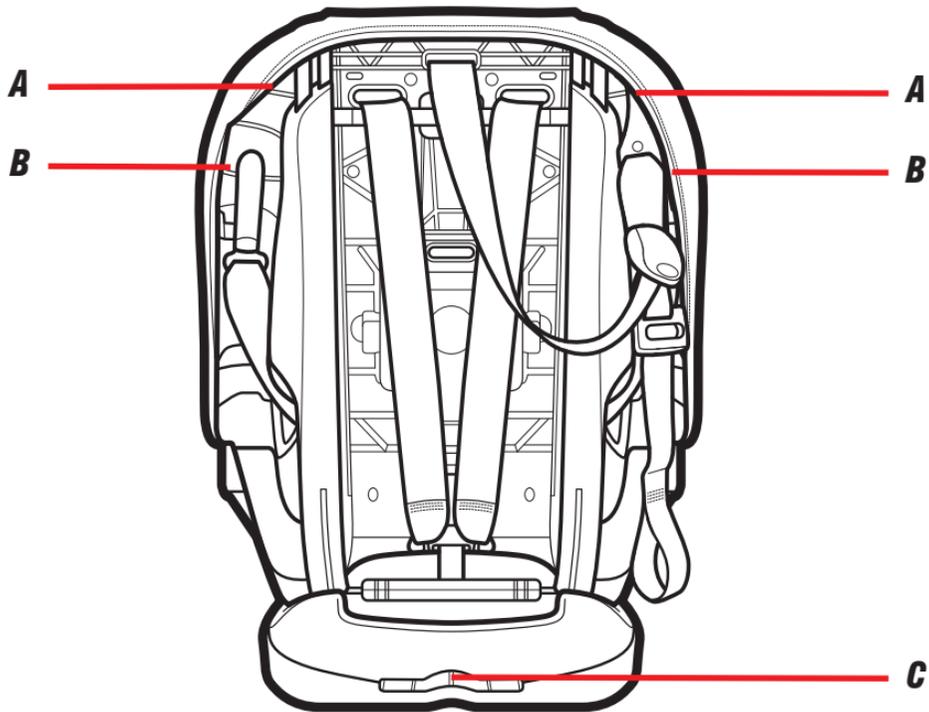


- A Almacenamiento de la correa del sistema de fijación***
- B Almacenamiento de los conectores de anclaje inferior orientado hacia adelante***
- C Almacenamiento del manual de instrucciones***

## 3-A Orientado hacia atrás

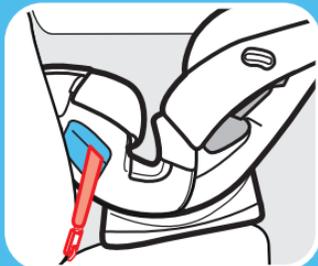

**Acoplamiento de anclaje inferior**

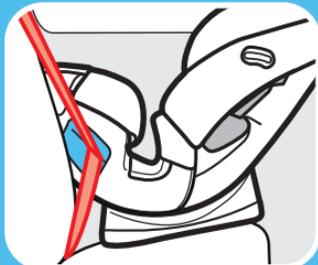

**Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

**Orientado hacia atrás:**  
**4 a 40 libras (1.8 a 18 kg) y parte de arriba la cabeza está por lo menos a 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza**

- Niños que pesan menos de 22 libras (10 kg) **DEBEN sentarse orientados hacia atrás.**
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia atrás marcada con una etiqueta azul.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería moverse** en la vía del cinturón más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.
- Verifique el indicador del nivel para tener la seguridad de que la burbuja esté en la zona azul. El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana.

- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por debajo** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- Los niños están más seguros viajando orientados hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Luego, los niños deben viajar orientados hacia adelante utilizando el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.

## **⚠ ¡ADVERTENCIA!**



**NUNCA use el sistema de seguridad para niños orientados hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera activa.**




***Cinturón de seguridad del vehículo para la falda***



**3 Orientado hacia atrás**

## 3-B Instalación orientado hacia atrás con acoplamiento de anclaje inferior

*Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre la ubicación y el uso del anclaje inferior.*

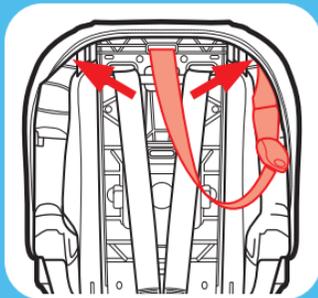

### **1. Guarde la correa del sistema de fijación**

Sujete el enganche del sistema de fijación a la barra de plástico en uno de los costados del asiento de automóvil.



### **2. Extraiga los conectores de anclaje inferior de su lugar de almacenamiento**

Empuje los botones rojos en los conectores del anclaje inferior y sáquelos de la posición de almacenamiento.


**3 Orientado hacia atrás**

### **3. Asegúrese que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia atrás marcado con una etiqueta azul**

Caso contrario, consulte la sección 7 para mover el acoplamiento de anclaje inferior.



### **4. Recline el asiento de automóvil**

Ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda o tercera posición de inclinación.

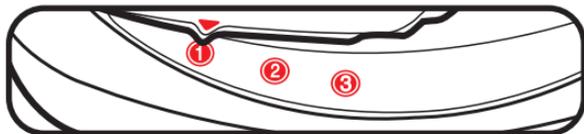


### **5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo**

Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

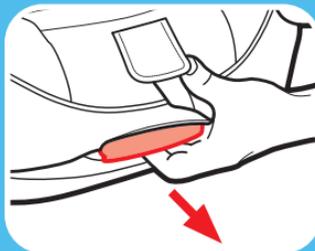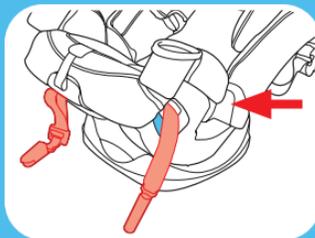

**3 Orientado  
hacia atrás**

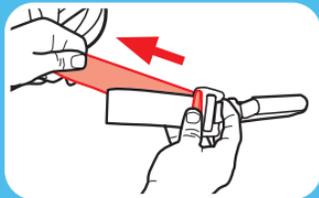

**Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.**

## **6. Extienda la correa de anclaje inferior**

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirando de la correa.

## **7. Verifique el indicador del nivel**

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la inclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.


## 8. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo

La correa de anclaje inferior debe mantenerse en posición plana sin doblarse. **Accesorio del anclaje inferior se puede utilizar solamente si el espaciado del anclaje inferior es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno del anclaje inferior al centro del anclaje inferior.**



## 9. Tensione la correa de anclaje inferior

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa de anclaje inferior. Podría ser necesario tensionarla a través de la ranura en la almohadilla en la vía del cinturón como se indica.

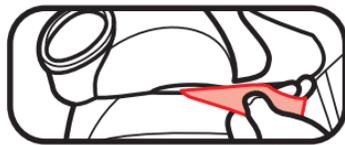

  
3 Orientado  
hacia atrás



## 10. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa de anclaje inferior y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

## 11. Verifique el indicador del nivel

El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul. Vuelva a ajustarlo si fuera necesario.

**Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.**

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

## ¿Está todo correcto?

**El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón**

**La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en terreno nivelado**



**Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño.**



Consulte la sección 6

**La presilla del pecho está a la altura de las axilas**

Consulte la sección 6



**No se puede apretar las correas del arnés en el hombro**

Consulte la sección 6

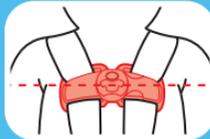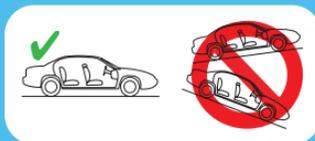


**3 Orientado hacia atrás**

## 3-C Instalación orientado hacia atrás con el cinturón de seguridad del vehículo

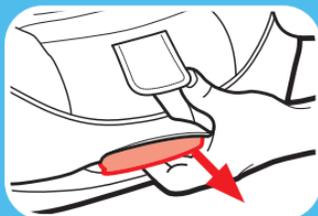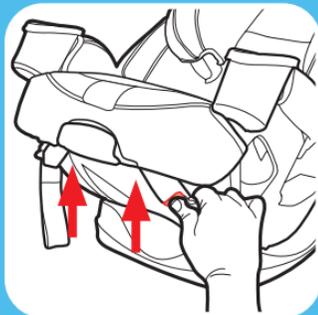


### 1. *Guarde las correas del sistema de fijación y de anclaje inferior*

Sujete el enganche del sistema de fijación y los conectores de anclaje inferior a las barras de plástico como se indica.

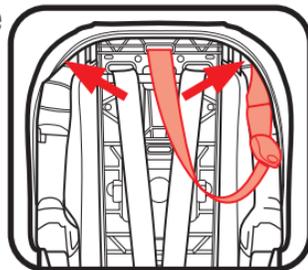

### 2. *Recline el asiento de automóvil*

Ponga el asiento de automóvil en la primera, segunda o tercera posición de reclinación.

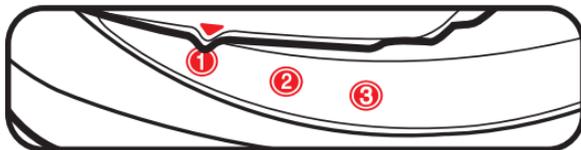

### 3. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia atrás en el asiento trasero del vehículo

Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.



**Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.**

### 4. Verifique el indicador del nivel



El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

Ajuste la reclinación hasta que la burbuja esté completamente dentro de la zona azul.



3 Orientado hacia atrás

**Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el uso del cinturón de seguridad del vehículo**

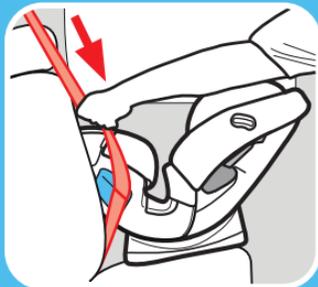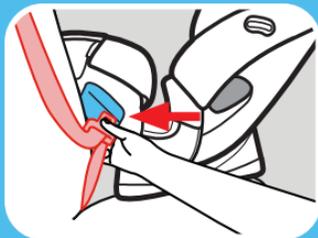

### **5. Pase el cinturón de seguridad del vehículo**

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia atrás (marcada con una etiqueta azul) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.

**Nota:** Podría ser más fácil pasar el cinturón de seguridad del vehículo al levantar la almohadilla del asiento para ver la vía del cinturón.

Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior.

### **6. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo**

En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-D.

## 7. **Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.

## 8. **Pruebe la tensión**

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.



Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

## 9. **Verifique el indicador del nivel**



El vehículo **DEBE** estar en una superficie plana. Verifique el indicador del nivel en el asiento de automóvil. La **burbuja debe estar completamente dentro** de la zona azul.

**Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.**

Vuelva a verificar el indicador del nivel con el niño en el asiento.

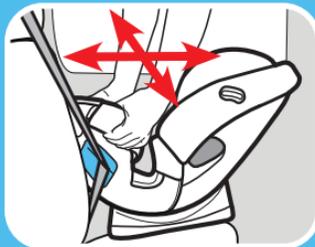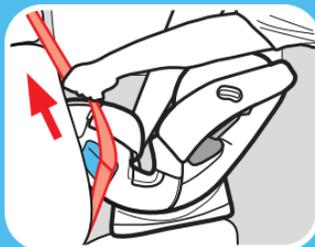

## ¿Está todo correcto?

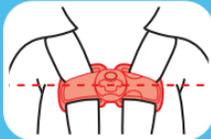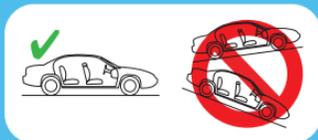

**El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón**

**La burbuja del indicador de nivel está en la zona azul y el vehículo en terreno nivelado**



**Las correas del arnés están a o apenas por debajo de los hombros del niño.**

Consulte la sección 6

**La presilla del pecho está a la altura de las axilas**

Consulte la sección 6

**No se puede apretar las correas del arnés en el hombro**

Consulte la sección 6

## 4-A Lista de verificación del uso orientado hacia adelante

4 Orientado hacia adelante


***Orientado hacia adelante:  
22 a 65 libras (10 a 30 kg)  
49 pulgadas (125 cm) o menos***

- Para niños de 22 a 40 libras (10 a 18 kg) **DEBE** usar la posición de reclinación 4.
- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
- Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores o cinturón de seguridad del vehículo pase por la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja.
- Instale este asiento de automóvil apretadamente en su vehículo. El asiento de automóvil **no debería** moverse en la vía del cinturón orientada hacia adelante más de 1 pulgada (2.5 cm) de un lado a otro, o de adelante hacia atrás.




### **LATCH**

***No instale usando este método para un niño que pesa más de 45 lb (20 kg)***

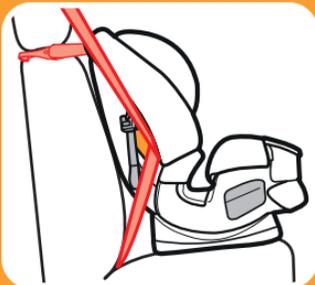

***Cinturón de seguridad para la falda y el hombro con sistema de fijación***

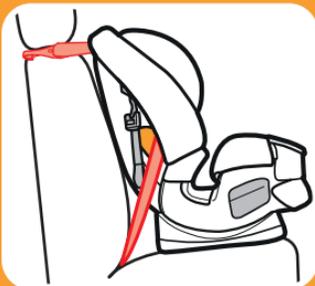

***Cinturón de seguridad para la falda con sistema de fijación***

- Las correas del arnés necesitan estar **parejas o apenas por arriba** de la parte de arriba de los hombros del niño y la presilla del pecho **en el nivel de las axilas**.
- Los niños están más seguros viajando orientados hacia atrás y deben orientarse hacia atrás siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que corresponde con su asiento de automóvil. Luego, los niños deben viajar orientados hacia adelante utilizando el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.



## 4-B Instalación orientado hacia adelante con LATCH

*Consulte el manual del dueño de su vehículo para obtener el lugar y uso de LATCH.*



### 1. *Extraiga los conectores de anclaje inferior de su lugar de almacenamiento*

Empuje los botones rojos en los conectores de anclaje inferior y sáquelos de la posición de almacenamiento.

### 2. *Asegúrese que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja*

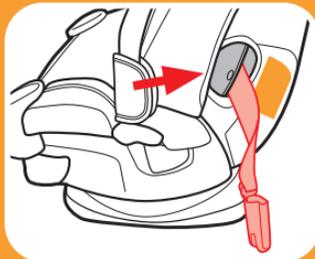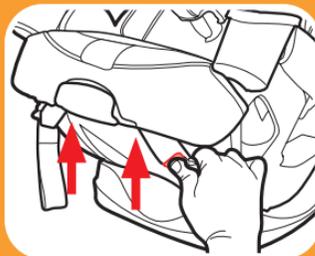

4 Orientado  
hacia adelante

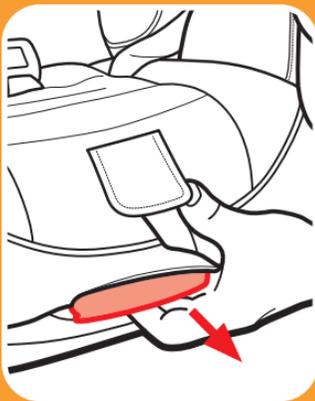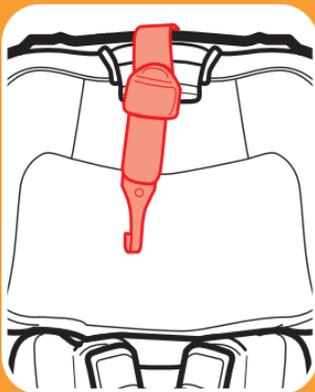

### 3. Destrahe la correa del sistema de fijación del almacenamiento

Destrahe el sistema de fijación y póngalo en el asiento.



### 4. Ajuste el asiento de automóvil

Ponga el asiento de automóvil en la cuarta, quinta o sexta posición de reclinación.



**Para niños que pesan de 22 a 40 lb (10 a 18 kg)**

**DEBE** usar la posición de reclinación 4.

## 5. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo


Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento del vehículo y céntralo entre los anclajes inferiores. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

**Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.**




## 6. Extienda la correa de anclaje inferior

Para facilitar la instalación, extienda la correa de anclaje inferior hasta alcanzar su máxima longitud al oprimir el botón gris y tirar de la correa.

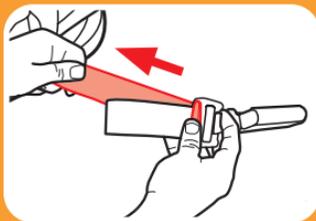


**4 Orientado hacia adelante**

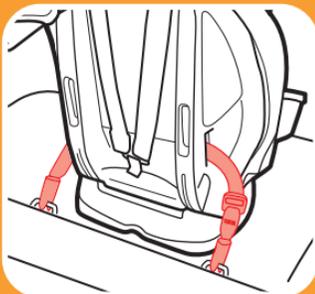


## **7. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo**

La correa de anclaje inferior no debe estar doblada. **Accesorio del anclaje inferior se puede utilizar solamente si el espaciamiento del anclaje inferior es de 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de uno del anclaje inferior al centro del anclaje inferior.**

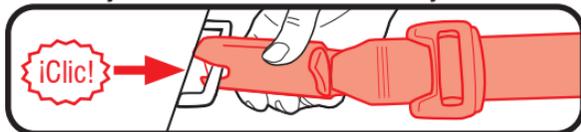


## **8. Tensione la correa de anclaje inferior**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil mientras tensiona la correa de anclaje inferior. Podría ser necesario tensionarla a través de la ranura en la almohadilla en la vía del cinturón como se indica.

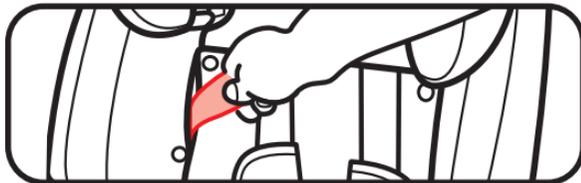

## 9. Sujete la correa del sistema de fijación

Extienda el anclaje levantando la traba del sistema de fijación y sujételo.

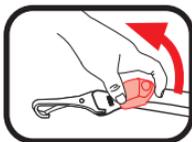

Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

## 10. Tensione la correa del sistema de fijación



Elimine la flojedad.

## 11. Pruebe la tensión

Agarre los costados del asiento donde se encuentra la correa del anclajes inferiores y deslice el asiento de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.

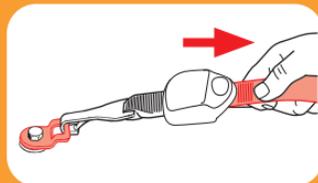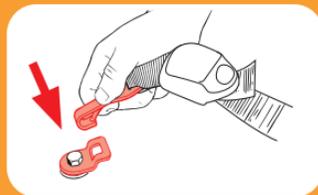

4 Orientado  
hacia adelante

## ¿Está todo correcto?



***El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón***



***Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño***

Consulte la sección 6.



***La presilla del pecho está a la altura de las axilas***

Consulte la sección 6.



***No se puede apretar las correas del arnés en el hombro***


Consulte la sección 6.

## 4-C Instalación orientado hacia adelante con el cinturón de seguridad del vehículo

4 Orientado hacia adelante


### 1. Guarde los conectores de anclaje inferior

Sujete los conectores de anclaje inferior a las barras de plástico como se indica.

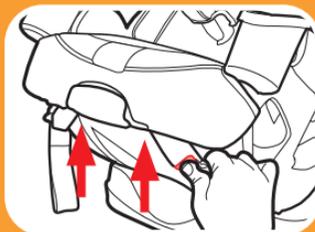


### 2. Ajuste el asiento de automóvil


Ponga el asiento de automóvil en la cuarta, quinta o sexta posición de reclinación.

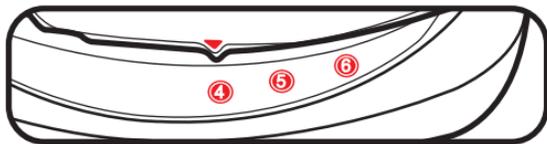

**Para niños que pesan de 22 a 40 lb (10 a 18 kg)**

**DEBE** usar la posición de reclinación 4.

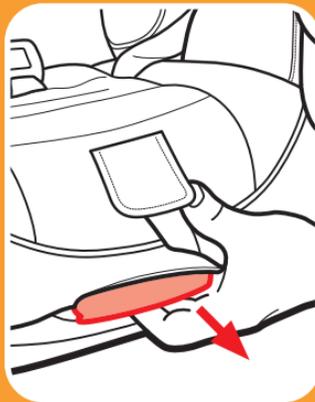

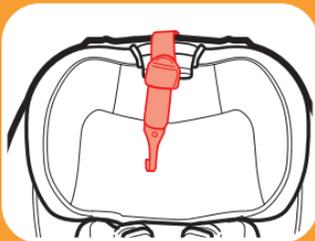

### **3. Destrahe la correa del sistema de fijación del almacenamiento**

Destrahe el sistema de fijación y póngalo en el asiento.



### **4. Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo**

Colóquelo orientado hacia adelante en el asiento del vehículo. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

**Asegúrese que la base de un mínimo de 80% en el asiento del vehículo.**



**Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo**

## **5. Pase el cinturón de seguridad del vehículo**

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía del cinturón orientada hacia adelante (marcada con una etiqueta naranja) y sáquelo del otro lado. Cierre la hebilla. El cinturón de seguridad debe estar lo más plano posible y sin doblarse.


## **6. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo**

En la mayoría de los vehículos de hoy, tire lentamente el cinturón de seguridad del vehículo para del hombro todo hacia afuera y luego deje que entre. Escuchará un sonido. Lentamente tire hacia afuera del cinturón y debería estar trabado. Caso contrario, consulte el manual del dueño de su vehículo y la sección 9-F.

## **7. Tensione el cinturón de seguridad del vehículo**

Oprima hacia abajo con firmeza en el centro del asiento de automóvil. Tire del cinturón para el hombro para tensionarlo mientras pone el sobrante en el retractor.



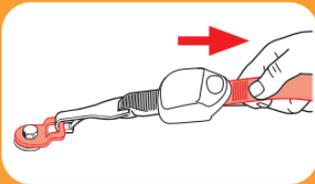

## **8. Sujete la correa del sistema de fijación**

Extienda el sistema de fijación levantando la traba del sistema de fijación y sujételo.



Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

## **9. Tensione la correa del sistema de fijación**

Empuje el asiento de automóvil hacia atrás mientras tensiona la correa del sistema de fijación para eliminar la flojedad.

## **10. Pruebe la tensión**

Agarre los costados del asiento donde se encuentra el cinturón de seguridad del vehículo y deslice el asiento de automóvil de un lado a otro y de atrás hacia adelante.

Si el asiento se mueve menos de 1 pulgada (2.5 cm), está suficientemente tensionado.

**Consulte la sección 6-A para asegurar a su niño.**

### **¿Está todo correcto?**

***El asiento de automóvil no se mueve más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón***

***Las correas del arnés están a o apenas arriba de los hombros del niño***

Consulte la sección 6.

***La presilla del pecho está a la altura de las axilas***

Consulte la sección 6.

***No se puede apretar las correas del arnés en el hombro***

Consulte la sección 6.



## 5-A Uso como asiento elevado



**Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**



**Cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

**Uso del asiento elevado con respaldo alto:**  
**40 a 100 lb (18.1 a 45 kg)**  
**43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) por lo menos de cuatro años de edad**

**Uso del asiento elevado sin respaldo:**  
**40 a 120 lb (18.1 a 54 kg)**  
**43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) por lo menos 4 años de edad**

- Ponga el asiento de automóvil orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo.
  - Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para la falda esté apretadamente ajustado y bajo en la cadera del niño y que pase por detrás del apoyabrazos en la vía del cinturón del asiento marcado con una etiqueta verde.
  - Los cinturones del vehículo **DEBEN** estar planos contra el niño y **NO DEBEN** estar doblados.
  - El cinturón de seguridad del vehículo para el hombro se ajusta apretadamente y deberá estar entre el cuello del niño y el borde del hombro.
  - **Nunca** use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.
- 58**

- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro debajo del brazo del niño o su espalda.
- **NO** deje que su niño se afloje o salga por abajo del asiento.
- **NO** ponga el cinturón de seguridad del vehículo sobre la parte de arriba de los apoyabrazos.
- El apoyacabeza del asiento del vehículo **NO DEBE** crear un espacio entre el asiento del vehículo y el asiento.
- El frente del asiento **NO DEBE** quedar suspendido en el frente del asiento del vehículo.
- Si el niño no puede mantener el cinturón de seguridad del vehículo debidamente colocado, **NO** use este asiento. Use un asiento de automóvil diferente.

• Al orientarse hacia adelante, los niños deben utilizar el sistema del arnés incorporado siempre que sea posible hasta que alcancen la altura o el peso máximo para sentarse orientados hacia adelante que corresponde con su asiento de automóvil. En ese momento, los niños deben viajar en un asiento para niños con posicionamiento del cinturón. Ya no necesitará utilizar un asiento para niños cuando el cinturón de seguridad del vehículo se ajuste al niño adecuadamente, típicamente al alcanzar los 4 pies con 9 pulgadas (145 cm) de altura y cuando tenga entre 8 y 12 años de edad. Asegúrese de verificar las leyes locales y estatales, además de las recomendaciones de la AAP y la NHTSA para el uso del asiento de automóvil.




***Nunca use el cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda a través del frente del niño.***




**5** Asiento  
elevado

## 5-B Instale el asiento elevado con respaldo alto

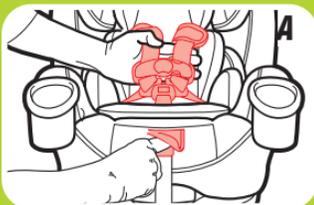

**1. Guarde las correas del arnés**


**A. Afloje las correas del hombro todo lo posible**

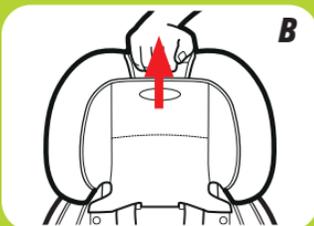

**B. Eleve el apoyacabeza a la posición más alta**




**C. Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna D**

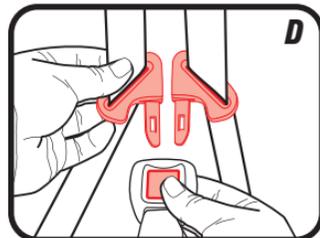


### **E. Destrate la almohadilla para ver el respaldo del asiento**

Destrate los dos broches en la almohadilla del apoyacabeza.

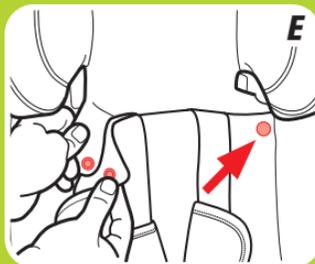


### **F. Levante la aleta de la almohadilla del apoyacabeza**

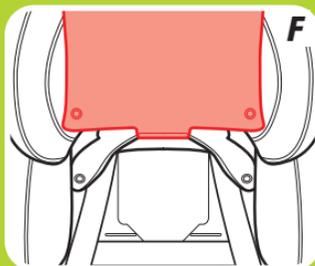


### **G. Destrate la almohadilla del asiento**


Destrate los dos broches inferiores.

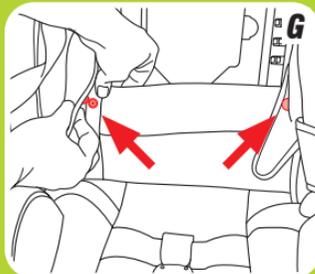


**5** Asiento  
elevado

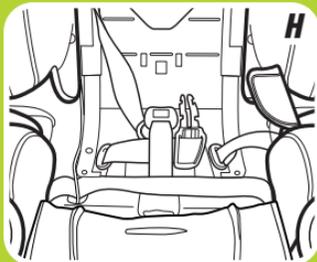


**H. Tire la almohadilla del asiento hacia atrás para ver el armazón de plástico**

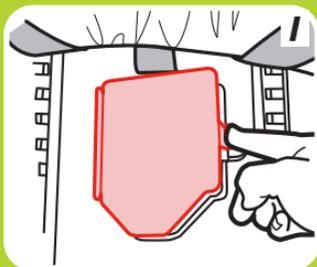


**I. Abra la puerta de almacenamiento del arnés**

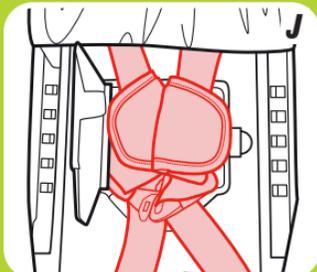

**J. Ponga el arnés, presilla del pecho, lengüetas de la hebilla en el interior del compartimento de almacenamiento y cierre la puerta**

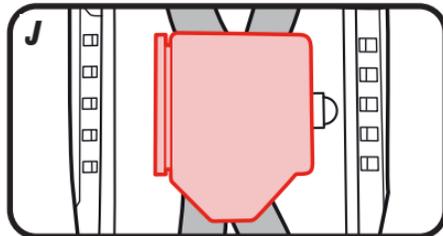


**K. Guarde la hebilla como se indica**

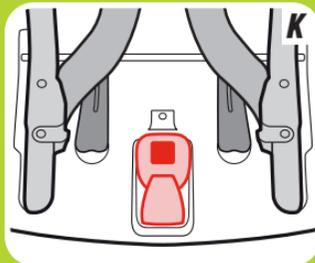


**L. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento**

Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño.

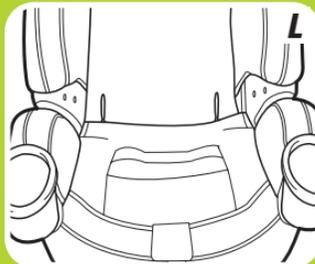


**5 Asiento  
elevado**

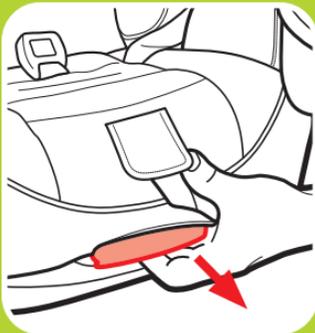

## **2. Ajuste el asiento de automóvil**

Ponga el asiento en la sexta posición de reclinación.

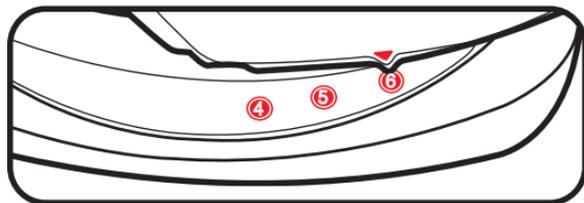

## **3. Ponga el asiento orientado hacia adelante en el asiento trasero del vehículo**


Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón de seguridad para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

Graco permite sujetar el asiento de automóvil con el sistema LATCH en el modo de asiento elevado, solo si el fabricante del vehículo lo permite. El niño **DEBE ESTAR SUJETADO** con el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro y la falda. Se puede usar LATCH en el modo elevado independientemente del peso del niño hasta las 100 libras (45 kg).

Verifique lo siguiente antes de usar LATCH en el modo asiento elevado:

- Los conectores de anclaje inferior **NO** interfieren con las hebillas o cinturones de seguridad del vehículo.

Si los conectores de anclaje inferior interfieren con los cinturones de seguridad del vehículo o si la posición elegida no tiene anclajes inferiores, usted **DEBE** almacenar la correa de anclaje inferior. Guarde la correa de anclaje inferior en la ubicación de almacenamiento como se muestra. Almacene la correa del sistema de fijación como se muestra. Sujete siempre el asiento de automóvil con la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. En un accidente, un asiento de automóvil suelto puede lastimar a los pasajeros.

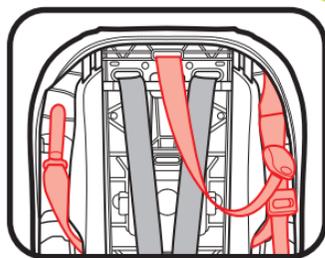




5 Asiento  
elevado

### ***Pase al paso 10 si no usa LATCH***


#### ***4. Asegúrese que la correa de anclaje inferior esté en la vía del cinturón orientada hacia adelante marcada con una etiqueta naranja***

Continúe con el paso siguiente si está correcto. Consulte la sección 4 si no lo está.

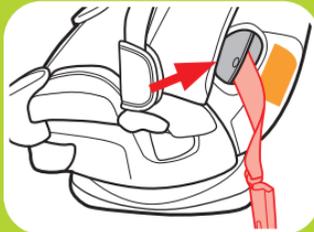

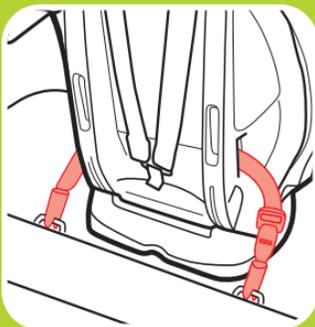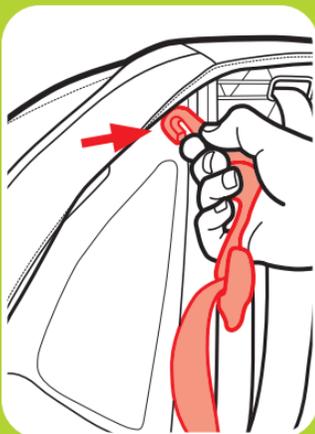


**5. Destrahe la correa del sistema de fijación del lugar de almacenamiento y póngala en el asiento**

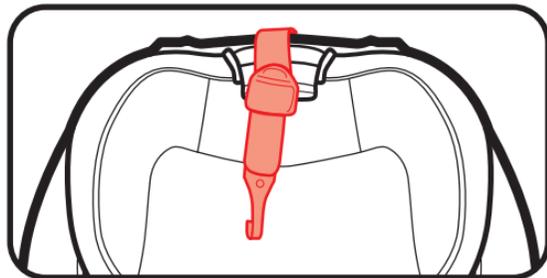

**6. Sujete los conectores de anclaje inferior a los anclajes inferiores del vehículo**

La correa de anclaje inferior no debe estar doblada.

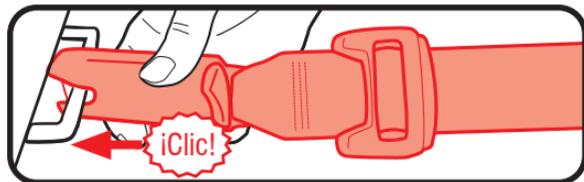


## 7. *Tensione la correa de anclaje inferior*

Eliminar la flojedad.

## 8. *Sujete la correa del sistema de fijación*




Extienda el sistema de fijación levantando la traba del sistema de fijación y sujételo.

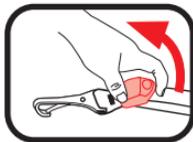


Consulte el manual del dueño del vehículo para determinar el lugar específico.

## 9. *Tensione la correa del sistema de fijación*

Eliminar la flojedad.

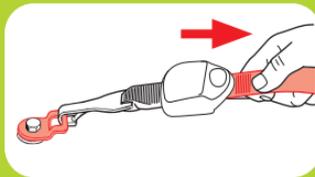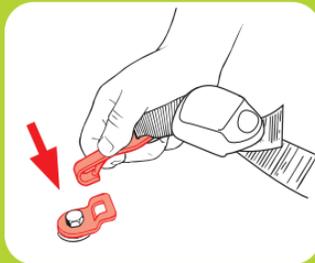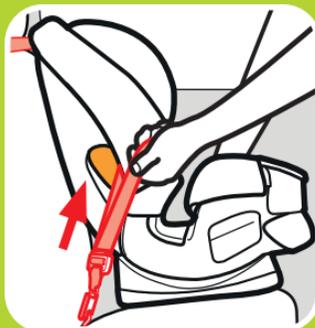

5 Asiento  
elevado

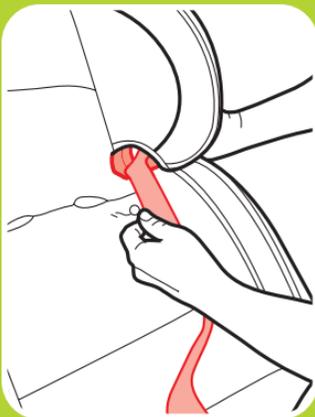

**10. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón del hombro en el apoyacabeza**





Consulte la sección 6-B para asegurar a su niño.

## 5-C Instalación del asiento elevado sin respaldo

### 1. Saque el respaldo del asiento aflojando primero las correas del arnés



Empuje la palanca de liberación del arnés hacia abajo mientras tira hacia afuera de las correas las correas del arnés en la presilla del pecho.

Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna.

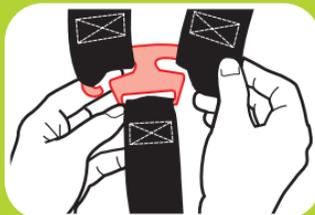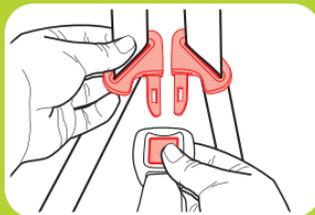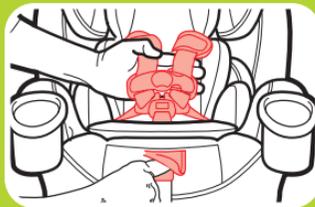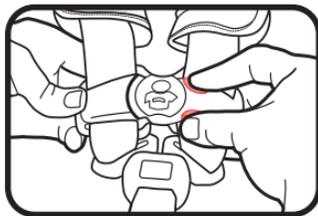

5 Asiento elevado

### 2. Saque las correas del arnés de la placa de unión

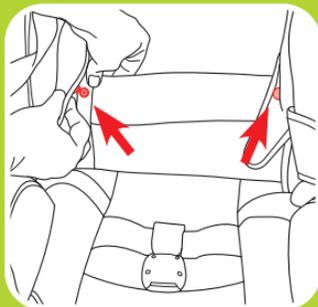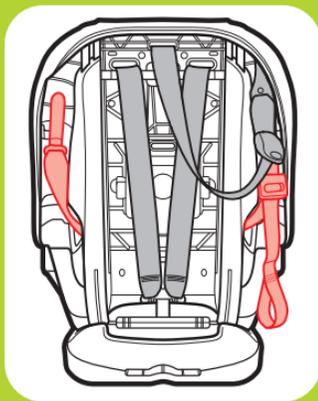

**3. Asegúrese de que los conectores de anclaje inferior estén en la vía del cinturón orientada hacia adelante y en la posición almacenada**


Consulte la sección 7 para cambiar de posición.

**4. Destrabe la almohadilla inferior del asiento**

Destrabe la almohadilla del asiento para ver el fondo de la base del asiento.

## 5. Levante la traba del respaldo rojo



Con el asiento de automóvil en la sexta posición de inclinación, levante las trabas rojas del respaldo (A) y deslícelas juntas (B).

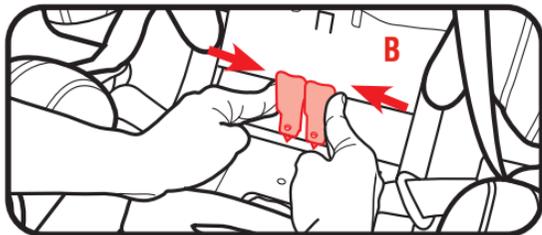

## 6. Saque el respaldo del asiento de la base del asiento


Empuje el asiento hacia arriba y sáquelo de la base.

Para volver a colocar el respaldo del asiento, invertir el orden de los pasos 4 a 6.

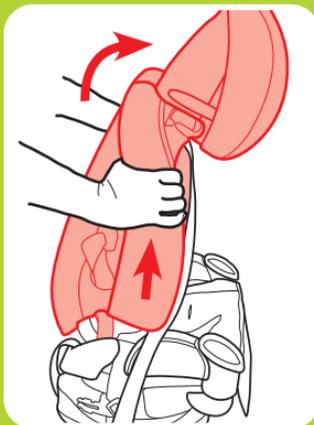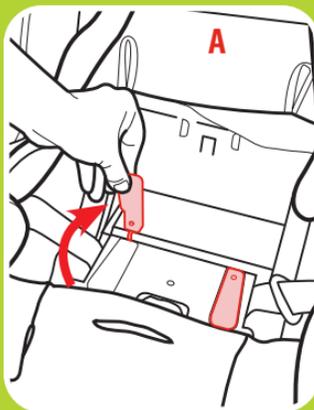


5 Asiento  
elevado

5 Asiento  
elevado

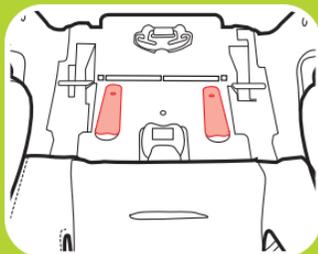


**7. Vuelva a activar las trabas rojas del respaldo**

Asegúrese de que estén ambas planas y trabadas en su lugar.

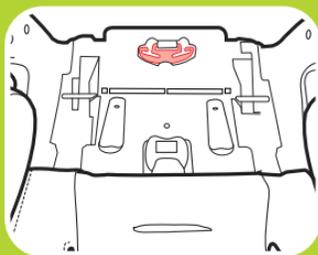

**8. Guarde la placa de unión**


Tire de la correa de ajuste del arnés afuera todo lo posible y luego guarde la placa de unión.

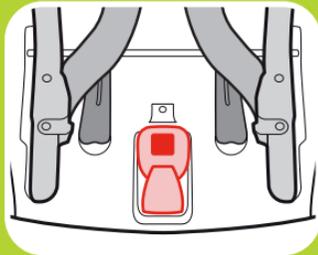

**9. Guarde la correa de la hebilla**

## **10. Sujete la almohadilla de la base a la parte de atrás de la base**



Sujete las correas elásticas a la base como se indica.

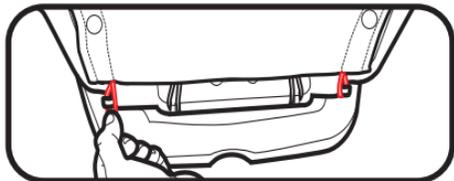

## **11. Ponga el asiento orientado hacia delante en el asiento trasero del vehículo**

Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo que tiene un cinturón para la falda y el hombro. La base debe estar lo más plana posible sobre el asiento del vehículo.

**Consulte la sección 6-C para asegurar a su niño.**

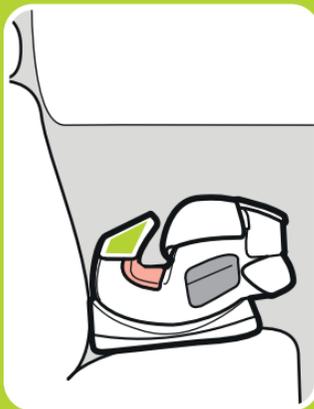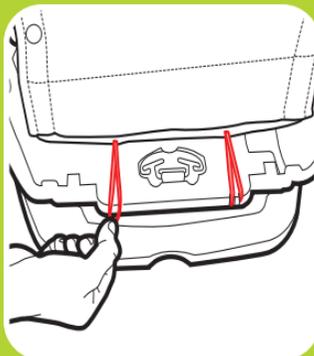

**5 Asiento  
elevado**



## **! ¡ADVERTENCIA!**

**¡ADVERTENCIA!** En clima frío, no use trajes para nieve o prendas abultadas en su niño cuando lo coloca en el asiento de automóvil. La ropa abultada puede prevenir que las correas del arnés se ajusten correctamente. Para mantener cálido al niño, sujete a su niño al asiento de automóvil y ponga una frazada alrededor de él o ponga el saco del niño al revés después de sujetarlo.



## **6-A Asegurar al niño con el arnés de 5 puntos**


**6** Cómo asegurar al niño

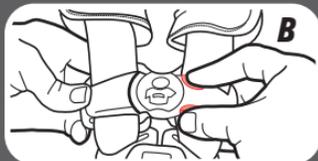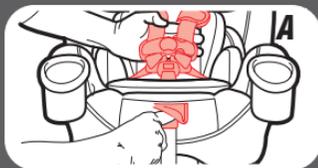

### **1. Afloje las correas del arnés**

**(A)** Empuje hacia abajo la palanca de liberación del arnés mientras tira hacia afuera de las correas del arnés en la presilla del pecho.

**(B)** Destrahe la presilla del pecho y la hebilla de la entrepierna. **(C)** Ponga las correas del arnés en los costados.

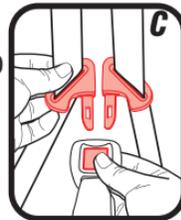


## **2. Coloque a su niño en el asiento**

Asegúrese de que la espalda del niño esté plana contra el respaldo del asiento de automóvil.




## **3. Ponga las correas del arnés sobre los hombros del niño y trabe la hebilla**

Escuchará un “clic” cuando las lengüetas de la hebilla estén aseguradas en su lugar. Tire de cada lengüeta de la hebilla para asegurarse de que esté instalada con seguridad.

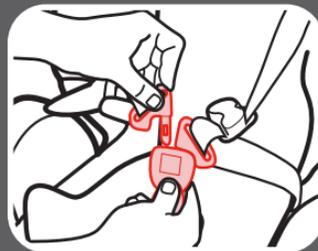




Orientado hacia atrás

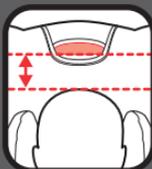

Orientado hacia delante

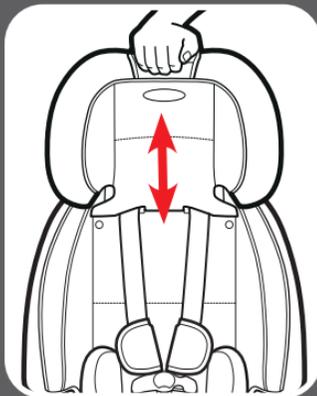

#### 4. Asegúrese de que las correas del arnés estén a la altura correcta


**Orientado hacia atrás:** Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por debajo** de los hombros del niño y la parte de arriba de la cabeza **debe estar por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo** de la manija de ajuste del arnés/apoyacabeza.

**Orientado hacia delante:** Las correas del arnés deben estar **parejas o apenas por encima** de los hombros del niño y la parte de arriba de los oídos del niño **debe estar por debajo** de la parte de arriba del apoyacabeza.

Saque el apoyacabeza y el soporte para el cuerpo


#### 5. Cómo subir o bajar la palanca de ajuste del arnés/apoyacabeza

Apriete la palanca de ajuste y levante o baje el apoyacabeza para lograr la altura apropiada del arnés.

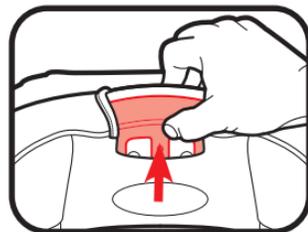


## **6. Verifique la posición de la hebilla**

La ranura correcta es la que está más cerca a su niño sin estar debajo del niño.

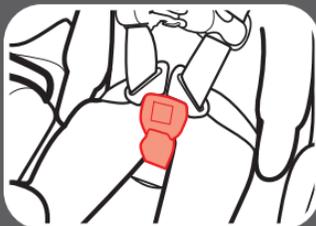

## **7. Cómo ajustar la correa de la hebilla**

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal debajo del armazón del asiento de automóvil.


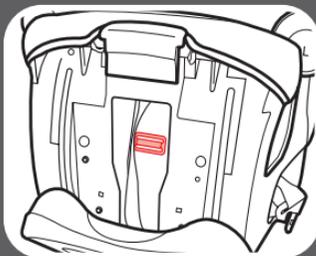


## **8. Gire el retén de metal e insértelo hacia arriba a través del armazón y la almohadilla**

Desde arriba del asiento de automóvil, tire de la hebilla hacia afuera.



**6** Como asegurar  
al niño

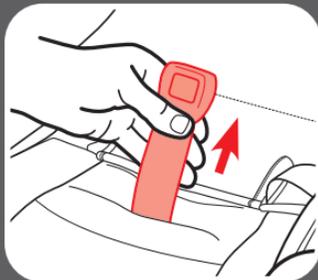
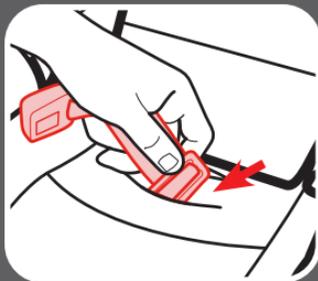


### **9. Inserte el retén de metal en la nueva ranura de la correa de la hebilla**

Busque debajo del asiento de automóvil y pase el retén de metal.


### **10. Tire de la correa de la hebilla para asegurarse de que esté bien sujeta**

**Oranclaje inferior:** Asegúrese de que la correa de los anclajes inferiores esté delante de la correa de hebilla cuando la hebilla está en la posición más interior (**A**), y detrás de la correa cuando está en posición más exterior (**B**) y que sea plana y no doblada.

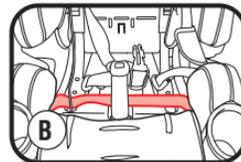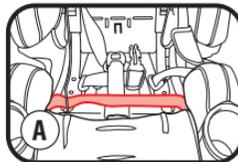


## **11. Trabe la presilla del pecho**


Escuchará un “clic” cuando la presilla del pecho esté debidamente trabada.

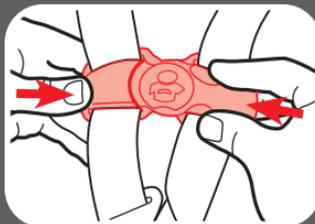

## **12. Elimine el exceso de flojedad alrededor de la cintura**

Tire hacia arriba de la correa del arnés mientras empuja hacia abajo la presilla del pecho. Hágalo en ambos costados.

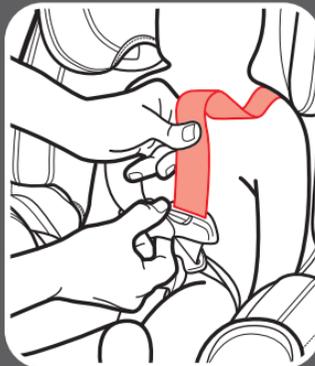

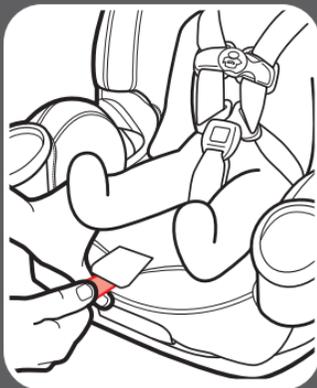


### **13. Tensione el arnés tirando la correa de ajuste del arnés**

Cuando no puede doblar la cinta del arnés en el hombro de su niño, el arnés está lo suficientemente tenso.

Un arnés tenso no deberá permitir que quede flojo. Se mantiene en una línea casi recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural.

**14. Eleve la presilla del pecho al nivel de las axilas del niño**

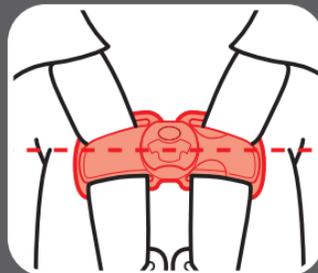


**15. Verifique de nuevo la tensión y ajústela más si es necesario**



  
**6** Como asegurar  
al niño

## 6-B Asegurar al niño en el asiento elevado con respaldo alto

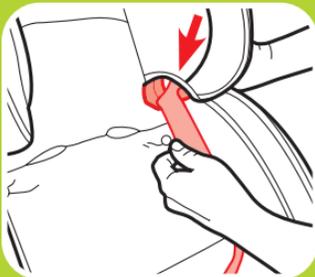

### **!ADVERTENCIA!**

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujete a su niño en el asiento.

#### **1. Ponga el niño en el asiento**

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento.

#### **2. Pase el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro por la guía del cinturón de seguridad en el apoyacabeza**


### **3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo está baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro. Las guías del cinturón deben estar parejas o apenas por encima de los hombros.

83

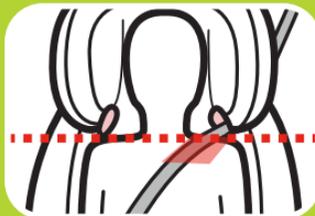

6 Cómo asegurar  
al niño


**¿Está todo correcto?**



***Nunca use solamente el cinturón para la falda***



***Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos***

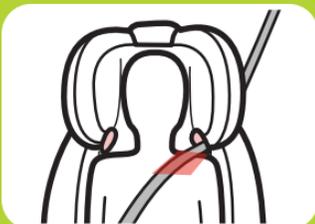

***El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro***

## 6-C Asegurar al niño en el asiento elevado sin respaldo


### ⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use solamente el sistema de cinturón del vehículo para la falda y el hombro cuando sujete a su niño en el asiento.



#### 1. Ponga el niño en el asiento

Pídale a su niño que se siente en el asiento, con la espalda plana contra el respaldo del asiento del vehículo.

#### 2. Los oídos deben estar por debajo de la parte de arriba del respaldo del asiento o del apoyacabeza

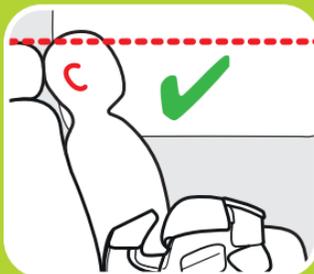

6 Cómo asegurar al niño

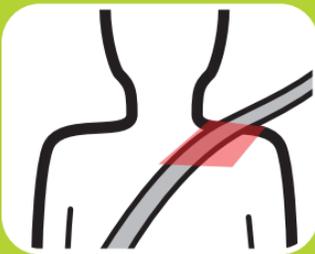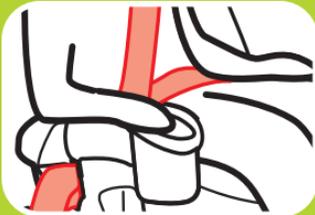

### **3. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro**

Tenga la seguridad de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo pasa detrás de los apoyabrazos.

Asegúrese de que la parte de la falda del cinturón de seguridad del vehículo esté baja a través de las caderas de su niño.

Tenga la seguridad de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro pase por los hombros de su niño, entre el cuello y el borde del hombro.

Podría necesitar usar la presilla de posicionamiento del cinturón para obtener un buen calce.

**¿Está todo correcto?**

***Nunca use solamente el cinturón para la falda***



***Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y que cruza bajo en las caderas y los muslos***





***El cinturón para el hombro cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro***



**6** **Cómo asegurar al niño**

## Usando la presilla de posicionamiento del cinturón

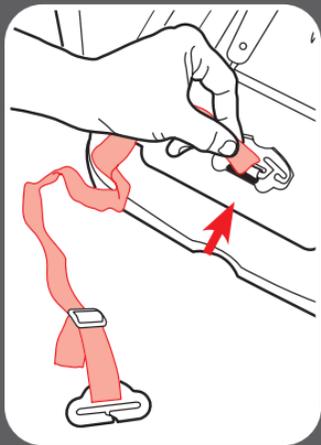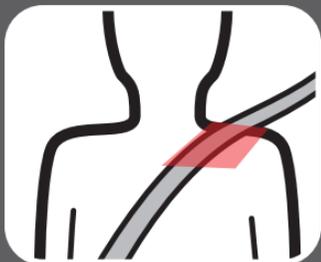

### 1. Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro esté en la zona roja como se indica

Si el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro está fuera de esta zona, **DEBE** usar la presilla de posicionamiento del cinturón.

### 2. Sujete la presilla de posicionamiento del cinturón




Pase el extremo del nudo de la correa por la misma ranura que la correa de ajuste del arnés como se indica.

**3. Pase la presilla y la correa por el nudo**



**4. Tire de la correa para tensionarla**

**5. Pase la presilla por la ranura en la almohadilla**

**6. Sujete la almohadilla del asiento a la base**

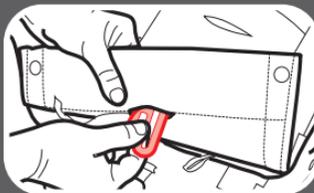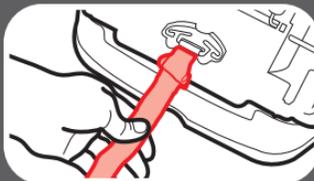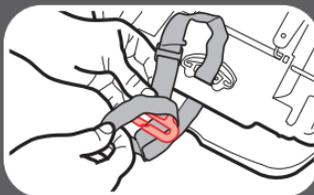

**6 Como asegurar  
al niño**

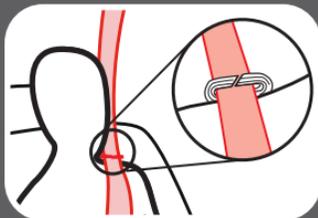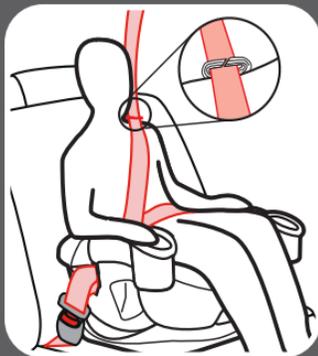

**7. Ponga el niño en el asiento, trabe el niño en el asiento y sujete la presilla de posicionamiento del cinturón**

Con la espalda del niño plana contra el respaldo del asiento del vehículo, trabe al niño. Luego deslice la presilla hacia el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro como se indica.

**8. Ajuste la presilla de posicionamiento del cinturón según su niño**


Alargue o acorte la longitud del cinturón como se indica.

La presilla debería caber arriba del hombro como se indica.




## 7-A Cómo mover el acoplamiento de anclaje inferior

### 1. Para facilitar el movimiento de la acoplamiento de anclaje inferior



- A.** Afloje las correas del arnés.
- B.** Eleve el apoyacabeza a la posición más alta.
- C.** Destrahe la presilla del pecho.
- D.** Destrahe la hebilla.

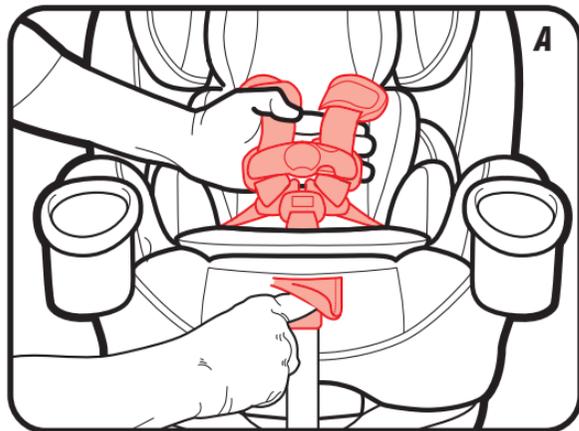


91

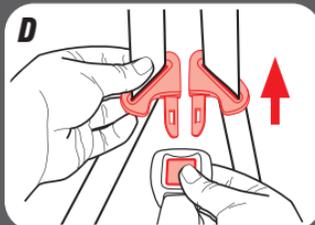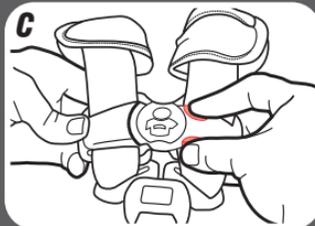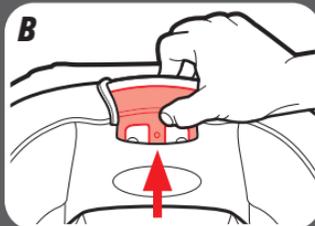

## 7 Mover el Anclaje Inferior

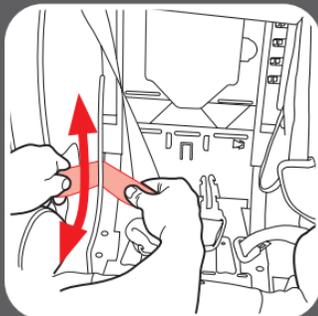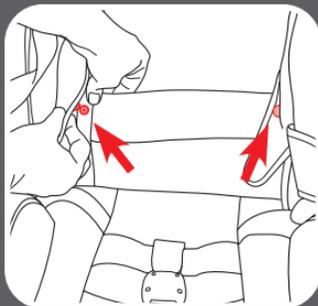

**2. Desabroche la almohadilla del asiento de abajo para sacar el acoplamiento de anclaje inferior**

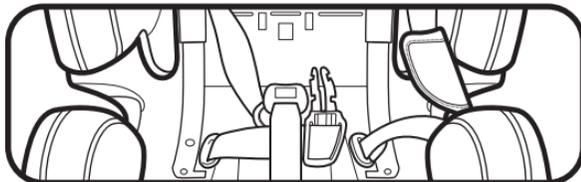

**3. Tire de los conectores de anclaje inferior para sacarlos de las aberturas de la vía del cinturón hacia el centro del asiento de automóvil**

**4. Deslice toda la correa de anclaje inferior a lo largo de la barra hacia la abertura deseada de la vía del cinturón**




**Orientado hacia atrás:** Deslice la correa de anclaje inferior hacia abajo hacia la etiqueta azul.

**Orientado hacia adelante:** Deslice la correa de anclaje inferior hacia arriba hacia la etiqueta naranja.

## 5. Pase los conectores de anclaje inferior por las aberturas deseadas de la vía del cinturón en cada costado del asiento de automóvil


### Orientado hacia atrás:

Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o el cinturón del vehículo esté delante de la correa de la hebilla cuando la hebilla está en la posición más interna **(A)**, y detrás de la correa cuando está en posición más exterior **(B)** y que sea plana y no doblada.

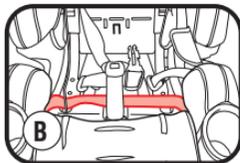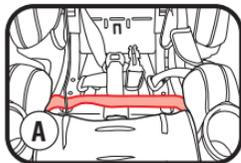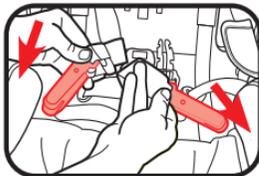


### Orientado hacia adelante:



Asegúrese de que la correa de anclaje inferior o el cinturón del vehículo pase detrás de la correa del arnés, quede plano y no se tuerza.

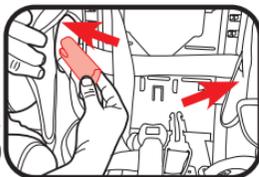

7 Mover el Anclaje Inferior

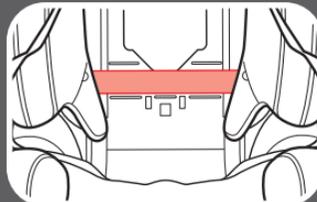

**7 Mover el  
Anclaje Inferior**

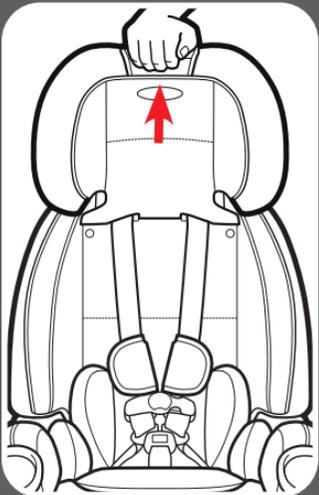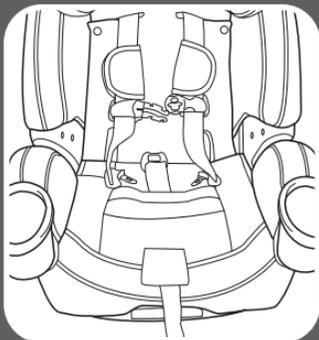

**6. Vuelva a colocar la almohadilla del asiento**

**7. Mueva el apoyacabeza a la posición correcta para su niño**

## 8-A Accesorios *(en selectos modelos)*

### **Fundas del arnés**

Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla para el pecho a la altura de las axilas.

Para sacarlas, destrabe las tiras de sujeción y sáquelas.

### **Soporte del cuerpo**

Usar solamente en el modo orientado hacia atrás.




El soporte del cuerpo debe usarse si los hombros están debajo de la posición más baja del arnés.

Nunca deje que el soporte del cuerpo se apile o pliegue detrás del niño.



### **Soporte de la cabeza**

Usar solamente en el modo orientado hacia atrás. Para ajustar el soporte, tire de él hacia arriba hasta lograr la altura deseada. No lo use sin el soporte para el cuerpo.

Para sacarlo, deslice el soporte fuera del soporte del cuerpo.

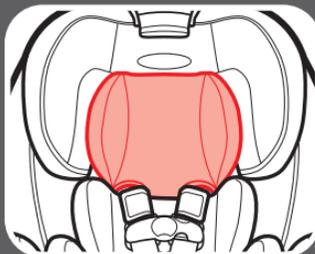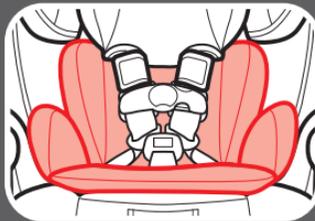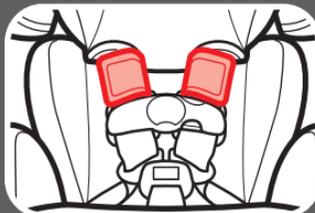

## 9-A Cómo desinstalar los conectores de anclaje inferior y el sistema de fijación

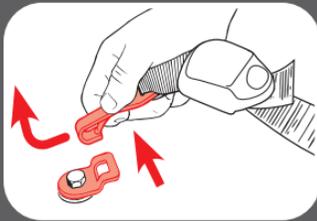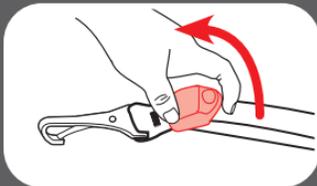

### ***Conectores de anclaje inferior***

Para sacar conectores de anclaje inferior de los anclajes inferiores, empuje los botones rojos y tire de ellos.

### ***Sistema de fijación***

Para sacarlo, levante la traba del sistema de fijación para liberar la tensión.

Oprima el resorte del gancho. Empuje el enganche del sistema de fijación hacia adentro, luego levántelo y aléjelo del anclaje del sistema de fijación.

## 9-B Elegir la ubicación del asiento en el vehículo

*Consulte el manual del dueño del vehículo para identificar los lugares del asiento.*

### ***El mejor lugar para colocar este asiento de automóvil es:***

- El que recomienda el manual del dueño de su vehículo, y
- Resulta en una instalación segura de este asiento de automóvil

En caso de que no haya un asiento trasero disponible y/o no tiene otra opción que poner al niño que no sea un bebé en un asiento de automóvil orientado hacia atrás en un asiento delantero, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) recomienda que tome las siguientes medidas:

- Asegurar que el niño esté debidamente sujetado según su edad y tamaño
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás
- Tener la seguridad de que el niño no está fuera de posición, tal como inclinado hacia adelante en el lugar de despliegue de la bolsa de aire
- Poner el interruptor de activación de la bolsa de aire, si está disponible, en la posición DESACTIVADA
- Mover el asiento todo lo posible hacia atrás

## 9-C Lugares peligrosos para el asiento en el vehículo

Nunca instale este asiento de automóvil en uno de los siguientes lugares del vehículo:



asientos del vehículo orientados hacia atrás o el costado



orientado hacia atrás con una bolsa de aire delantera activada



modo asiento elevado con un cinturón de seguridad del vehículo solamente para la falda

## 9-D Cinturones de seguridad del vehículo

*Consulte el manual del dueño de su vehículo sobre el uso del cinturón de seguridad del vehículo*

Este asiento de automóvil se puede instalar usando un cinturón de seguridad del vehículo. Para lograrlo, necesitará cambiar el cinturón de seguridad al modo trabado para usar con asientos de automóvil. En los cinturones de seguridad de algunos vehículos, esto se logra con la placa de seguridad; en los cinturones de seguridad de otros vehículos, se logra con el retractor.

### *Términos del cinturón de seguridad del vehículo*

#### **Retractor**


Un dispositivo que enrolla el cinturón de seguridad del vehículo que no se usa. A menudo está oculto en el interior de paneles de las paredes del vehículo o en el respaldo del vehículo.

#### **Placa de seguridad**

El extremo macho de un cinturón de seguridad con la lengüeta plateada.

#### **Recodo del asiento**

El lugar donde se unen el asiento y el respaldo.

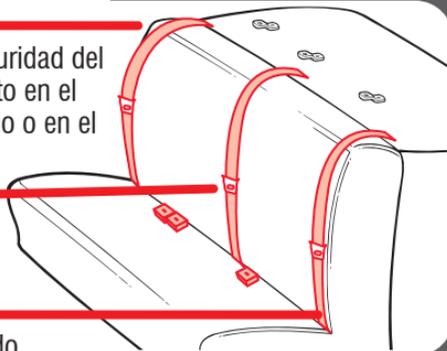

## Identificación del tipo de su cinturón de seguridad

Hay dos tipos diferentes de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden usar con este asiento de automóvil:



### Cinturón de seguridad para la falda y el hombro

Tres puntos de conexión. Se puede usar en todos los modos de uso del asiento de automóvil.



### Cinturón para la falda solamente

Dos puntos de conexión. **SOLAMENTE se puede usar en el modo arnés.**

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad del vehículo **NO** se pueden usar con seguridad con este asiento de automóvil:



Cinturón para la falda con cinturón motorizado para el hombro



Cinturón para la falda o cinturón de seguridad del vehículo para el hombro montado en la puerta

Cinturones adelante del recodo del asiento




En algunos automóviles, es posible que no ajuste apretadamente. Lea el manual de su automóvil y del asiento de automóvil.

## *Instalación del cinturón para la falda/hombro - Modos orientado hacia atrás y adelante*

**Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.**

Hay tres tipos de retractores: **ELR (Retractor con trabado de emergencia)**, **ALR (retractor con trabado automático)**, y **Mixto (pasar de ELR a ALR)**. Para determinar su tipo de retractor, use estos pasos:


1. Tire **lentamente** del cinturón hasta la mitad y pare.
2. Deje que el cinturón se retraiga varias pulgadas.
3. Trate de tirar del cinturón más hacia afuera. Si el cinturón no se puede tirar más, es **ALR**. Si se puede tirar más, pase al paso siguiente.
4. Tire **lentamente** del cinturón todo lo posible hacia afuera y luego deje que se retraiga varias pulgadas.
5. Trate de tirar del cinturón todo lo posible de nuevo hacia afuera. Si no se puede tirar, es **Mixto**. Si se puede de él libremente, es **ELR**.

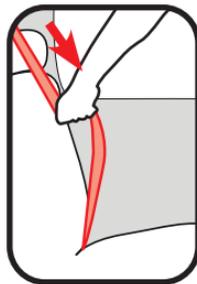

**Nota:** La mayoría de los vehículos fabricados después de 1996 tienen retractores Mixtos en el asiento trasera. Si tiene alguna pregunta sobre su tipo de retractor, consulte el manual del dueño de su vehículo o llame a Graco para obtener asistencia.



## Cómo trabar el cinturón de seguridad del vehículo para la falda y el hombro

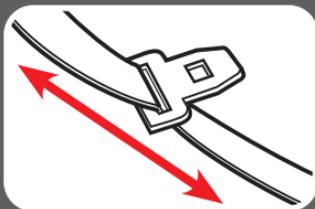

**Nota:** Con el cinturón de seguridad del vehículo en este modo trabado, toda la tensión está arriba en el cinturón de seguridad del vehículo para el hombro. Esto podría comenzar a inclinar el asiento de automóvil hacia el costado. Si ocurre, use una presilla de seguridad en lugar de este movimiento del retractor. Consulte la sección Placa de seguridad deslizante y retractor ELR.

### Placa de seguridad deslizante y retractor Mixto

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. **Tire lentamente del cinturón de seguridad para el hombro todo lo posible para pasarlo al modo trabado.** Luego, a medida que tira del cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).



## **Placa de seguridad y retractor ELR**

Una placa de seguridad que mantiene tenso el cinturón para la falda después de que fue ajustado; contiene una barra de metal en la parte de abajo del herraje que “traba” el cinturón en posición.

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

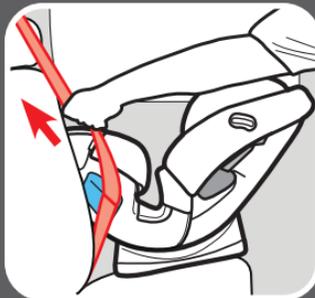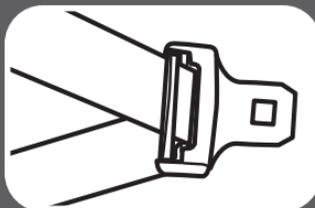

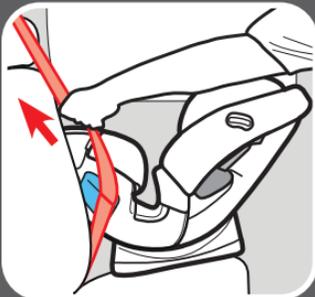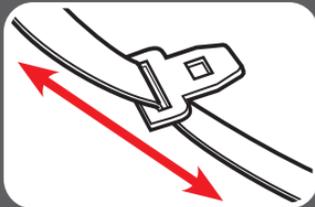

## ***Placa de seguridad deslizante y retractor ALR***

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

**Tire lentamente del cinturón de seguridad del vehículo para el hombro todo lo posible hacia afuera.** Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, a medida que tira el cinturón de seguridad del vehículo para ajustarlo, ponga el resto de la cinta en el retractor.

Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).

## **Placa de seguridad deslizante y retractor ELR**

Una placa de seguridad que se desliza con libertad en la correa del cinturón y no puede, por su cuenta, mantener el cinturón apretado contra un asiento de automóvil.

Con este retractor, necesitará usar la presilla de seguridad para trabar el cinturón de seguridad del vehículo.


Para obtener una Presilla de seguridad llame al 1-800-345-4109.

Pase el cinturón de seguridad del vehículo por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Ajuste apretadamente el cinturón de seguridad del vehículo. Mientras empuja el asiento hacia abajo, apriete las dos correas juntas detrás de la lengua de la hebilla. Destrahe el cinturón sin permitir que se mueva.


Sujete la presilla de seguridad a los cinturones para el hombro y para la falda como se indica.

Vuelva a poner el cinturón en la hebilla. Verifique que el cinturón para la falda no se mueve tirando con fuerza. Si el cinturón se afloja o se alarga, repita el procedimiento.

**105**

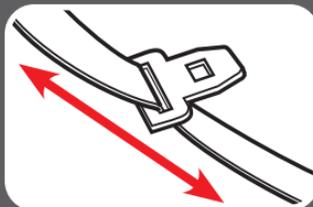

**Presilla de seguridad**

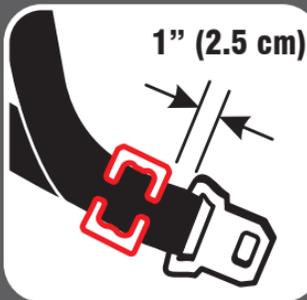

## **Instalación del cinturón para la falda – NO usar en el modo asiento elevado**

**Consulte siempre el manual del dueño de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad de su vehículo.**



Agarre el lado del asiento a la ruta de la correa y deslizar el asiento de lado a lado y de delante hacia atrás. El asiento no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm).



### **Placa de seguridad y sin retractor**

Cuando instala su asiento de automóvil, pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Entonces, tire hacia arriba de la punta del cinturón para que el cinturón para la falda se tense alrededor del asiento de automóvil.

### **Placa de seguridad cosida y ALR**

**Tire lentamente del cinturón para la falda todo lo posible hacia afuera.** Pase el cinturón de seguridad para la falda por la vía apropiada del cinturón y trábelo. Luego, tire del cinturón de seguridad para la falda apretadamente mientras pone todo el resto en el retractor.

## 10-A Limpieza de la almohadilla del asiento

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.





### **Almohadilla del apoyacabeza**




Limpie con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la almohadilla para limpiarla.

Para sacarla, destrabe la almohadilla del apoyacabeza del armazón de plástico.

Destrahe las dos correas elásticas de la parte trasera del apoyacabeza y saque la almohadilla.

Deslice los nudos de retención elásticos fuera de las guías de los cinturones.

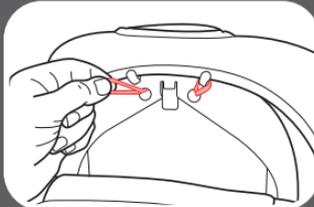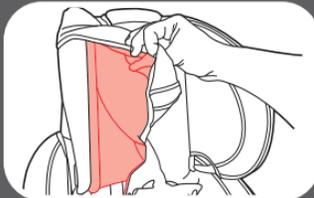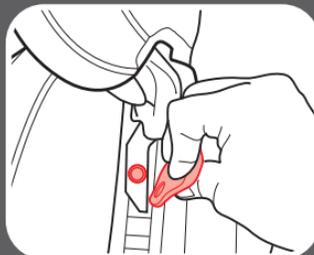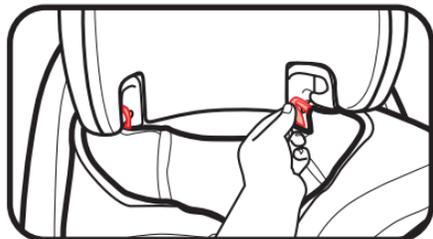

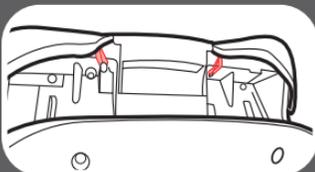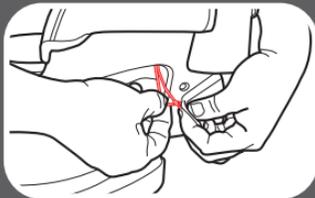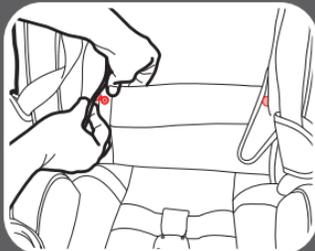

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el apoyacabeza.

### **Almohadilla del asiento**

Límpielo con una esponja húmeda usando un jabón suave y agua fresca. De ser necesario, se puede sacar la funda para limpiarla.

Para sacarla, destrabe la almohadilla de la base de la almohadilla lateral. Destrabe las correas elásticas en la vía del cinturón orientada hacia atrás. Tire de la lengüeta de plástico del apoyabrazos.

Destrabe las dos correas elásticas de la manija de inclinación.

Lave la almohadilla a máquina en agua fría en el ciclo delicado y séquela al aire. **NO USE BLANQUEADOR.**

Invierta los pasos para volver a colocar la almohadilla en el armazón.

## 10-B Limpieza de la hebilla

Recline el asiento de automóvil y busque el retén de metal. Gire el retén de metal hacia arriba por el armazón y la almohadilla. Desde adelante, tire de la hebilla de la entrepierna hacia afuera.



Para limpiar la hebilla, póngala en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla. Oprima el botón rojo varias veces mientras está en el agua.

**NO SUMERJA LA CORREA DE LA HEBILLA.**

NO USE JABONES, DETERGENTES DE USO DOMÉSTICO ni LUBRICANTES.

Elimine el exceso de agua agitándolo y deje secar al aire. Repita los pasos lo necesario hasta que se trabaje con un clic. Vuelva a poner la hebilla en la misma ranura de donde la sacó. Tire de la hebilla de la entrepierna para asegurarse de que esté bien sujeta.

**¡ADVERTENCIA!** Inspeccione y limpie la hebilla de vez en cuando para eliminar cualquier objeto o desecho que pudiera prevenir que se trabaje.

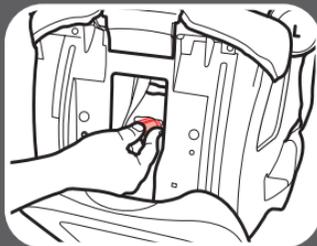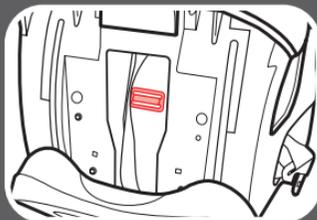

**10 Cuidado  
y limpieza**



## 10-C Limpieza del arnés, el anclaje inferior y el sistema de fijación

Lave la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. **NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS ni LAS CORREAS DE ANCLAJE INFERIOR ni DEL SISTEMA DE FIJACIÓN EN AGUA.** Hacerlo podría debilitar las correas.

Si las correas del arnés o las correas de anclaje inferior o del sistema de fijación están desilachadas o muy sucias, comuníquese con servicio al cliente en [www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com) o al 1-800-345-4109.

# Notas

## Piezas de repuesto

Para comprar piezas o accesorios en los Estados Unidos,  
por favor comuníquese con nosotros en:

**[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)**

**o**

**1-800-345-4109**

---



Guarde el manual de  
instrucciones en la  
ranura con símbolo del  
libro de instrucciones  
como se indica.

