


First Alert[®]

MANUAL # M08-156376-159209_REV B

First Alert[®]

1037293 / 1037257 (HMX) / 1037287 / 1037284

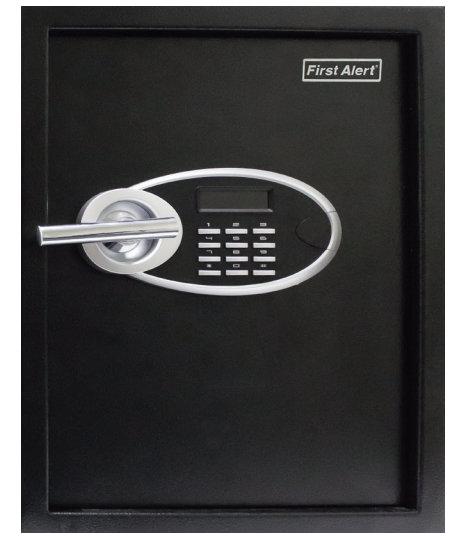

www.FirstAlert.com

Intelligent Electronic Safe

 Please do not keep emergency keys in your safe!

MANUAL # M08-156376-159209_REV B


INDEX

Proper Use of Your Safe	2
Product Overview.....	3
Opening Your Safe for the First Time	4 - 5
Setting The User Code	5
Mounting Method.....	6
Safe Care & Maintenance / Consumer Affairs.....	7
Safe Identification Record	8
Ordering Replacement Entry Keys	9
Limited Warranty	10

Thank You!

Thank you for choosing our products! You've taken an important step in organizing and protecting your most valued possessions. Every series of our safes is professionally made and designed to provide safety. Please take time to read and familiarize yourself with the proper operating procedures of your new safe presented on the following pages. Again, thank you for choosing our products!

PACKAGE CONTENTS

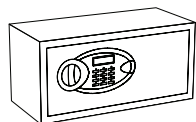


1 First Alert®
Intelligent Safe




1 Operation &
Installation Guide



2 Emergency
Keys



4 AA
Batteries

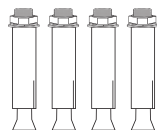

4 Mounting
Bolts

PROPER USE OF YOUR SAFE



Moisture Warning

We recommend that you place delicate items such as pictures or intricate jewelry into an air-tight container before storing them in your safe. Avoid placing your safe in areas of high humidity. For optimum performance, the safe should be opened and aired out for at least 20 minutes every two (2) weeks.



Firearms Warning


This safe is not designed to store medication, items with combustible content, guns or other weapons.

To clean your safe, wash off with a damp cloth and dry. Never use paint thinners or chemical solvents, as they can permanently damage the finish.


FOR YOUR PROTECTION

- ✓ Always store keys away from safe, NEVER INSIDE.
- ✓ Record all safe identification numbers on Safe Identification Record on page 8.
- ✓ Save this manual and NEVER keep it inside the safe. DO NOT DISCARD!

PRODUCT OVERVIEW

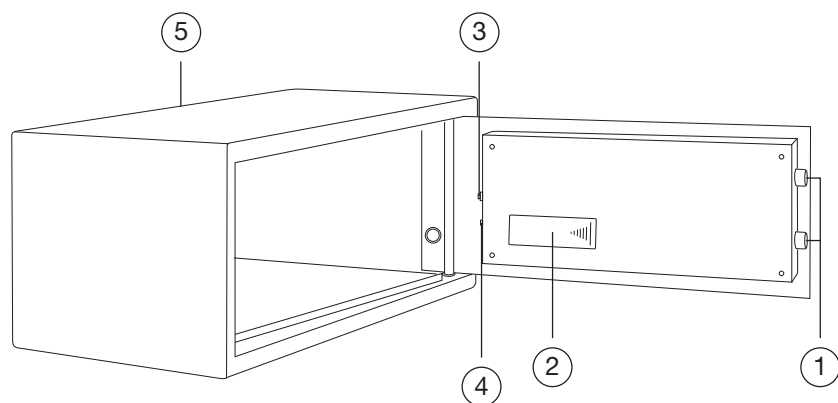

- ❶ Locking Bolts
- ❷ Battery Compartment
- ❸ Reset Button
- ❹ Interior Light
- ❺ 3 Convenient Charging Cord Holes

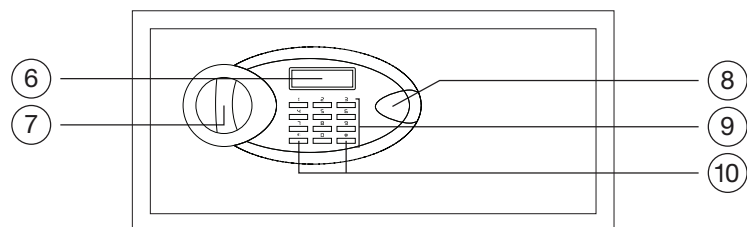


- ❻ LED Indicator Image
 - Yellow Smiley Face appears when code is entered
 - Green Ok appears when safe is unlocked
- ❼ Handle (Knob)
- ❽ Emergency Lock Cover
- ❾ Control Panel
- ❿ "*" & "#" Enter Buttons

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Upon first opening, users should open the safe with the emergency key.

- ❶ Remove emergency lock cover, then insert the emergency key, and turn it counter clockwise.
- ❷ Turn the handle(knob) clockwise to open the door.




CAUTION

Finish operation, pull out the emergency key and keep it in a safe place.

INSERTING THE BATTERIES

- ❶ Open the door.
- ❷ Insert 4 non-rechargeable, Alkaline AA batteries into the battery compartment.
- ❸ Under normal condition, if both red and the green lights are on at the same time, it means the voltage is low and you should insert new batteries.




CAUTION

Replace 4 fresh non-rechargeable, Alkaline AA batteries by lining them up in a manner as indicated by the "+" and "-" signs. If the batteries die, the user and master code is lost. Use the keys and the user preset code to open the safe.

OPENING DOOR

CAUTION

The user preset code is "159" and then press pound #. Please input the user code again if the yellow light flashes with three buzzer beeps.



- ❶ Input your user's code (3 to 8 digits), each press results in one buzzer beep and yellow light flashes.
- ❷ Press "*" or "#" button, the green light will be on.
- ❸ Rotate the handle(knob) clockwise and pull outwards within 5 seconds, the door is opened.

NOTE: An interior LED turns on for 30 seconds after the door is opened.

CLOSING DOOR

- 1 Turn the handle(knob) counter clockwise to close the door.

AUTOMATIC LOCK OUT PERIOD

For added security, the safe will automatically lock out entry if the wrong password is entered multiple times

- 1 3 continuously wrong entries will activate the warning beep for 20 seconds.
- 2 6 continuously wrong entries will activate the warning beep for 5 minutes.

CAUTION

The key pad would be disabled during the beeping. You can only stop the beeps by opening the safe with emergency key and cut power by removing the batteries.

SETTING THE USER CODE

- 1 With the door open, press the reset button once, start setting code when the yellow light goes on.
- 2 Input new code (3-8 digits), and press "*" or "#" button to confirm with 2 buzzer beeps, which indicates the acceptance and storage of the new code.
- 3 If the yellow light flashes with 3 buzzer beeps, the code changing is not effective and you need to try again.

SETTING MASTER CODE

- 1 Open the safe, input "0" twice and press reset button, start setting code when the yellow light goes on.
- 2 Input the new master code (3-8 digits), then press "*" or "#" button to confirm, it will be confirmed by 2 buzzer beeps and the yellow light flashes two times, then setting is done successfully.
- 3 If the yellow light flashes three times, it means the new code is invalid and should be reset again.

NOTE: The user code is the code that will be used most often, the master code can be used as a back up code. For example, if the user changes the user code, the master code will allow the safe to be opened. Write down both codes and keep in a safe place. You can change both master and user codes.

OPENING THE SAFE WITH THE EMERGENCY KEY

Upon first receipt of the safe, if keypad is not functioning, the user code is unknown, you can use the emergency key to open the safe.

- 1 Remove the cover of the emergency lock.
- 2 Insert the emergency key, turn it counter clockwise, then turn the handle(knob) clockwise to open the door.


MOUNTING METHOD

Fix the safe in the place so it is not easy to move.

- 1 Drill holes for expansion bolts in the right place.
- 2 Use the expansion bolts to secure the case to the wall.
- 3 Turn the expansion bolts counter clockwise to separate.
- 4 Make sure the case is mounted in place as required and then tighten all screws.

CAUTION

Use the expansion bolt when there is a concrete wall surface. Use the clamping screw when there is a wooden wall surface.

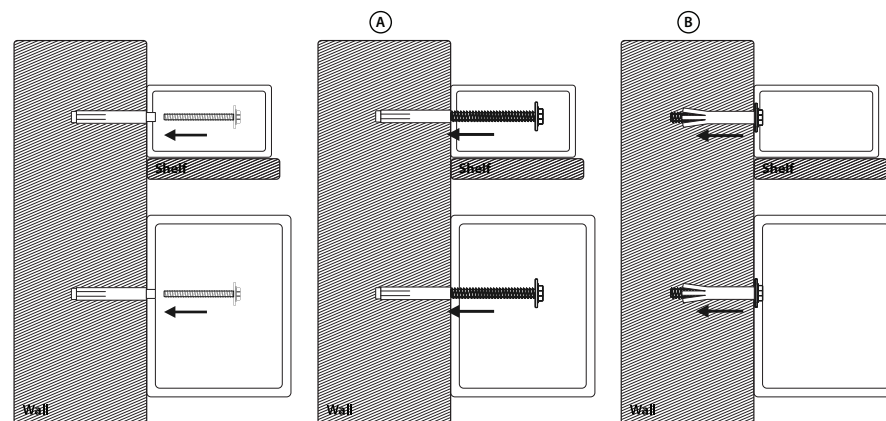

LOW BATTERY INDICATOR

Every time the keypad is activated, the system automatically checks the power level remaining in the batteries. If the power falls below a certain level, the keypad will beep and flash yellow when a key is pressed.

SAFE CARE & MAINTENANCE

When properly maintained, your safe will continue to operate accurately for many years. In order to ensure optimum performance of your safe, please follow these simple precautions:

Battery Maintenance

- ① Always purchase and use the batteries as specified by this User's manual.
- ② Always replace **all** batteries at the same time. It is recommended to replace all batteries at least once a year or sooner depending on amount of use.
- ③ Always clean the battery contacts in the battery compartment and on the batteries before installing new batteries.
- ④ Always make sure all batteries match the polarity (+ and -) signs in the open battery compartment.
- ⑤ If your safe will not be used for an extended period of time, it is recommended that you remove the batteries.
- ⑥ Always promptly remove and properly discard of all used batteries.

DO NOT MIX OLD AND NEW BATTERIES**DO NOT MIX ALKALINE, STANDARD, OR RECHARGEABLE BATTERIES**

Clean Hands - Never attempt to operate the digital keypad if your hands have excessive dirt, debris or liquids on them.

Clean Safe - To clean the surface of your safe, it is recommended that you use a mild cleaner (e.g., window cleaner) to avoid scratching or discoloring the surface. Always wipe dry and NEVER use abrasive cleansers on the safe or digital keypad.

CONSUMER AFFAIRS**YOUR SAFE'S UNIQUE IDENTIFICATION NUMBERS**

When contacting Consumer Affairs, you should be prepared to supply some important information that specifically identifies your safe. This information is extremely important to assuring prompt and accurate assistance.

It is strongly recommended that you identify and record the following information in the Safe Identification Record form located on page 8

MODEL NUMBER

KEY NUMBER

MODEL NUMBER

The First Alert® Safes product line consists of many different models, each identified by a specific Model number. Every model is manufactured with unique capabilities and features that may require specific solutions to a variety of difficulties that occasionally occur.

KEY NUMBER

The Key Number is necessary to identify the specific configuration of the key and lock cylinder components of your safe. If a key becomes damaged or misplaced, the Key Number is required in order for you to receive a replacement key.

LOCATING KEY NUMBER

The Key Number is engraved on the keys and around the lock cylinder.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

If service is required, do not return the product to your retailer. In order to obtain warranty service, contact Consumer Affairs at 1-800-323-9005. To assist us in serving you, please have the model number and date of purchase available when calling.

! IMPORTANT: DO NOT RETURN SAFE TO STORE

If you have any questions pertaining to proper use,
DO NOT RETURN safe to the store.
Please contact Consumer Affairs at 1-800-323-9005.

SAFE IDENTIFICATION RECORD

Model Number _____

Key Number _____

Digital Passcode Record _____

Serial Number _____



**PLEASE CALL US AT 1-800-323-9005 TO
ESTABLISH A WARRANTY RETURN SET-UP**

**Please return item(s) with Customer Reference number
marked on the outside of the box
to the address listed below:**

**First Alert, Inc.
ATTN: Warranty Safe Returns
1301 Joe Battle
El Paso, TX 79936**

ORDERING REPLACEMENT ENTRY KEYS

If you lose the safe keys or would like additional keys, you can purchase them from First Alert, Inc. **Checks or money orders are required for orders received by mail and should be made payable to First Alert.** You must supply the following information to assure accurate processing:

- ❶ Name / Address / Telephone Number
- ❷ Safe Model Number / Serial Number
- ❸ Key Number (located on the key and on the Key lock)
- ❹ Notarized Statement of Ownership can be printed from www.firstalert.com
- ❺ Indicate number of keys requested
- ❻ Method for how you would like to receive keys

Please send all the information via fax at 800-630-2878 or mail
First Alert, Inc., 3901 Liberty Street, Aurora, IL 60504-8122.

Mail To:

**First Alert, Inc.
ATTN: Consumer Affairs
3901 Liberty Street
Aurora, IL 60504-8122**

LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY

BRK Brands, Inc., ("BRK") warrants that for a period of five (5) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. BRK, at its sole option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement or repair will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. You must keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. BRK dealers, service centers, or retail stores selling this product do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not apply to the finish on the product. This warranty does not cover normal wear and tear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than BRK or an authorized service center, improper installation, or exposure to extremes of heat or humidity. Further, the warranty does not cover Acts of God, including natural disasters.

BRK shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. BRK is also not responsible for: costs associated with removing or installing the product; damage or loss of the contents of the product; nor for the unauthorized removal of the contents; or damages incurred during shipment.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above Warranty Period. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state, or province to province, or jurisdiction to jurisdiction.

If you have any questions that cannot be answered by reading this manual, please call Consumer Affairs at 1-800-323-9005.

© 2017 BRK Brands, Inc. All rights reserved. Distributed by BRK Brands, Inc. BRK Brands, Inc. is a subsidiary of Newell Brands (NYSE: NWL). First Alert® is registered trademark of The First Alert Trust. 3901 Liberty Street, Aurora, IL 60504-8122

For more information and updates, please visit www.firstalert.com


First Alert[®]

MANUAL # M08-156376-159209_REV B

www.FirstAlert.com

First Alert[®]

1037293 / 1037257 (HMX) / 1037287 / 1037284

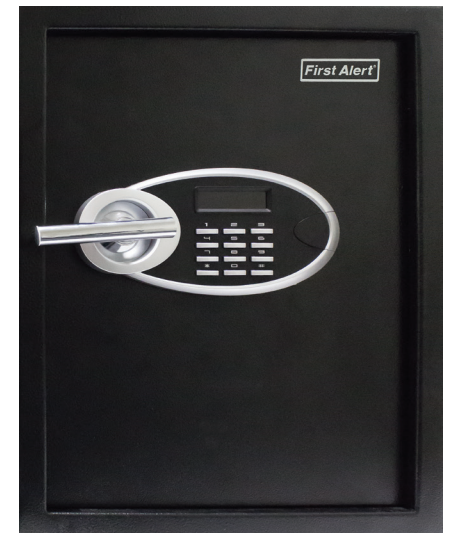

Caja Fuerte Electrónica Inteligente

 No guarde llaves de emergencia en su caja fuerte.

MANUAL # M08-156376-159209_REV B


ÍNDICE

Uso Correcto De Su Caja Fuerte	2
Resumen de Producto	3
Abrir Su Caja Fuerte por Primera Vez	4-5
Ajustar el Código de Usuario	5
Método de Montaje	6
Cuidado & Mantenimiento de la Caja Fuerte/Asuntos del Consumidor....	7
Registro de Identificación de la Caja Fuerte	8
Pedir Llaves de Entrada De Reemplazo	9
Garantía Limitada	10

¡Gracias!

¡Gracias por elegir nuestros productos! Usted ha tomado un paso importante en la organización y protección de sus posesiones más valiosas. Cada serie de nuestra caja fuerte está fabricada y diseñada profesionalmente para proporcionar seguridad. Por favor tome tiempo para leer y familiarizarse con los procedimientos operativos correctos de su nueva caja fuerte presentados en las siguientes páginas. ¡De nuevo, gracias por elegir nuestros productos!

CONTENIDO DEL PAQUETE

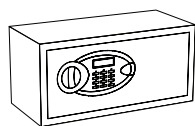


1 Caja Fuerte Inteligente
First Alert®




1 Guía de Operación e
Instalación



2 Llaves de Emergencia



4 Baterías AA

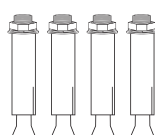

4 Pernos de Montaje

USO CORRECTO DE SU CAJA FUERTE



Advertencia de Humedad

Le recomendamos colocar los artículos delicados tales como fotos o joyería fina en un recipiente hermético antes de guardarlo en su caja fuerte. Evite colocar su caja fuerte en áreas de alta humedad. Para un rendimiento óptimo, la caja fuerte debe abrirse y ventilada por al menos 20 minutos cada dos 2 semanas.



Advertencia de Armas de Fuego


Este caja fuerte no está diseñada para almacenar medicamentos, artículos con contenido combustible, armas de fuego u otras armas.

Para limpiar su caja fuerte, lave con un paño húmedo y seque. Nunca usar disolventes o solventes químicos, ya que pueden dañar permanentemente el acabado.


PARA SU PROTECCIÓN

- ✓ Siempre guarde las llaves lejos de la caja fuerte, nunca adentro.
- ✓ Registre todos los números de identificación de la caja fuerte en el Registro de Identificación de la Caja Fuerte en la página 8.
- ✓ Guarde este manual y NUNCA lo mantenga dentro de la caja fuerte.
NO LOS DESECHE!

RESUMEN DE PRODUCTO

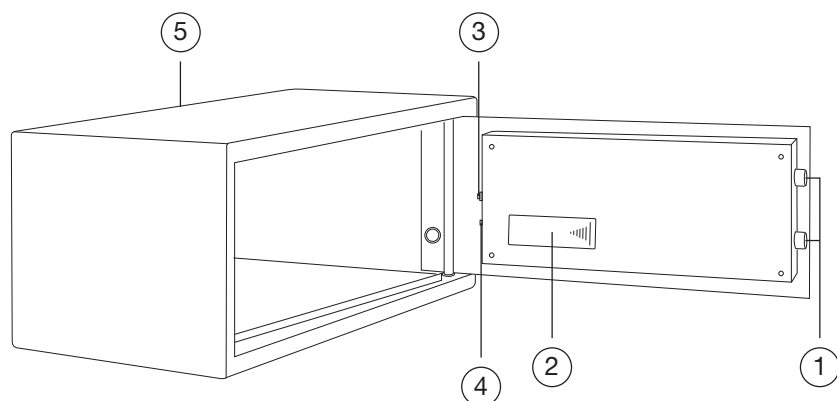

- 1 Pernos de Bloqueo
- 2 Compartimiento de Baterías
- 3 Botón de Reinicio
- 4 Luz Interior
- 5 3 Agujeros Convenientes Para el Cable de Carg

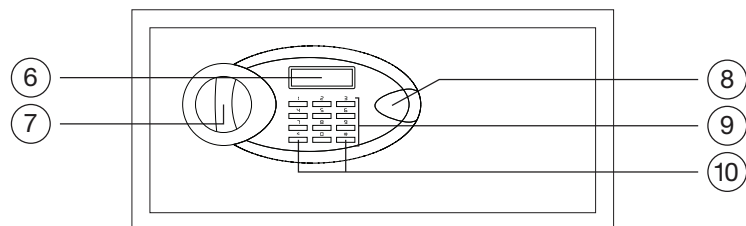

- 6 Imagen Indicador LED
 - Aparece una Carita Feliz Amarilla cuando se ingresa el código
 - Aparece un Ok Verde cuando se abre la caja fuerte
- 7 Manija
- 8 Cubierta de Cerradura de Emergencia
- 9 Panel de Control
- 10 Botones para Ingresar "*" y "#"

ABRIR SU CAJA FUERTE POR PRIMERA VEZ

En la primera apertura, los usuarios deberían abrir la caja fuerte con la llave de emergencia.

- 1 Quitar la tapa de la cerradura de emergencia, introduzca la llave de emergencia y gire a la izquierda.
- 2 Gire la manija a la derecha para abrir la puerta.



PRECAUCIÓN

Terminar la operación, saque la llave de emergencia y guárdela en un lugar seguro.

COLOCAR LAS BATERÍAS

- 1 Abra la puerta.
- 2 Inserte las 4 Batería AA alcalina no recargable en el compartimento de baterías.
- 3 Bajo condiciones normales, si ambas luces roja y verde están encendidas al mismo tiempo, significa que el voltaje está bajo y debe inserte pilas nuevas.




PRECAUCIÓN

Coloque 4 baterías AA alcalina no recargable frescas alineándolas de manera como se indica en por los símbolos "+" y "-". Si las baterías se descargan, se pierden el código de usuario y el código maestro. Utilice las teclas y el código de usuario pre-configurado para abrir la caja fuerte.

ABRIR LA PUERTA

PRECAUCIÓN

El código de usuario preconfigurado es "159" y pulse libra #. Por favor ingrese el código de usuario otra vez, si parpadea la luz amarilla con tres tonos del timbre.



- 1 Introduzca el código del usuario (3 a 8 dígitos), cada pulso resultará en un sonido del timbre y la luz amarillo parpadea.
- 2 Presione el botón "*" o "#", la luz verde será encenderá.
- 3 Gire la manija hacia la derecha y tire hacia fuera dentro de 5 segundos, la puerta está abierta.

NOTA: Un LED interno se enciende durante 30 segundos después de que se abre la puerta.

CERRAR LA PUERTA

- 1 Gire la manija a la izquierda para cerrar la puerta.

PERIODO DE BLOQUEO AUTOMÁTICO

Para mayor seguridad, la caja fuerte se bloqueará automáticamente si se ingresa una contraseña incorrecta varias veces

- 1 Introducir continuamente 3 códigos incorrectos activará el timbre de aviso durante 20 segundos.
- 2 Introducir continuamente 6 códigos incorrectos activará el timbre de aviso durante 5 minutos.

PRECAUCIÓN

Quedaría deshabilitado el teclado mientras suena el timbre. Sólo puede detener el timbre al abrir la caja fuerte con la llave de la emergencia y cortar la corriente mediante la eliminación de las baterías.

CONFIGURAR EL CÓDIGO DE USUARIO

- 1 Con la puerta abierta, pulse el botón de reconfiguración una vez, empiece a programar el código cuando se encienda la luz amarilla.
- 2 Ingrese el nuevo código (3-8 dígitos) y presione el botón de "*" o "#" para confirmar con 2 tonos de timbre, que indican la aceptación y el almacenamiento del nuevo código.
- 3 Si la luz amarilla parpadea con 3 tonos de timbre, el cambio de código no se llevó a cabo y debe intentar de nuevo.

CONFIGURAR EL CÓDIGO MAESTRO

- 1 Abra la caja fuerte, ingrese "0" dos veces y presione el botón de reconfiguración una vez, empiece a programar el código cuando se encienda la luz amarilla.
- 2 Ingrese el nuevo código (3-8 dígitos) y presione el botón de "*" o "#" para confirmar, se confirmará mediante 2 tonos del timbre y la luz amarilla parpadeará dos veces, entonces la configuración del nuevo código se habrá llevado a cabo exitosamente.
- 3 Si la luz amarilla parpadea con 3 veces significa que el nuevo código no es válido y debe restablecerse de nuevo.

NOTA: El código de usuario es el código que se utilizará más a menudo, el código maestro se puede utilizar como un código de respaldo. Por ejemplo, si el usuario cambia el código de usuario, el código maestro permitirá que se abra la caja fuerte. Anote ambos códigos y guárdelos en un lugar seguro. Puede cambiar ambos códigos de maestro y de usuario.

ABRIR LA CAJA FUERTE CON LA LLAVE DE EMERGENCIA.

Al recibir la caja fuerte por primera vez, si el teclado no funciona, no conoce el código de usuario, puede usar la llave de emergencia para abrir la caja fuerte.

- 1 Retire la cubierta de la cerradura de emergencia.
- 2 Introduzca la llave de emergencia luego gire la manija a la izquierda para abrir la puerta.


MÉTODO DE MONTAJE

Fije la caja fuerte en su lugar para que no sea fácil de mover.

- 1 Perfore agujeros para pernos de expansión en el lugar correcto.
- 2 Utilice los pernos de expansión para fijar el estuche a la pared.
- 3 Gire los pernos de expansión a la izquierda para expandirlos.
- 4 Asegúrese de la caja fuerte esté montada en el lugar necesario y apriete todos los tornillos.

PRECAUCIÓN

Utilice el perno de expansión cuando hay una superficie de muro de concreto. Utilice el tornillo de sujeción cuando hay una superficie de muro de madera.

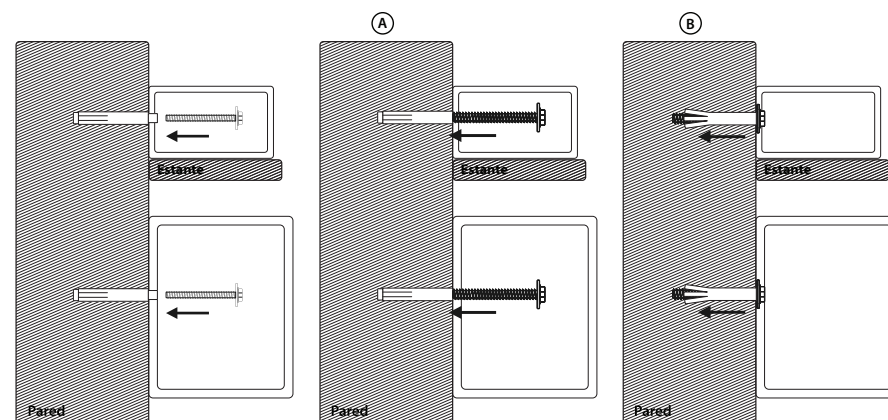

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cada vez que se activa el teclado, el sistema automáticamente revisa el nivel de energía restante en las baterías. Si la energía cae por debajo de cierto nivel, el teclado pitará u se iluminará en amarillo cuando se presiona una tecla.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA CAJA FUERTE

Cuando se le da mantenimiento correctamente, su caja fuerte seguirá funcionando correctamente por muchos años. Con el fin de asegurar un rendimiento óptimo de su caja fuerte, por favor siga estas simples precauciones:

Mantenimiento de la Batería

- 1 Siempre compre y use las baterías según las especificaciones de este manual de usuario.
- 2 Siempre reemplace **todas** las baterías al mismo tiempo. Es recomendado reemplazar todas las baterías por lo menos una vez al año o antes dependiendo de la cantidad de uso.
- 3 Siempre limpie los contactos de la batería en el compartimento de las baterías y en las baterías antes de instalar baterías nuevas.
- 4 Siempre asegúrese de que todas las baterías coincidan con los indicadores de polaridad (+ y -) en el compartimento abierto de las baterías.
- 5 Si no utilizará su caja fuerte por un largo período de tiempo, se recomienda quitar las baterías.
- 6 Siempre retire y deseche inmediatamente todas las baterías usadas.

**NO MEZCLE LAS BATERÍAS VIEJAS Y NUEVAS
NO MEZCLE LAS BATERÍAS ALCALINAS, ESTÁNDARES, O RECARGABLES**

Manos Limpias - Nunca intente operar el teclado numérico digital si sus manos tienen , suciedad, mugre, desechos o líquidos excesivos en ellas.

Limpiar la Caja Fuerte - Para limpiar la superficie de su caja fuerte, se recomienda que usar un limpiador suave (por ejemplo, limpiador de la ventana) para evitar rallar o descolorar la superficie. Siempre seque y **NUNCA** utilice limpiadores abrasivos en la caja fuerte o el teclado numérico digital.

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR**NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ÚNICOS DE SU CAJA FUERTE**

Al contactar Asuntos del Consumidor, usted debe de estar preparado para proveer alguna información importante que específicamente identifica su caja fuerte. Esta información es extremadamente importante para asegurar una asistencia rápida y precisa.

Se recomienda encarecidamente que usted identifique y anote la siguiente información en el Registro de Identificación de la Caja Fuerte en la página 8

NÚMERO DE MODELO**NÚMERO DE LLAVE****NÚMERO DE MODELO**

La línea de producto de Cajas Fuertes First Alert® consiste en muchos diversos modelos, cada uno identificado por un número de Modelo específico. Cada modelo se fabrica con capacidades únicas y características que pueden requerir soluciones específicas a una variedad de dificultades que ocurren de vez en cuando.

NÚMERO DE LLAVE

El número de llave es necesario para identificar la configuración específica de la llave y de los componentes del cilindro de la cerradura de la caja fuerte. Si una llave se daña o es extraviada, el número de clave es necesario para recibir una llave de reemplazo.

LOCALIZAR EL NÚMERO DE LLAVE

El Número de Llave está grabado en las llaves y en el cilindro de la cerradura.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Si se requiere servicio, no devuelva el producto a su distribuidor. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga el número de modelo y la fecha de compra disponibles al llamar.

**IMPORTANTE: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA**

Si usted tiene preguntas relacionadas con el uso correcto,
NO DEVUELVA la caja fuerte a la tienda.
Por favor contacte Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CAJA FUERTE

Número de Modelo _____

Número de Llave _____

Registro de Clave Digital _____

Número de Serie _____



POR FAVOR LLÁMENOS AL 1-800-323-9005 PARA ESTABLECER UN RETORNO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA

Por favor devuelva artículo(s) con el número de Referencia del Cliente marcado en el exterior de la caja a la dirección que aparece a continuación:

**First Alert, Inc.
ATTN: Warranty Safe Returns
1301 Joe Battle
El Paso, TX 79936**

PEDIR LLAVES DE ENTRADA DE REEMPLAZO

Si usted pierde las llaves de la caja fuerte o desea llaves adicionales, usted puede comprarlas de First Alert, Inc. **Cheques o giros postales son necesarios para los pedidos recibidos por correo y deben ser pagable a First Alert.** Debe suministrar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

- 1 Nombre/Dirección/Número de Teléfono
- 2 Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
- 3 El Número de Llave (ubicado en la llave y en la cerradura)
- 4 Una Declaración Notariada de Titularidad (un formulario de carta notarial se puede imprimir desde www.firstalert.com)
- 5 Indicar el número de llaves solicitadas
- 6 Método de cómo le gustaría recibir las llaves

Por favor enviar toda la información vía fax al 800-630-2878 o por correo a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street, Aurora, IL 60504-8122.

Envíe a:

**First Alert, Inc.
ATTN: Consumer Affairs
3901 Liberty Street
Aurora, IL 60504-8122**

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., ("BRK") garantiza que por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. BRK, a su única opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. Reemplazo se hará con un equipo o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto ya no está disponible, el reemplazo puede hacerse con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía es válida para el comprador original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Debe guardar el recibo original. Para obtener cumplimiento de la garantía se requiere comprobante de compra. Los distribuidores BRK, centros de servicio o tiendas que venden este producto no tienen derecho de alterar, modificar o cambiar en modo alguno los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica en el acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de partes o daños resultantes de cualquiera de los siguientes: uso negligente o incorrecto del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje, reparación o alteración por parte de alguien que no sea BRK o un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta o exposición a condiciones extremas de calor o humedad. Además, la garantía no cubre actos de Dios, incluyendo desastres naturales.

BRK no será responsable por daños incidentales o consecuentes causados por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. BRK tampoco se responsabiliza por: los costos asociados con la remoción o instalación del producto; daño o pérdida del contenido del producto; ni por la eliminación no autorizada de los contenidos; o daños causados durante el envío.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado tiene una duración limitada a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarle a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a estado o provincia a provincia o jurisdicción a jurisdicción.

Si usted tiene alguna pregunta que no puede ser respondida mediante la lectura de este manual, por favor llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

© 2017 BRK Brands, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc. BRK Brands, Inc. es una subsidiaria de Newell Brands (NYSE: NWL). First Alert® es marca registrada de The First Alert Trust. 3901 Liberty Street, Aurora, IL 60504-8122

Para más información y actualizaciones por favor visite www.firstalert.com