

First Alert®


MANUAL # M08-0495-001

www.FirstAlert.com

GUÍA PARA EL PROPIETARIO

First Alert®

5100K

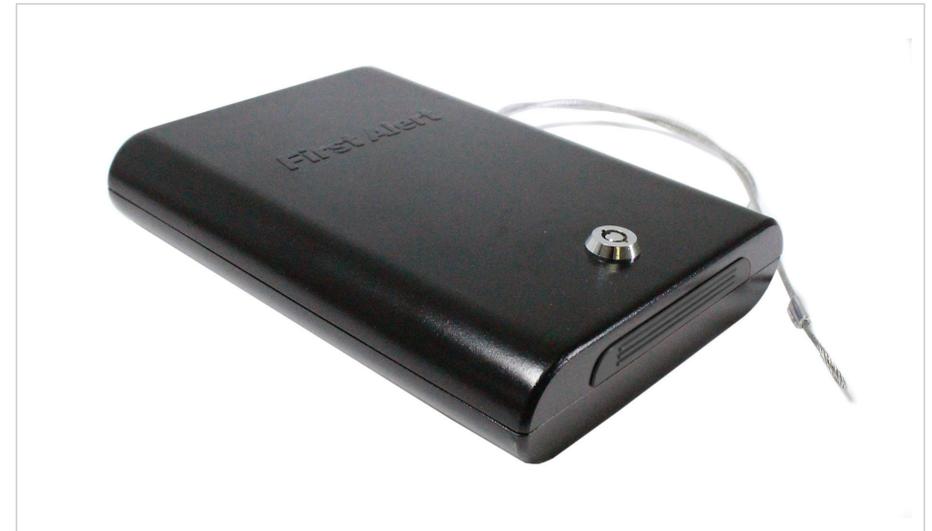

Caja de Seguridad Portátil

**Cumple con las Directrices de Armas de Fuego
para Aerolíneas de la TSA**

MANUAL # M08-0495-001

ÍNDICE

Uso Correcto de su Caja Fuerte	1
Abrir y Cerrar su Caja Fuerte	2
Asuntos del Consumidor	3
Registro de Identificación de Caja Fuerte	4
Pedir Llaves de Repuesto	5
Garantía Limitada	6

¡Felicidades!

Su nueva Caja de Seguridad Portátil de First Alert® le proveerá años de protección segura para sus artículos de valor, documentos importantes u otros artículos personales. Todas las Cajas Fuertes de First Alert® están diseñadas y construidas usando los más altos estándares de manufactura para asegurar la máxima satisfacción del usuario bajo una variedad de condiciones. Con el cuidado adecuado, su caja fuerte First Alert® le proveerá tranquilidad por muchos años venideros.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Caja de Seguridad Portátil de First Alert®



1 Cable de Seguridad.



1 Guía Para el Propietario

USO CORRECTO DE SU CAJA FUERTE

Para limpiar su caja fuerte, limpie con un paño húmedo y luego seque. Nunca use disolvente o solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado permanentemente.

PARA SU PROTECCIÓN

- ✓ Siempre Guarde las Llaves de Ingreso apartadas de la caja fuerte, NUNCA DENTRO.
- ✓ Guarde este Manual y NUNCA lo mantenga dentro de la Caja Fuerte. ¡NO LA DESECHE!

ABRIR Y CERRAR SU CAJA FUERTE

Para abrir: Inserte la llave con las dos puntas hacia arriba. Gire la llave en el sentido del reloj. Levante la tapa.

Para cerrar: Cierre la tapa, asegurándose de que el contenido no obstruya el sello. Inserte la llave en la cerradura y gire en el sentido contrarreloj.

SUJETAR EL CABLE A SU CAJA FUERTE

1. Coloque el cable alrededor de un objeto fijo.
2. Coloque el extremo más largo del cable en la muesca al lado de la carcasa.



3. Pase un extremo del cable a través del otro extremo.



4. Cierre la tapa y cierre con llave la caja.



ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN ÚNICOS DE SU CAJA FUERTE

Cuando se ponga en contacto con Asuntos del Consumidor, debería estar preparado para proporcionar alguna información importante que identifica específicamente su caja fuerte. Esta información es extremadamente importante para asegurar asistencia al consumidor de manera pronta y precisa.

Es altamente recomendado que usted identifique y grabe la siguiente información en el formulario de Registro de Identificación de la Caja Fuerte localizado en la página 4:

NÚMERO DE MODELO

NÚMERO DE LLAVE

NÚMERO DE MODELO

The La línea de productos de cajas fuertes First Alert® incluye muchos modelos diferentes, cada uno identificado por un número de modelo específico. Cada modelo se fabrica con capacidades únicas que pueden necesitar soluciones específicas a una variedad de dificultades que pueden surgir.

NÚMERO DE LLAVE

El Número de Llave se necesita para identificar la configuración específica de la llave y el cilindro de su caja fuerte. Si se daña o se pierde una llave se necesita el Número de Llave para que usted pueda recibir una llave de repuesto.

UBICAR EL NÚMERO DE LLAVE

El Número de Llave está grabado en las llaves y alrededor del cilindro de la cerradura.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Si requiere servicio, no devuelva el producto a su distribuidor. Con el fin de obtener el servicio de garantía, contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005 de 7:30 a.m. – 5 p.m. Hora estándar central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga a mano el número de modelo y fecha de compra cuando llame.

REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE CAJA FUERTE



Número de Modelo _____

Número de Llave _____

⚠ IMPORTANTE: NO DEVUELVA LA CAJA FUERTE A LA TIENDA

Si usted tiene cualquier pregunta acerca del uso correcto,
NO DEVUELVA la caja fuerte a la tienda.
 Contacte a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.



**POR FAVOR LLÁMENOS AL 1-800-323-9005
PARA ESTABLECER UN ARREGLO DE
DEVOLUCIÓN BAJO GARANTÍA**

**Por favor devuelva el/los artículo(s) con el número de
Referencia de Cliente marcado en el exterior
de la caja a la siguiente dirección:**

**First Alert, Inc.
Attn: Warranty Safe Returns
23610 S Banning Blvd
Carson, CA 90745**

PEDIR LLAVES DE REPUESTO

Si usted pierde las Llaves de Anulación de Emergencia o quisiera llaves adicionales, usted puede comprarlas de First Alert, Inc. Usted debe de proporcionar la siguiente información para asegurar un procesamiento preciso:

- ❶ Nombre/Dirección/Número de Teléfono
- ❷ Número de Modelo de la Caja Fuerte/Número de Serie
- ❸ Número de Llave (localizado en la llave y en la Cerradura)
- ❹ Indicar el número de llaves que solicita
- ❺ El método de cómo le gustaría recibir las llaves

Por favor envíe toda la información vía fax al 630-851-7995 o envíe a First Alert, Inc., 3901 Liberty Street, Aurora, IL 60504-8122.

Se requieren Cheques o Giros para las solicitudes recibidas por correo y deben ser pagables a First Alert. Contacte a nuestro Departamento de Asuntos del Consumidor para la información sobre el costo antes de hacer su solicitud.

Envíe a:

**First Alert, Inc.
Attn: Consumer Affairs
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122**

GARANTÍA LIMITADA

BRK Brands, Inc., (BRK) garantiza que durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía sólo es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible. Usted debe guardar el recibo original de venta. Se requiere una prueba de compra para obtener el cumplimiento de la garantía. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste de las partes por uso normal o los daños que resulten de cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por cualquiera que no sea BRK o un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o exposición a calor o humedad extrema. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, incluyendo desastres naturales.

BRK no será responsable por cualquier daño incidental o consecuente causado por el incumplimiento expreso o implicado de cualquier garantía. BRK también no es responsable por: costos asociados con el retiro o instalación del producto; daño o pérdida del contenido del producto; ni el retiro del contenido no autorizado; o daños incurridos durante el transporte.

Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Si tiene cualquier pregunta que no puede ser respondida leyendo este manual, llame a Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005.

© 2014 BRK Brands, Inc., una compañía de Jarden Corporation (NYSE: JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Todos los derechos reservados.

www.FirstAlert.com