


sauder.com

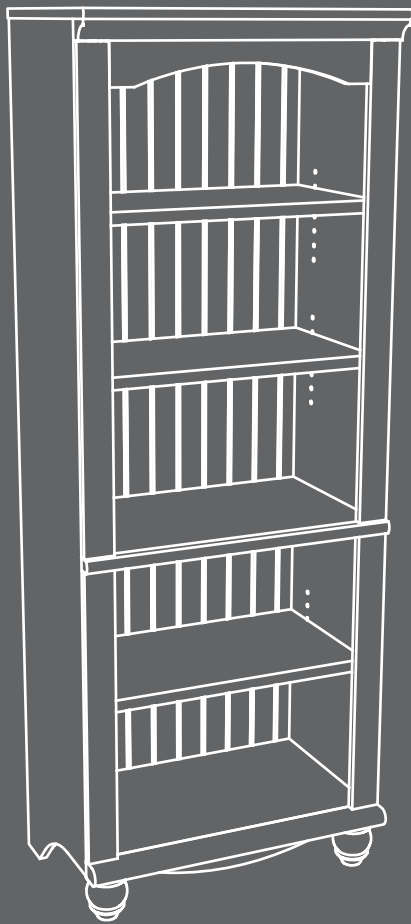

The **stories** of your life.

Library

Harbor View Collection | **Model 158085**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24


Lot # **391000** 05/04/16
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-18
Français	19-21
Español	22-24
Safety	25-26
Warranty	27

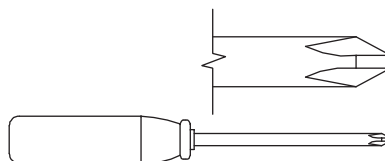

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

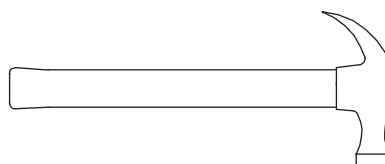

Hammer
Not actual size 😊

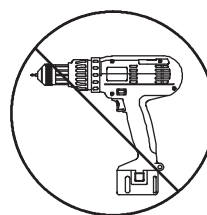


Skip the power trip.
This time.

Part Identification

⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	F	ADJUSTABLE SHELF (3)	M10	TOP MOLDING (1)
B	LEFT END (1)	G	BACK (1)	M11	BOTTOM MOLDING (1)
C2	TOP (1)	H	LONG END MOLDING (2)	M36	SHELF MOLDING (1)
D	SHELF (1)	I	SHORT END MOLDING (2)	M55	VALANCE (1)
E	BOTTOM (1)	T	FEET (2)	M56	SKIRT (1)

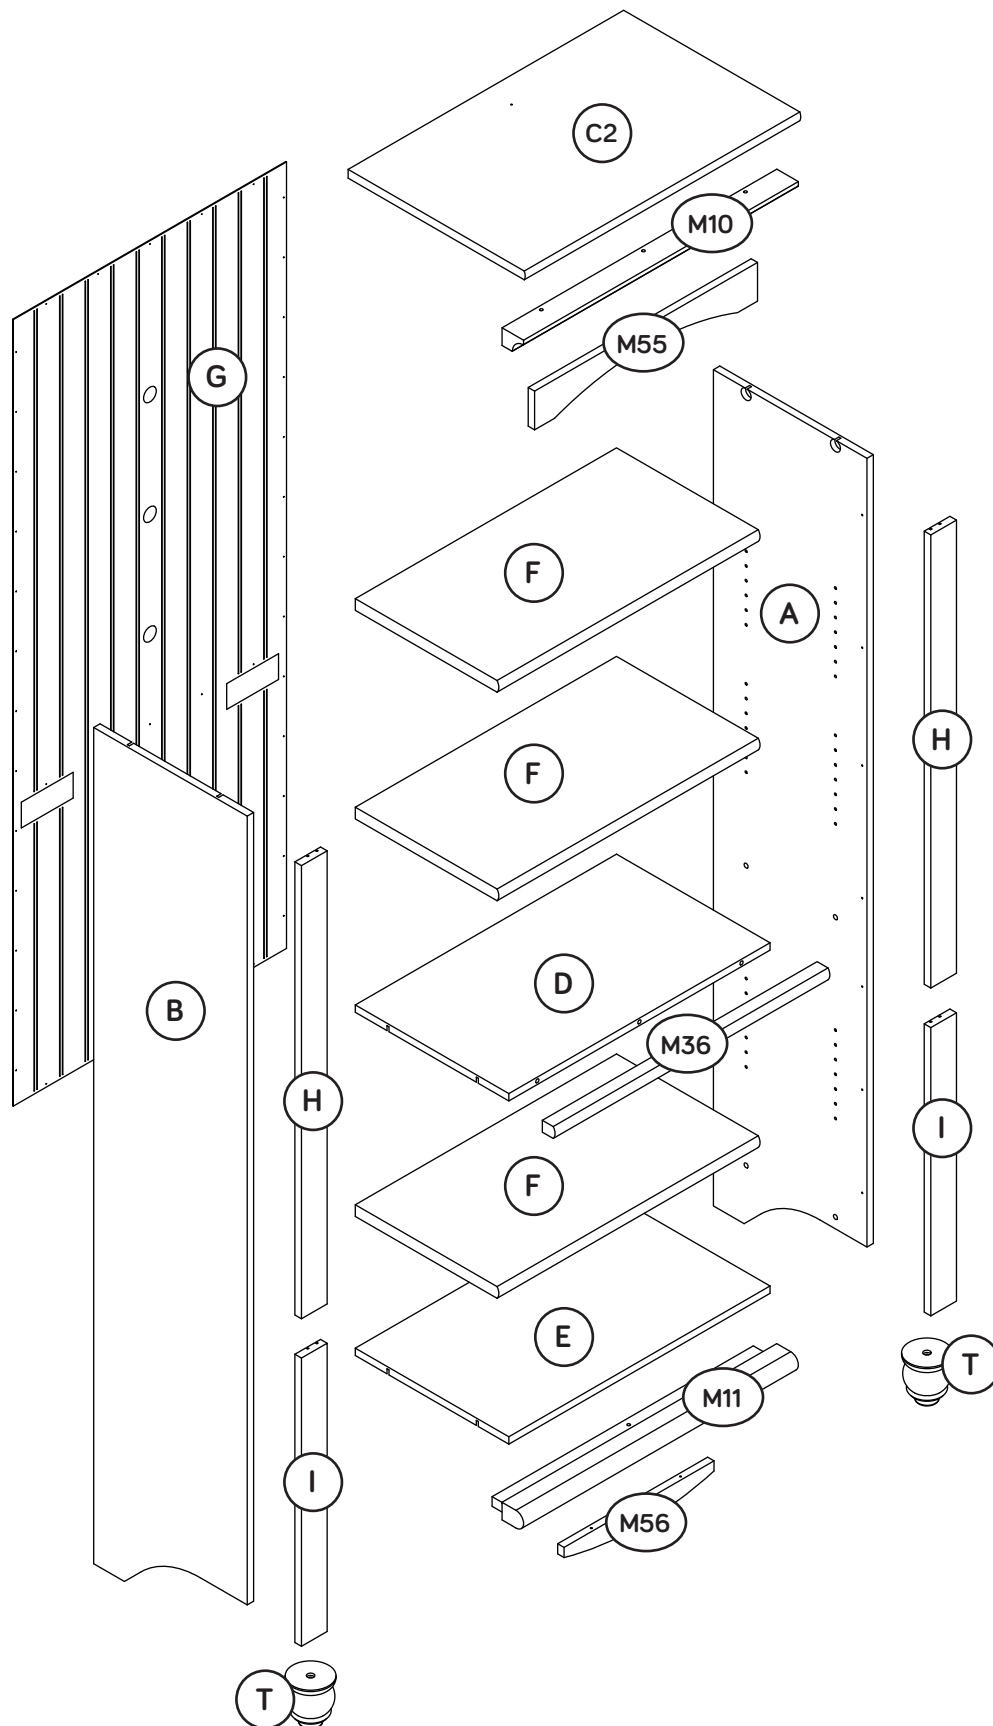


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1F HIDDEN CAM - 3




11F TWIST-LOCK® FASTENER - 12




14F CAM SCREW - 3

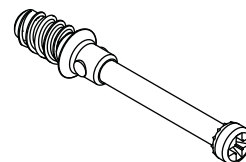


23F FOOT SCREW - 2

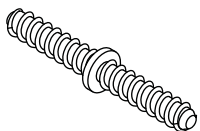

3G TIE PLATE - 4




27G ANGLE BRACKET - 14



13M WASHER - 1




60M SAFETY STRAP - 1

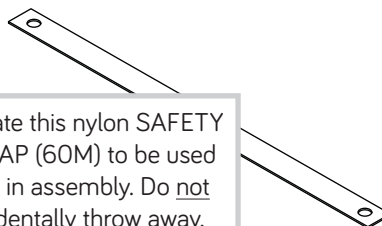


Locate this nylon SAFETY STRAP (60M) to be used later in assembly. Do not accidentally throw away.


61M SAFETY DRYWALL ANCHOR - 1

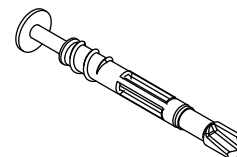

1N NAIL - 41




1R METAL PIN - 12




2R RUBBER SLEEVE - 12




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 37




2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 2



9S BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 3



16S BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW - 3



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (11F) into the large holes in the ENDS (A and B).
- ✚ Repeat this step for the SHELF (D) and BOTTOM (E).

Scan this QR code or go to this address:
<http://qr.sauder.com/?ID=1715>
to watch a video on how to assemble your unit.



Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

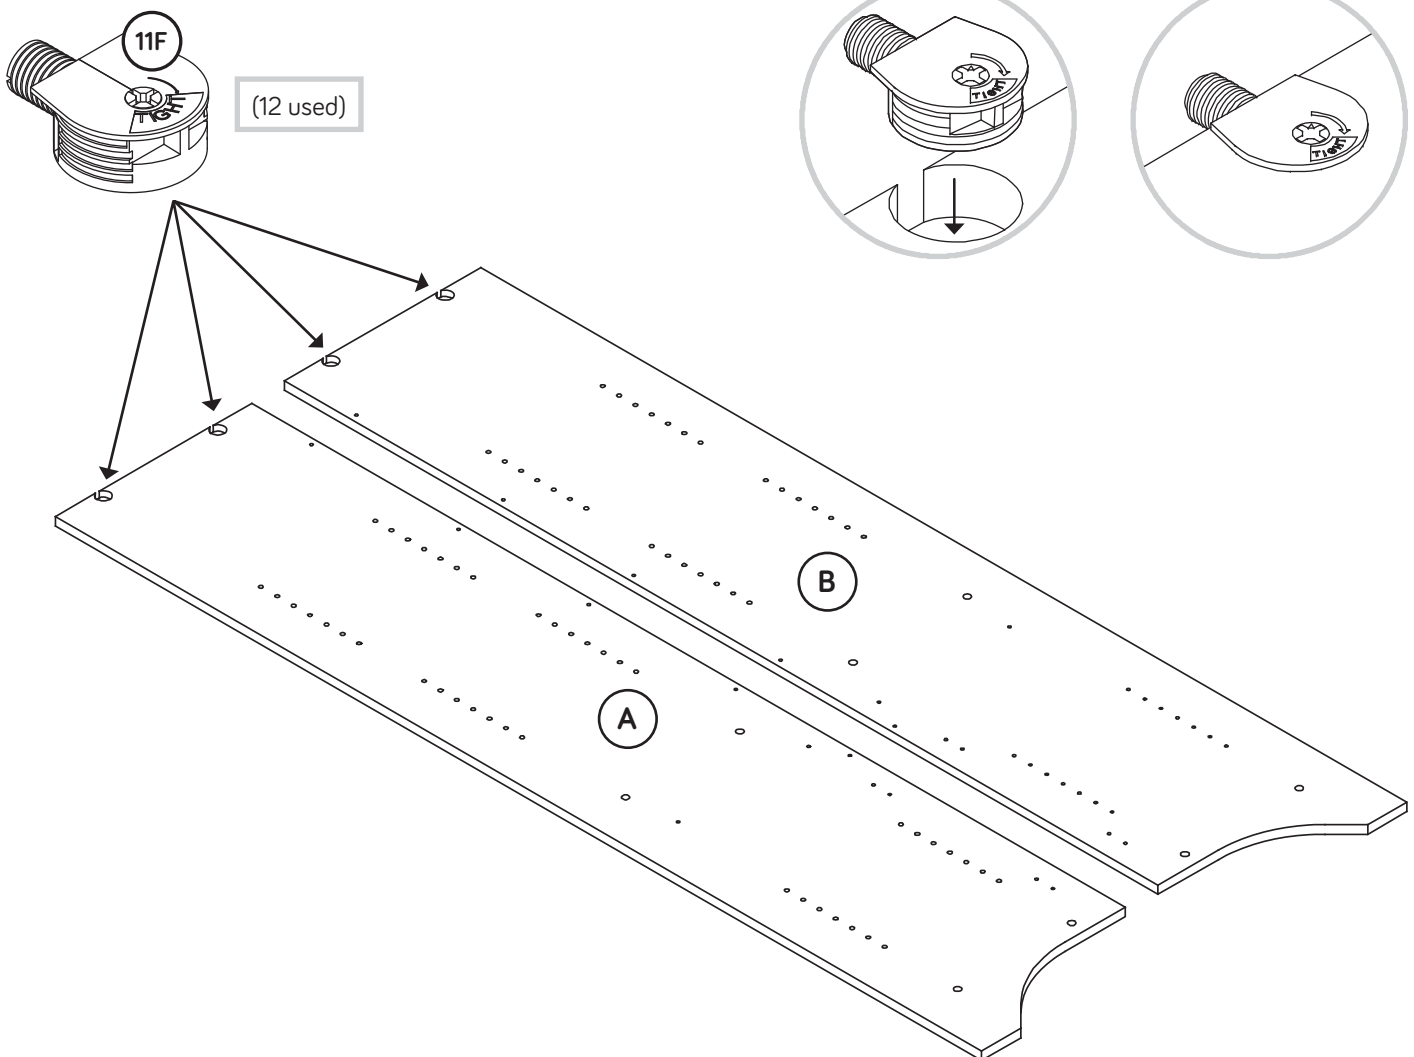


Step 2



Turn three CAM SCREWS (14F) into the SHELF MOLDING (M36).

NOTE: Be sure to use the exact holes shown.

Push three HIDDEN CAMS (1F) into the SHELF (D).

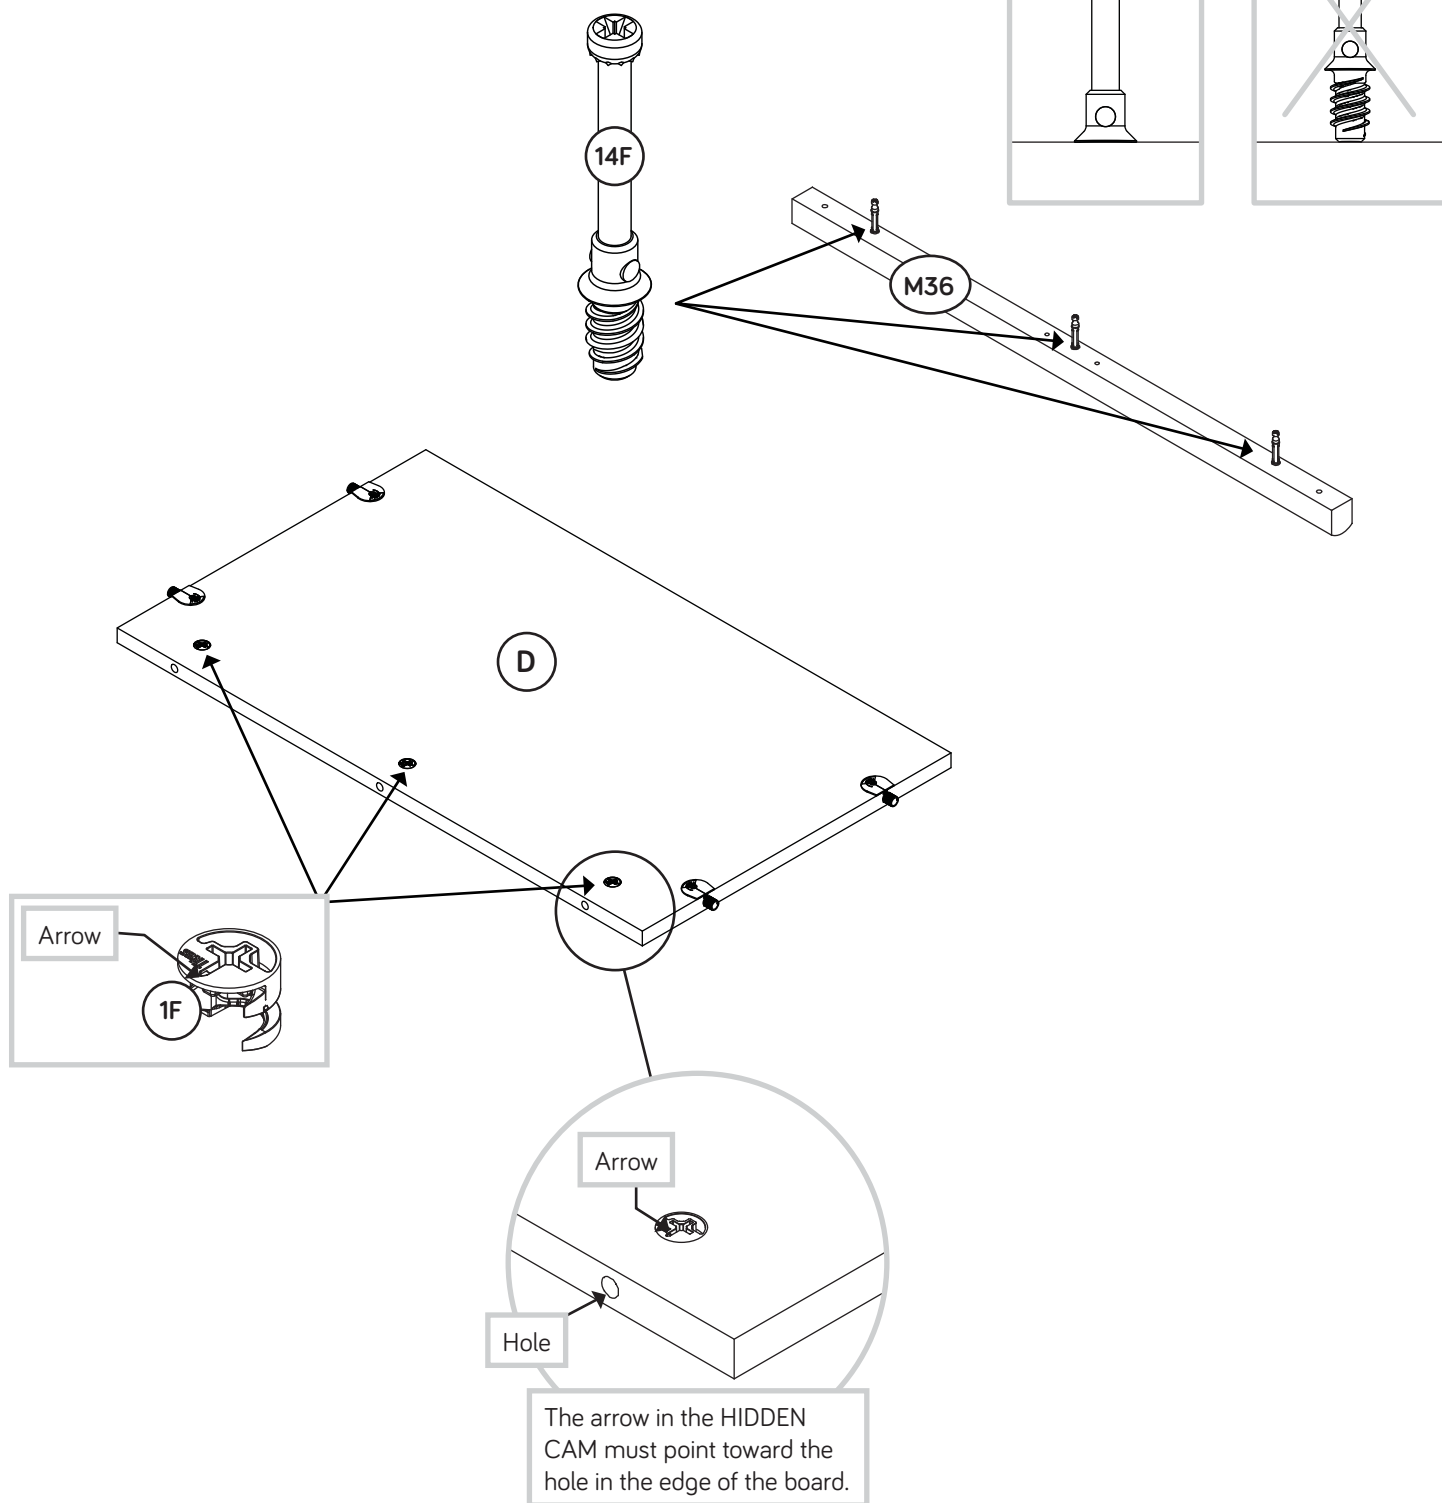


Step 3

- Fasten fourteen ANGLE BRACKETS (27G) to the ENDS (A and B). Use fourteen BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

- NOTE:** Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS.




Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.



BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(14 used for the ANGLE BRACKETS)

27G

(14 used)

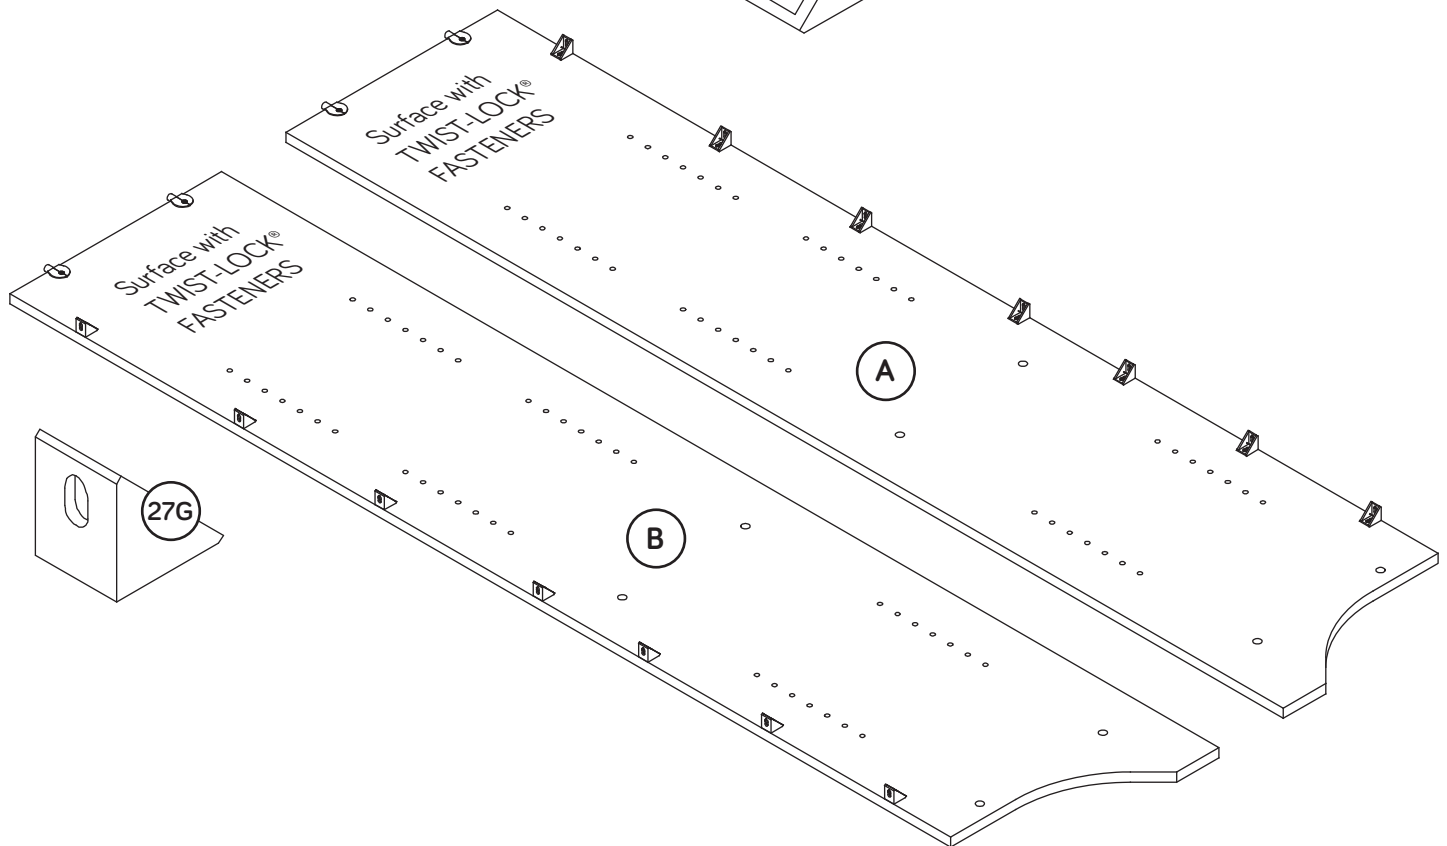

Step 4



Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (C2). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

Fasten the SHELF (D) and BOTTOM (E) to the RIGHT END (A). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

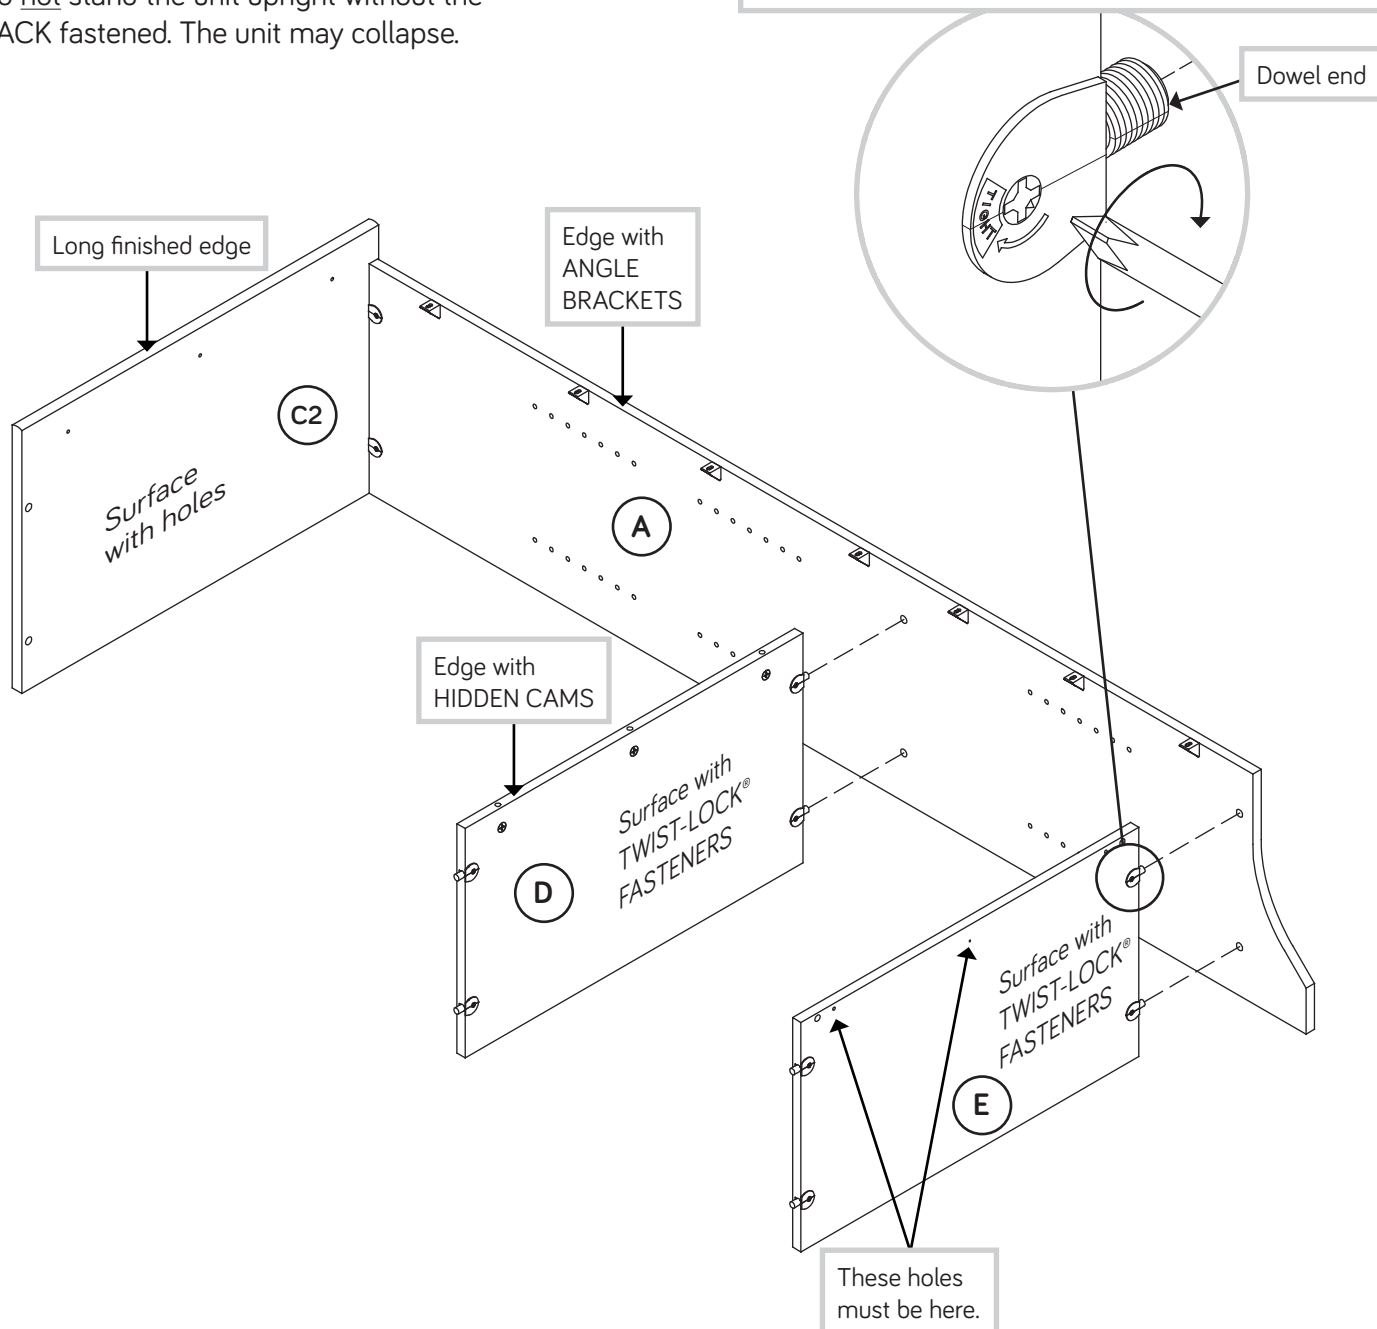

Step 5



-  Fasten the LEFT END (B) to the TOP (C2), SHELF (D), and BOTTOM (E). Tighten six TWIST-LOCK® FASTENERS.

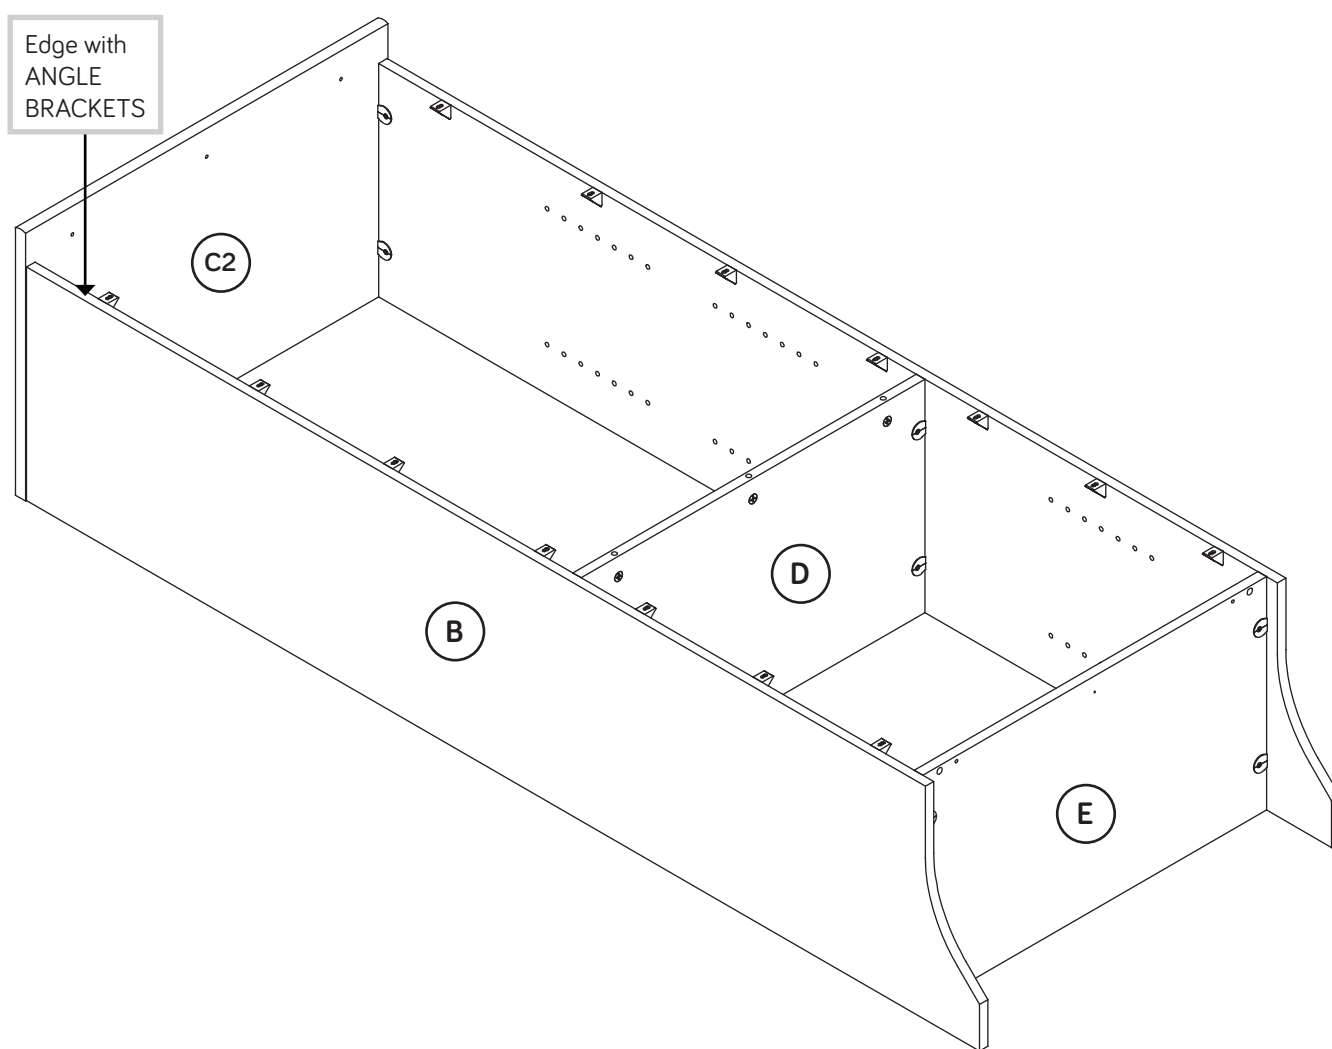



Step 6



✚ Fasten the TOP MOLDING (M10) to the TOP (C2). Use three BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREWS (16S).



✚ NOTE: Do not overtighten the SCREWS into the TOP.

✚ Fasten the SHELF MOLDING (M36) to the SHELF (D). Tighten three HIDDEN CAMS.

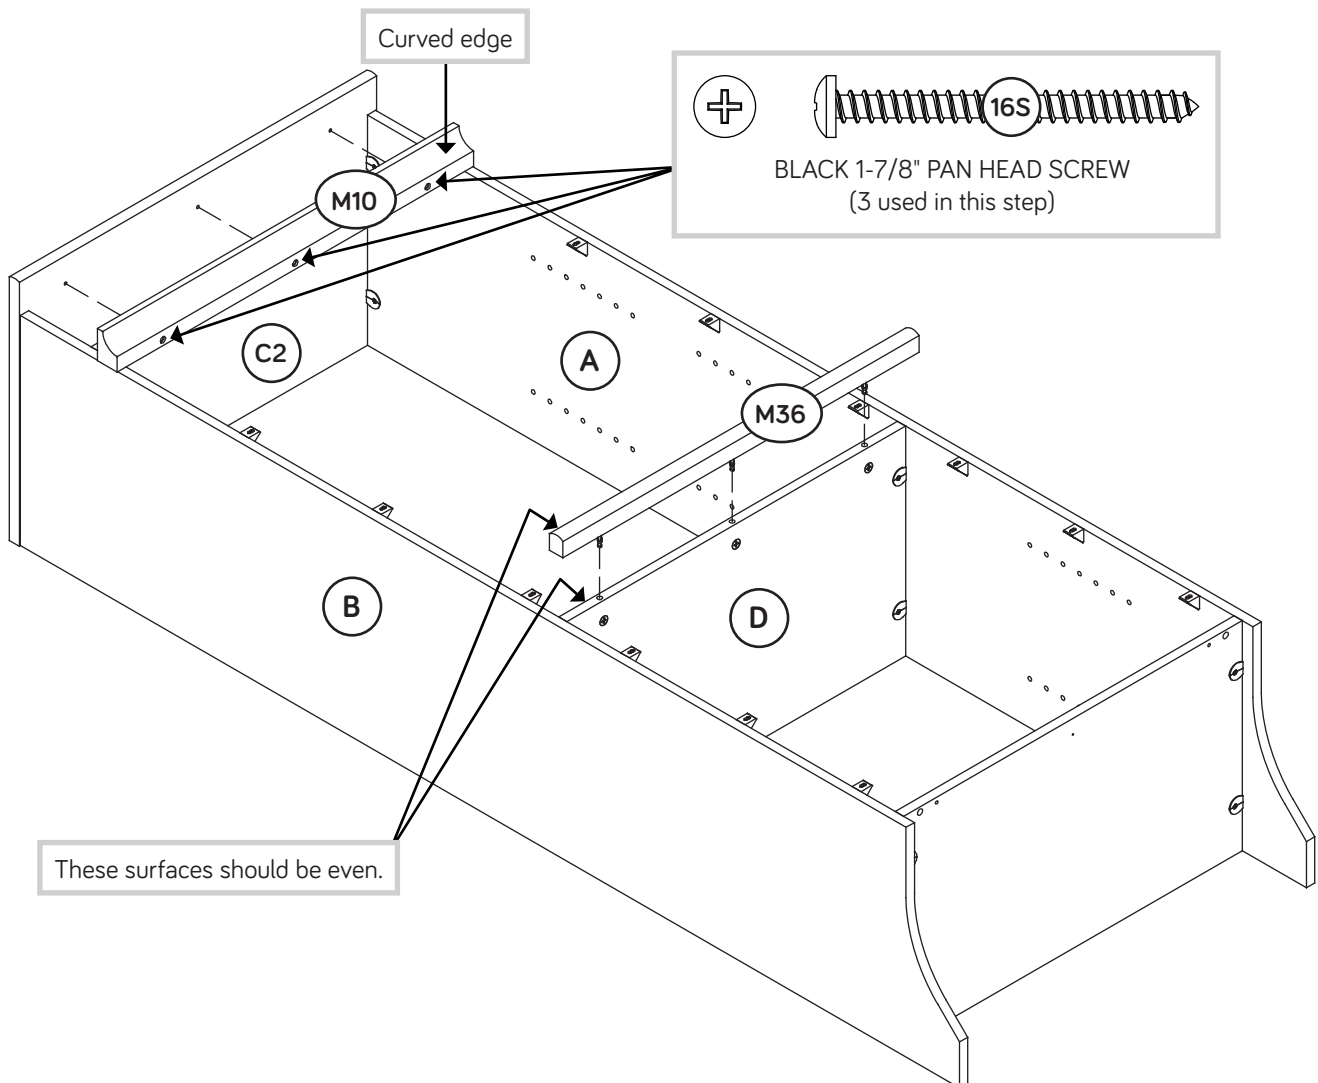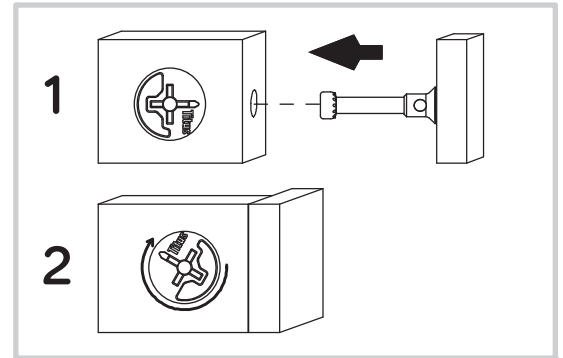


Step 7

- Fasten four TIE PLATES (3G) to the VALANCE (M55). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

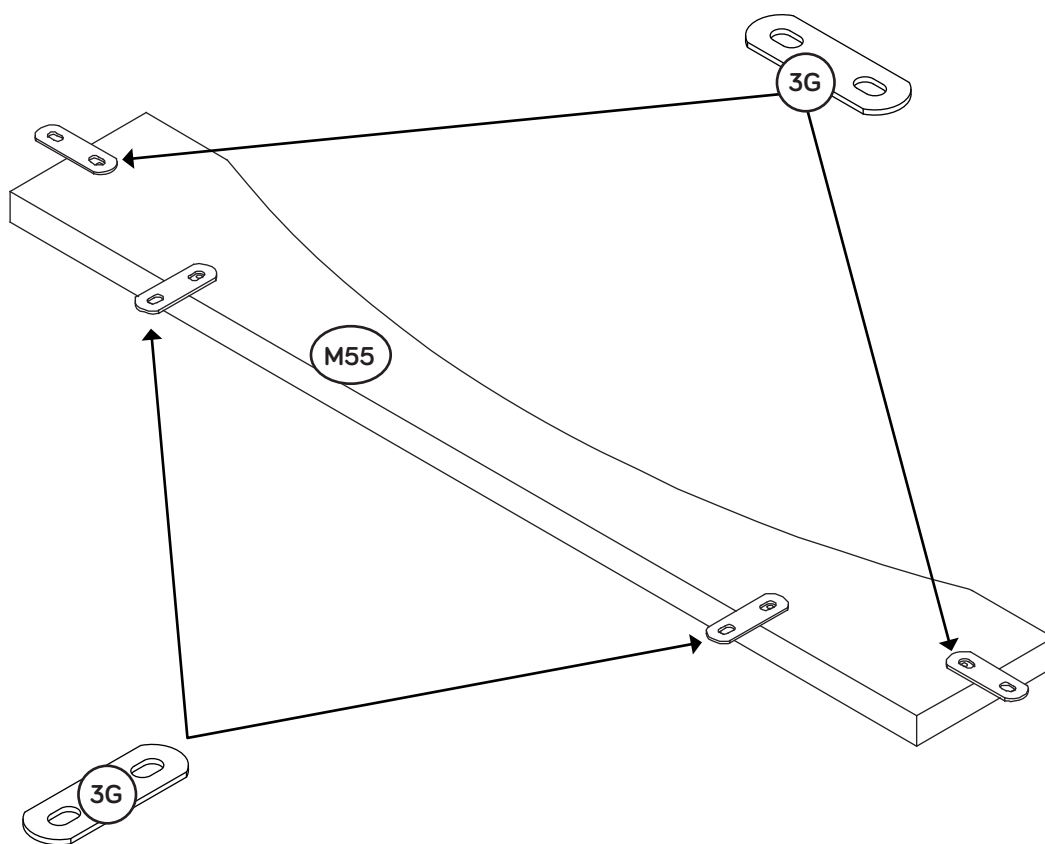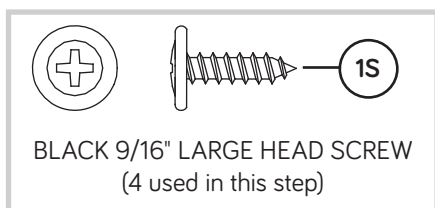



Step 8

- Fasten the VALANCE (M55) to the TOP MOLDING (M10). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten the LONG END MOLDINGS (H) to the ENDS (A and B) and VALANCE (M55). Use ten BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE:** There are no holes in the LONG END MOLDINGS (H). Turn the screws into the grooves of the LONG END MOLDINGS. Do not overtighten.

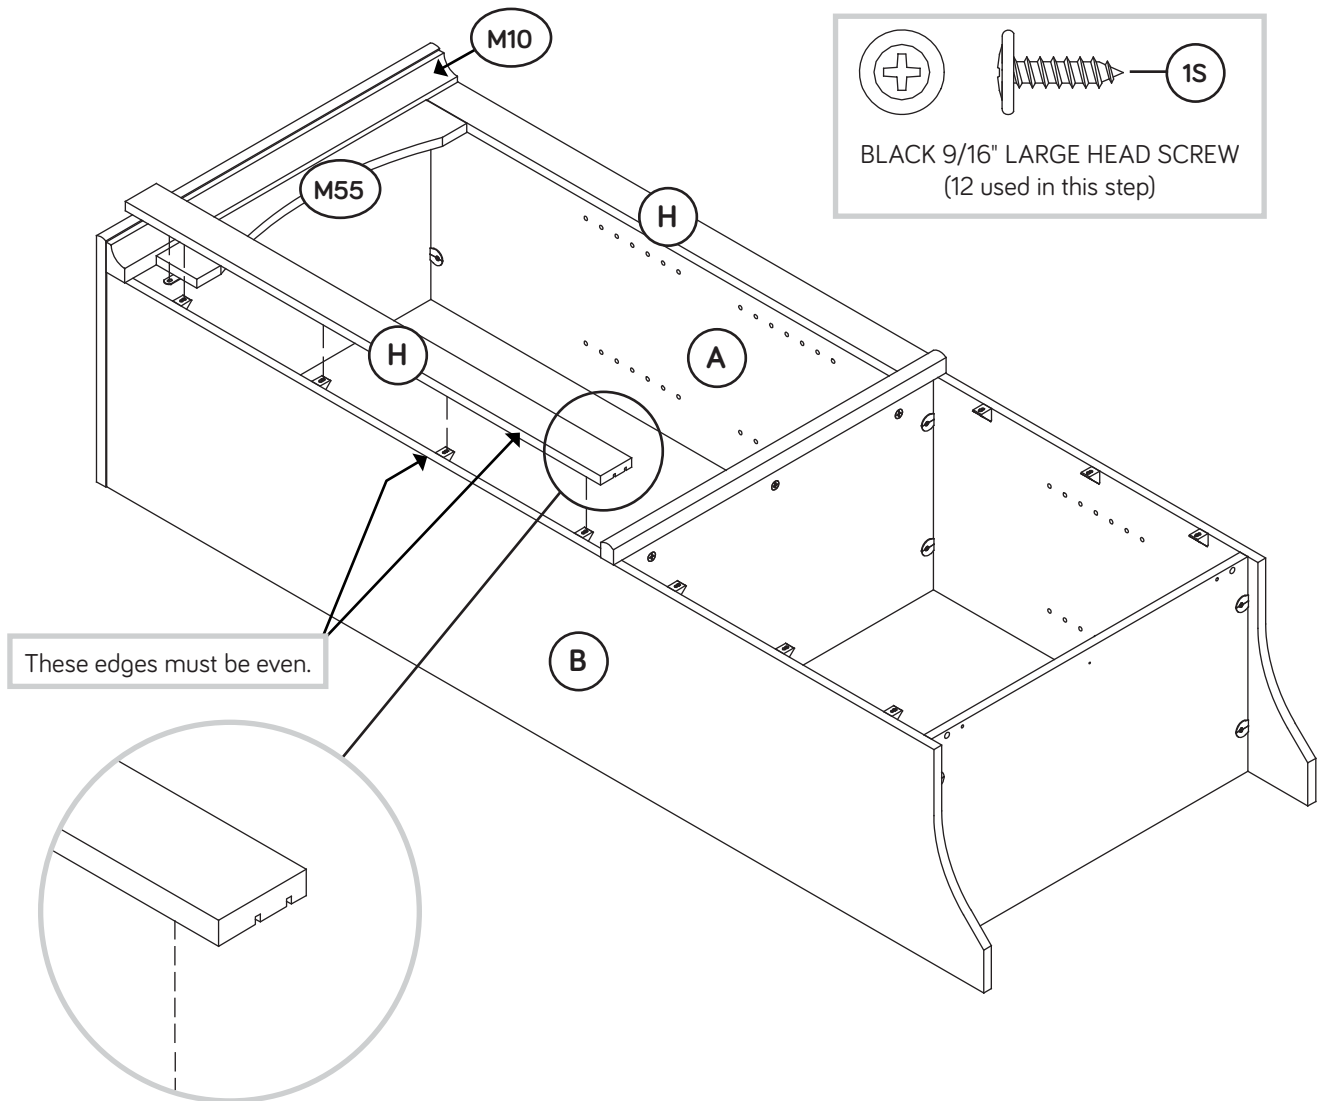


Step 9

- Fasten the SHORT END MOLDINGS (I) to the ENDS (A and B).
Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE:** There are no holes in the SHORT END MOLDINGS (I).
Turn the screws into the grooves of the SHORT END MOLDINGS.
Do not overtighten.

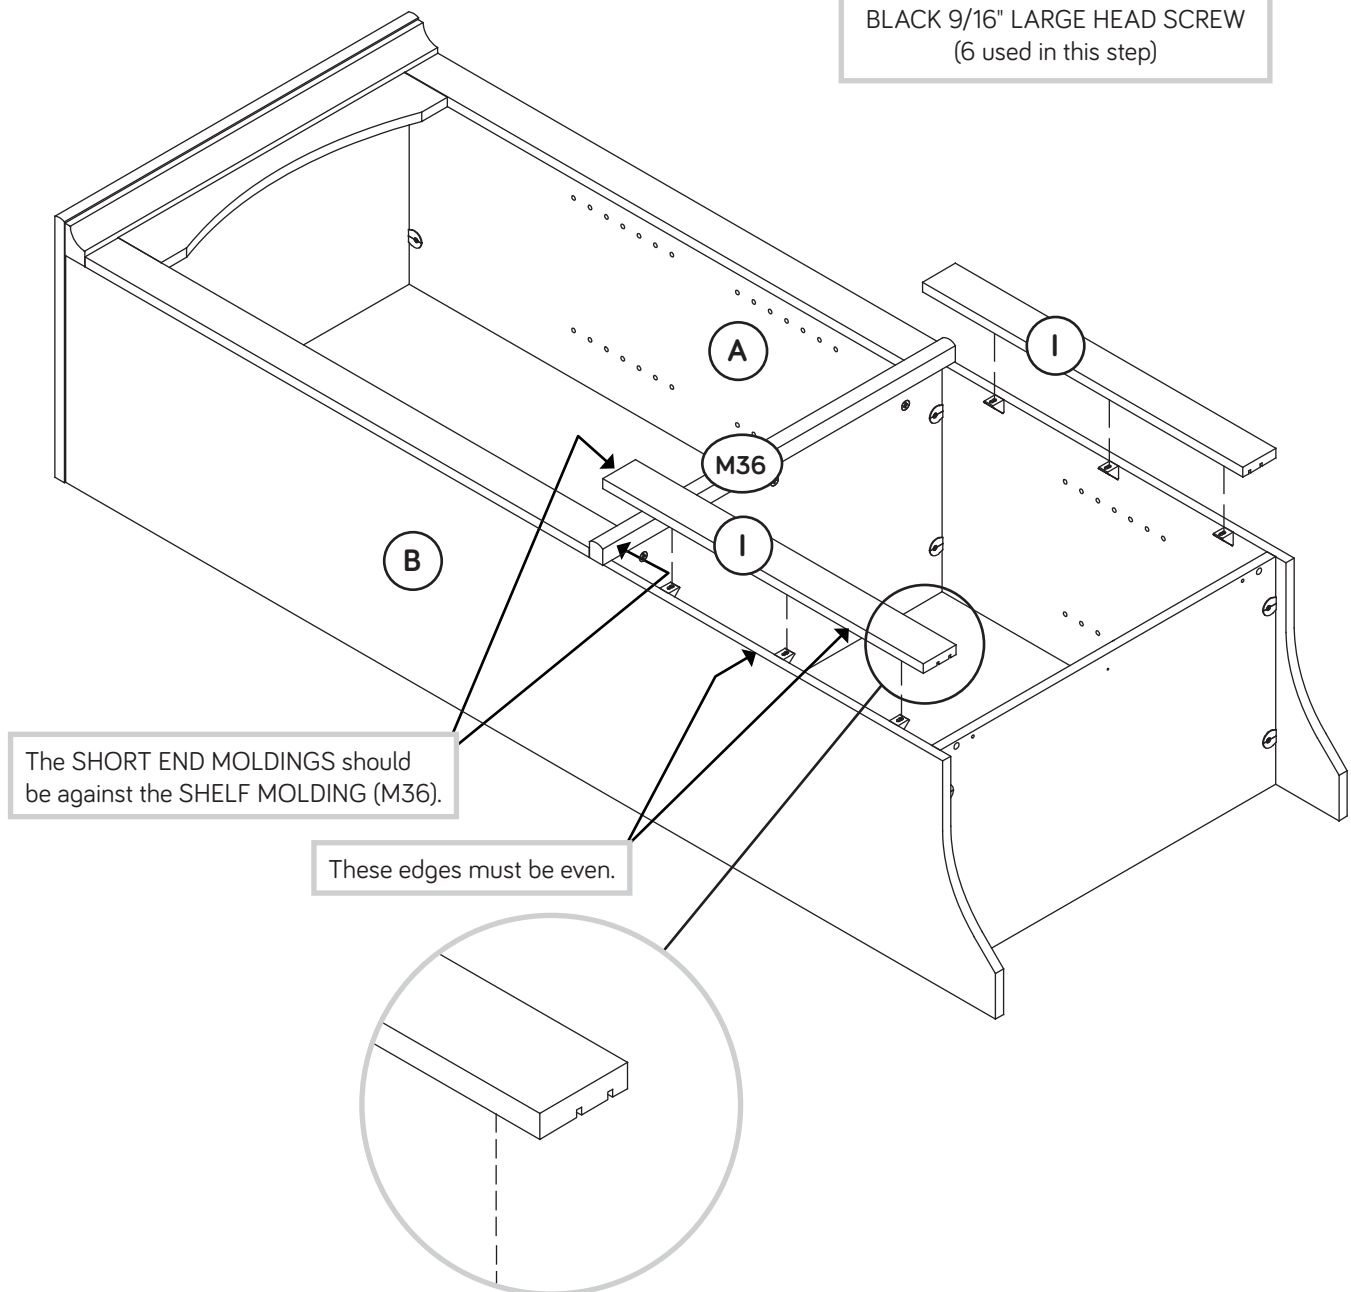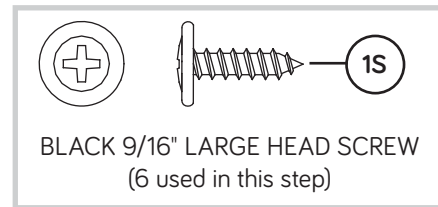


Step 10

- Fasten the SKIRT (M56) to the BOTTOM MOLDING (M11).
Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

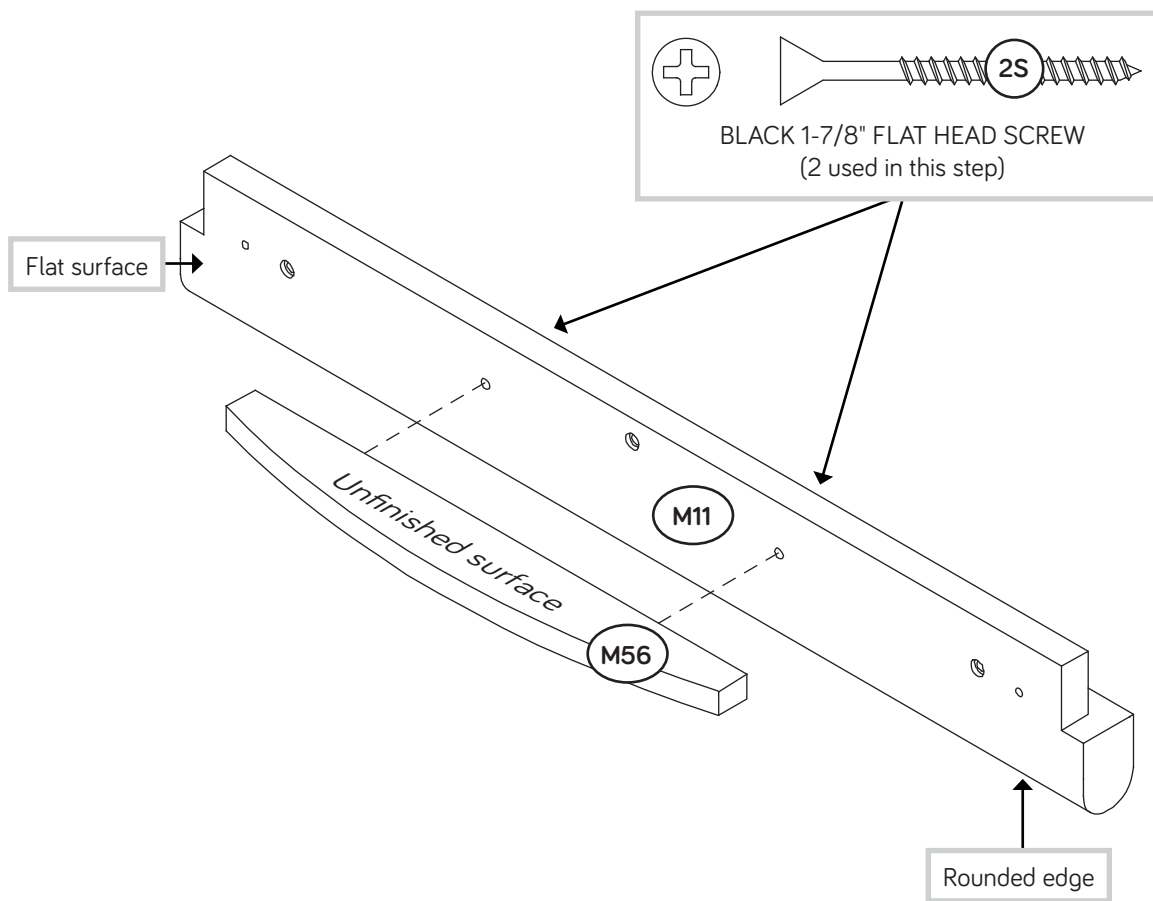

Step 11

- ✚ Fasten the BOTTOM MOLDING (M11) to the BOTTOM (E).
Use three BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (9S).
- ✚ Turn a FOOT SCREW (23F) a few turns into the two holes in the BOTTOM MOLDING (M11).
- ✚ Next, turn a FOOT (T) onto each FOOT SCREW (23F).
Turn the FEET clockwise until the FEET and FOOT SCREWS are tight against the BOTTOM MOLDING (M11).

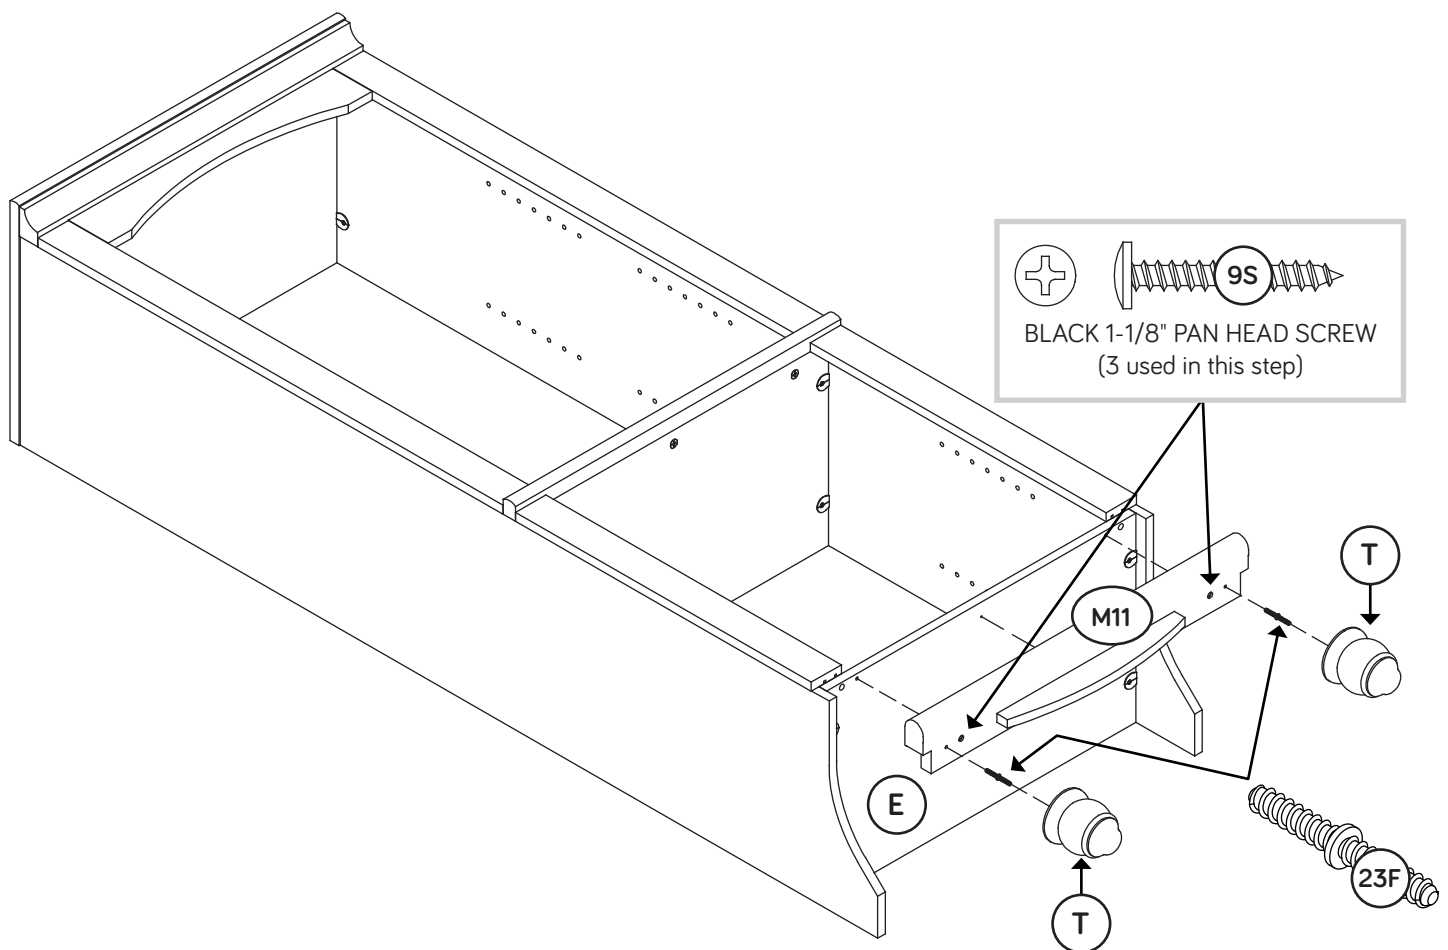


Step 12



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (G). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the SHELF (D).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.


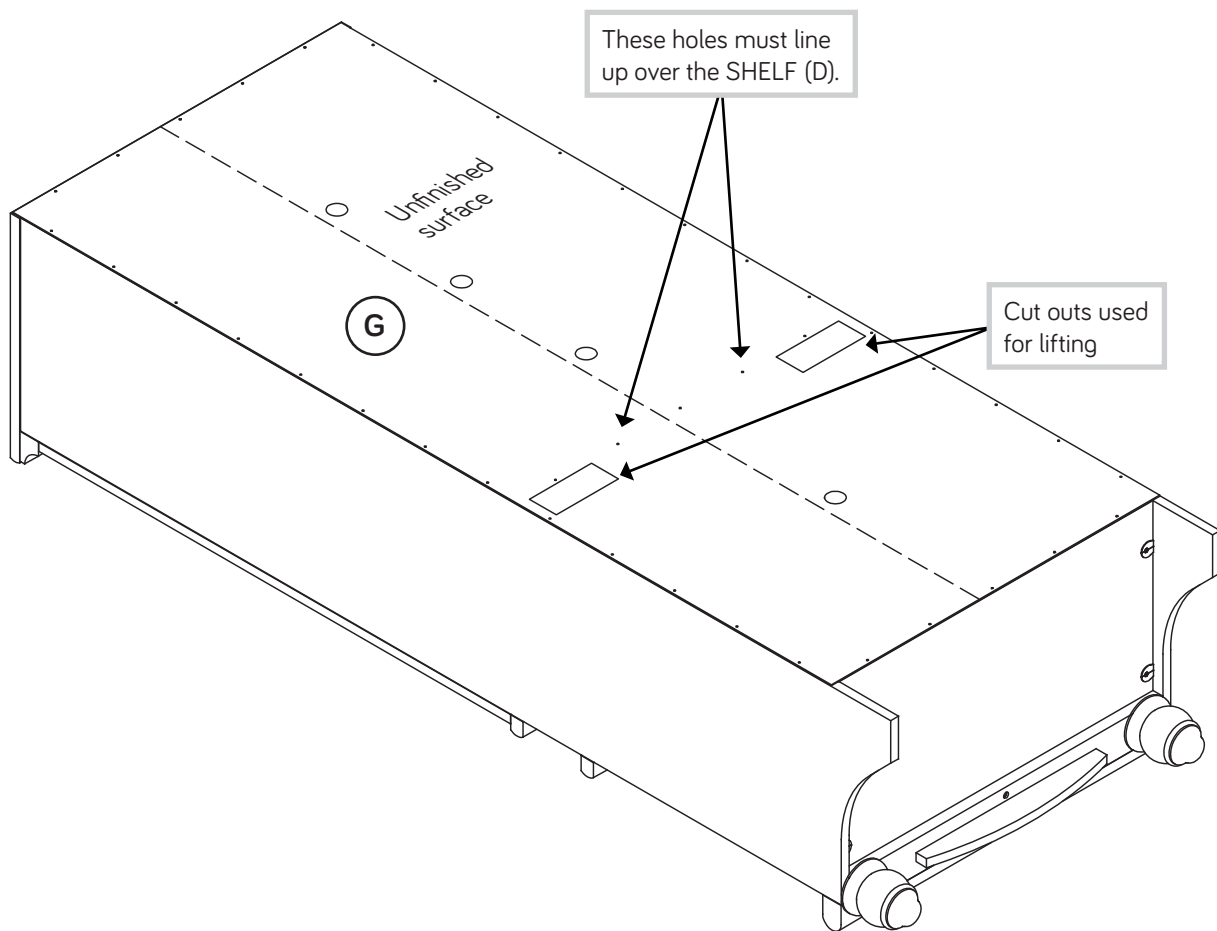


Step 13

- ✚ Carefully stand your unit upright and position your unit in its final location. We recommend using the SAFETY STRAP (60M) for added stability.
- ✚ **NOTE:** Do not turn the SAFETY DRYWALL ANCHOR (61M) into a wall stud. If you prefer to fasten the SAFETY STRAP (60M) to a wall stud, go to your local hardware store for proper hardware.
- ✚ **INSTALLATION INSTRUCTIONS:** (Also available at www.yl-anchors.com)
 1. Insert the SAFETY DRYWALL ANCHOR (61M) through the WASHER (13M) and one end of the SAFETY STRAP (60M).
 2. Using a Phillips screwdriver or a hand drill, press the screw slightly onto the drywall.
 3. Apply pressure; turn the screw until a pilot hole is made and the nylon sheath slips through.
 4. Turn the screw until it is flush against the wall and you feel a firm resistance.
 5. Continue to turn until the screw starts spinning freely.
- ✚ Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) through the SAFETY STRAP and into the pre-drilled hole in the TOP (C2).
- ✚ **NOTE:** Before moving your unit to a different location, unscrew the SAFETY DRYWALL ANCHOR (61M) from your wall. The nylon sheath will remain behind your wall.



Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

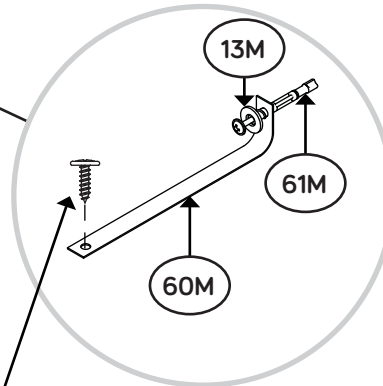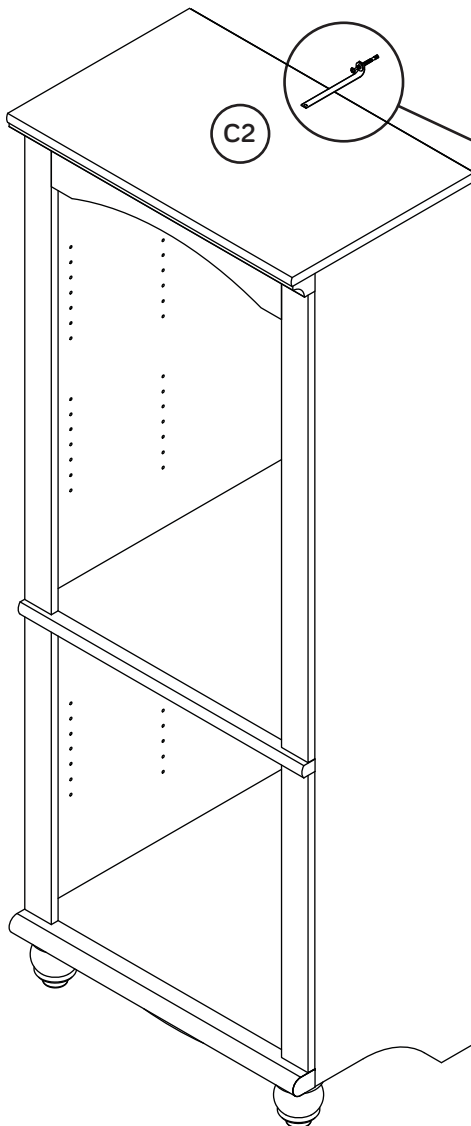

1S

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(1 used in this step)


Step 14

- Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (F) onto the METAL PINS.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

- This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

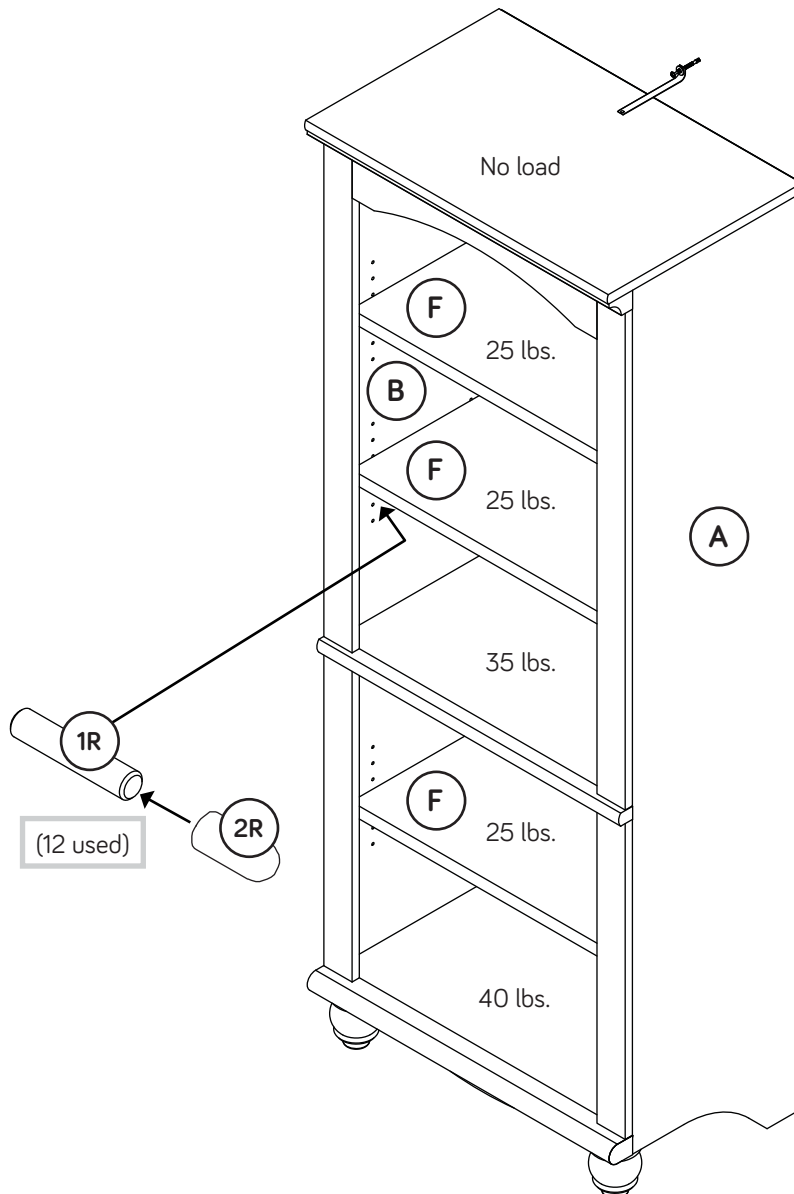

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	3
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	11F	FIXATION TWIST-LOCK®	12
C2	DESSUS.....	1	14F	VIS D'EXCENTRIQUE	3
D	TABLETTE.....	1	23F	VIS DE PIED.....	2
E	DESSOUS.....	1	3G	PLAQUE D'ATTACHE	4
F	TABLETTE RÉGLABLE.....	3	27G	CONSOLE À ÉQUERRE	14
G	ARRIÈRE	1	13M	RONDELLE	1
H	LONGUE MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2	60M	SANGLE DE SÉCURITÉ.....	1
I	MOULURE D'EXTRÉMITÉ COURTE	2	Localiser cette SANGLE DE SÉCURITÉ (60M) à utiliser ultérieurement dans l'assemblage. Ne pas la jeter accidentellement.		
T	PIEDS.....	2	61M	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE.....	1
M10	MOULURE SUPÉRIEURE	1	1N	CLOU	41
M11	MOULURE DE DESSOUS.....	1	1R	GOUPILLE EN MÉTAL	12
M36	MOULURE DE TABLETTE	1	2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	12
M55	LAMBREQUIN.....	1			
M56	PLINTHE.....	1			
			1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	37
			2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE.....	2
			9S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRE.....	3
			16S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm NOIRE.....	3

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (11F) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A et B).

Répéter cette étape pour la TABLETTE (D) et le DESSOUS (E).

ÉTAPE 2

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (14F) dans la MOULURE DE TABLETTE (M36).

REMARQUE : S'assurer de utiliser les trous exacts indiqués.

Enfoncer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans la TABLETTE (D).

ÉTAPE 3

Fixer quatorze CONSOLES À ÉQUERRE (27G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatorze VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 4

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (C2). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer la TABLETTE (D) et le DESSOUS (E) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 5

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (C2), à la TABLETTE (D) et au DESSOUS (E). Serrer six FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Fixer la MOULURE DE DESSUS (M10) au DESSUS (C2). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm NOIRES (16S).

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS dans le DESSUS.

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (M36) à la TABLETTE (D). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Fixer quatre PLAQUES D'ATTACHE (3G) au LAMBREQUIN (M55). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 8

Fixer le LAMBREQUIN (M55) à la MOULURE DE DESSUS (M10). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer les LONGUES MOULURES D'EXTRÉMITÉ (H) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au LAMBREQUIN (M55). Utiliser dix VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Les LONGUES MOULURES D'EXTRÉMITÉ (H) ne comportent pas de trous pré-perçés. Serrer les vis dans les rainures des LONGUES MOULURES D'EXTRÉMITÉ. Ne pas serrer de trop.

ÉTAPE 9

Fixer les MOULURE D'EXTRÉMITÉ COURTES (I) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Les MOULURES D'EXTRÉMITÉ COURTES (I) ne comportent pas de trous pré-perçés. Serrer les vis dans les rainures des MOULURES D'EXTRÉMITÉ COURTES. Ne pas serrer de trop.

ÉTAPE 10

Fixer la PLINTHE (M56) à la MOULURE DE DESSOUS (M11). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 11

Fixer la MOULURE DE DESSOUS (M11) au DESSOUS (E). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm NOIRES (9S).

Faire tourner une VIS DE PIED (23F) de quelques tours dans les deux trous de la MOULURE DE DESSOUS (M11).

Ensuite, faire tourner un PIED (T) sur chaque VIS DE PIED (23F). Faire tourner les PIEDS dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les PIEDS et VIS DE PIED sont serrées contre la MOULURE DE DESSOUS (M11).

ÉTAPE 12

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (G). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés au-dessus la TABLETTE (D).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Placer l'élément dans son emplacement final. Il est recommandé d'utiliser la SANGLE DE SÉCURITÉ (60M) pour stabilité additionnelle.

REMARQUE : Ne pas tourner le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE (61M) dans un montant mural. Si on préfère fixer la SANGLE DE SÉCURITÉ (60M) à un montant mural, obtenir la visserie appropriée auprès d'une quincaillerie locale.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION : (Également disponible à www.yl-anchors.com)

1. Insérer le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE (61M) à travers la RONDELLE (13M) et une extrémité de la SANGLE DE SÉCURITÉ (60M).
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une perceuse à main, visser légèrement la vis contre le placoplâtre.
3. Appliquer une certaine pression ; faire tourner la vis jusqu'à la gaine en nylon glisse à travers.
4. Faire tourner la vis jusqu'à ce qu'elle soit à fleur du mur et qu'une résistance ferme se fasse sentir.
5. Continuer de tourner jusqu'à ce que la vis commence à pivoter librement.

Utiliser une VIS TÊTE LARGE NOIRE 14 mm (1S) à travers la SANGLE DE SÉCURITÉ et dans le trou pré-perçé sur le DESSUS (C2).

REMARQUE : Avant de déplacer l'unité vers un emplacement différent, dévisser le DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PLACOPLÂTRE (61M) du mur. La gaine en nylon restera derrière le mur.

ÉTAPE 14

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (F) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C2	PANEL SUPERIOR.....	1
D	ESTANTE.....	1
E	FONDO.....	1
F	ESTANTE AJUSTABLE.....	3
G	DORSO.....	1
H	MOLDURA LARGA DE EXTREMO.....	2
I	MOLDURA CORTA DE EXTREMO.....	2
T	PATAS.....	2
M10	MOLDURA SUPERIOR.....	1
M11	MOLDURA DE FONDO.....	1
M36	MOLDURA DE ESTANTE.....	1
M55	CORNISA.....	1
M56	FALDÓN.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	3
11F	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	12
14F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	3
23F	TORNILLO DE PIE.....	2
3G	PLACA DE CONEXIÓN.....	4
27G	SOPORTE ANGULAR.....	14
13M	ARANDELA.....	1
60M	CORREA DE SEGURIDAD..... Ubique esta CORREA DE SEGURIDAD de nailon (60M) que más tarde se utilizará en el ensamblaje. No la tire por accidente.	1
61M	ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL.....	1
1N	CLAVO.....	41
1R	ESPIGA DE METAL.....	12
2R	MANGUITO DE GOMA.....	12
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	37
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	2
9S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm.....	3
16S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm.....	3

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (11F) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B).

Repita este paso para el ESTANTE (D) y el DORSO (E).

PASO 2

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (14F) en la MOLDURA DE ESTANTE (M36).

NOTA: Asegúrese de utilizar los agujeros correspondientes indicados. Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en el ESTANTE (D).

PASO 3

Fije catroce SOPORTES ANGULARES (27G) a los EXTREMOS (A y B). Utilice catorce TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS.

PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (C2). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el ESTANTE (D) y el FONDO (E) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 5

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (C2), al ESTANTE (D) y al FONDO (E). Apriete seis SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (M10) al PANEL SUPERIOR (C2). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 48 mm (16S).

NOTA: No apriete en exceso los TORNILLOS en el PANEL SUPERIOR.

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (M36) al ESTANTE (D). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Fije cuatro PLACAS DE CONEXIÓN (3G) a la CORNISA (M55). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 8

Fije la CORNISA (M55) a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (M10). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije las MOLDURAS LARGAS DE EXTREMO (H) a los EXTREMOS (A y B) y a la CORNISA (M55). Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: No hay agujeros perforados en las MOLDURAS LARGAS DE EXTREMO (H). Atornille los tornillos en las ranuras de las MOLDURAS LARGAS DE EXTREMO. No apriete en exceso.

PASO 9

Fije la MOLDURA CORTA DE EXTREMO (I) a los EXTREMOS (A y B). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: No hay agujeros perforados en las MOLDURAS CORTAS DE EXTREMO (I). Atornille los tornillos en las ranuras de las MOLDURAS CORTAS DE EXTREMO. No apriete en exceso.

PASO 10

Fije el FALDÓN (M56) a la MOLDURA DE FONDO (M11). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 11

Fije la MOLDURA DE FONDO (M11) al FONDO (E). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (9S).

Gire un par de vueltas un TORNILLO DE PIE (23F) en dos agujeros de la MOLDURA DE FONDO (M11).

Posteriormente, gire un PIE (T) sobre de cada TORNILLO DE PIE (23F). Gire los PIES en dirección de las manecillas del reloj, hasta que quede sujetado a los PIES y TORNILLOS DE PIE en la MOLDURA DE FONDO (M11).

PASO 12

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de los cuatro bordes del DORSO (G) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE (D).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Coloque su unidad en su posición final. Se recomienda utilizar la CORREA DE SEGURIDAD (60M) para mayor estabilidad.

NOTA: No gire el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL (61M) en un montante de la pared. Si prefiere ajustar la CORREA DE SEGURIDAD (60M) a un montante de la pared, vaya a su ferretería local para obtener las herramientas adecuadas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN: (También disponible en www.yl-anchors.com)

1. Inserte el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL (61M) a través la ARANDELA (13M) y de un extremo de la CORREA DE SEGURIDAD (60M).

2. Con un destornillador Phillips o un taladro, presione ligeramente el tornillo en el drywall.

3. Presione; gire el tornillo hasta que se haga un agujero piloto y se cuele la cubierta de nailon.

4. Gire el tornillo hasta que quede al ras contra la pared y usted sienta una resistencia firme.

5. Continúe girando hasta que el tornillo comience a rotar libremente.

Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la CORREA DE SEGURIDAD y en el agujero pre-perforado en el PANEL SUPERIOR.

NOTA: Antes de trasladar la unidad a otra ubicación, desatornille el ANCLAJE DE SEGURIDAD PARA EL DRYWALL (61M) de su pared. La cubierta de nailon permanecerá detrás de su pared.

PASO 14

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (F) sobre las ESPIGAS DE METAL.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied safety strap for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la sangle de sécurité fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados. • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la correa de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials