


sauder.com

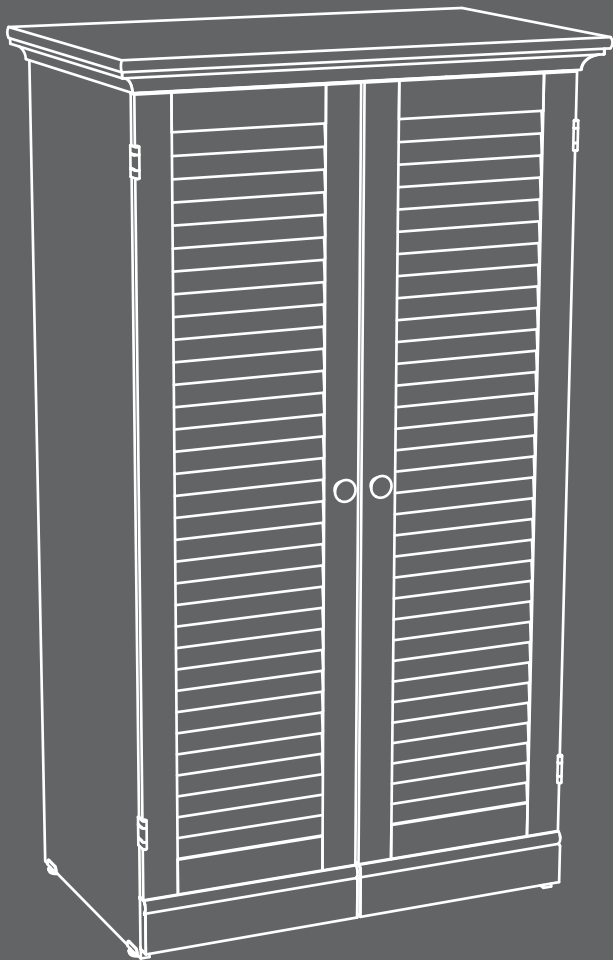

Get **crafty**.

Craft Armoire

The Harbor View Collection | **Model 158097**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-24
Français pg 25-28
Español pg 29-32


Lot # **388877** 02/16/16
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-24
Français	25-28
Español	29-32
Safety	33-34
Warranty	35

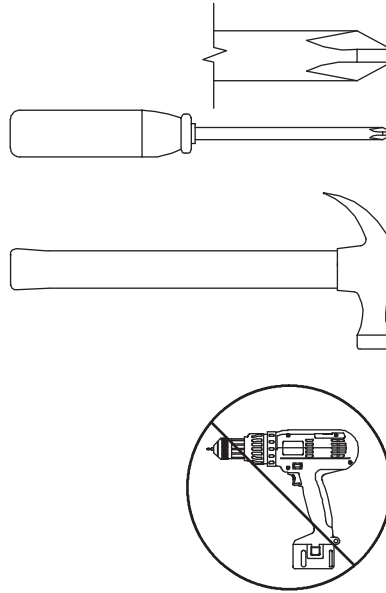

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size


Hammer
Not actual size 😊

Skip the power trip.
This time.

Part Identification


A	RIGHT END (1)	I	PULL-OUT TOP (1)	Q	ADJUSTABLE SHELF (6)
B	LEFT END (1)	J3	PULL-OUT BACK (1)	R	LEG (1)
C	TOP (1)	K	FLIP-UP TOP (1)	S	FRONT MOLDING (1)
D	FIXED SHELF (1)	L	OUTER UPRIGHT (2)	T	RIGHT MOLDING (1)
E	BOTTOM (1)	M	INNER UPRIGHT (2)	U	LEFT MOLDING (1)
F	BACK (1)	N	SHELF UPRIGHT (1)	V	LEG STOP (1)
G	RIGHT DOOR (1)	O	SLIDING SHELF (1)		
H	LEFT DOOR (1)	P	SLIDING SHELF BACK (1)		

- ⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

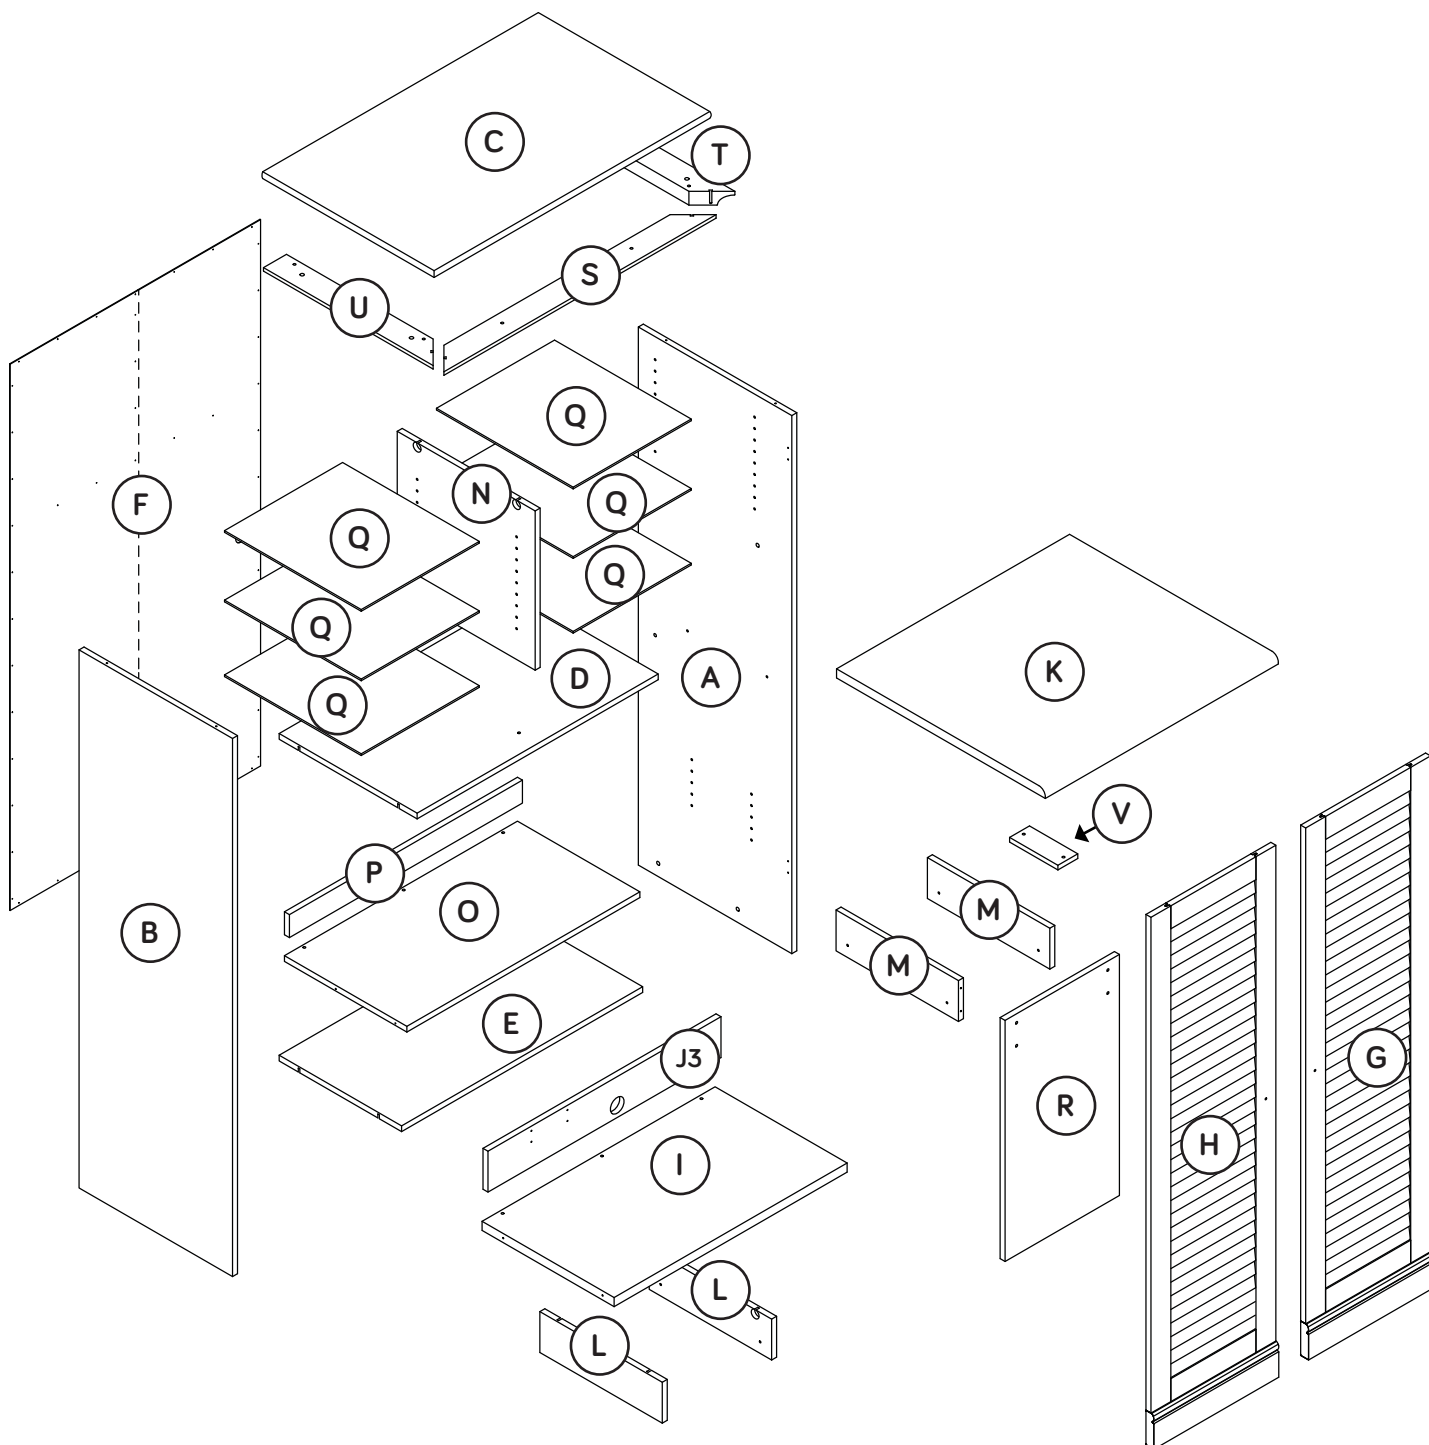


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

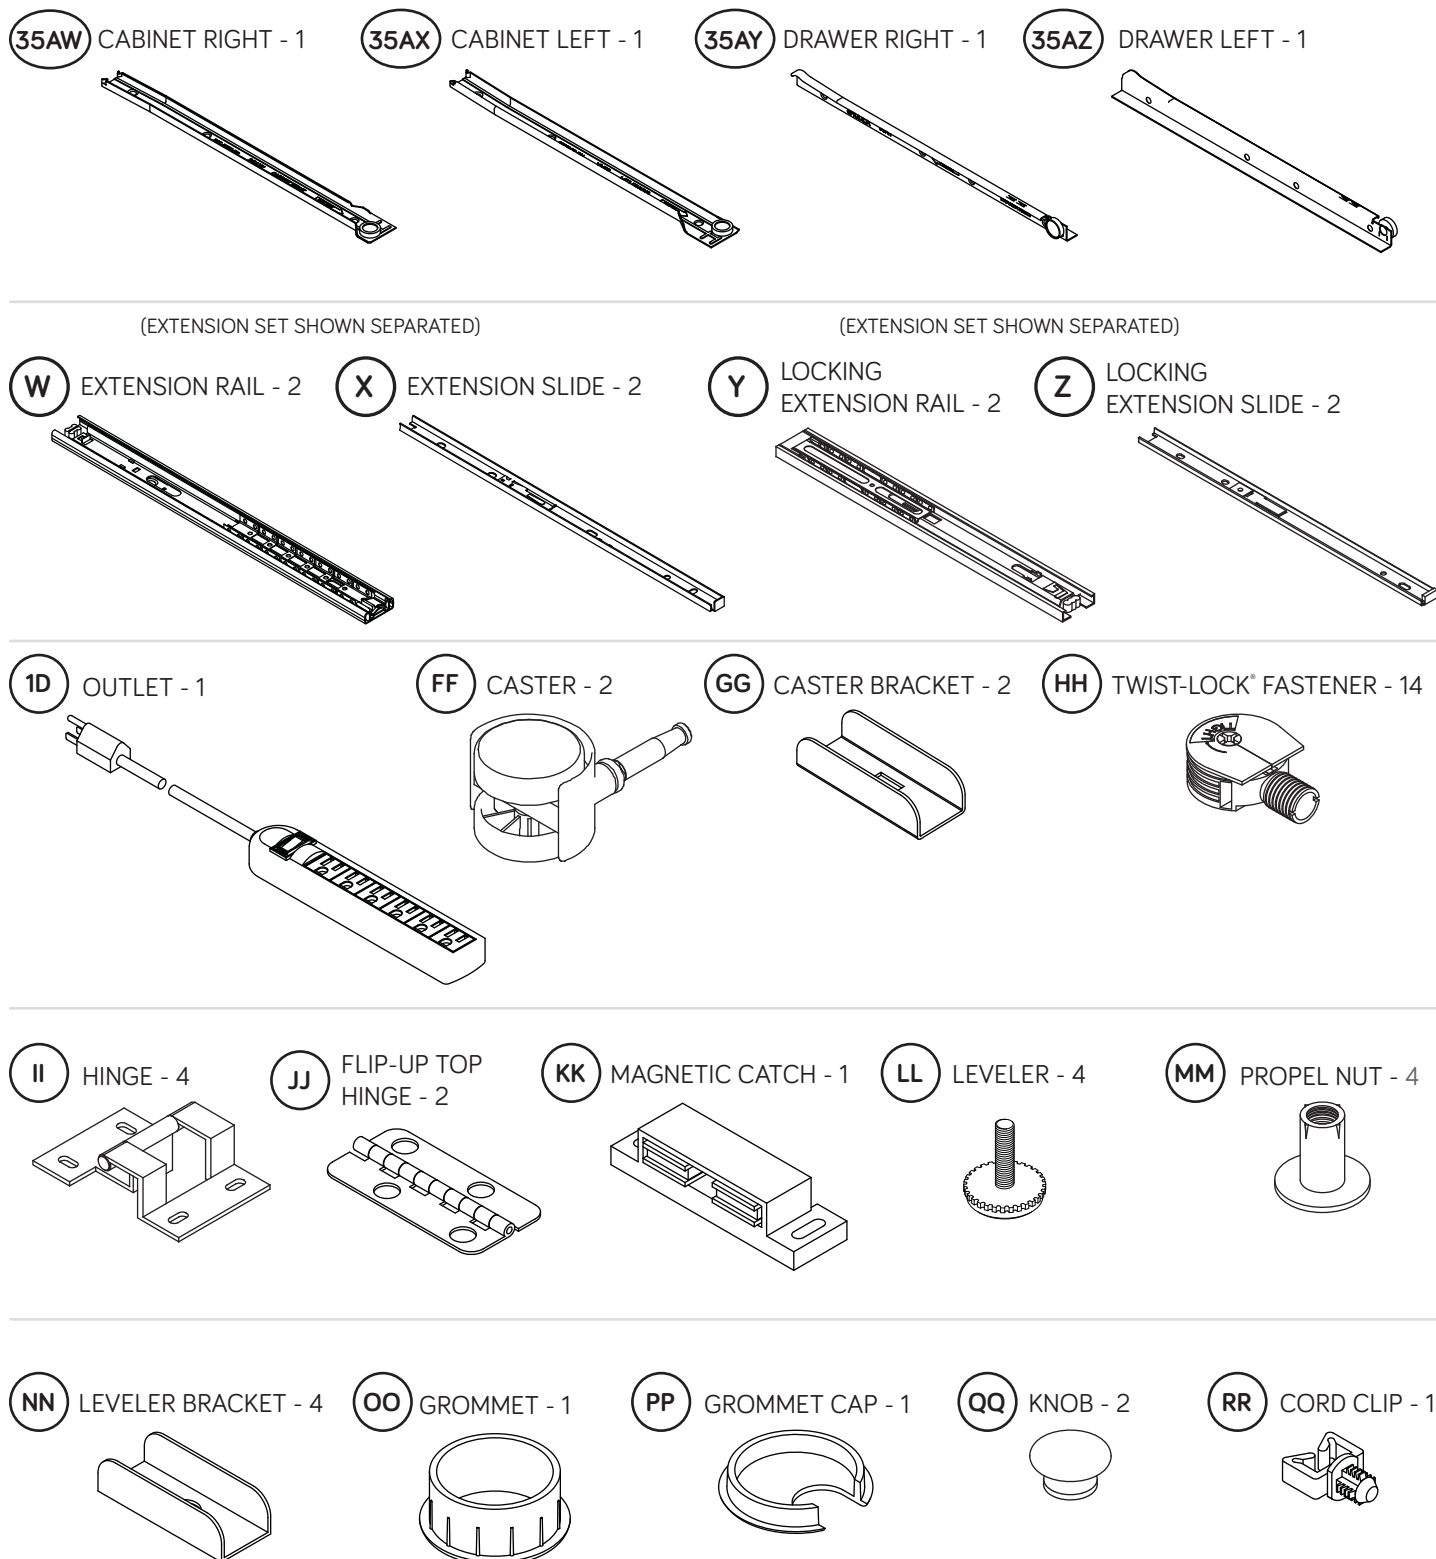

Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

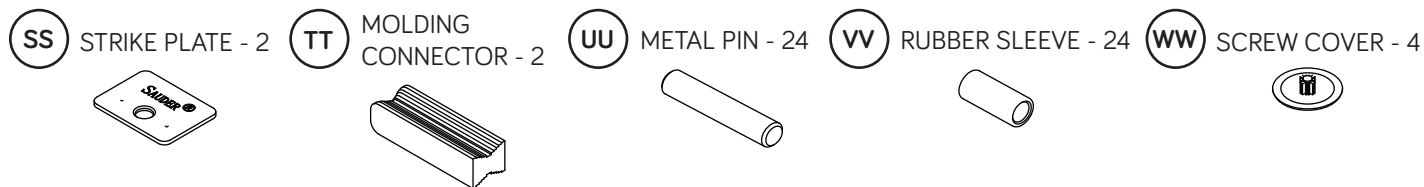


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (HH) into the large holes in the FIXED SHELF (D) and BOTTOM (E).
- ✚ Repeat this step for the OUTER UPRIGHTS (L) and SHELF UPRIGHT (N).

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

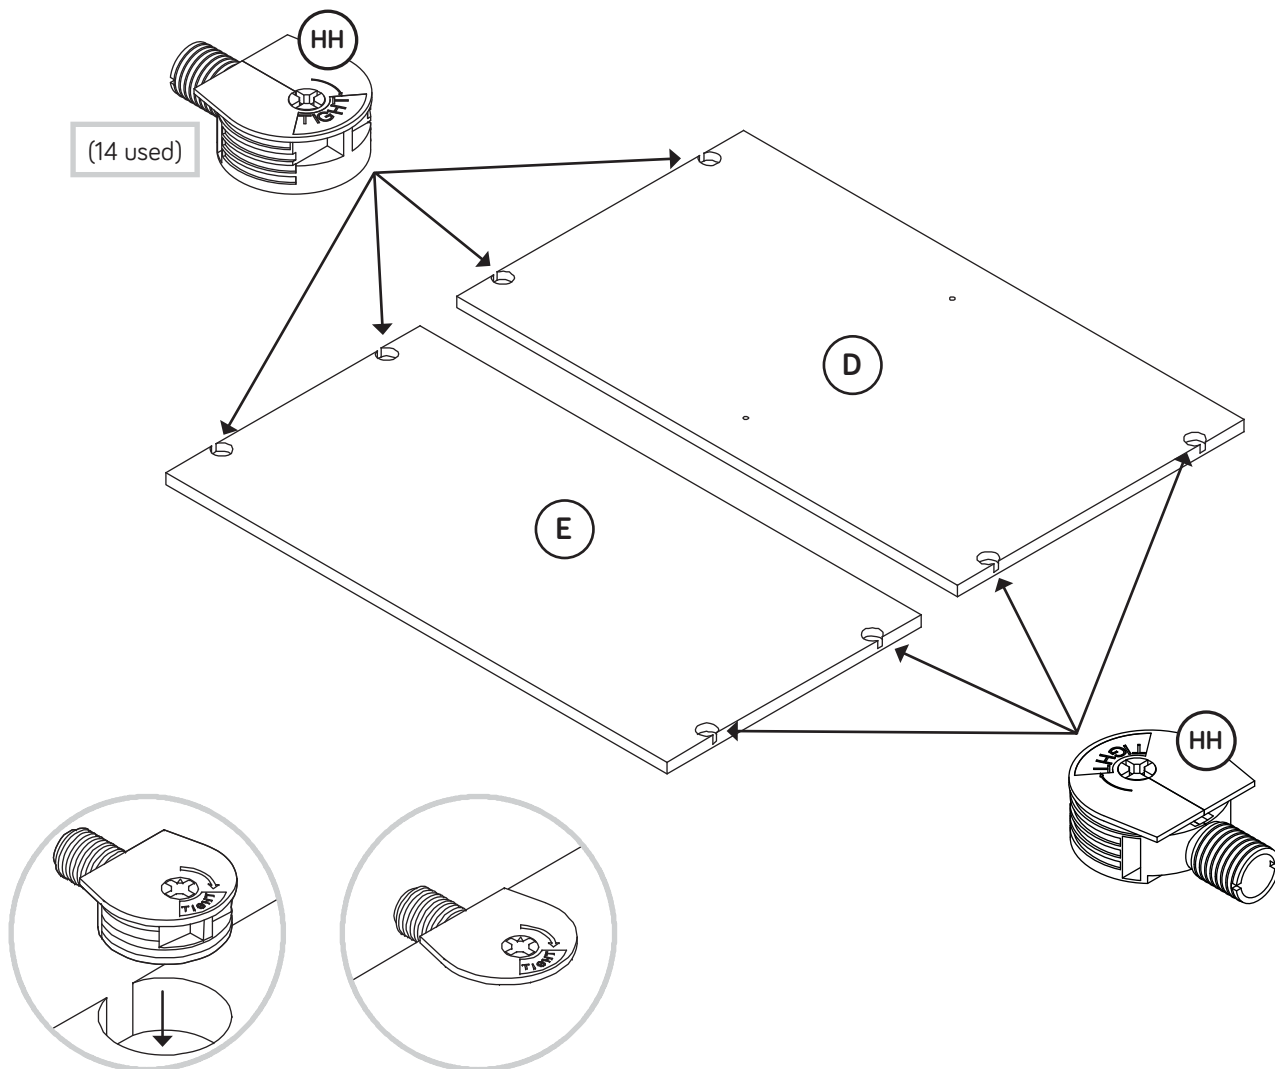


Step 2

- ✚ Tap two MOLDING CONNECTORS (TT) into the notches in the MOLDINGS (S, T and U).



Just think. The sooner you do this, the sooner you do something else.


Use your hammer to tap the MOLDING CONNECTORS (TT) into the notches in the MOLDINGS.

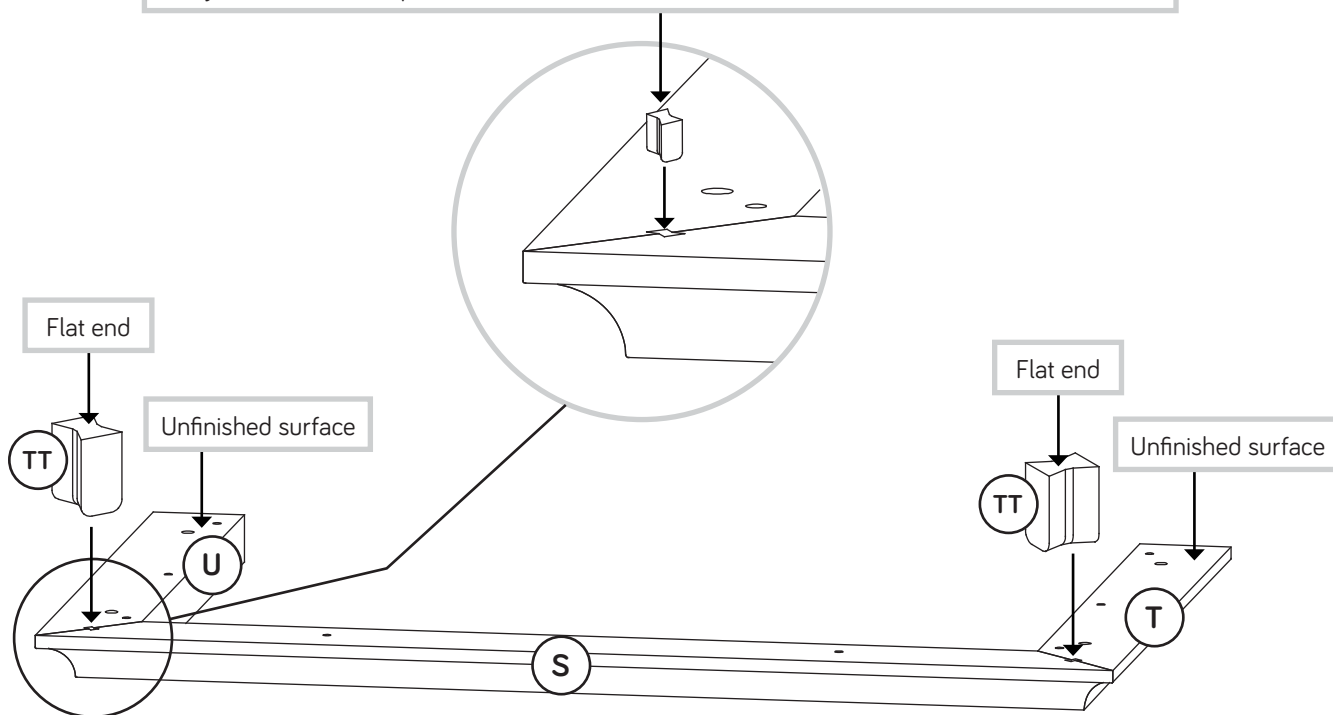

Step 3



- ✚ Separate the LOCKING EXTENSION SLIDES (Z) from the LOCKING EXTENSION RAILS (Y) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten the LOCKING EXTENSION RAILS (Y) to the ENDS (A and B). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (HHH).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the END. Turn a SCREW into this hole.
- ✚ Fasten the CABINET RIGHT (35AW) to the RIGHT END (A) and the CABINET LEFT (35AX) to the LEFT END (B). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (HHH) through the first and second holes from the roller end in the RAIL and into the holes of your choice in the ENDS.
- ✚ Now, insert the CORD CLIP (RR) into the hole in the RIGHT END (A). The CORD CLIP is used to hold your ELECTRICAL OUTLET cord in place.

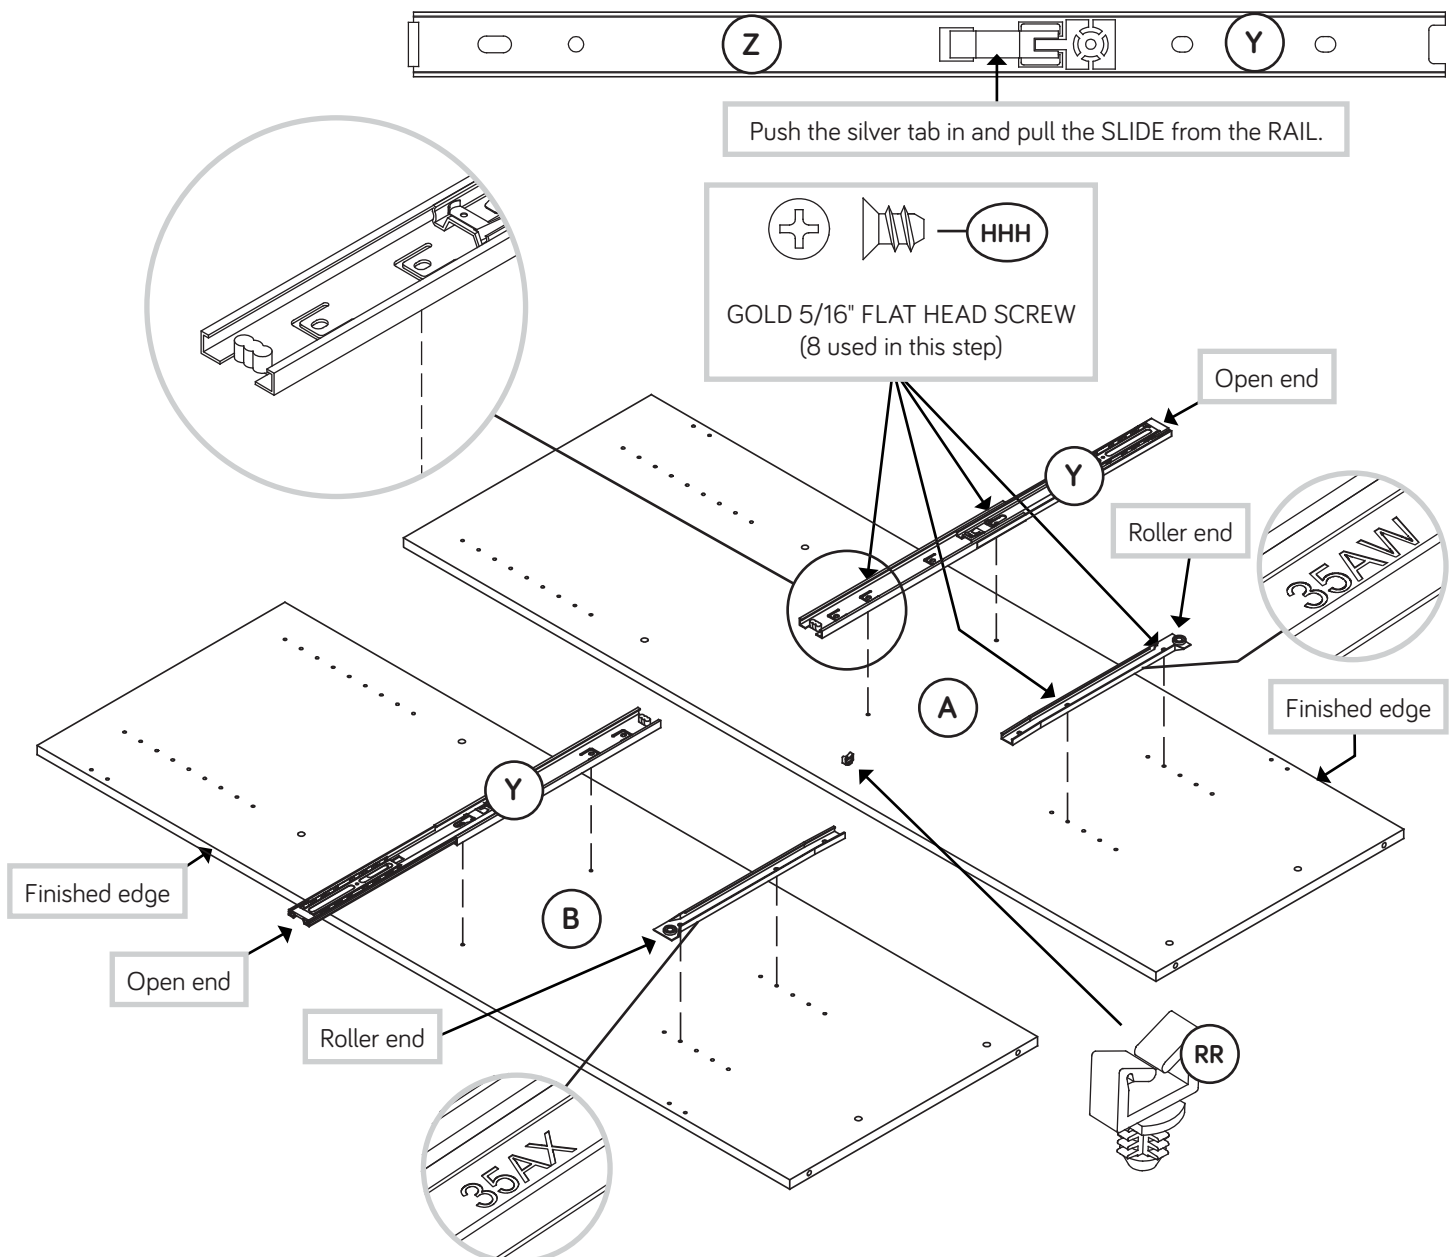

Step 4



- Fasten the LEFT MOLDING (U) to the LEFT END (B). Use two BLACK 2" PAN HEAD SCREWS (YY).
- Fasten the FIXED SHELF (D) and BOTTOM (E) to the LEFT END (B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.



2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

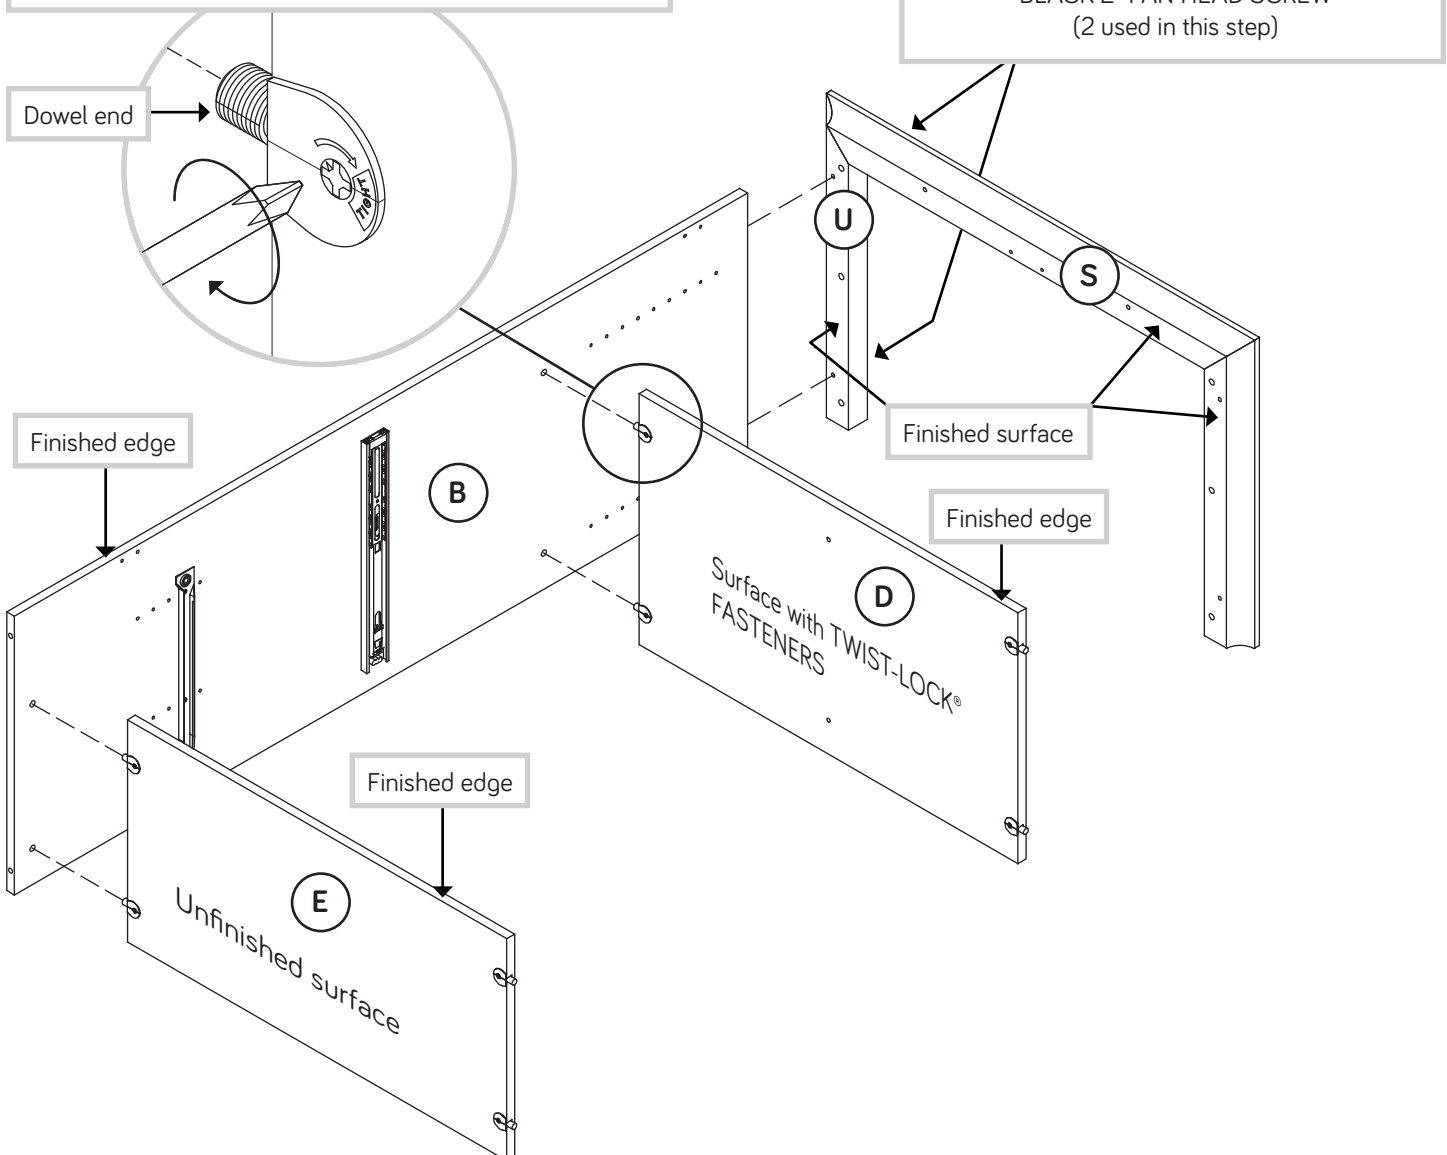

Step 5



- Fasten the SHELF UPRIGHT (N) to the FIXED SHELF (D).
Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (ZZ) as shown in the upper diagram.
- Fasten the RIGHT END (A) to the FIXED SHELF (D) and BOTTOM (E). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS as shown in the lower diagram.
- Fasten the RIGHT MOLDING (T) to the RIGHT END (A).
Use two BLACK 2" PAN HEAD SCREWS (YY).

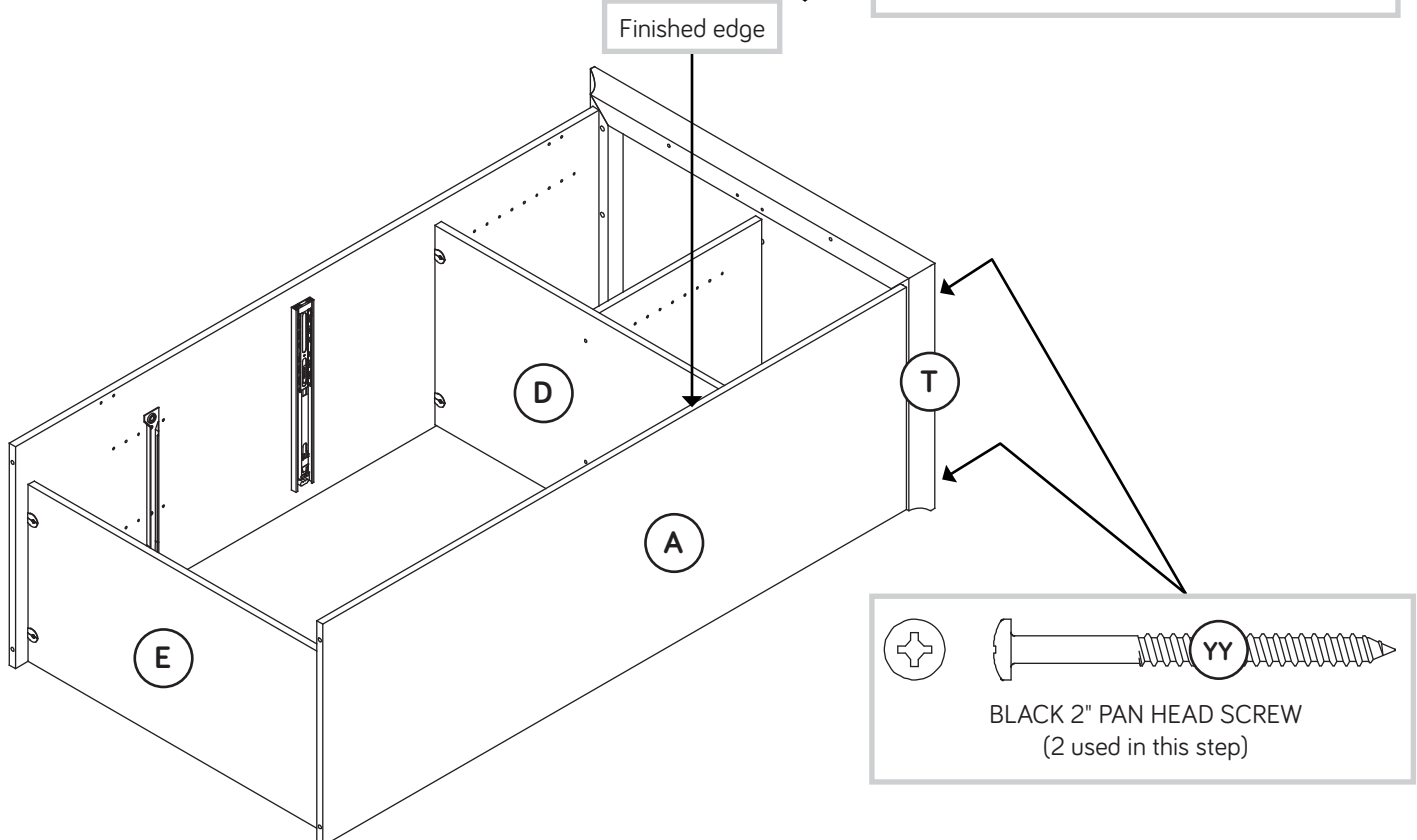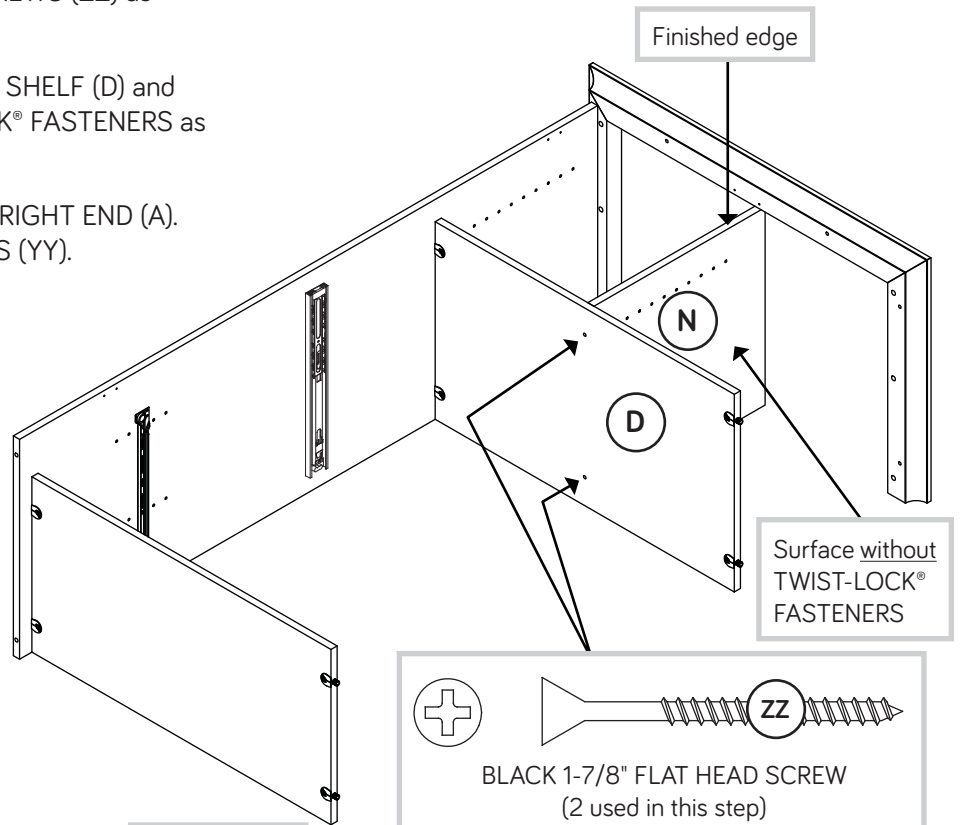

Step 6




✚ Fasten the TOP (C) to the SHELF UPRIGHT (N). Tighten the two TWIST-LOCK® FASTENERS in the SHELF UPRIGHT.

✚ Fasten the FRONT MOLDING (S) to the TOP (C). Use two SILVER 2" FLAT HEAD SCREWS (XX).

✚ NOTE: Do not overtighten the SCREWS into the TOP.

✚ Fasten the RIGHT and LEFT MOLDINGS (U and T) to the TOP (C). Use six BLACK 1-5/8" PAN HEAD SCREWS (AAA).

✚ NOTE: Do not overtighten the SCREWS into the TOP.

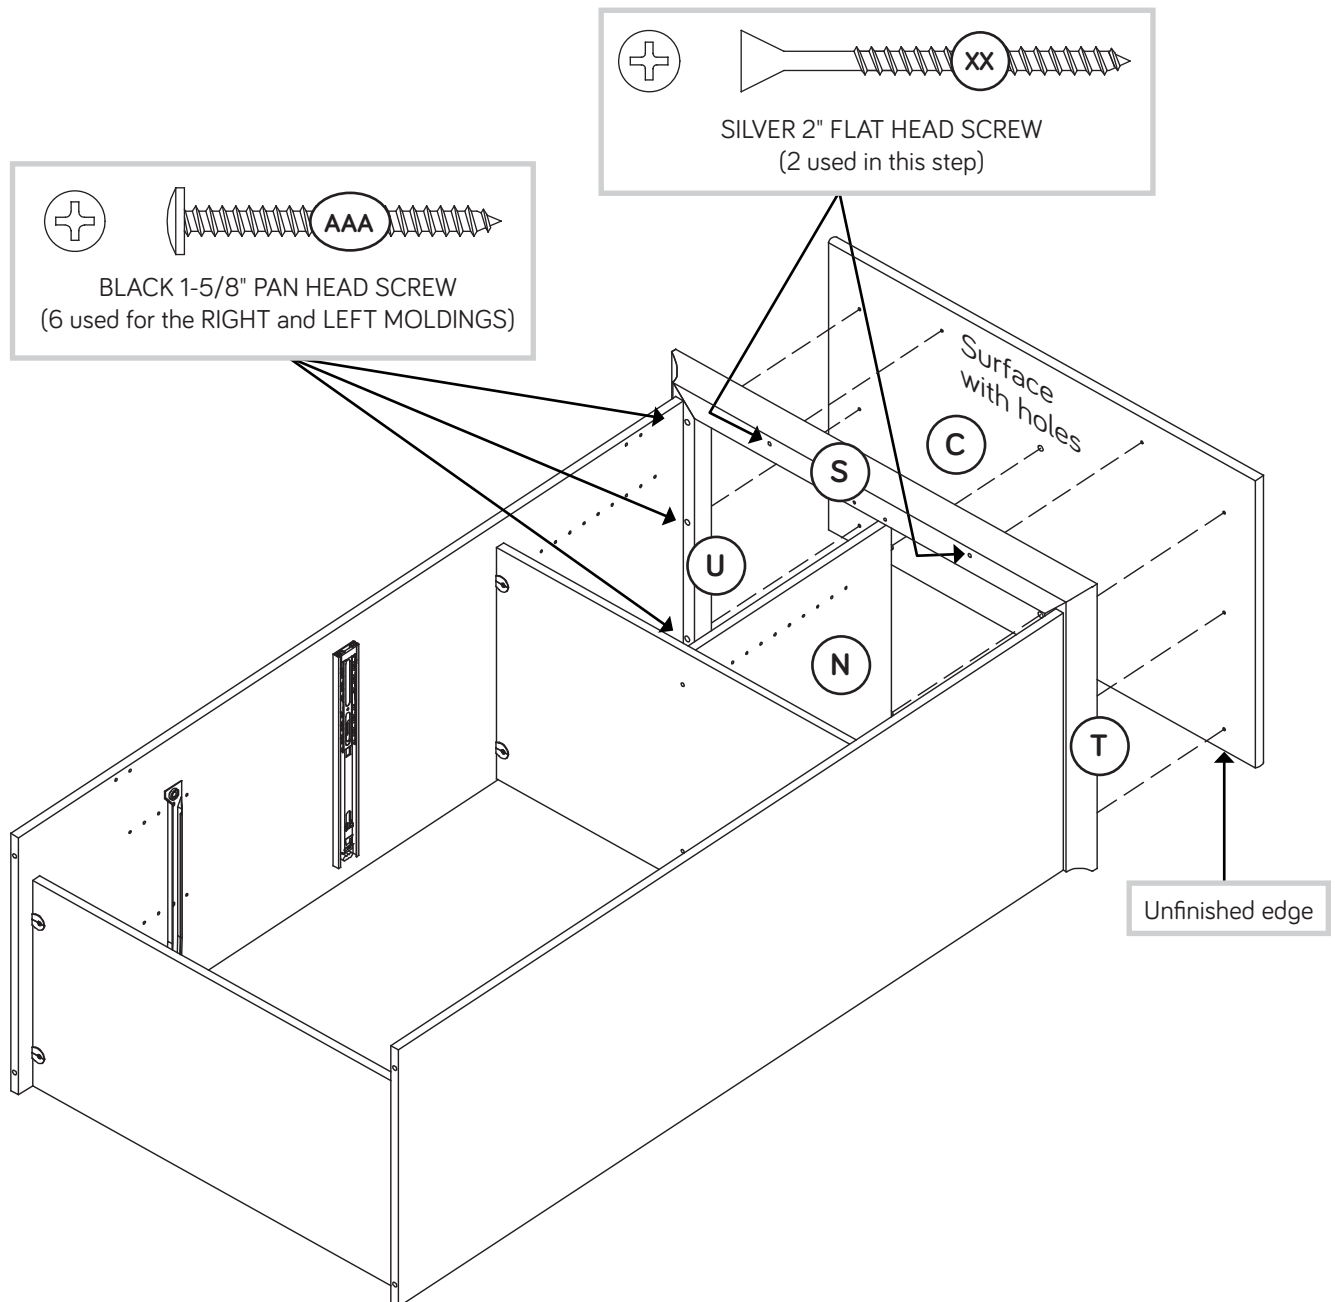



Step 7



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (F) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (F). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (F) to your unit using the NAILS (III).
- ✚ **NOTE:** Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the FIXED SHELF (D) and SHELF UPRIGHT (N).
- ✚ **NOTE:** A perforation has been provided for access through the BACK. Carefully cut out the hole in the BACK for cord management.
- ✚ Place a LEVELER BRACKET (NN) over the holes in the bottom edges of the ENDS (A and B). Use a hammer to drive a PROPEL NUT (MM) through each BRACKET and into the holes in the edges of the ENDS (A and B). Now, turn a LEVELER (LL) into each PROPEL NUT.
- ✚ **NOTE:** The LEVELERS are used to level the unit when it is standing upright.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

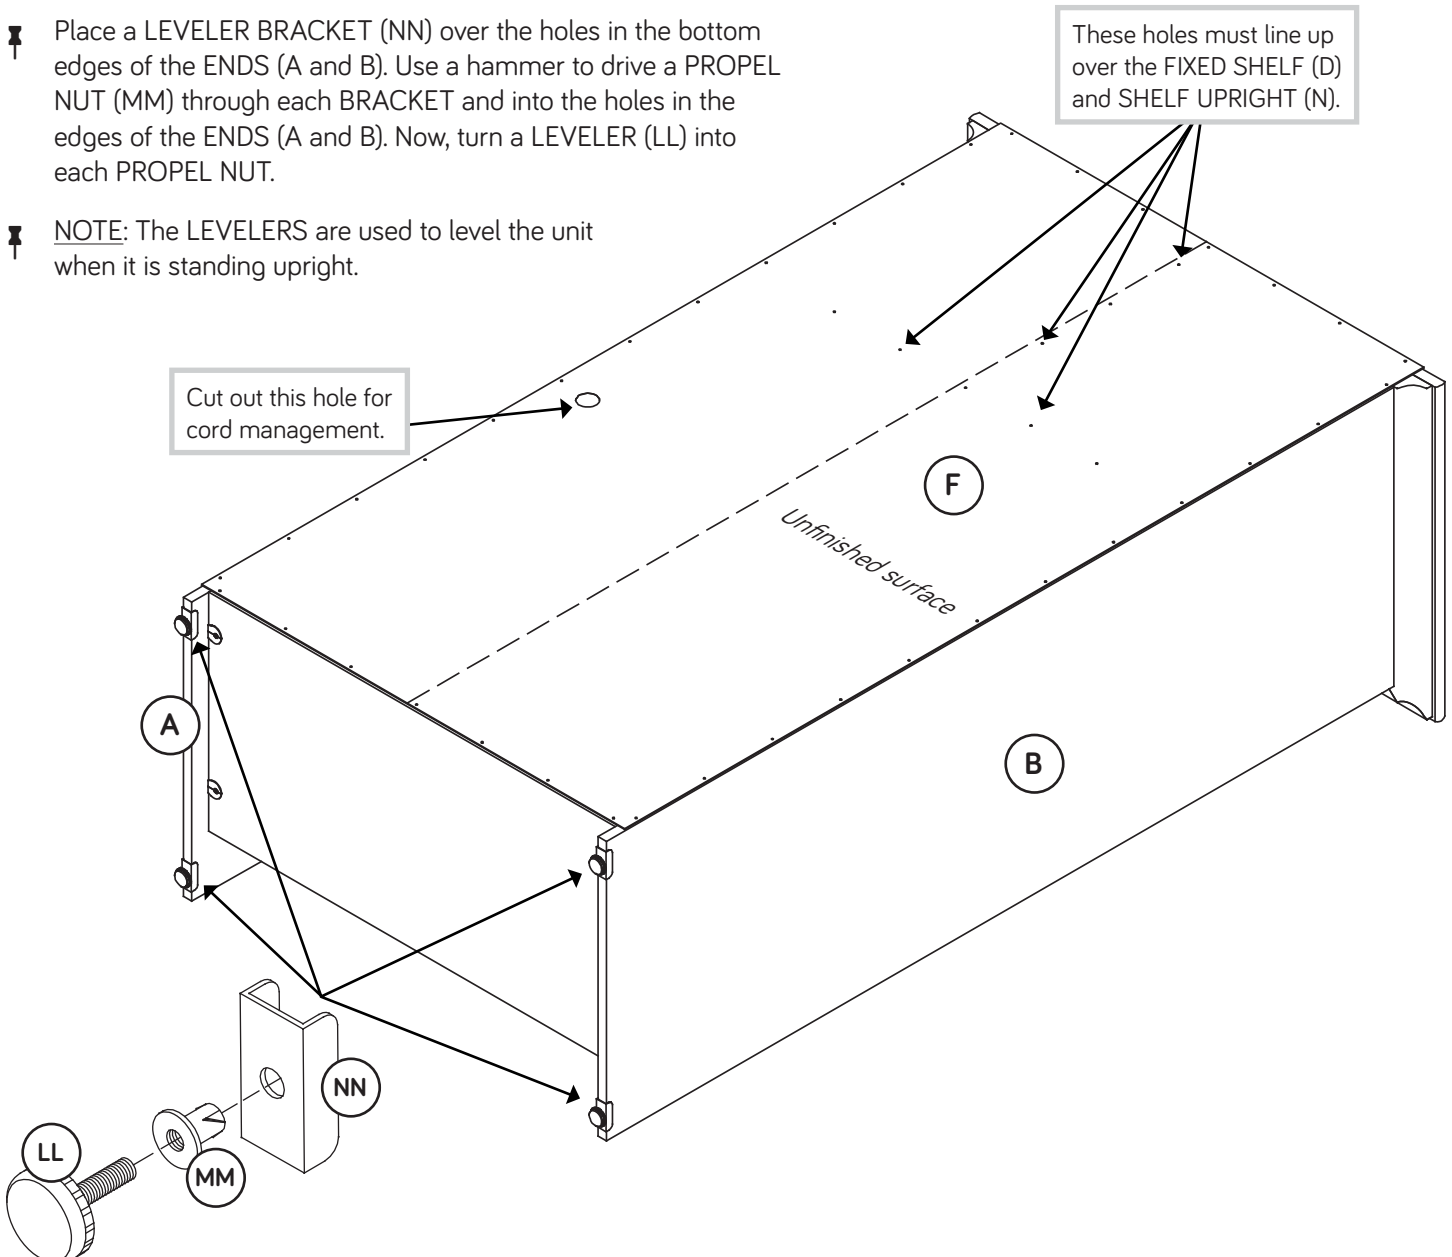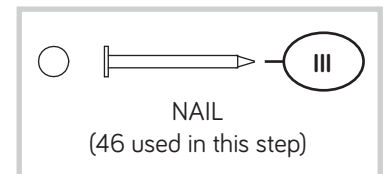

Step 8




- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (X) from the EXTENSION RAILS (W) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten two EXTENSION RAILS (W) to the OUTER UPRIGHTS (L). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (HHH).
- ✚ **NOTE:** For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the UPRIGHTS. Turn a SCREW into this hole.

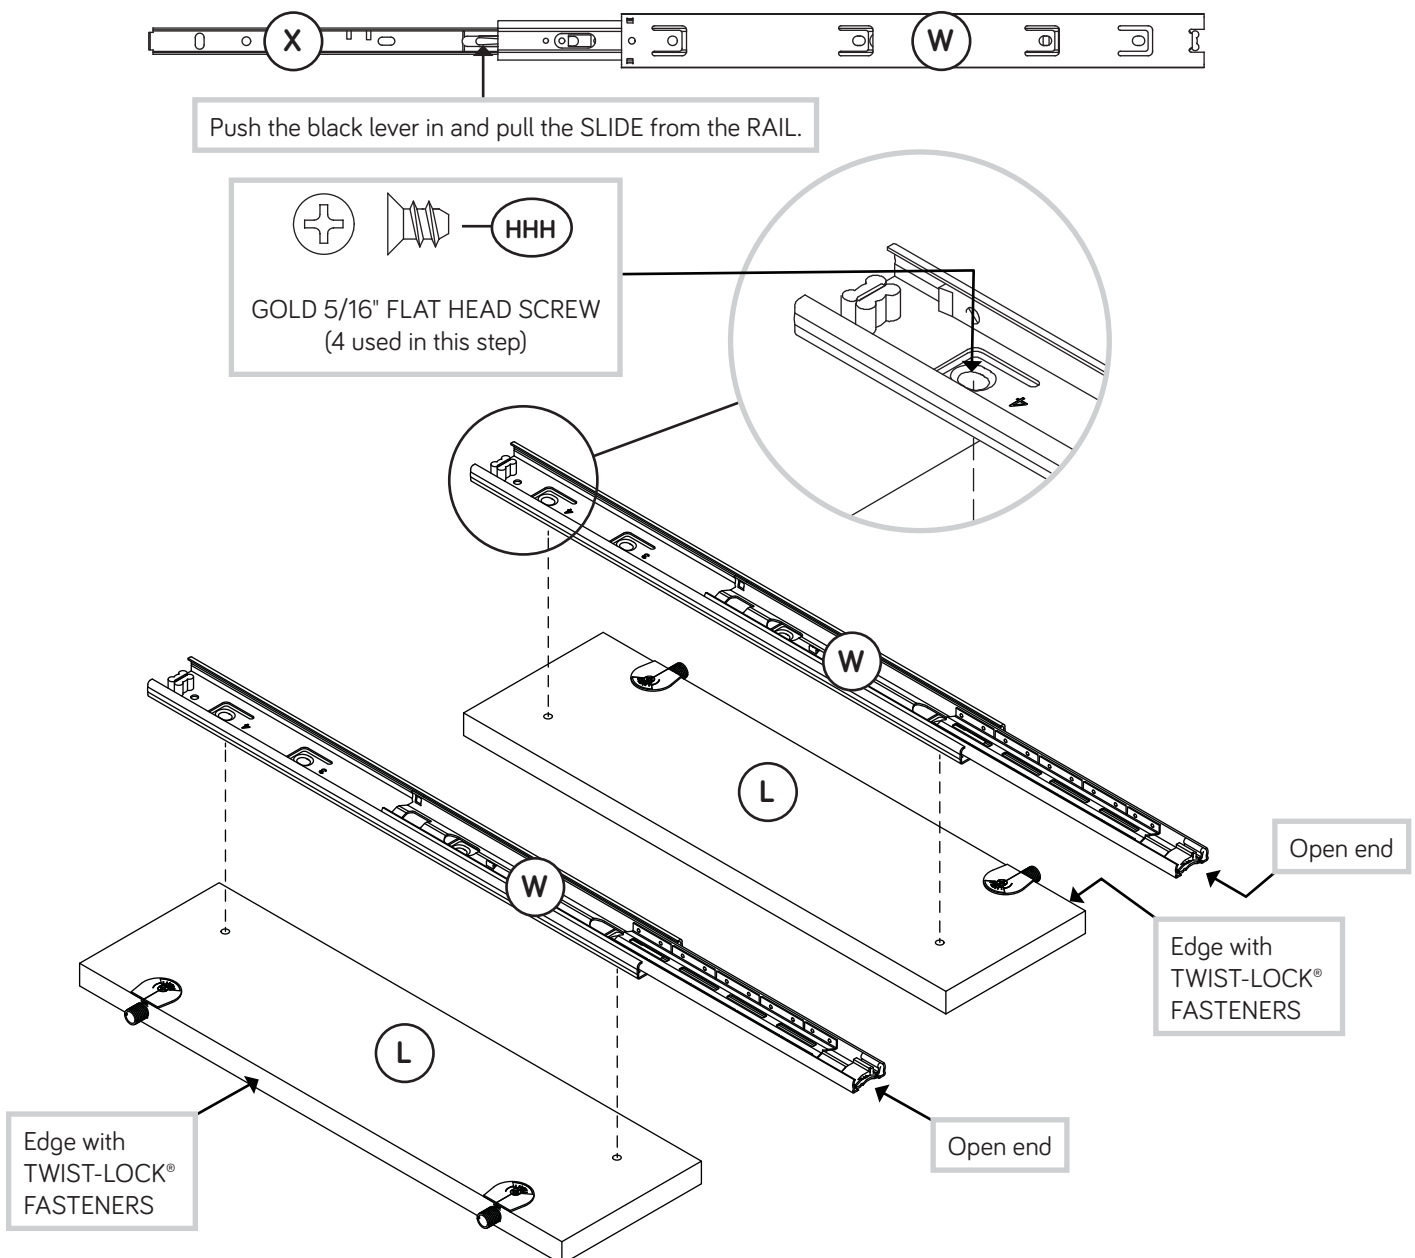

Step 9




- Fasten the LOCKING EXTENSION SLIDES (Z) to the PULL-OUT TOP (I). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (BBB) through holes #1 and #4.
- Fasten the EXTENSION SLIDES (X) to the INNER UPRIGHTS (M). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (HHH) through holes #1 and #4.

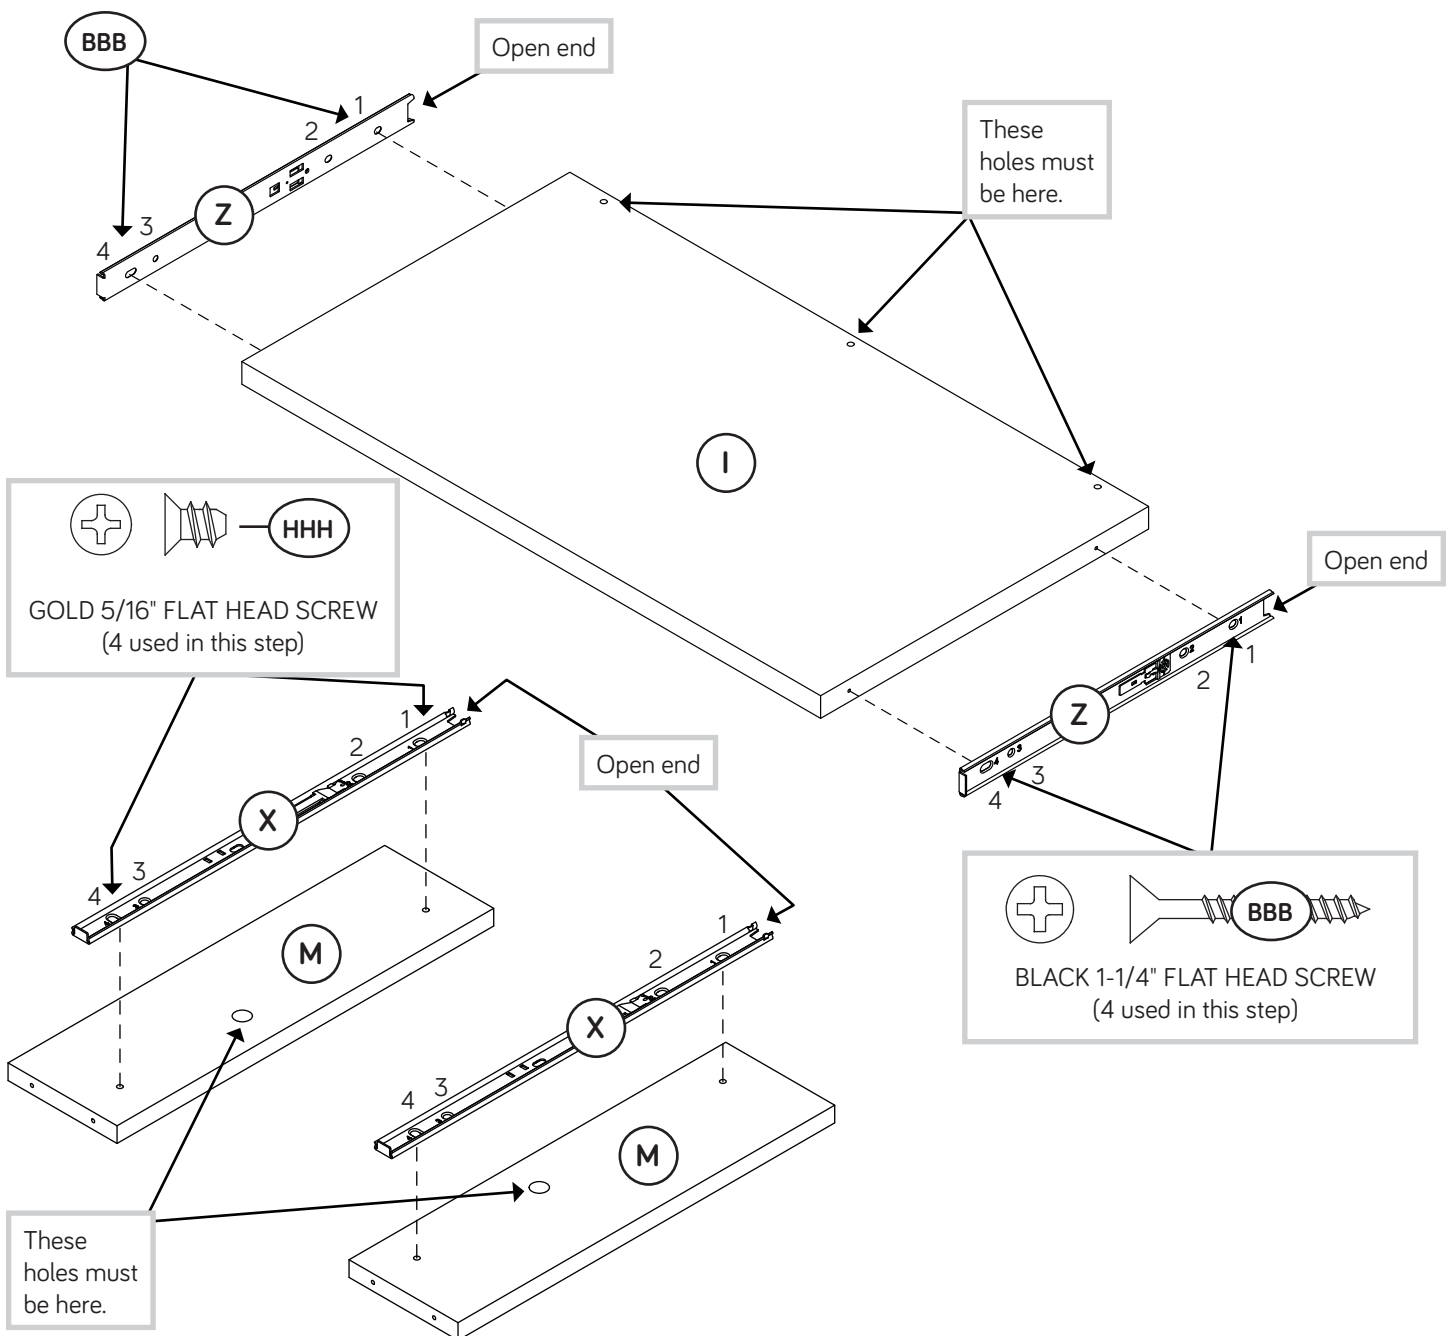

Step 10



- Fasten the OUTER UPRIGHTS (L) to the PULL-OUT TOP (I).
Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Fasten the PULL-OUT BACK (J3) to the PULL-OUT TOP (I).
Use three SILVER 2" FLAT HEAD SCREWS (XX).

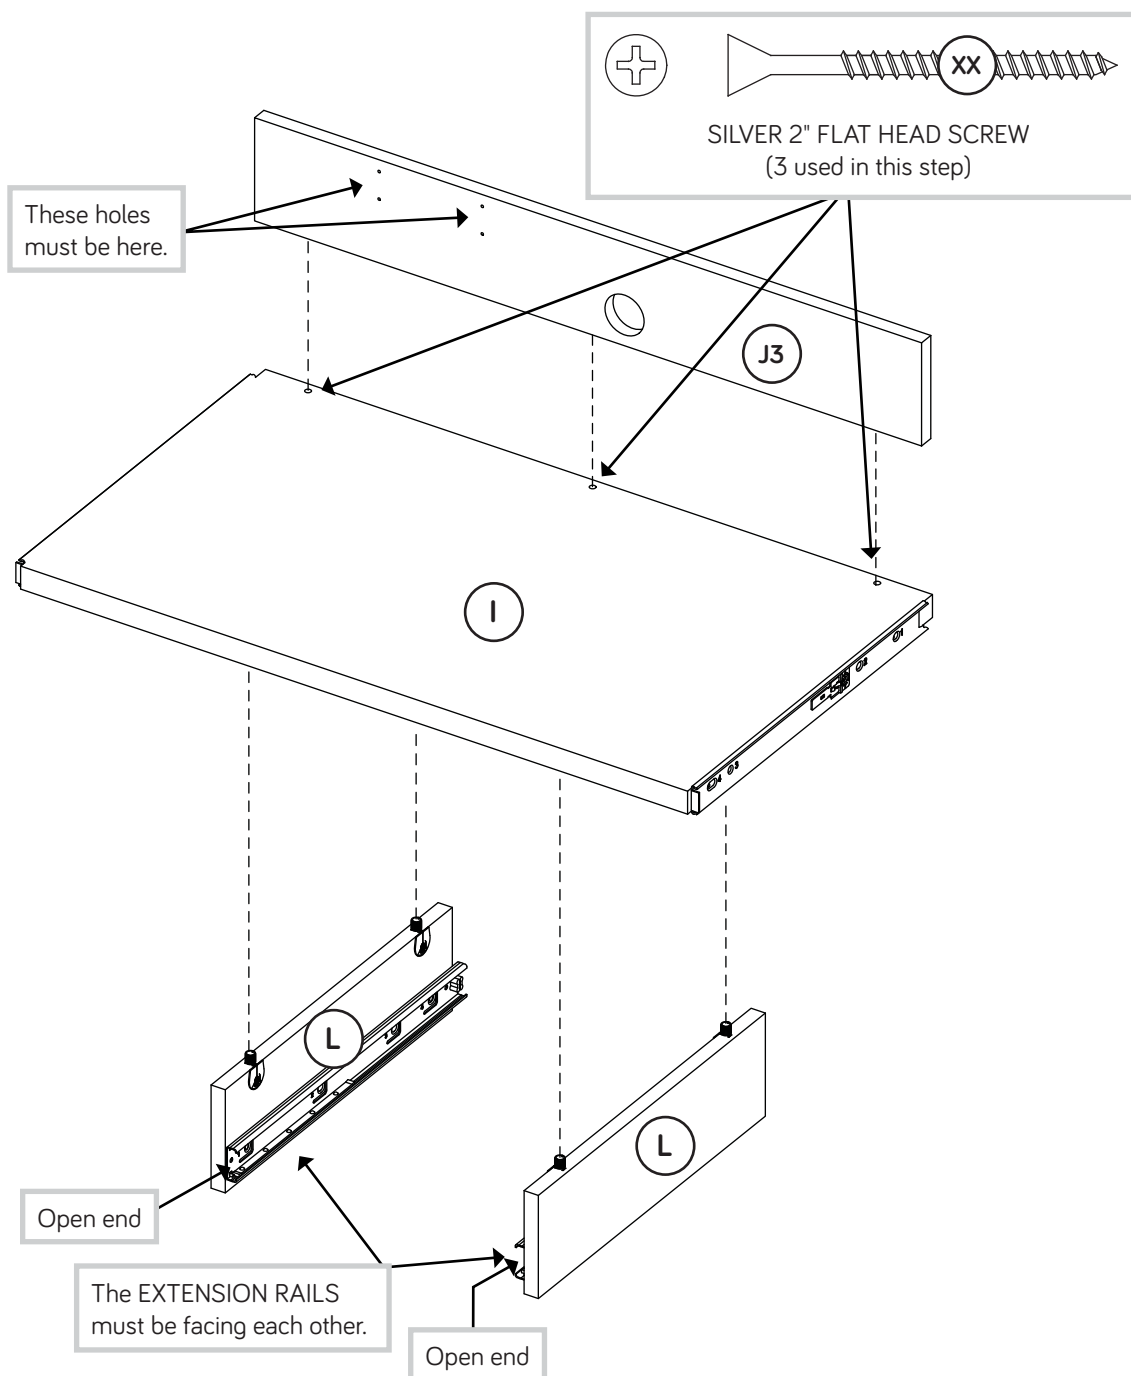


Step 11

- Fasten both INNER UPRIGHTS (M) to the LEG (R). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (ZZ).
- Place a CASTER BRACKET (GG) over each hole in the end of the LEG (R). Carefully insert a CASTER (FF) through each BRACKET on the LEG and into the holes in the edge of the LEG.




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

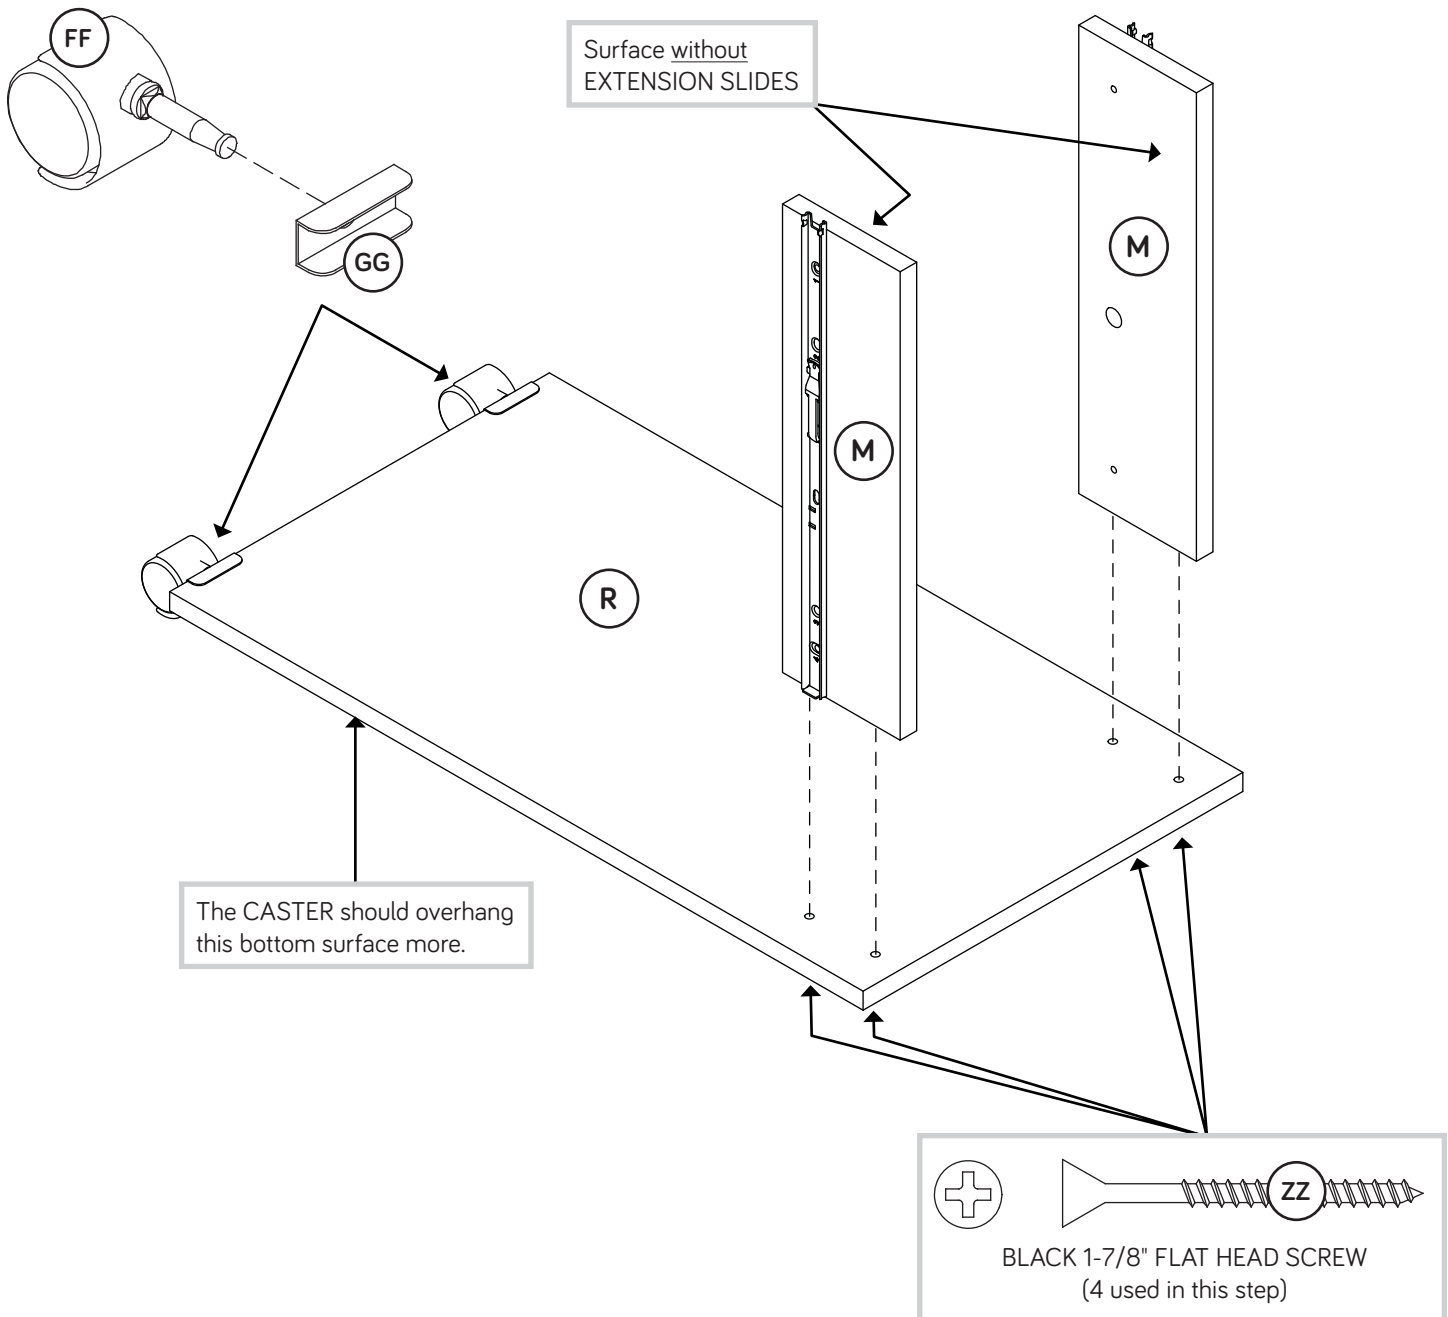


Step 12

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ To insert the PULL-OUT TOP (I) into your unit, line up the LOCKING EXTENSION SLIDES (Z) on the TOP with the LOCKING EXTENSION RAILS (Y) on the unit and push the TOP into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.
- ✚ To insert the INNER UPRIGHTS (M) into your unit, line up the EXTENSION SLIDES (X) on the INNER UPRIGHTS with the EXTENSION RAILS (W) on the OUTER UPRIGHTS (L) and push the INNER UPRIGHTS into the unit until the INNER UPRIGHTS are fully inserted. The UPRIGHTS will push in hard until they are all the way in, then they will slide in and out easier.
- ✚ Center a SCREW COVER (WW) over the head of each SCREW and press firmly.

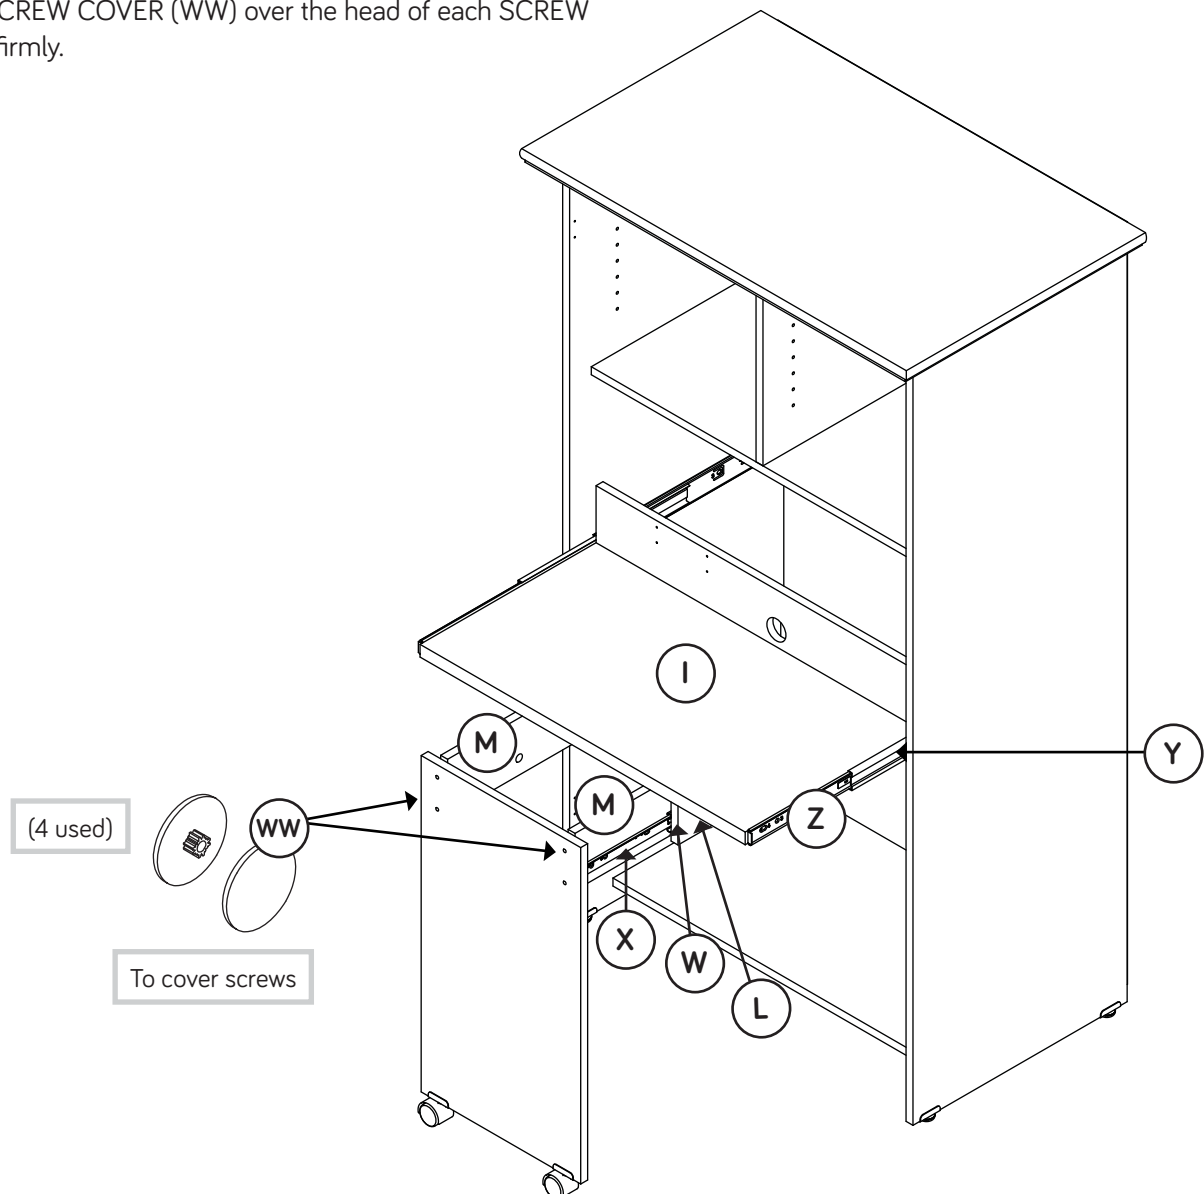


Step 13

- Fasten two FLIP-UP TOP HINGES (JJ) to the FLIP-UP TOP (K).
Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EEE).
- Fasten the LEG STOP (V) to the FLIP-UP TOP (K). Use two
BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (BBB).

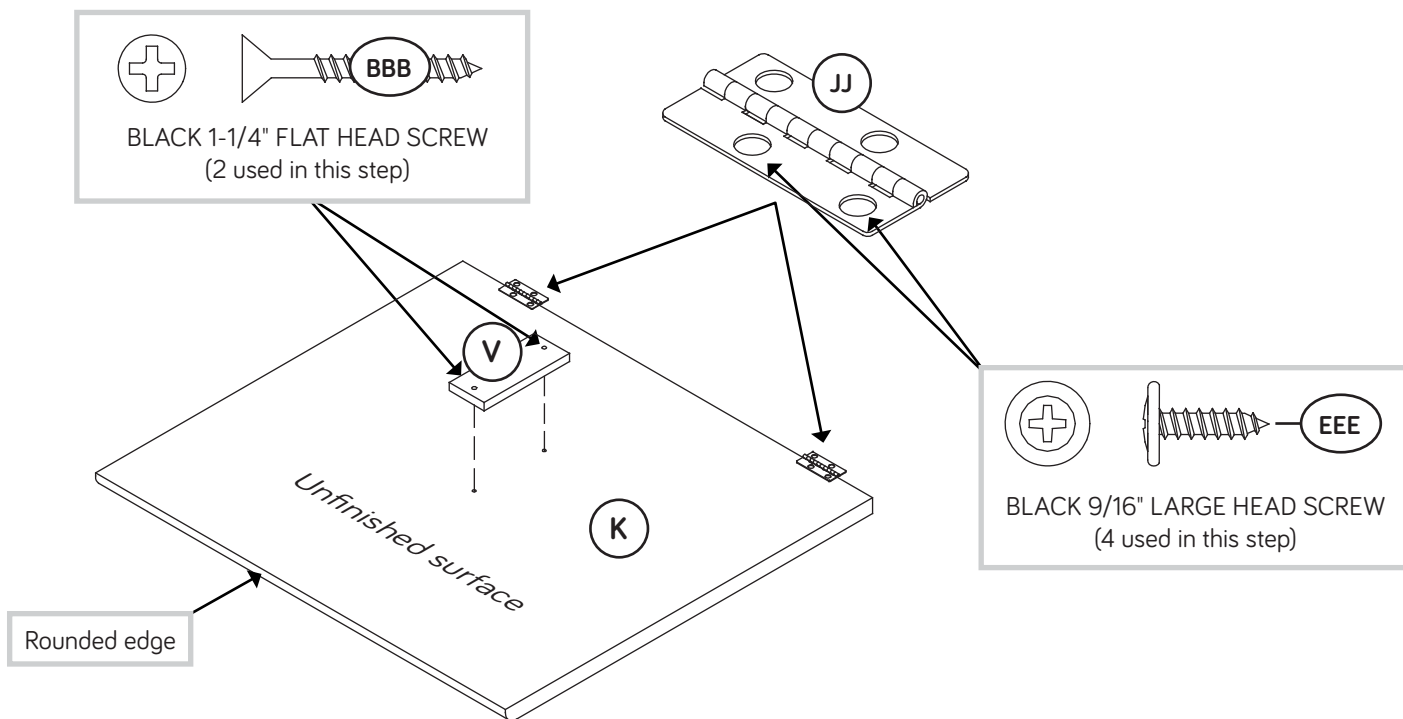

Step 14


- Fasten the FLIP-UP TOP HINGES (JJ) on the FLIP-UP TOP (K) to the PULL-OUT TOP (I). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EEE).
- Fasten the MAGNETIC CATCH (KK) to the FRONT MOLDING (S). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EEE).

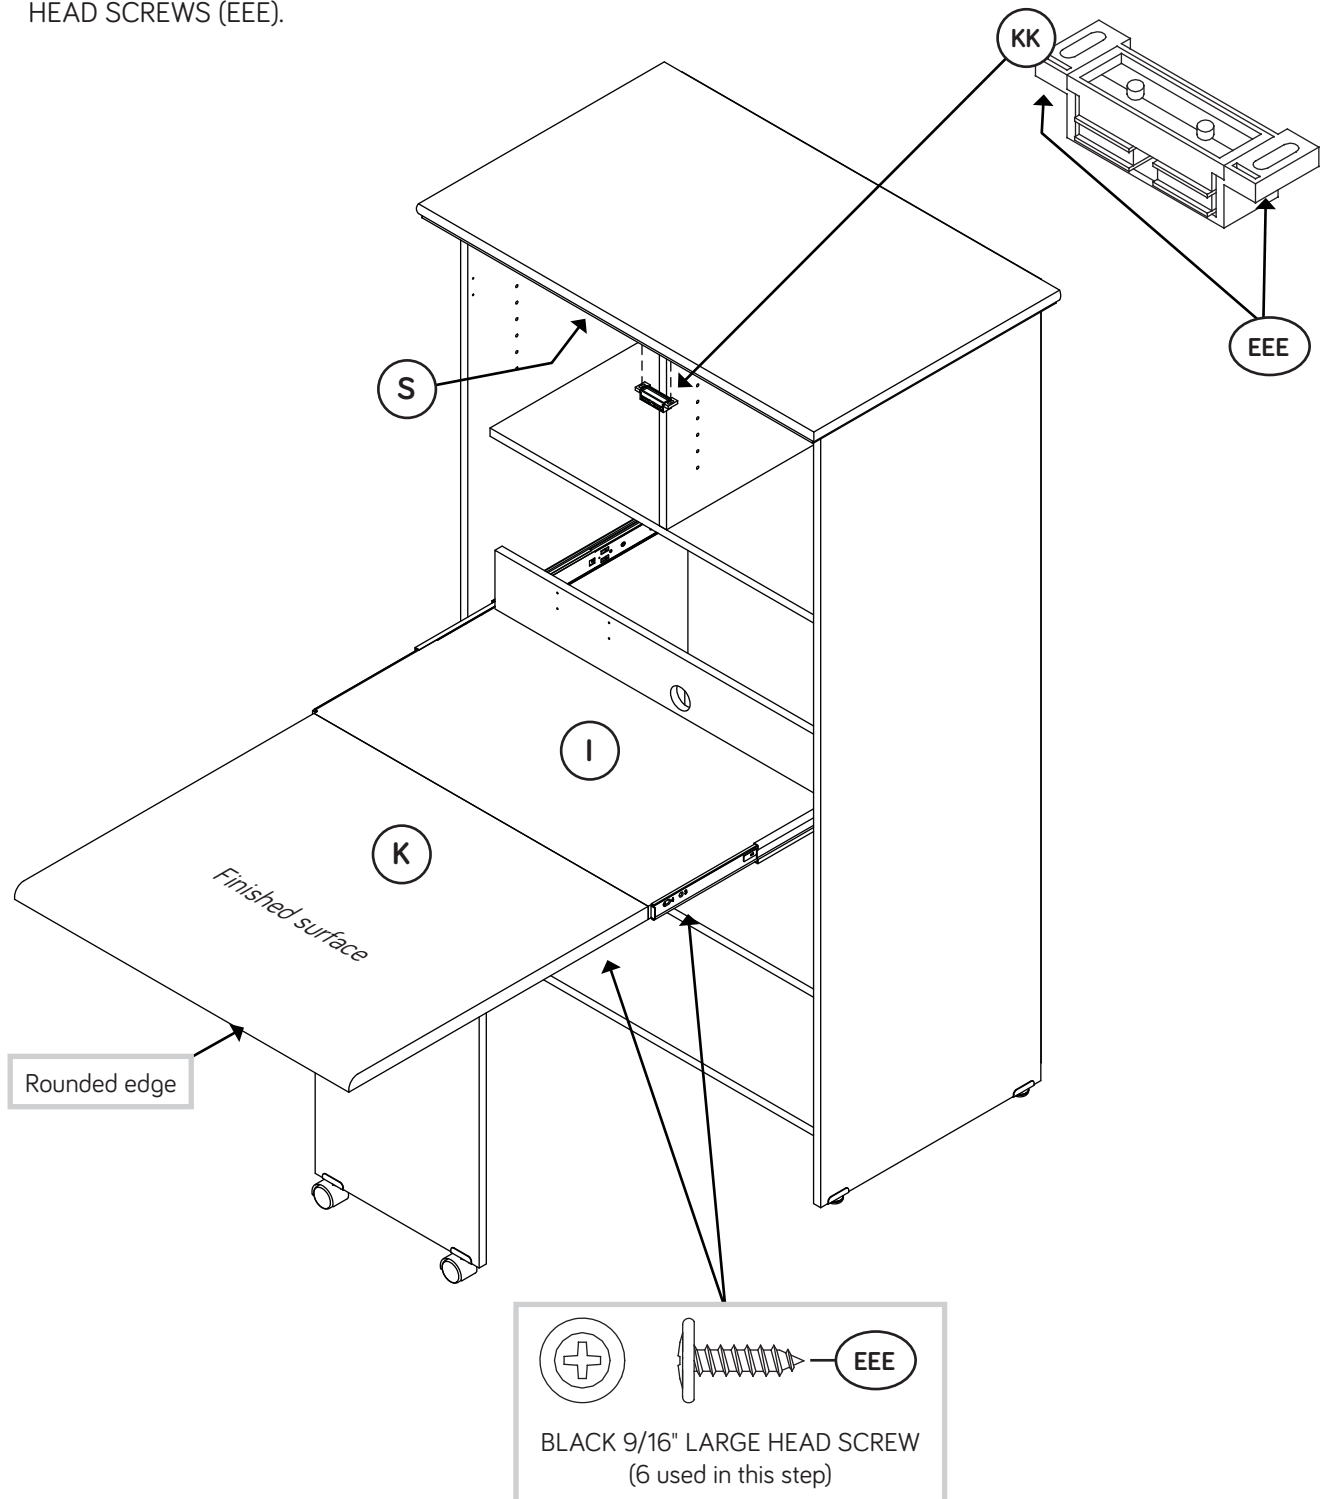

Step 15




- Fasten the DRAWER RIGHT (35AY) and the DRAWER LEFT (35AZ) to the SLIDING SHELF (O). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (DDD).
- Fasten the SLIDING SHELF BACK (P) to the SLIDING SHELF (O). Use three BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (ZZ).

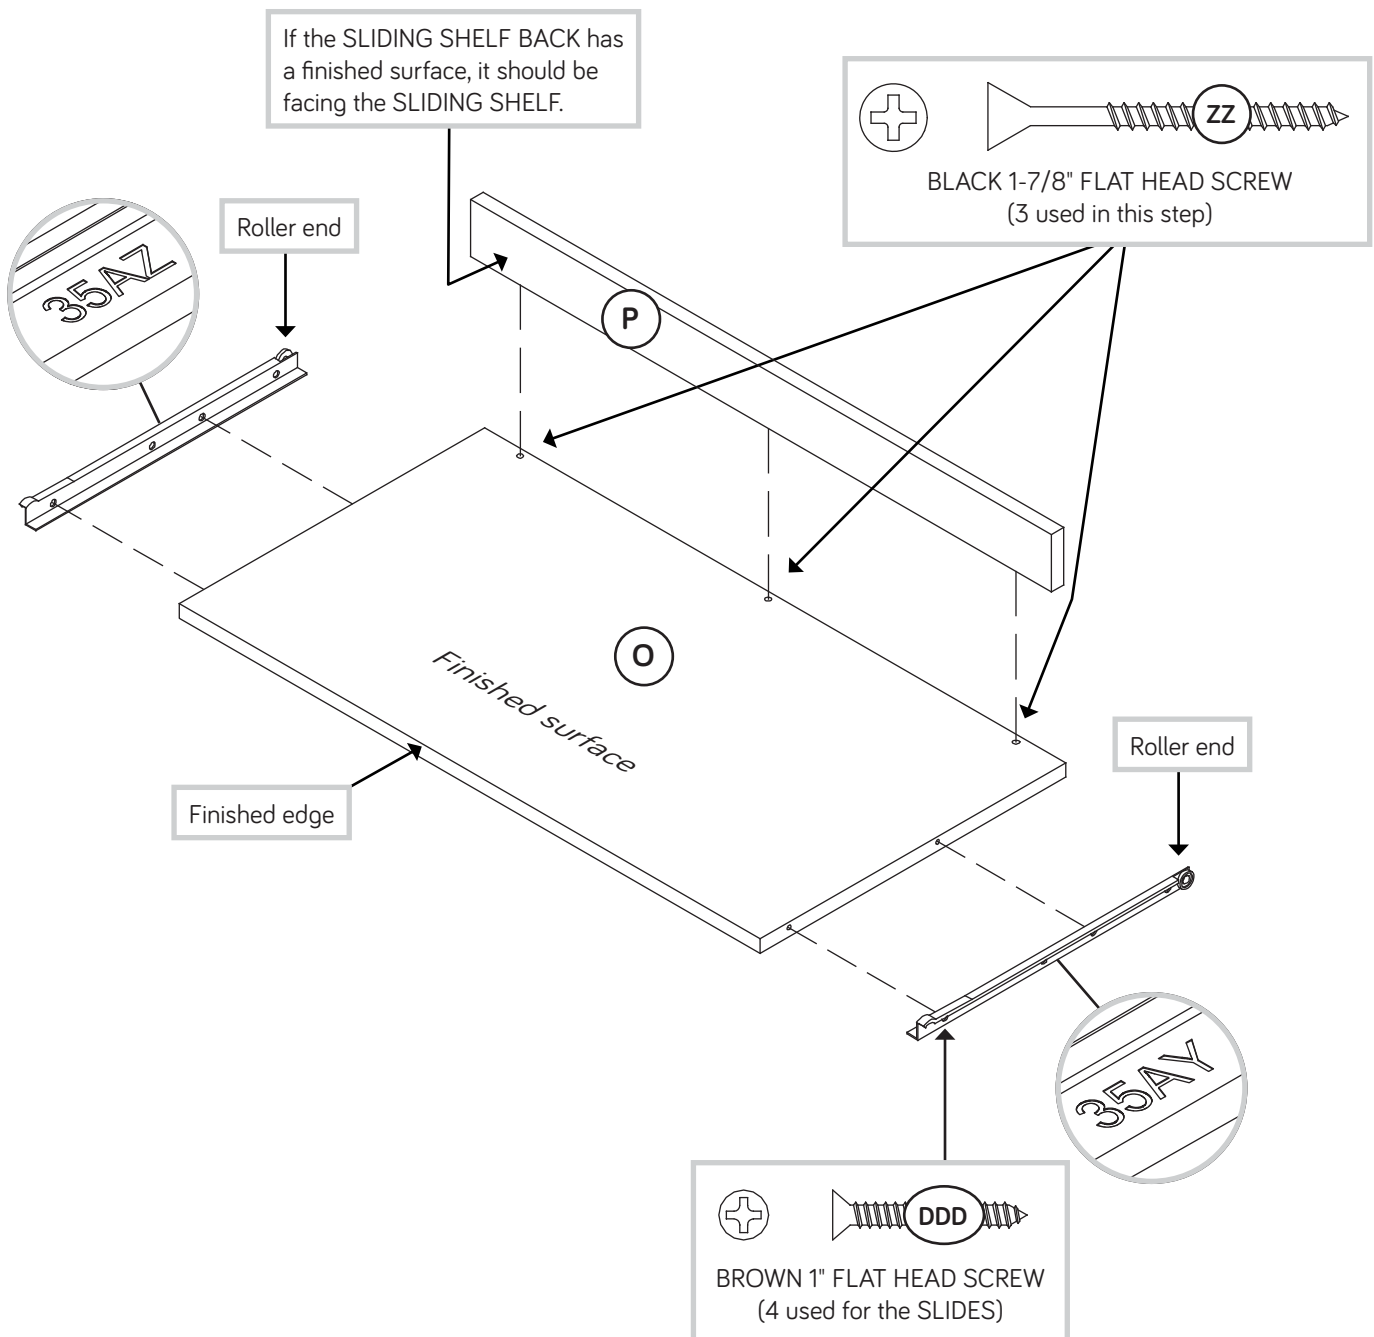


Step 16

- ✚ Turn four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (23S) halfway into the holes in the PULL-OUT BACK (J3). Do not completely tighten the SCREWS.
- ✚ Then, slide the OUTLET (1D) onto the heads of the SCREWS in the PULL-OUT BACK (J3).
- ✚ Insert the GROMMET (OO) into the large hole in the PULL-OUT BACK (J3). Then, insert the GROMMET CAP (PP) into the GROMMET.

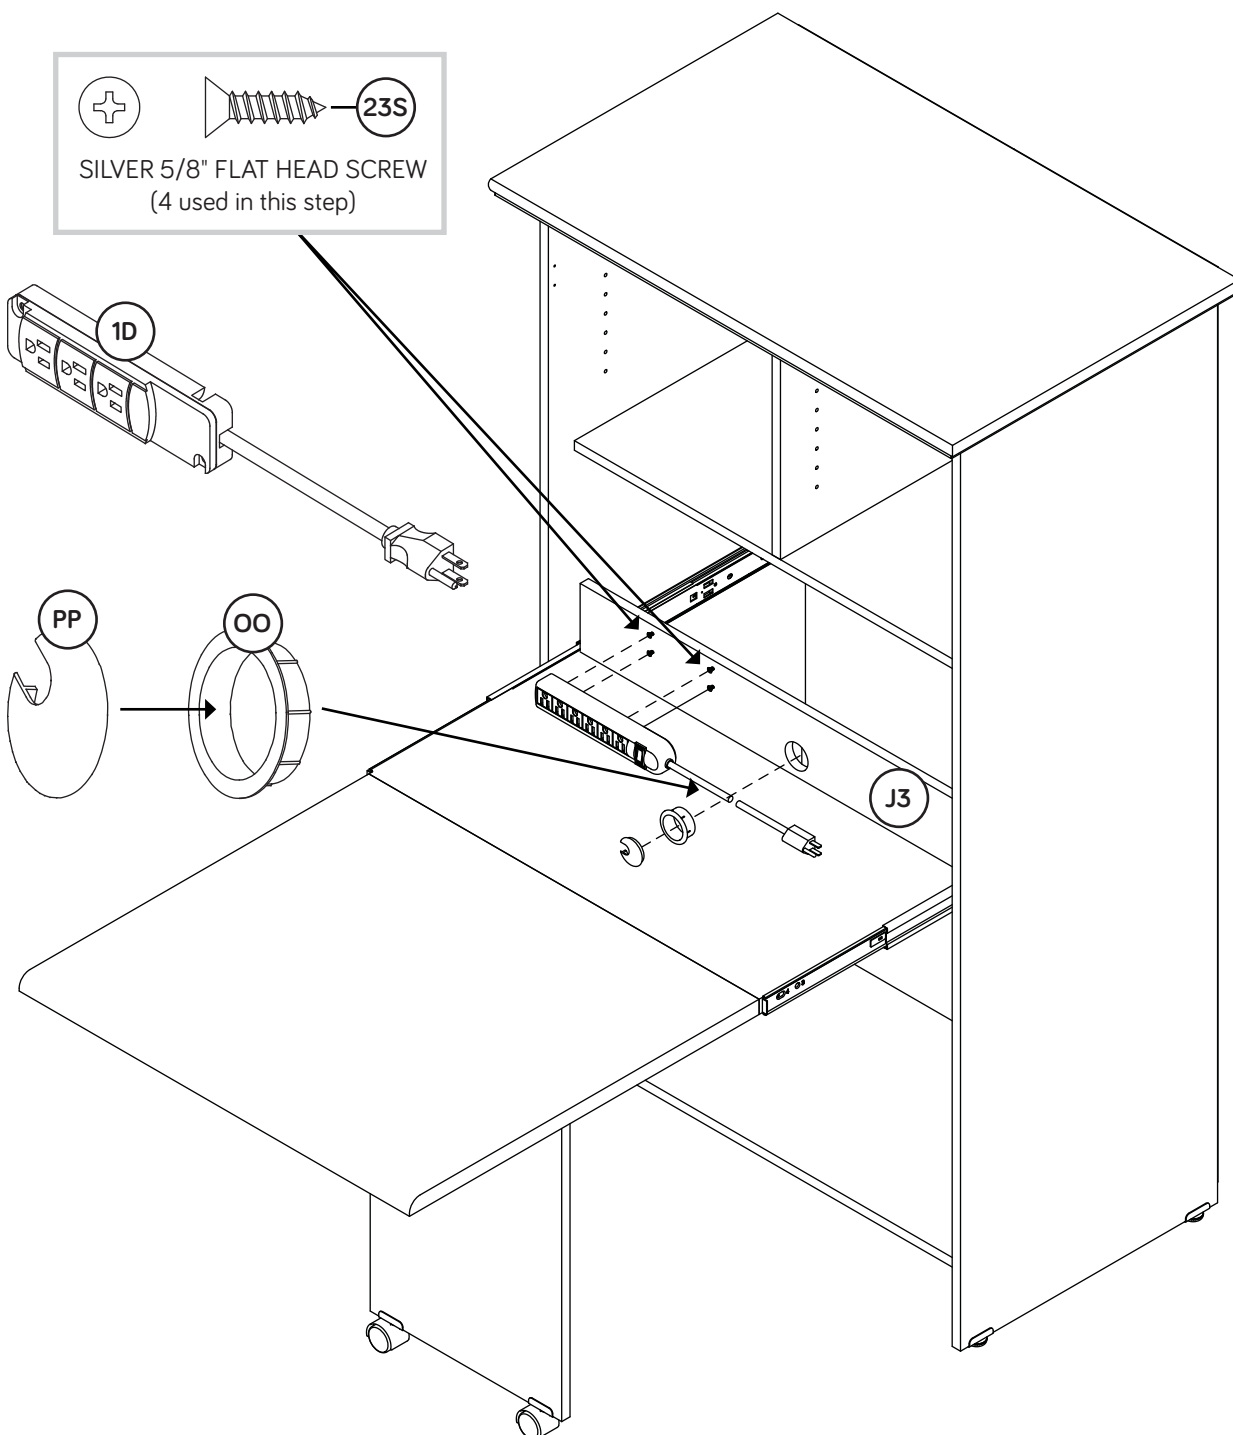

Step 17

- Fasten four HINGES (II) to the DOORS (G and H). Use eight GOLD 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FFF).
- Fasten the STRIKE PLATES (SS) to the DOORS (G and H). Use two BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (GGG).

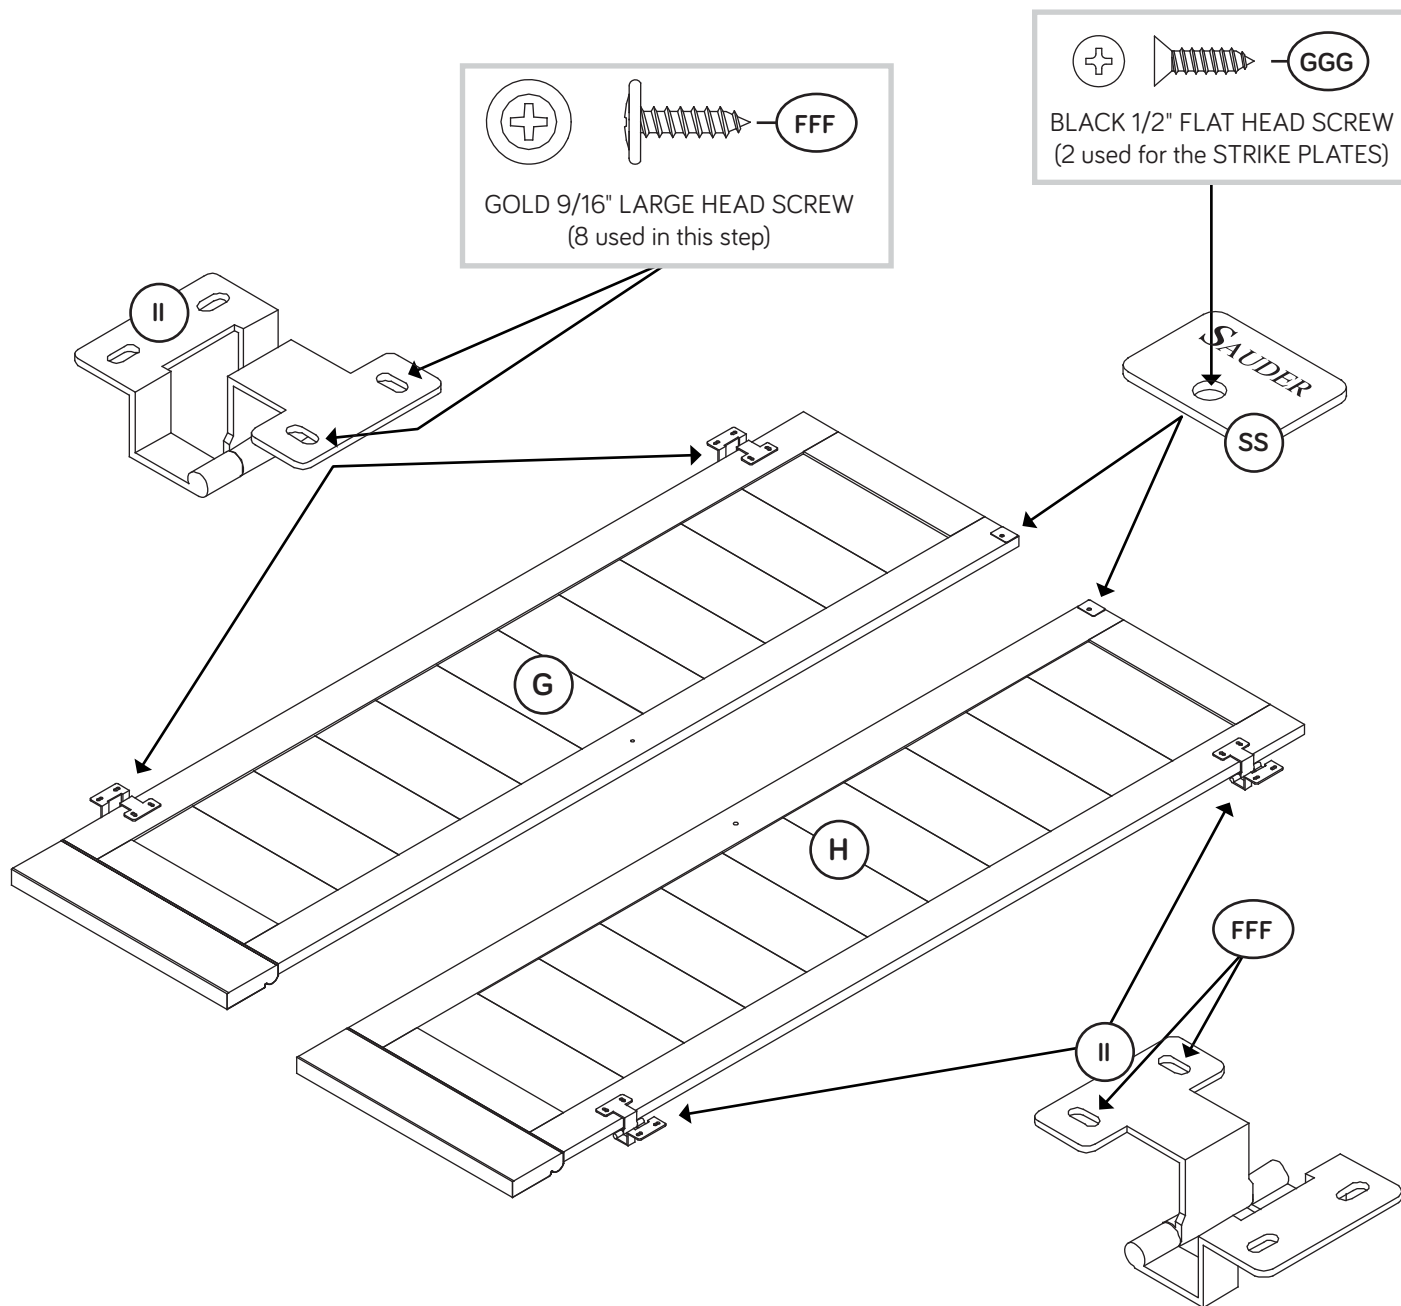

Step 18

✚ Fasten the LEFT DOOR (H) to the LEFT END (B). Use four GOLD 9/16" LARGE HEAD SCREWS (FFF).



✚ NOTE: To make adjustments to the DOORS, loosen the SCREWS in the HINGES, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.

✚ Fasten a KNOB (QQ) to the outside surface of the LEFT DOOR (H). Use a SILVER 1-1/4" PAN HEAD SCREW (CCC).


✚ Repeat this step for the remaining DOOR.



Almost time to celebrate! With a nap.

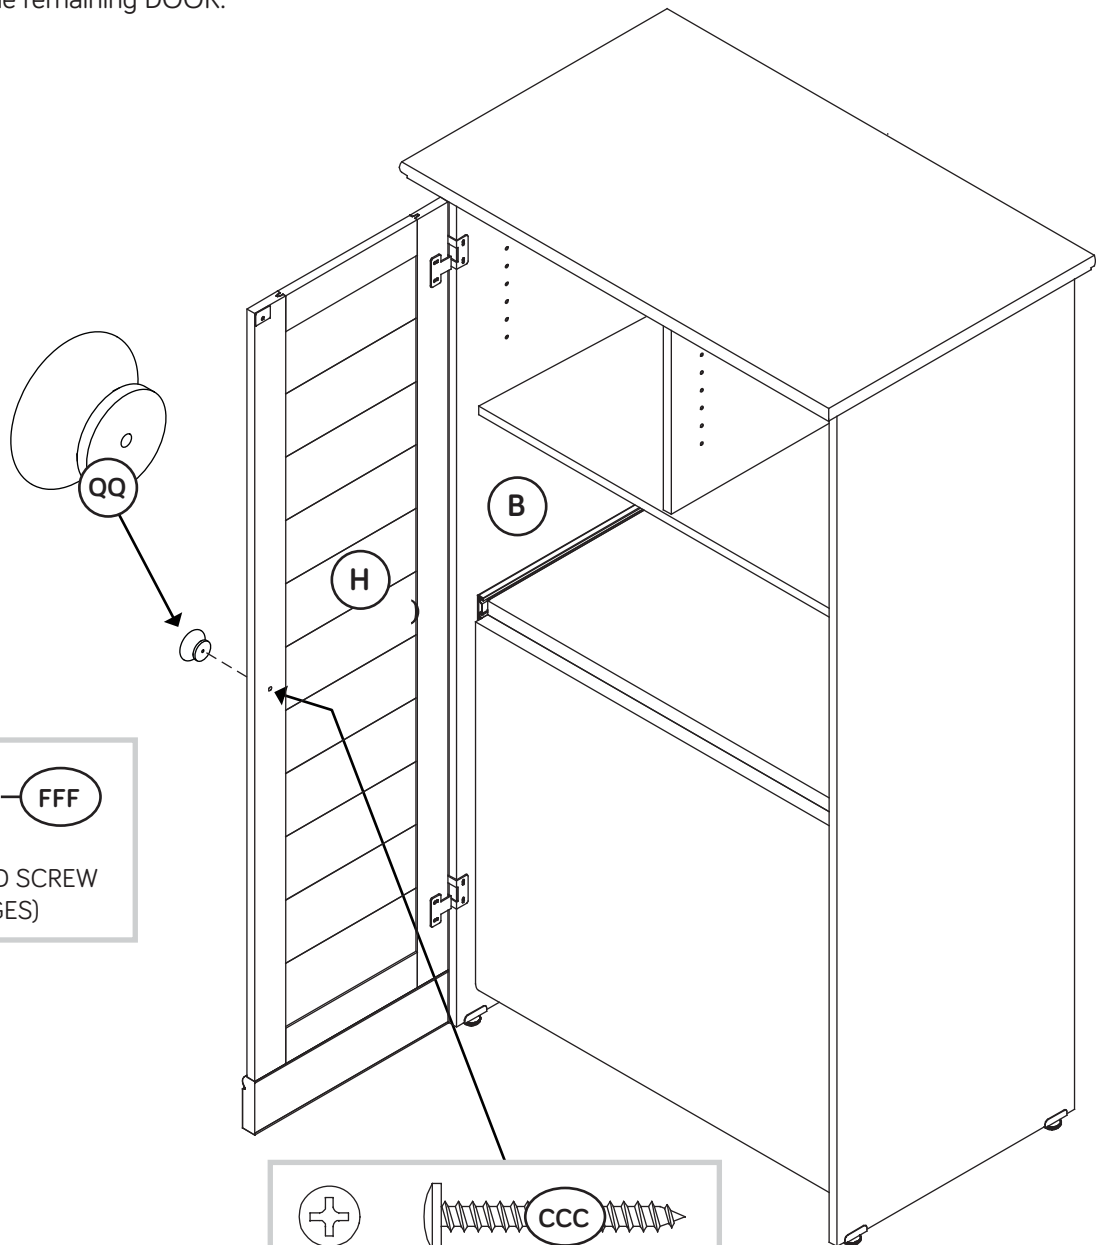


GOLD 9/16" LARGE HEAD SCREW
(8 used for the HINGES)



SILVER 1-1/4" PAN HEAD SCREW
(2 used in this step)

Step 19

-  Push the RUBBER SLEEVES (VV) over the METAL PINS (UU). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (N). Set the ADJUSTABLE SHELVES (Q) onto the METAL PINS.
-  NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
-  This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
-  **And to celebrate, why not share your success story?**    

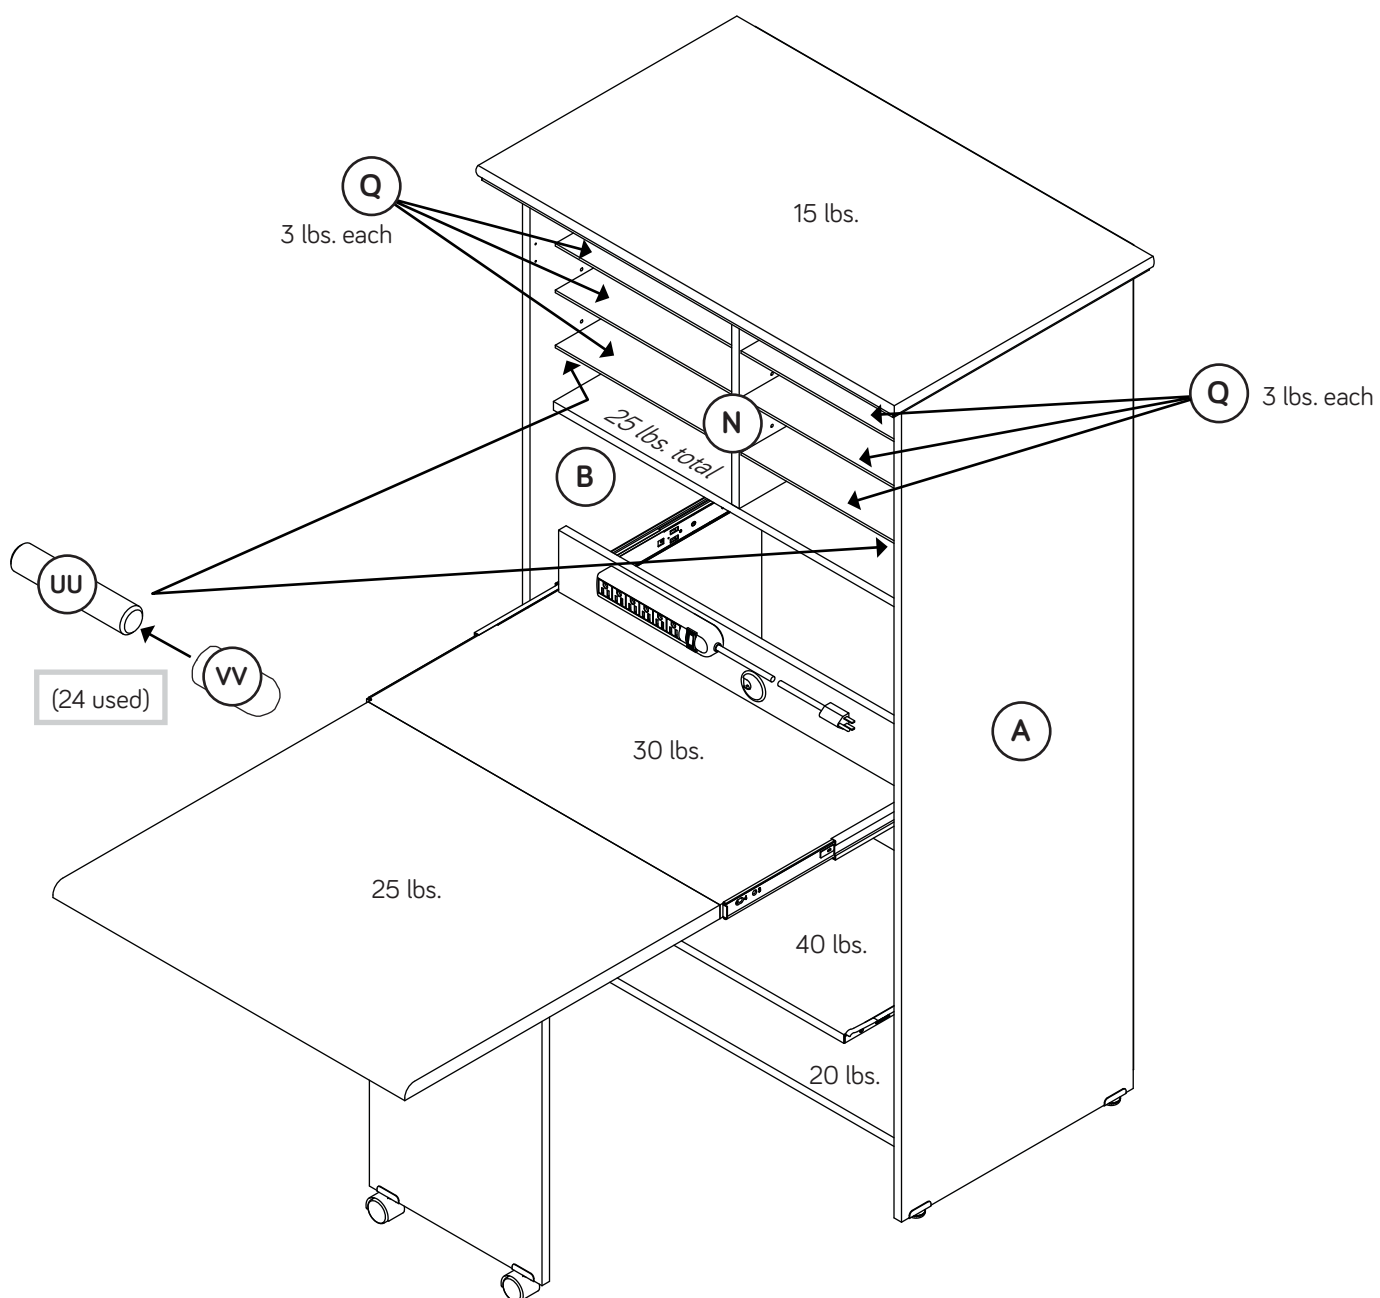

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	DESSUS	1
D	TABLETTE FIXE	1
E	DESSOUS	1
F	ARRIÈRE	1
G	PORTE DROITE	1
H	PORTE GAUCHE	1
I	DESSUS COULISSANTE	1
J3	ARRIÈRE COULISSANT	1
K	DESSUS RELEVABLE	1
L	MONTANT EXTERNE	2
M	MONTANT INTERNE	2
N	MONTANT DE TABLETTE	1
O	TABLETTE COULISSANTE	1
P	ARRIÈRE DE TABLETTE COULISSANTE	1
Q	TABLETTE RÉGLABLE	6
R	PIED	1
S	MOULURE AVANT	1
T	MOULURE DROITE	1
U	MOULURE GAUCHE	1
V	ARRÊT DE PIED	1
35AW	ÉLÉMENT DROITE	1
35AX	ÉLÉMENT GAUCHE	1
35AY	TIROIR DROIT	1
35AZ	TIROIR GAUCHE	1
(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
W	GLISSIÈRE D'EXTENSION	2
X	COULISSE D'EXTENSION	2
Y	GLISSIÈRE D'EXTENSION VERROUILLABLE	2
Z	COULISSE D'EXTENSION VERROUILLABLE	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

EE2	PRISE	1
FF	ROULETTE	2
GG	SUPPORT DE ROULETTE	2
HH	FIXATION TWIST-LOCK®	14
II	CHARNIÈRE	4
JJ	CHARNIÈRE DE DESSUS RELEVABLE	2
KK	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE	1
LL	VÉRIN	4
MM	ÉCROU À AILETTE	4
NN	CONSOLE DE VÉRIN	4
OO	PASSE-CÂBLES	1
PP	COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES	1
QQ	BOUTON	2
RR	CLIP POUR CORDONS	1
SS	PLAQUE DE BUTÉE	2
TT	CONNECTEUR DE MOULURE	2
UU	GOUPILLE EN MÉTAL	24
W	MANCHON EN CAOUTCHOUC	24
WW	CACHE-VIS	4
XX	VIS TÊTE PLATE 51 mm ARGENTÉE	5
YY	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm NOIRE	4
ZZ	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	9
AAA	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 41 mm NOIRE	6
BBB	VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE	6
CCC	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 32 mm ARGENTÉE	2
DDD	VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON	4
EEE	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	10
FFF	VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENTÉE	16
GGG	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE	2
HHH	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	16
III	CLOU	46
23S	VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENTÉE	4

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (HH) dans les gros trous de la TABLETTE FIXE (D) et le DESSOUS (E).

Répéter cette étape pour les MONTANTS EXTERNES (L) et le MOULURE DE TABLETTE (N).

ÉTAPE 2

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (TT) dans les crans des MOULURES (S, T et U).

ÉTAPE 3

Séparer les COULISSES D'EXTENSION VERROUILLABLE (Z) des GLISSIÈRES D'EXTENSION VERROUILLABLE (Y) comme l'indique le schéma agrandi ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION VERROUILLABLE (Y) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (HHH).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ce trou.

Fixer une ÉLÉMENT DROITE (35AW) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et une ÉLÉMENT GAUCHE (35AX) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (HHH) à travers les premier et dernier trous de l'extrémité à roulette du GLISSIÈRE et dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS.

Maintenant, insérer le CLIP DE CORDON (RR) dans le trou dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Le CLIP DE CORDON est utilisé pour maintenir le cordon de la PRISE en place.

ÉTAPE 4

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer la MOULURE GAUCHE (U) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm NOIRES (YY).

Fixer la TABLETTE FIXE (D) et le DESSOUS (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

ÉTAPE 4 (SUITE)

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 5

Fixer le MONTANT DE TABLETTE (N) à la TABLETTE FIXE (D). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (ZZ) comme l'indique le schéma du haut.

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) à la TABLETTE FIXE (D) et au DESSOUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK® comme l'indique le schéma inférieur.

Fixer la MOULURE DROITE (T) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Utiliser deux VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm NOIRES (YY).

ÉTAPE 6

Fixer le DESSUS (C) au MONTANT DE TABLETTE (N). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK® dans le MONTANT DE TABLETTE.

Fixer la MOULURE AVANT (S) au DESSUS (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 51 mm ARGENTÉE (XX).

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS dans le DESSUS.

Fixer les MOULURES DROITES et GAUCHES (U et T) au DESSUS (C). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 41 mm NOIRES (AAA).

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS dans le DESSUS.

ÉTAPE 7

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (F) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (F). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (F) à l'élément à l'aide des CLOUS (III).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur la TABLETTE FIXE (D) et le MONTANT DE TABLETTE (N).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper soigneusement le cercle dans l'ARRIÈRE nécessaires pour l'accès des cordons.

ÉTAPE 7 (SUITE)

Placer une CONSOLE DE VÉRIN (NN) sur les trous dans les chants inférieurs des EXTRÉMITÉS (A et B). À l'aide d'un marteau, enfoncer un TOURILLON (MM) à travers chaque CONSOLE et dans les trous dans les chants des EXTRÉMITÉS (A et B). Maintenant, faire tourner un VÉRIN (LL) dans chaque TOURILLON.

REMARQUE : Les VÉRINS sont utilisés pour niveler l'élément une fois est situé dans sa position verticale.

ÉTAPE 8

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (X) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (W) comme l'indique le schéma du haut. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer deux GLISSIÈRES D'EXTENSION (W) aux MONTANTS EXTERNES (L). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (HHH).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans les MONTANTS. Faire tourner une VIS dans ce trou.

ÉTAPE 9

Fixer les COULISSES D'EXTENSION VERROUILLABLE (Z) au DESSUS COULISSANT (I). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (BBB) à travers les trous n° 1 et n° 4.

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (X) aux MONTANTS INTERNES (M). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (HHH) à travers les trous n° 1 et n° 4.

ÉTAPE 10

Fixer les MONTANTS EXTERNES (L) au DESSUS COULISSANT (I). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK® situées sur les MONTANTS EXTERNES.

Fixer l'ARRIÈRE COULISSANT (J3) au DESSUS COULISSANT (I). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 51 mm ARGENTÉES (XX).

ÉTAPE 11

Fixer les deux MONTANTS INTERNES (M) au PIED (R). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (ZZ).

Placer une CONSOLE DE ROULETTE (GG) sur chaque trou dans l'extrémité du PIED (R). Avec précaution, insérer une ROULETTE (FF) à travers chaque CONSOLE fixée au PIED et dans les trous dans le chant du PIED.

ÉTAPE 12

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le DESSUS COULISSANT (I) dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION VERROUILLABLE (Z) du DESSUS avec les GLISSIÈRES D'EXTENSION VERROUILLABLE (Y) de l'élément et enfoncer le DESSUS dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

Pour insérer les MONTANTS INTERNES (M) dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION (X) des MONTANTS INTERNES avec les GLISSIÈRES D'EXTENSION (W) des MONTANTS EXTERNES (L) et enfoncer les MONTANTS INTERNES dans l'élément jusqu'à ce que les MONTANTS INTERNES soit complètement inséré. Les MONTANTS offriront une certaine résistance jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans l'élément, glisserait ensuite sans difficulté.

Centrer un COUVERCLE DE VIS (WW) sur la tête de chaque VIS et appuyer fermement.

ÉTAPE 13

Fixer deux CHARNIÈRES DE DESSUS RELEVABLE (JJ) au DESSUS RELEVABLE (K). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EEE).

Fixer l'ARRÊT DE PIED (V) au DESSUS RELEVABLE (K). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (BBB).

ÉTAPE 14

Fixer les CHARNIÈRES DE DESSUS RELEVABLE (JJ) sur le DESSUS RELEVABLE (K) au DESSUS COULISSANT (I). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EEE).

Fixer le LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (KK) à la MOULURE AVANT (S). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (EEE).

ÉTAPE 15

Fixer le TIROIR DROIT (35AY) et le TIROIR GAUCHE (35AZ) à la TABLETTE COULISSANTE (O). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (DDD).

Fixer l'ARRIÈRE DE TABLETTE COULISSANTE (P) à la TABLETTE COULISSANTE (O). Utiliser trois VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (ZZ).

ÉTAPE 16

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENT (23S) à mi-chemin dans les trous de la ARRIÈRE COULISSANT (J3). Ne pas serrer les VIS complètement.

Ensuite, faire glisser la PRISE (1D) sur les têtes des VIS dans la TABLETTE POUR PRISES (J3).

Insérer un PASSE-CÂBLES (OO) dans le gros trou dans l'ARRIÈRE COULISSANT (J3). Ensuite, insérer le COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES (PP) dans le PASSE-CÂBLES.

ÉTAPE 17

Fixer quatre CHARNIÈRES (II) sur les PORTES (G et H). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm DORÉES (FFF).

Fixer les PLAQUES DE BUTÉE (SS) sur les PORTES (G et H). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (GGG).

ÉTAPE 18

Fixer la PORTE GAUCHE (H) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm DORÉES (FFF).

REMARQUE : Pour ajuster les PORTES, desserrer les VIS des CHARNIÈRES, ajuster et serrer les VIS.

Fixer un BOUTON (QQ) sur la surface extérieure de la PORTE GAUCHE (H). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 32 mm ARGENTÉE (CCC).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE.

ÉTAPE 19

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (VV) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (UU). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le MONTANT (N). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (Q) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	PANEL SUPERIOR.....	1
D	ESTANTE INMÓVIL.....	1
E	FONDO.....	1
F	DORSO.....	1
G	PUERTA DERECHA.....	1
H	PUERTA IZQUIERDA.....	1
I	PANEL SUPERIOR DESLIZANTE.....	1
J3	DORSO DESLIZANTE.....	1
K	PANEL SUPERIOR LEVANTABLE.....	1
L	PARAL EXTERIOR.....	2
M	PARAL INTERIOR.....	2
N	PARAL DE ESTANTE.....	1
O	ESTANTE DESLIZANTE.....	1
P	DORSO DE ESTANTE DESLIZANTE.....	1
Q	ESTANTE AJUSTABLE.....	6
R	PATA.....	1
S	MOLDURA DELANTERA.....	1
T	MOLDURA DERECHA.....	1
U	MOLDURA IZQUIERDA.....	1
V	TOPE DE PATA.....	1
35AW	GABINETE DERECHO.....	1
35AX	GABINETE IZQUIERDO.....	1
35AY	CAJÓN DERECHO.....	1
35AZ	CAJÓN IZQUIERDO.....	1
(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
W	RIEL DE EXTENSIÓN.....	2
X	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	2
Y	RIEL DE EXTENSIÓN CON SEGURO.....	2
Z	CORREDERA DE EXTENSIÓN CON SEGURO.....	2
EE2	TOMACORRIENTE.....	1
FF	RUEDECITA.....	2
GG	MÉNSULA DE RUEDECITA.....	2
HH	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	14

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
II	BISAGRA.....	4
JJ	BISAGRA DE PANEL SUPERIOR LEVANTABLE.....	2
KK	AGARRADOR MAGNÉTICO.....	1
LL	NIVELADOR.....	4
MM	TUERCA DE HÉLICE.....	4
NN	MÉNSULA DE NIVELADOR.....	4
OO	OJAL.....	1
PP	CUBIERTA DE OJAL.....	1
QQ	POMO.....	2
RR	GRAPA DE CABLE.....	1
SS	PLACA DE CONTACTO.....	2
TT	CONECTOR DE MOLDURA.....	2
UU	ESPIGA DE METAL.....	24
W	MANGUITO DE GOMA.....	24
WW	CUBIERTA DE TORNILLO.....	4
XX	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 51 mm.....	5
YY	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 51 mm.....	4
ZZ	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	9
AAA	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 41 mm.....	6
BBB	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm.....	6
CCC	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA REDONDA de 32 mm.....	2
DDD	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm.....	4
EEE	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	10
FFF	TORNILLO DORADO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	16
GGG	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	2
HHH	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	16
III	CLAVO.....	46
23S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm.....	4

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (HH) en los agujeros grandes del ESTANTE INMÓVIL (D) y del FONDO (E).

Repita este paso para los PARALES EXTERIORES (L) y la MOLDURA DE PARAL (N).

PASO 2

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (TT) dentro de las muescas de las MOLDURAS (S, T y U).

PASO 3

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN CON SEGURO (Z) de los RIELES DE EXTENSIÓN CON SEGURO (Y) como se muestra en el diagrama ampliado mas abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN CON SEGURO (Y) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (HHH).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

Fije un GABINETE DERECHO (35AW) al EXTREMO DERECHO (A) y un GABINETE IZQUIERDO (35AX) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Pase cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (HHH) a través de los primero y segundo agujeros del extremo con rodillo del RIEL y dentro de los agujeros perforados de los EXTREMOS.

Ahora, inserte la GRAPA DEL CABLE (RR) dentro del agujero del EXTREMO DERECHO (A). Se utiliza la GRAPA DE CABLE para mantener los cordones del TOMACORRIENTE en lugar.

PASO 4

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije la MOLDURA IZQUIERDA (U) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 51 mm (YY).

Fije el ESTANTE INMÓVIL (D) y el FONDO (E) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

PASO 4 (CONTINUACIÓN)

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 5

Fije el PARAL DE ESTANTE (N) al ESTANTE INMÓVIL (D). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (ZZ) como se muestra en el diagrama superior.

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al ESTANTE INMÓVIL (D) y al FONDO (E). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®, como se muestra en el diagrama inferior.

Fije la MOLDURA DERECHA (T) al EXTREMO DERECHO (A). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 51 mm (YY).

PASO 6

Fije el PANEL SUPERIOR (C) al PARAL DE ESTANTE (N). Apriete los dos SUJETADORES TWIST-LOCK® del PARAL DE ESTANTE.

Fije la MOLDURA DELANTERA (S) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice dos TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 51 mm (XX).

NOTA: No apriete en exceso los TORNILLOS en el PANEL SUPERIOR.

Fija las MOLDURAS DERECHA e IZQUIERDA (U y T) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 41 mm (AAA).

NOTA: No apriete en exceso los TORNILLOS en el PANEL SUPERIOR.

PASO 7

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (F) y colóquelo sobre la unidad.

Fije el DORSO (F) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (F) a la unidad utilizando los CLAVOS (III).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS en los agujeros que se alinean sobre el ESTANTE INMÓVIL (D) y el PARAL DE ESTANTE (N).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Con cuidado, corte el círculo en el DORSO para el acceso de los cables.

PASO 7 (CONTINUACIÓN)

Coloque una MÉNSULA DE NIVELADOR (NN) sobre los agujeros en los bordes inferiores de los EXTREMOS (A y B). Utilice un martillo para golpear un TUERCA (MM) a través de cada MÉNSULA y dentro de los agujeros en los bordes de los EXTREMOS (A y B). Ahora, gire un NIVELADOR (LL) dentro de cada TUERCA.

NOTA: Se usan los NIVELADORES para nivelar la unidad cuando está en posición vertical.

PASO 8

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (X) de los RIELES DE EXTENSIÓN (W) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN (W) a los PARALES EXTERIORES (L). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (HHH).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero de los PARALES. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 9

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (X) de los RIELES DE EXTENSIÓN (W) como se muestra en el diagrama superior. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije dos RIELES DE EXTENSIÓN (W) a los PARALES EXTERIORES (L). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (HHH).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero de los PARALES. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 10

Fije los PARALES EXTERIORES (L) al PANEL SUPERIOR DESLIZANTE (I). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK® de los PARALES EXTERIORES.

Fije el DORSO DESLIZANTE (J3) al PANEL SUPERIOR DESLIZANTE (I). Utilice tres TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 51 mm (XX).

PASO 11

Fije los dos PARALES INTERIORES (M) a la PATA (R). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (ZZ).

Coloque una MÉNSULA DE RUEDECITA (GG) sobre cada agujero en el extremo de la PATA (R). Cuidadosamente inserte una RUEDECITA (FF) a través de cada MÉNSULA sujeta a la PATA y dentro de los agujeros en el borde de la PATA.

PASO 12

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el PANEL SUPERIOR DESLIZANTE (I) dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN CON SEGURO (Z) sujetadas al PANEL SUPERIOR con los RIELES DE EXTENSIÓN CON SEGURO (Y) sujetos a la unidad y empuje el PANEL SUPERIOR dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

Para insertar los PARALES INTERIORES (M) dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (X) sujetadas a los PARALES INTERIORES con los RIELES DE EXTENSIÓN (W) sujetos a los PARALES EXTERIORES (L) y empuje los PARALES INTERIORES dentro de la unidad hasta que los PARALES INTERIORES estén completamente insertados. Los PARALES mueven con dificultad hasta que se inserten completamente dentro de la unidad, después deslizarán fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

Centre una CUBIERTA DE TORNILLO (WW) sobre la cabeza de cada TORNILLO y presione firmemente.

PASO 13

Fije dos BISAGRAS DE PANEL SUPERIOR LEVANTABLE (JJ) al PANEL SUPERIOR LEVANTABLE (K). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EEE).

Fije el TOPE DE PATA (V) al PANEL SUPERIOR LEVANTABLE (K). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (BBB).

PASO 14

Fije las BISAGRAS DE PANEL SUPERIOR LEVANTABLE (JJ) sobre el PANEL SUPERIOR LEVANTABLE (K) al PANEL SUPERIOR DESLIZANTE (I). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EEE).

Fije el AGARRADOR MAGNÉTICO (KK) a la MOLDURA DELANTERA (S). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EEE).

PASO 15

Fije el CAJÓN DERECHO (35AY) y el CAJÓN IZQUIERDO (35AZ) al ESTANTE DESLIZANTE (O). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (DDD).

Fije el DORSO DE ESTANTE DESLIZANTE (P) al ESTANTE DESLIZANTE (O). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (ZZ).

PASO 16

Gire hasta la mitad cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (23S) en los agujeros del ESTANTE PARA ENCHUFES (J3). No apriete firmemente los TORNILLOS.

Luego, deslice el TOMACORRIENTE (1D) dentro de las cabezas de los TORNILLOS en el ESTANTE PARA ENCHUFES (J3).

Inserte el OJAL (OO) dentro del agujero grande del DORSO DESLIZANTE (J3). A continuación, inserte la CUBIERTA DE OJAL (PP) dentro del OJAL.

PASO 17

Fije cuatro BISAGRAS (II) a las PUERTAS (G y H). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FFF).

Fije las PLACAS DE CONTACTO (SS) a las PUERTAS (G y H). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (GGG).

PASO 18

Fije la PUERTA IZQUIERDA (H) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (FFF).

NOTA: Para ajustar las PUERTAS, afloje los TORNILLOS de las BISAGRAS, haga los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS.

Fije un POMO (QQ) a la superficie exterior de la PUERTA IZQUIERDA (H). Utilice un TORNILLO PLATEADO DE CABEZA REDONDA de 32 mm (CCC).

Repita este paso para la otra PUERTA.

PASO 19

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (VV) sobre las ESPIGAS DE METAL (UU). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y el PARAL (N). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (Q) sobre las ESPIGAS DE METAL.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
Overloaded dresser drawers and shelves.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded drawers and shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
- Children climbing on furniture. - A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.	- Risk of injury or death. - A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.	- Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. - Use the supplied safety bracket for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be heavy and the location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload drawers and shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the unit and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
Tiroirs et tablettes de commodes surchargées.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tiroirs et tablettes surchargées peuvent casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
- Les enfants qui grimpent sur le mobilier. - Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.	- Risque de blessures graves, voire mortelles. - Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	- Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou dans les tiroirs supérieurs. - Utiliser la console de sécurité fournie pour renforcer la stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles qui ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tiroirs et les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Cajones y estantes de cómoda sobrecargados.	• Un riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o dentro de los cajones inferiores.
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juguete u otro objeto subiendo al mobiliario.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. No coloque los juguetes, alimentos, etc. encima de los estantes superiores ni dentro de los cajones superiores. • Utilice la ménsula de seguridad proporcionada para añadir más estabilidad.
• La colocación de televisores sobre unidades no intencionadas para su soporte es peligrosa.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve inapropiadamente. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones y estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials