


sauder.com

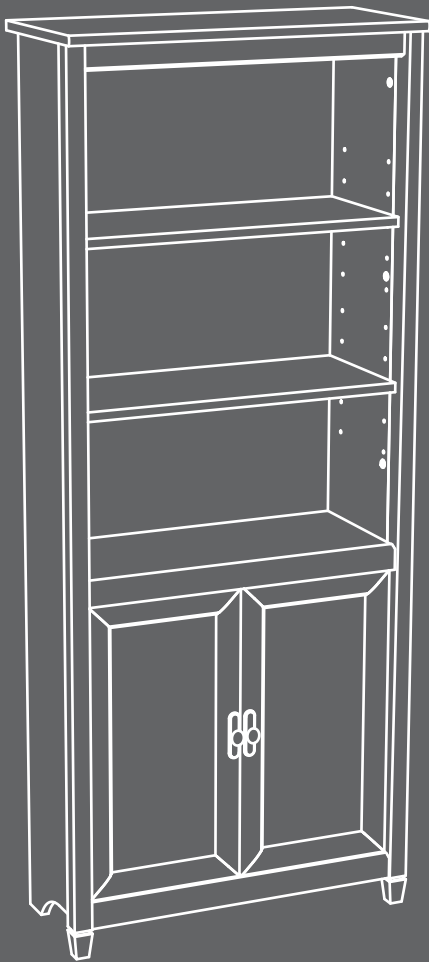

Deep shelves for
tall tales.

Library with Doors

Edge Water Collection | **Model 409046**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-18
Français pg 19-21
Español pg 22-24


Lot # **363879** 07/14/14
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-18
Français	19-21
Español	22-24
Safety	25-26
Warranty	27

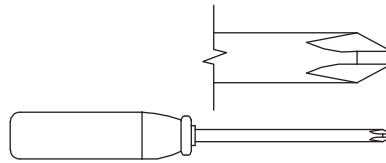

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

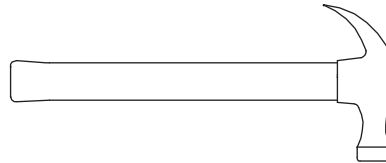


Hammer
Not actual size 😊

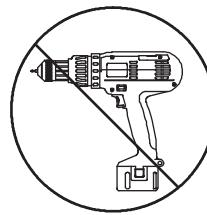

Skip the power trip.
This time.


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	SHELF/BOTTOM (2)
E	BACK (1)
F	DOOR (2)
G	ADJUSTABLE SHELF (2)
H	SMALL ADJUSTABLE SHELF (1)
I	LEG (2)
J	VALANCE (3)
K	FOOT (2)

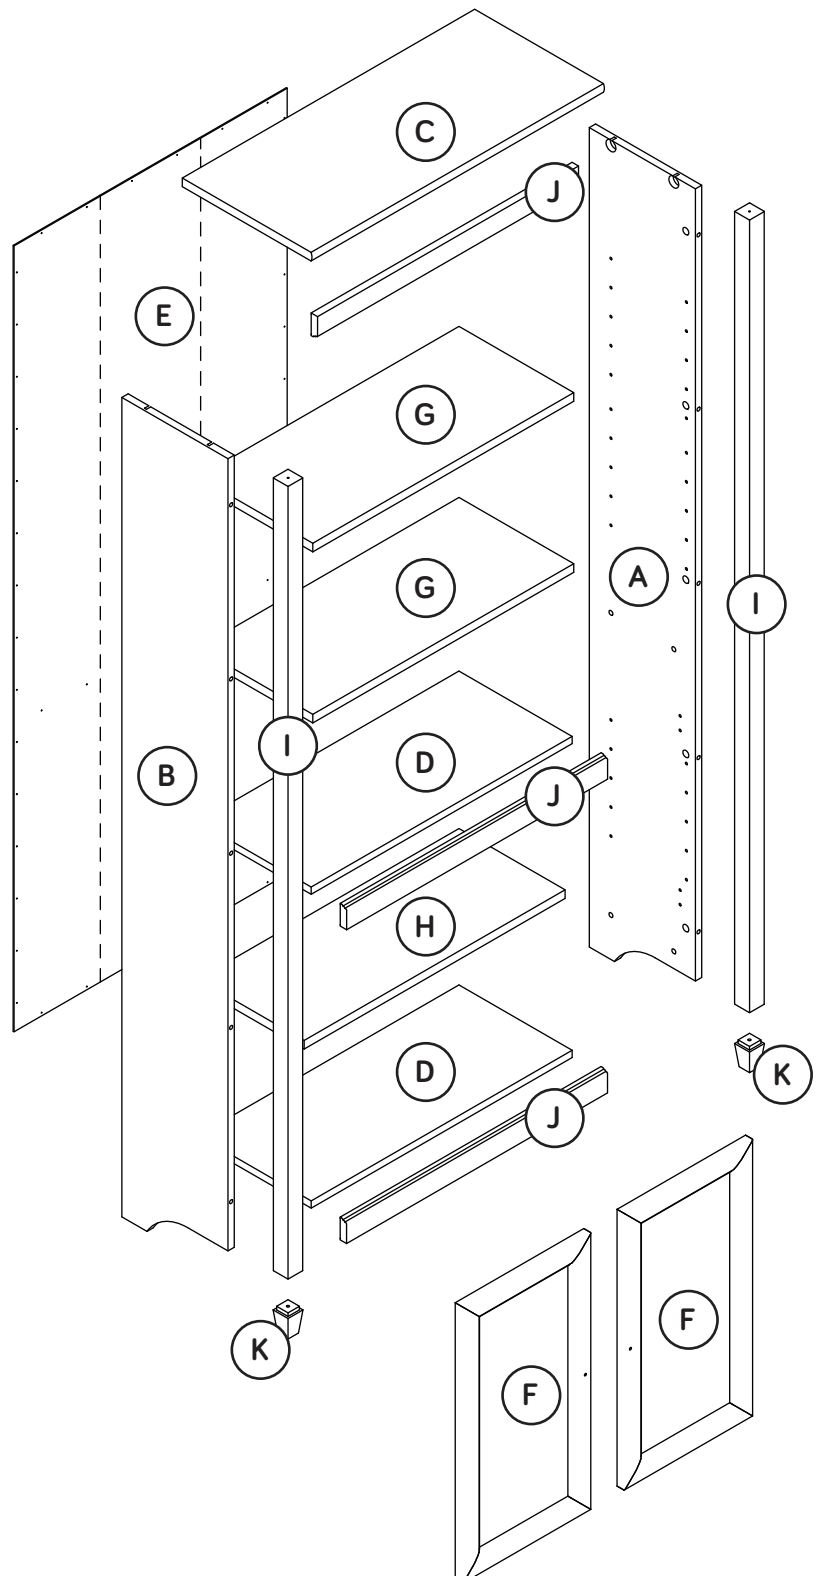


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


L TWIST-LOCK® FASTENER - 12




1F HIDDEN CAM - 10




8F CAM SCREW - 10

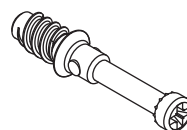


O HINGE - 4

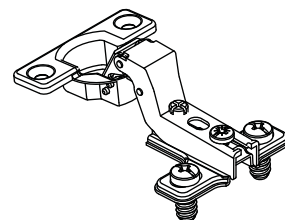


P SAFETY BRACKET - 1

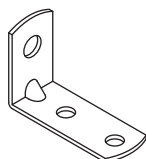


Q METAL BRACKET - 9




R KNOB - 2



S BACKPLATE - 2

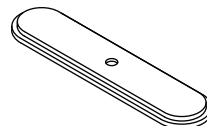


T BUMPER CARD - 1



U CAM COVER - 10




V METAL PIN - 12




W RUBBER SLEEVE - 12




X BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW - 1




Y BLACK 1-5/8" PAN HEAD SCREW - 2




Z BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 2




AA BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 19



BB BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8



CC NAIL - 48



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (L) into the large holes in the RIGHT END (A) and LEFT END (B).
- ✚ Repeat this step for the SHELF/BOTTOMS (D).

Scan this QR code or go to this address:
<http://qr.sauder.com/?ID=1190>
to watch a video on how to assemble your unit.



Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

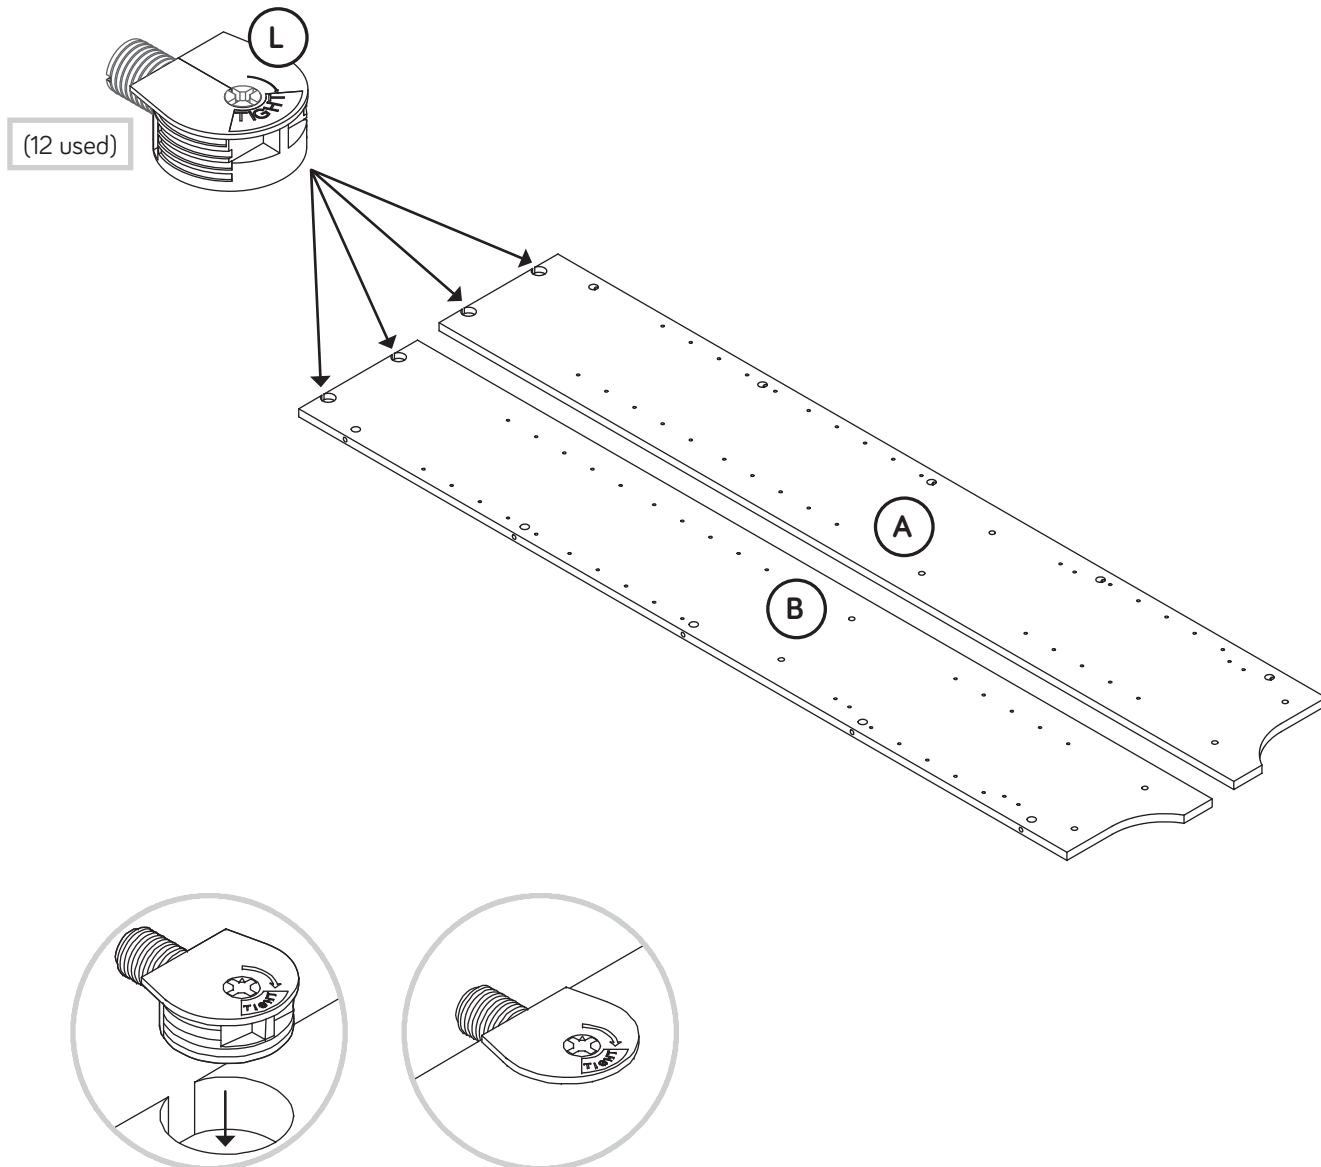


Step 2



-  Push ten HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

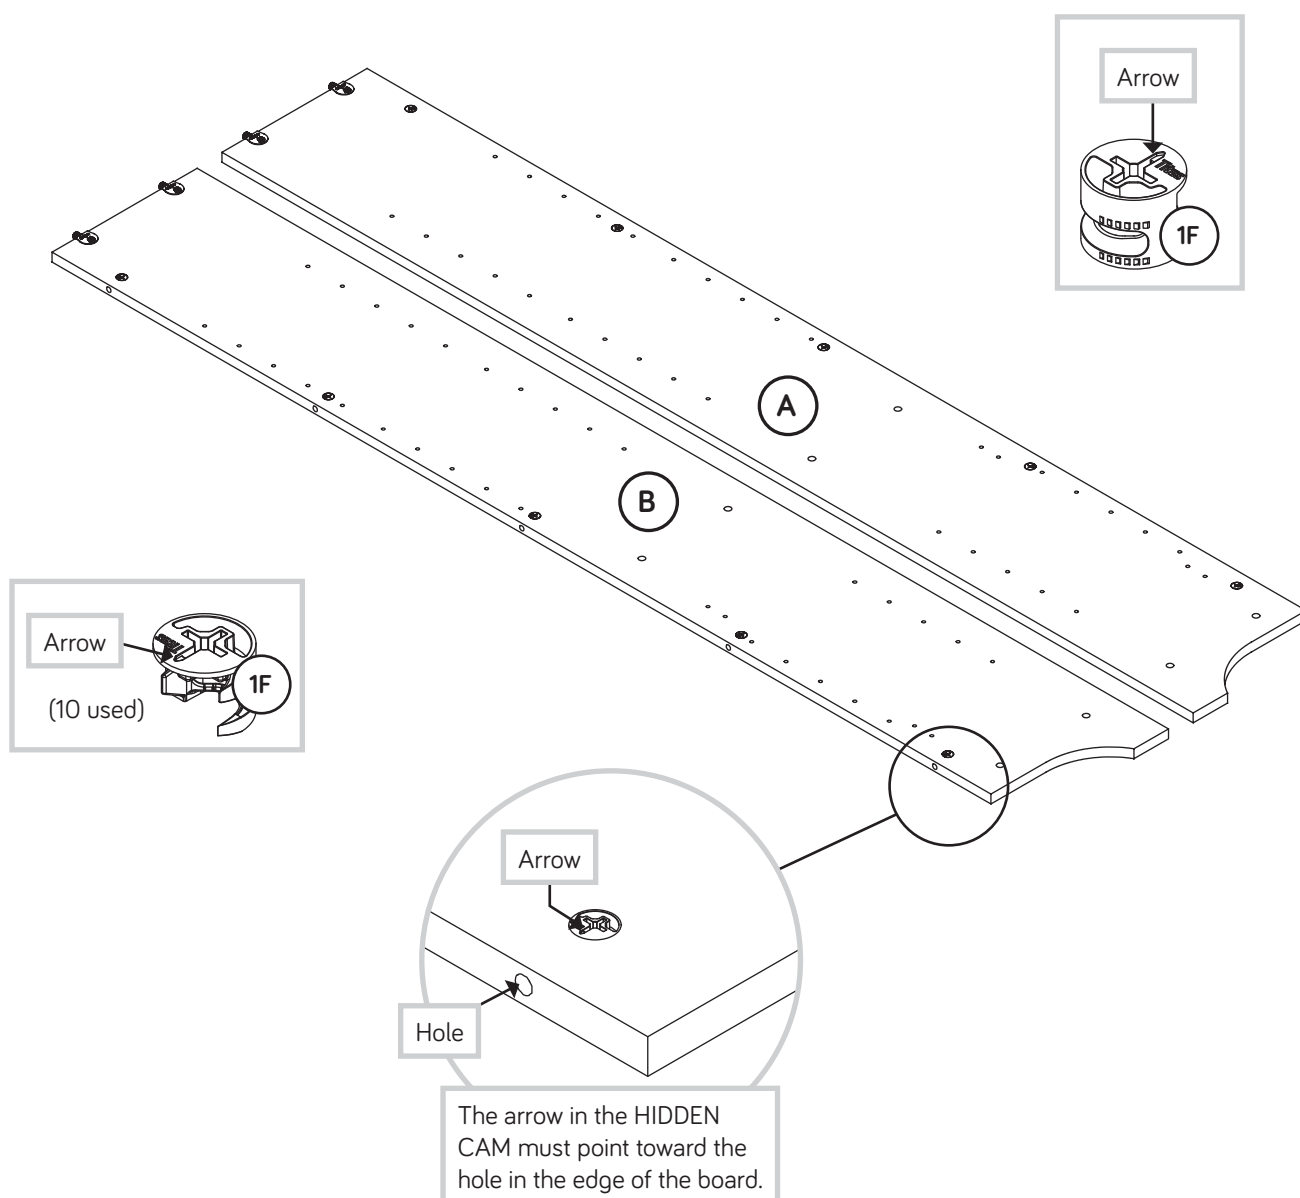





Step 3



Turn ten CAM SCREWS (8F) into the LEGS (I).






Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

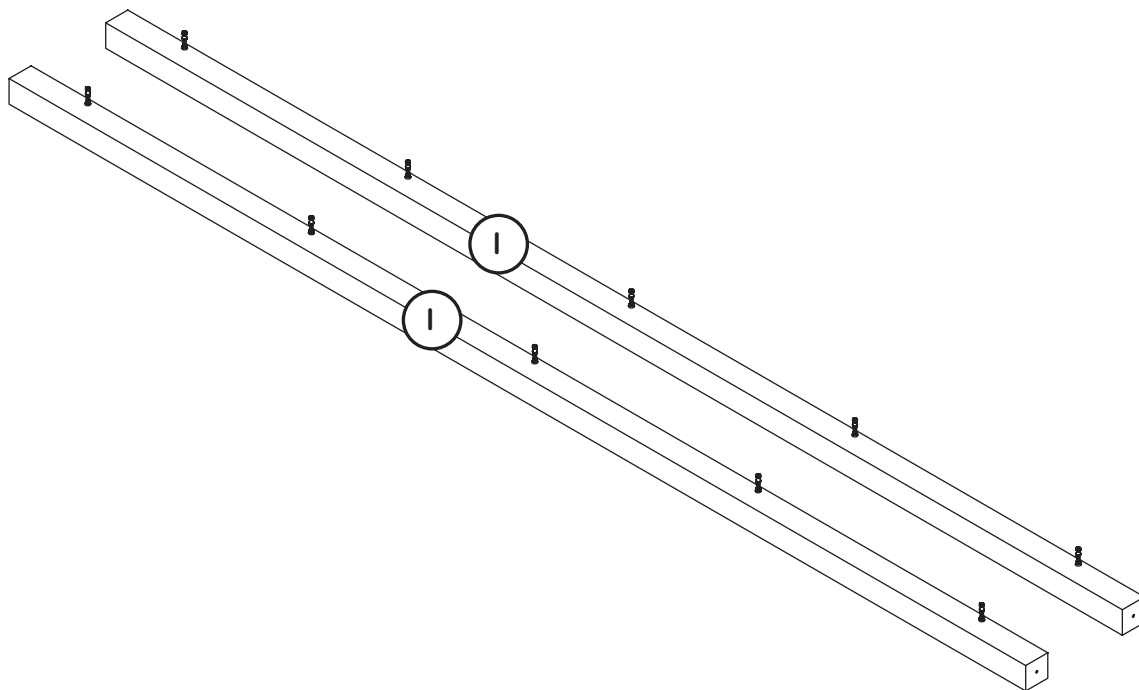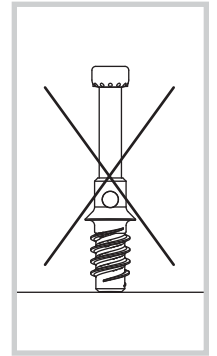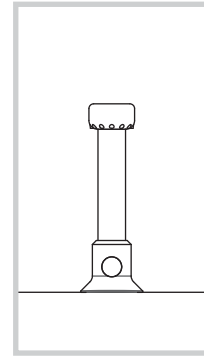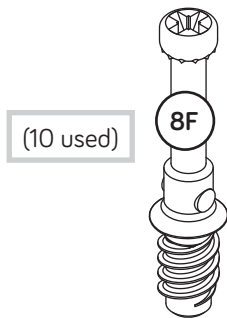

Step 4



- Fasten the LEGS (I) to the ENDS (A and B). Tighten ten HIDDEN CAMS.
- Fasten the FEET (K) to the LEGS (I). Use two BLACK 1-5/8" PAN HEAD SCREWS (Y).

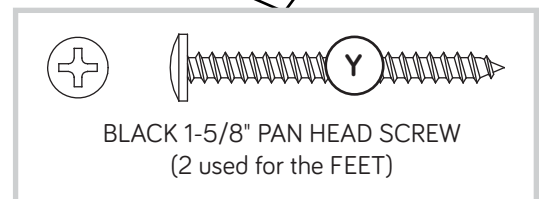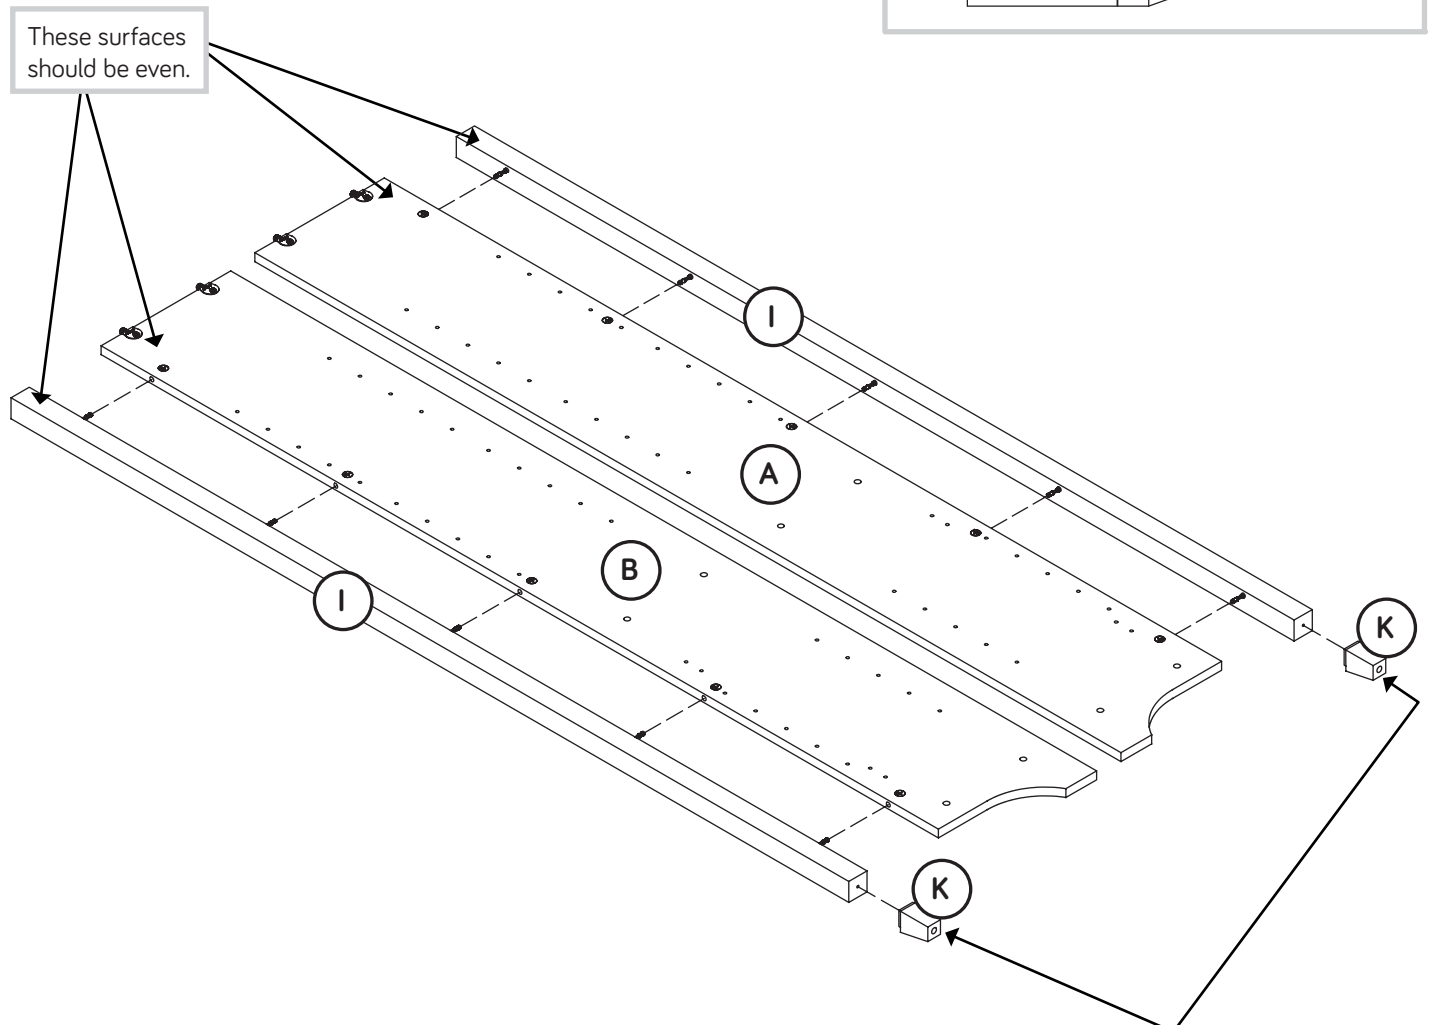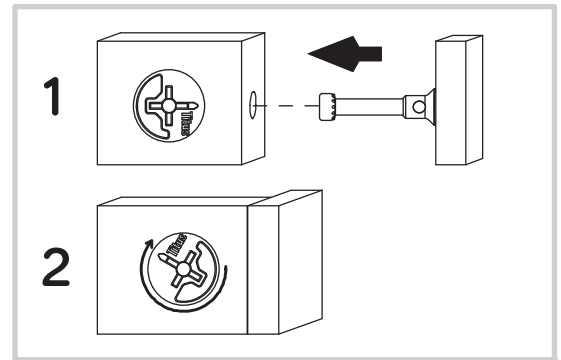

Step 5



- Fasten the SHELF/BOTTOMS (D) to the ENDS (A and B).
Tighten eight TWIST-LOCK® FASTENERS.



Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER


1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

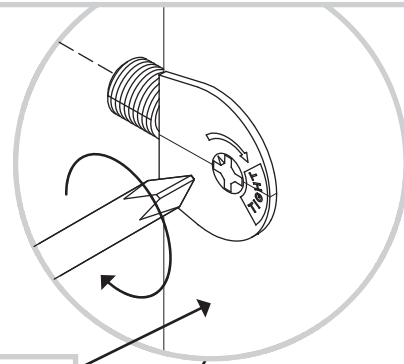


Dowel end

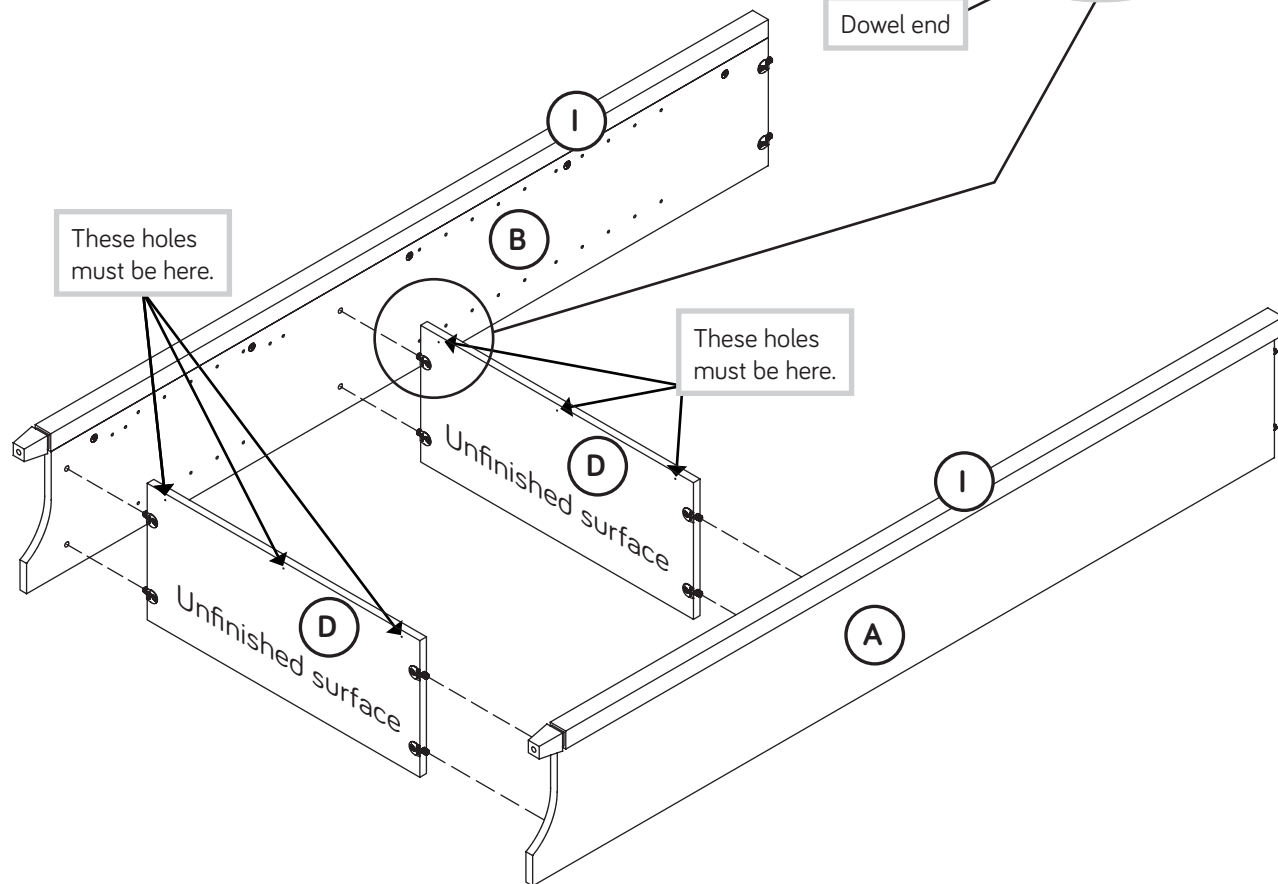

Step 6



- Fasten the TOP (C) to the ENDS (A and B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.


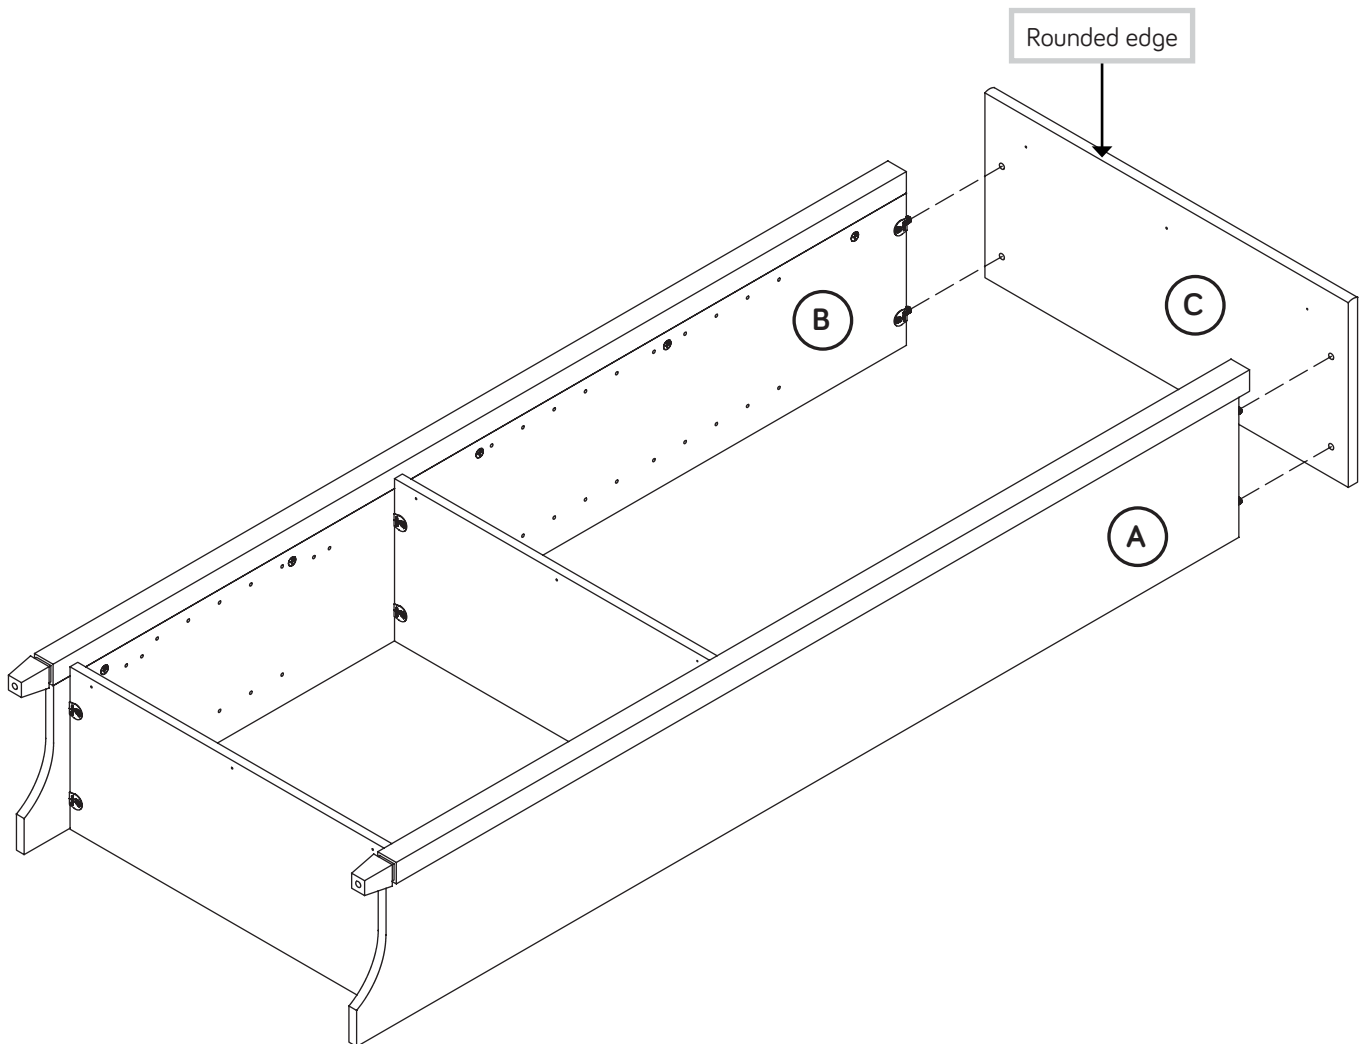


Step 7

- Fasten nine METAL BRACKETS (Q) to the TOP (C) and SHELF/BOTTOMS (D). Use nine BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (AA).

NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the SHELF/BOTTOMS.

- Fasten the VALANCES (J) to the TOP (C) and SHELF/BOTTOMS (D). Use nine BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (AA).

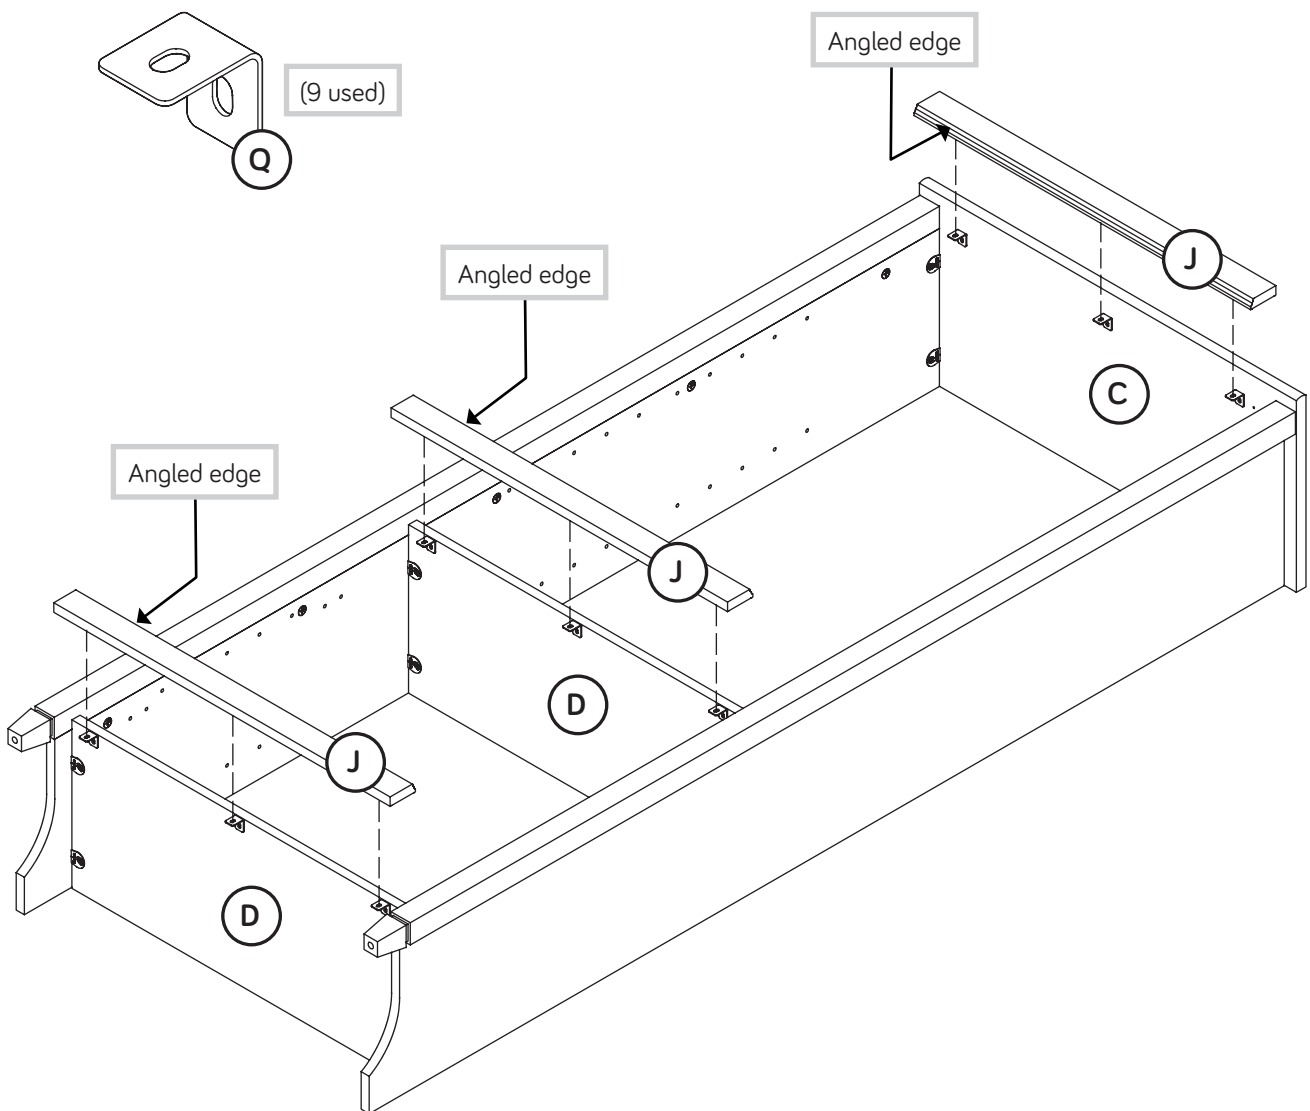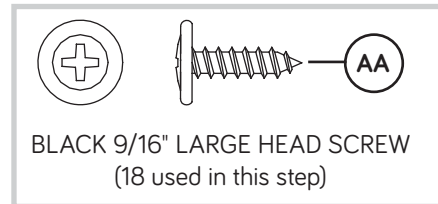



Step 8



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (E) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (E). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (E) to your unit using the NAILS (CC).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the SHELF/BOTTOM (D).




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

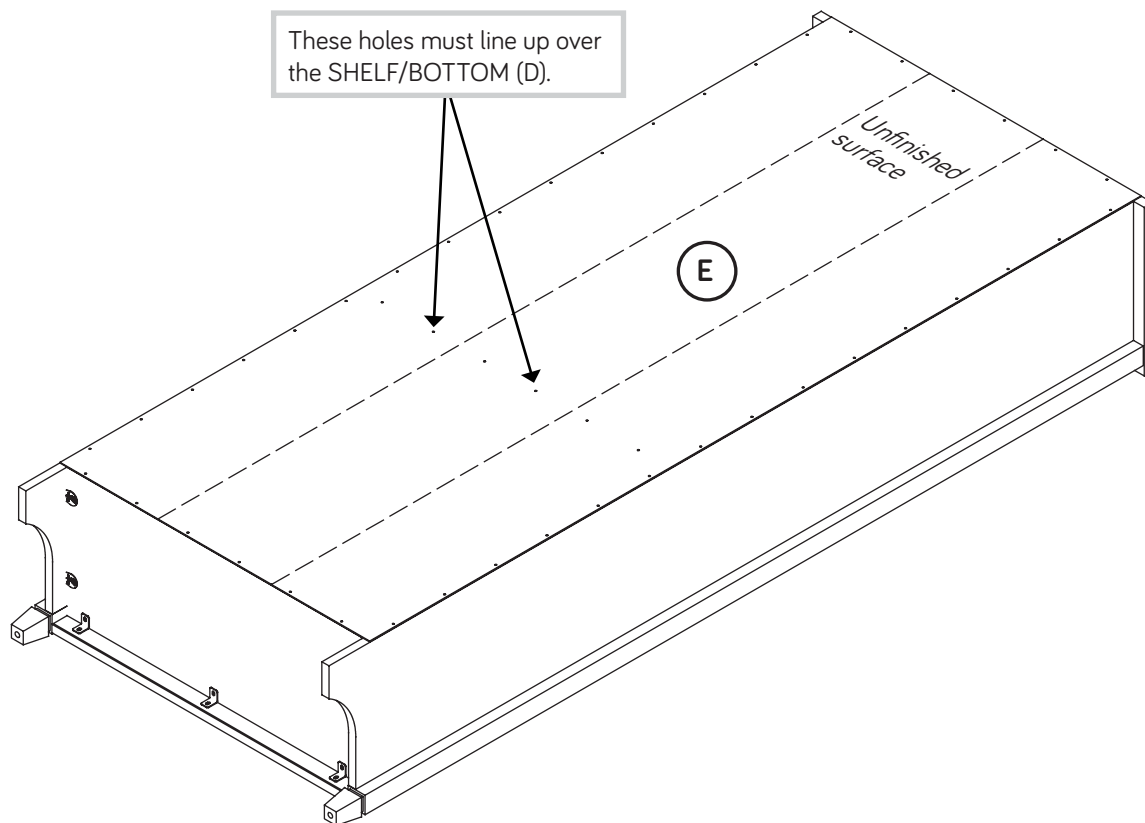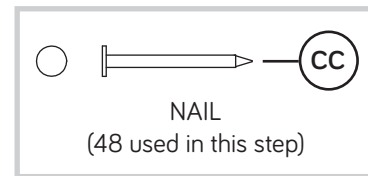


Step 9



- ⚡ Fasten two HINGES (O) to each DOOR (F). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (BB).



BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW
(8 used in this step)

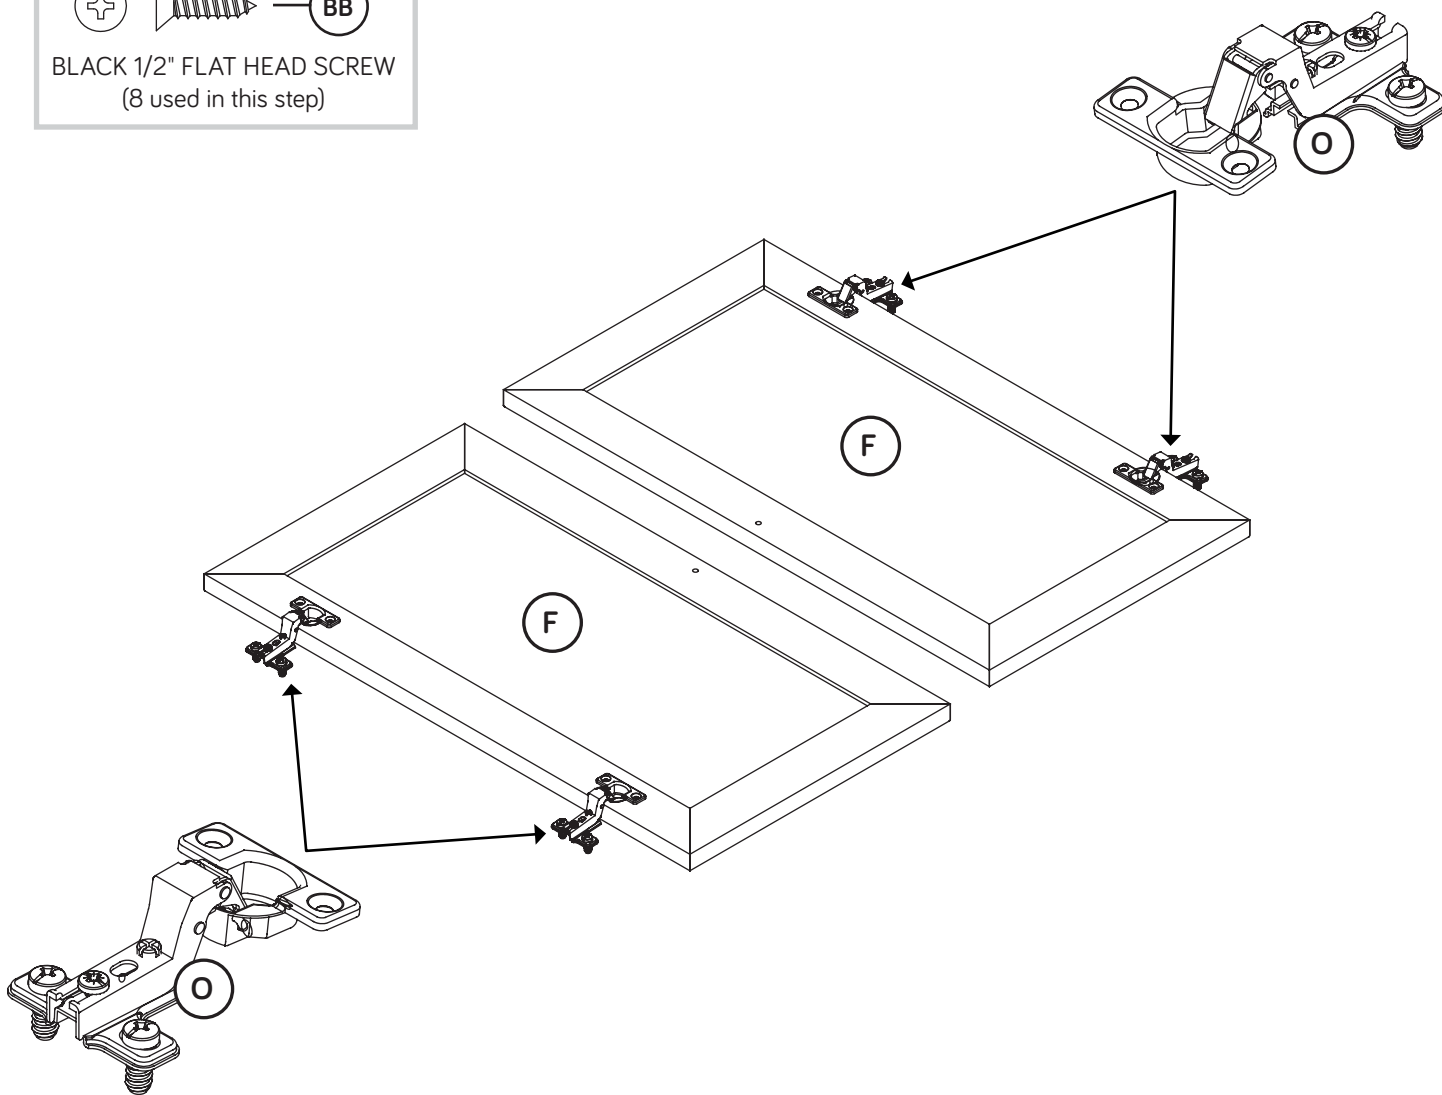


Step 10

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Push four RUBBER SLEEVES (W) over four METAL PINS (V). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the SMALL ADJUSTABLE SHELF (H) onto the METAL PINS.






Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

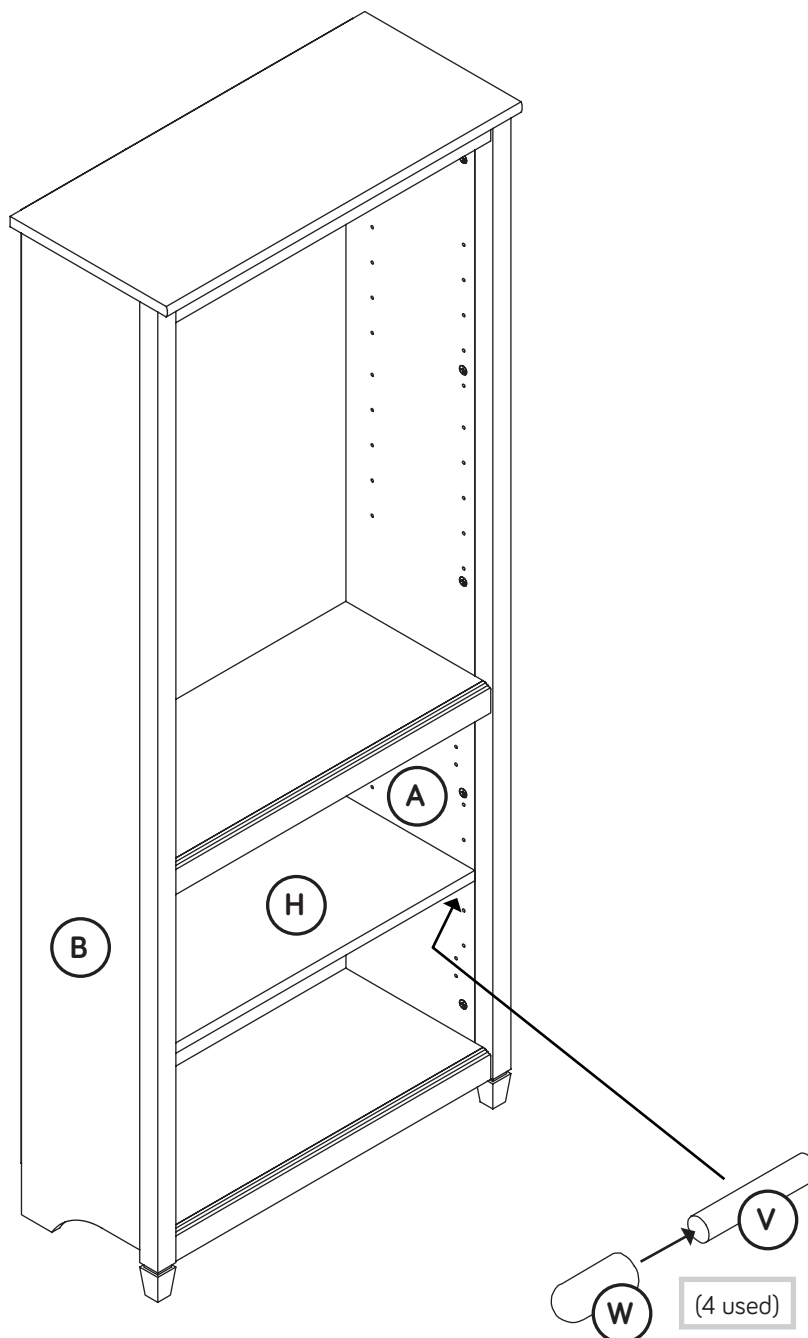

Step 11



- Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- Fasten a DOOR (F) to the RIGHT END (A). Use the screws provided in the HINGES. See the next step for adjustments.
- Fasten a KNOB (R) and BACKPLATE (S) to the DOOR (F). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (Z).
- Peel the BUMPERS from the BUMPER CARD (T). Stick two BUMPERS on the SMALL ADJUSTABLE SHELF (H) where it comes in contact with the DOOR (F).
- Repeat this step for the other DOOR (F).

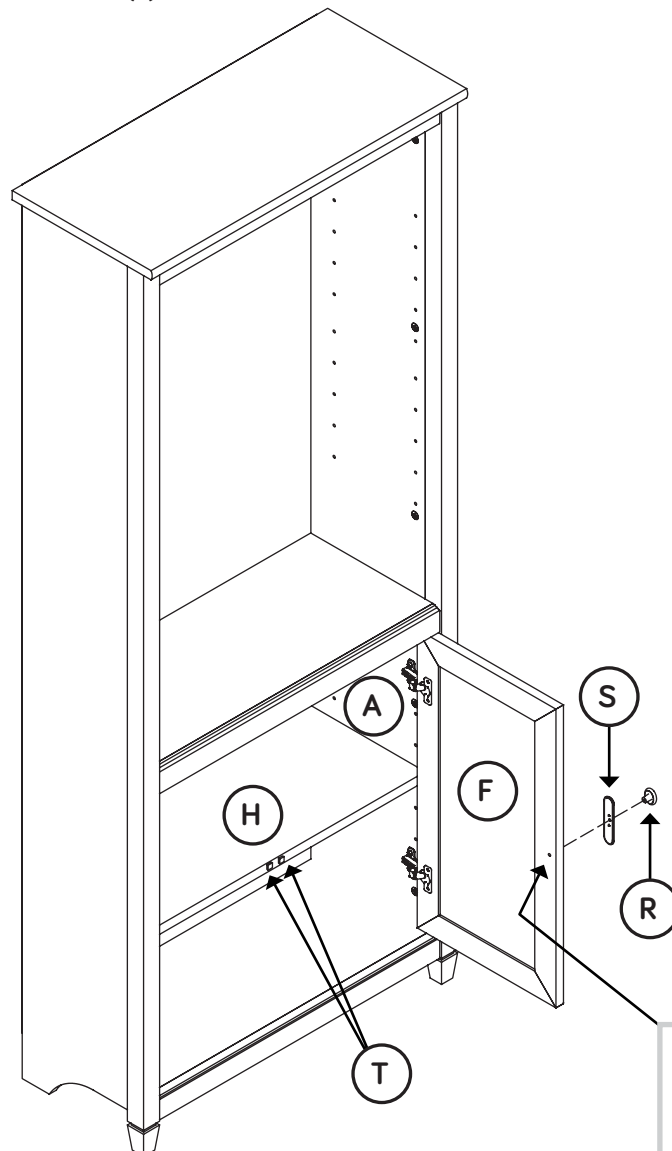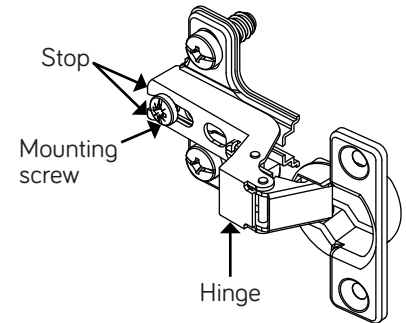


BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW
(2 used in this step)

Step 12




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

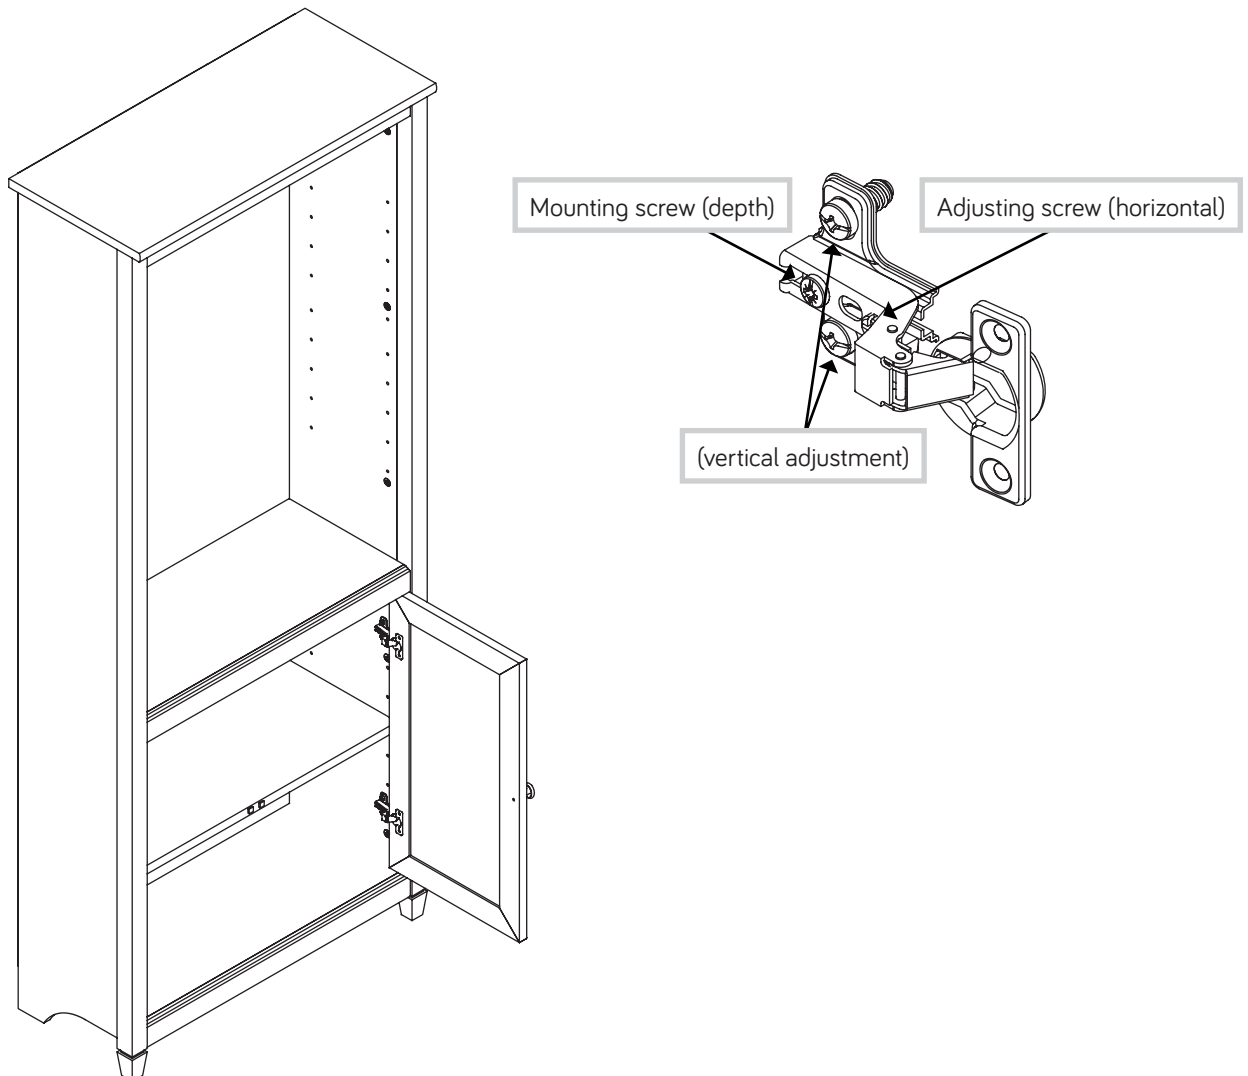

Step 13


- ✚ Push the remaining RUBBER SLEEVES (W) over the METAL PINS (V). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B). Set the ADJUSTABLE SHELVES (G) onto the METAL PINS.
- ✚ Push a CAM COVER (U) onto each visible HIDDEN CAM in the ENDS (A and B).

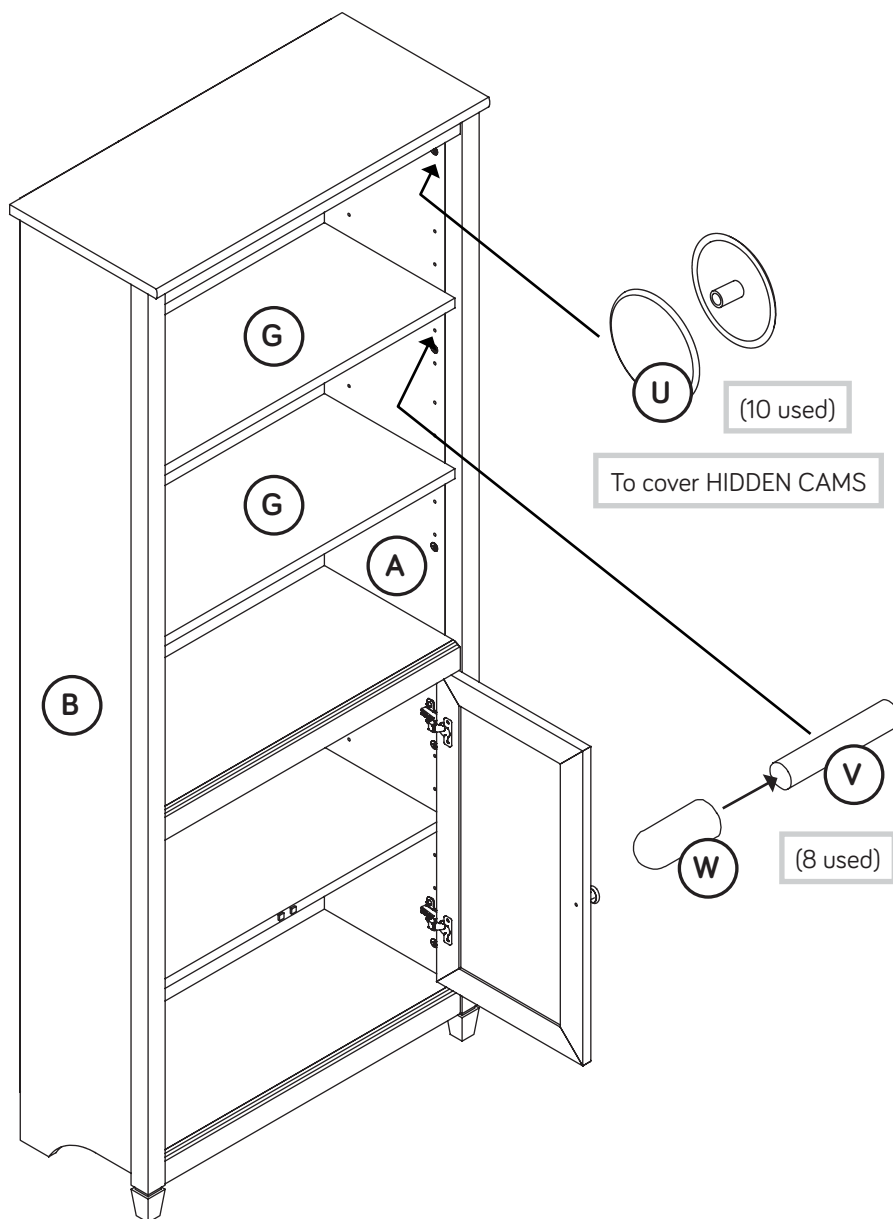

Step 14

- ✚ **IMPORTANT:** This unit must be positioned against a wall.
- ✚ We recommend using the SAFETY BRACKET (P) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (AA) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW (X) into a stud in your wall.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

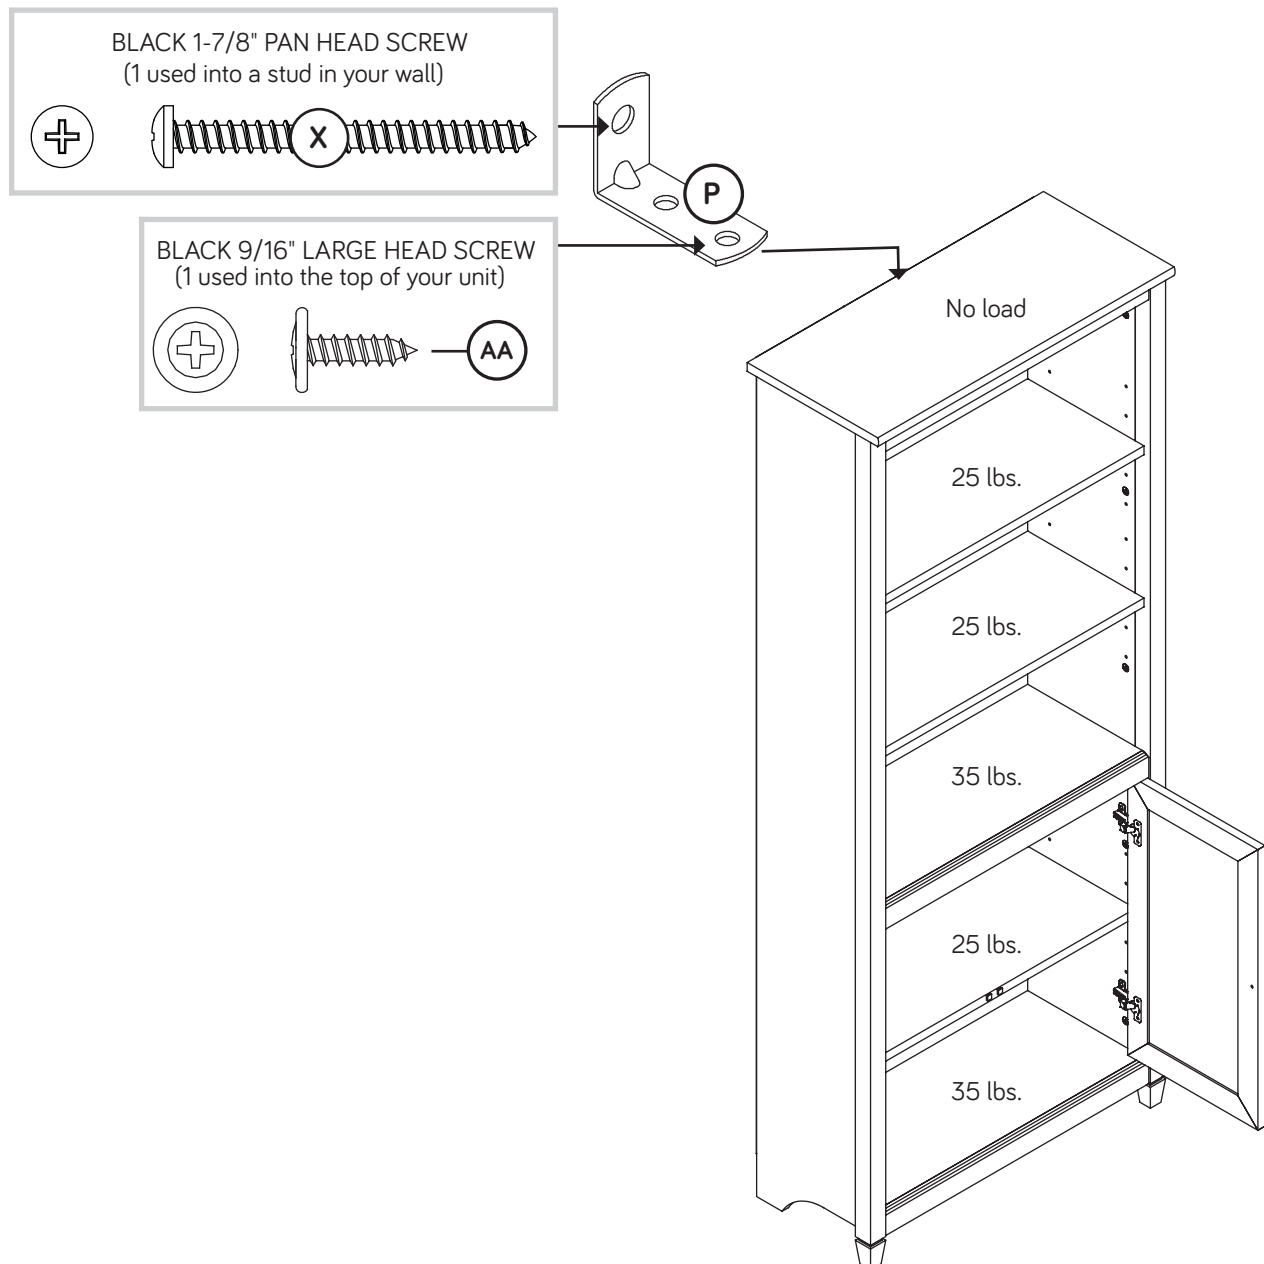

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
C	DESSUS.....	1
D	TABLETTE/DESSOUS.....	2
E	ARRIÈRE.....	1
F	PORTE.....	2
G	TABLETTE RÉGLABLE.....	2
H	PETITE TABLETTE RÉGLABLE.....	1
I	PIED.....	2
J	LAMBREQUIN.....	3
K	PIED.....	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

L	FIXATION TWIST-LOCK®.....	12
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	10
8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	10
O	CHARNIÈRE.....	4
P	CONSOLE DE SÉCURITÉ.....	1
Q	CONSOLE EN MÉTAL.....	9
R	BOUTON.....	2
S	FERRURE.....	2
T	FICHE AVEC TAMPONS.....	1
U	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE.....	10
V	GOUPILLE EN MÉTAL.....	12
W	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	12
X	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm.....	1
Y	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 41 mm.....	2
Z	VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm.....	2
AA	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm.....	19
BB	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm.....	8
CC	CLOU.....	48

ÉTAPE 1

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (L) dans les gros trous de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Répéter cette étape pour les pièces TABLETTE/DESSOUS (D).

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape.

Enfoncer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 3

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (I).

ÉTAPE 4

Fixer les PIEDS (I) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS (K) aux PIEDS (I). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 41 mm (Y).

ÉTAPE 5

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER
(Consulter le schéma agrandi.)

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fixer les pièces TABLETTE/DESSOUS (D) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer huit FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Fixer le DESSUS (C) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 7

Fixer neuf CONSOLES EN MÉTAL (Q) au DESSUS (C) et aux pièces TABLETTE/DESSOUS (D). Utiliser neuf VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (AA).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants des pièces TABLETTE/DESSOUS.

Fixer les LAMBREQUINS (J) au DESSUS (C) et aux pièces TABLETTE/DESSOUS (D). Utiliser neuf VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (AA).

ÉTAPE 8

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (E) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (E). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être "d'équerre".

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'élément en utilisant les CLOUS (CC).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur la pièce TABLETTE/DESSOUS (D).

ÉTAPE 9

Fixer deux CHARNIÈRES (O) à chaque PORTE (F). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (BB).

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Enfoncer quatre MANCHONS EN CAOUTCHOUC (W) sur quatre GOUPILLES EN MÉTAL (V). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser la PETITE TABLETTE RÉGLABLE (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 11

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage. La porte peut être ajustée à l'étape suivante.

Fixer une PORTE (F) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages.

Fixer une BOUTON (R) et une FERRURE (S) à la PORTE (F). Utiliser une VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm (Z).

Séparer les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (T). Coller deux TAMPONS sur la PETITE TABLETTE RÉGLABLE (H) aux endroits où celle-ci entre en contact avec la PORTE (F).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (F).

ÉTAPE 12

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES et CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTES:

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis qui maintiennent les CONSOLES DE CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 13

Enfoncer les autres MANCHONS EN CAOUTCHOUC (W) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (V). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (G) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (U) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans les EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 14

IMPORTANT : Cette unité doit être placée contre un mur.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (P) pour plus de stabilité. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (AA) dans le haut de l'élément et une VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm (X) dans un montant du mur.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR.....	1
D	ESTANTE/FONDO.....	2
E	DORSO.....	1
F	PUERTA.....	2
G	ESTANTE AJUSTABLE	2
H	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO	1
I	PATA.....	2
J	CORNISA.....	3
K	PATA.....	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
L	SUJETADOR TWIST-LOCK®	12
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	10
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	10
O	BISAGRA.....	4
P	MÉNSULA DE SEGURIDAD	1
Q	SOPORTE DEMETAL.....	9
R	POMO	2
S	PLACA DE POMO.....	2
T	TARJETA CON TOPES	1
U	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	10
V	ESPIGA DE METAL	12
W	MANGUITO DE GOMA.....	12
X	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm.....	1
Y	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 41 mm.....	2
Z	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm.....	2
AA	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	19
BB	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	8
CC	CLAVO	48

PASO 1

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.
Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (L) dentro de los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO (A) y del EXTREMO IZQUIERDO (B).

Repita este paso para las partes ESTANTE/FONDO (D).

PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.
Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B).

PASO 3

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (I).

PASO 4

Fije las PATAS (I) a los EXTREMOS (A y B). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS (K) a las PATAS (I). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 41 mm (Y).

PASO 5

Precaución : No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER
(Refiérase al diagrama ampliado.)

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije las partes ESTANTE/FONDO (D) a los EXTREMOS (A y B). Apriete ocho SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Fije el PANEL SUPERIOR (C) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 7

Fije nueve SOPORTES DE METAL (Q) al PANEL SUPERIOR (C) y a las partes ESTANTE/FONDO (D). Utilice nueve TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (AA).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de las partes ESTANTE/FONDO.

Fije las CORNISAS (J) al PANEL SUPERIOR (C) y a las partes ESTANTE/FONDO (D). Utilice nueve TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (AA).

PASO 8

Precaución : No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (E) y colóquelo sobre la unidad.

Fije el DORSO (E) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (E) a la unidad utilizando los CLAVOS (CC).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los clavos dentro de los agujeros que se alinean sobre la parte ESTANTE/FONDO (D).

PASO 9

Fije dos BISAGRAS (O) a cada PUERTA (F). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (BB).

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Empuje cuatro MANGUITOS DE GOMA (W) sobre cuatro ESPIGAS DE METAL (V). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 11

Antes de ajustar la PUERTA en su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje esté contra los topes, tal como se muestra en el diagrama de la derecha. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego apriete el tornillo de montaje. Los ajustes de la puerta se harán en el siguiente paso.

Fije una PUERTA (F) al EXTREMO DERECHO (A). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Fije un POMO (R) y una PLACA DE POMO (S) a la PUERTA (F). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (Z).

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (T). Aplique dos TOPES sobre el ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO (H) por donde hace contacto con la PUERTA (F).

Repita este paso para la otra PUERTA (F).

PASO 12

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS y las MÉNSULAS DE BISAGRA.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

AJUSTE LAS PUERTAS:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos que aseguran las MÉNSULAS DE BISAGRA al EXTREMO. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 13

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (W) sobre las ESPIGAS DE METAL (V). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (G) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (U) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de los EXTREMOS (A y B).

PASO 14

IMPORTANTE: Esta unidad debe ser colocada contra una pared.

Recomendamos que utilice la MÉNSULA DE SEGURIDAD (P) para mayor estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (AA) a través la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 48 mm (X) dentro de un montante de la pared.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - This unit must be positioned against a wall.
Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	Risk of injury or death.	- Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. - Use the supplied safety bracket for added stability.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes surchargées. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Cette unité doit être placée contre un mur.
Les enfants qui grimpent sur les tablettes risqueraient de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	Risque de blessures graves, voire mortelles.	- Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. - Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes sobrecargados • Cargar el producto inadecuadamente puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes sobrecargados pueden romper.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura de mobiliario si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Esta unidad debe ser colocada contra una pared.
• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y como resultado la caída de la unidad.	• Riesgo de lesiones o la muerte.	• No permita que los niños suban a los estantes. Evite poner artículos como juguetes y dulces sobre los estantes superiores. • Utilice la ménsula de seguridad provista para mayor estabilidad.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials