


sauder.com

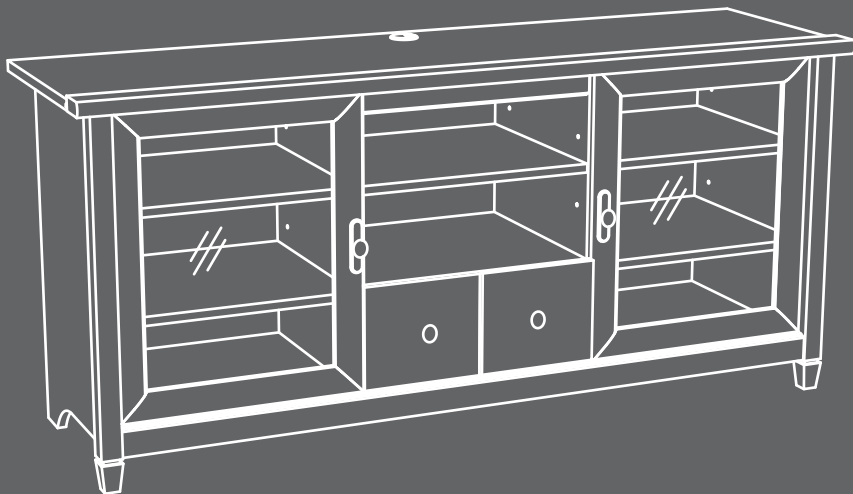

Entertaining what
entertains you.

Entertainment Credenza

Edge Water Collection | Model 409048

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-26
Français pg 27-29
Español pg 30-32


Lot # **387023** 11/19/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-26
Français	27-29
Español	30-32
Safety	33-34
Warranty	35

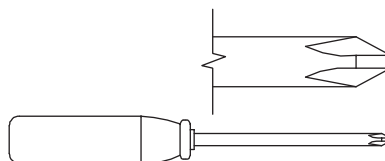

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊

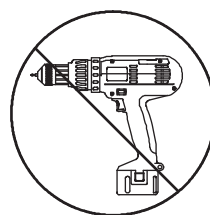


Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 95 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

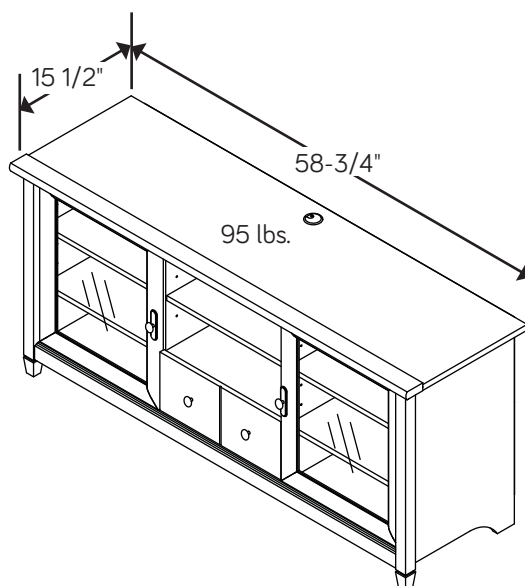

Part Identification

Now you know
our ABCs.




⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	RIGHT UPRIGHT (1)
D	LEFT UPRIGHT (1)
E2	TOP (1)
F	BOTTOM (1)
G	SHELF (1)




H	BACK (1)
I	DOOR (2)
J	ADJUSTABLE SHELF (5)
K2	LEG (2)
L	VALANCE (1)
M	DRAWER FRONT (1)
R	SPACER (2)

S	BOTTOM MOLDING (1)
Y	FOOT (2)
XX	STOP MOLDING (1)
D12	RIGHT DRAWER SIDE (1)
D13	LEFT DRAWER SIDE (1)
D62	DRAWER BACK (1)
D701	DRAWER BOTTOM (1)

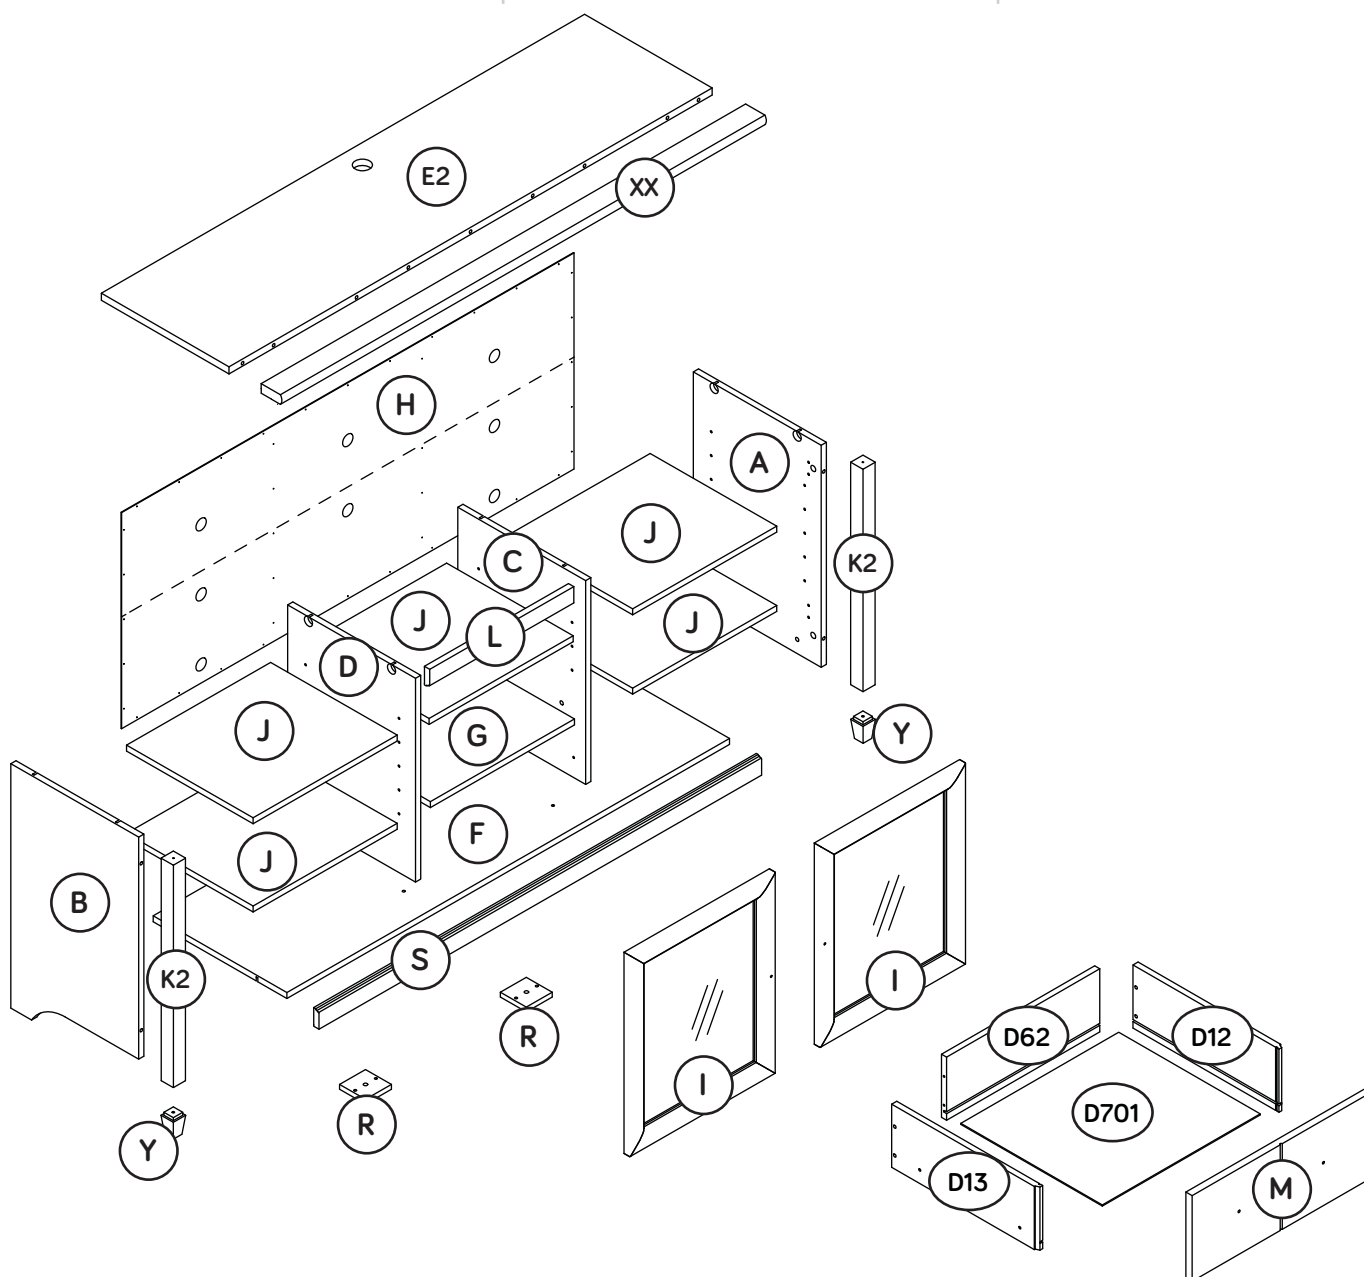


Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

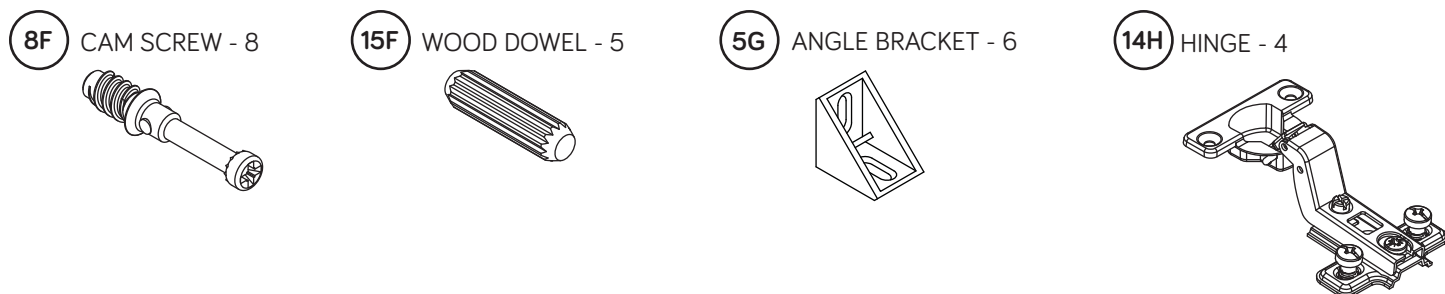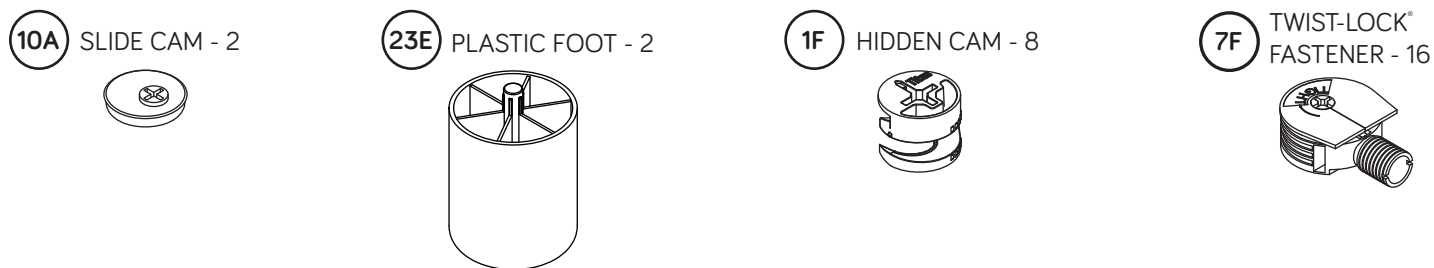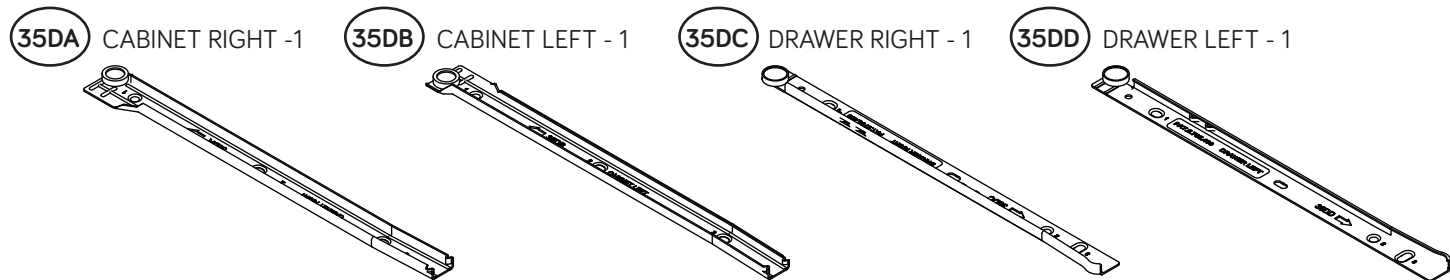


(Refer to Step 20 for proper location and application)

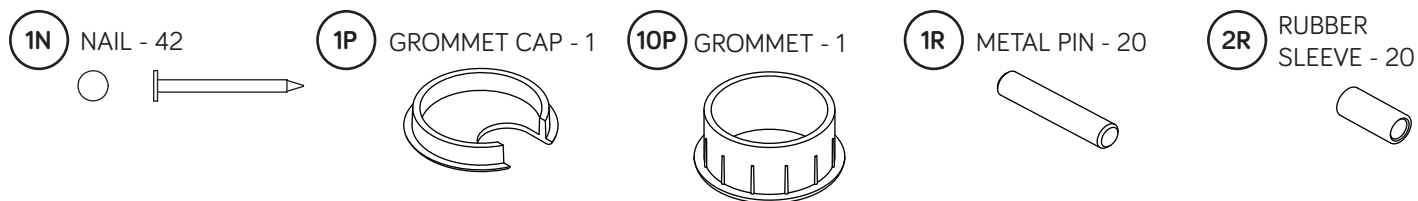

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 12



2S BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 4




3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8




11S BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 8




12S BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4



16S BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREW - 2




21S BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 2



30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



37S BLACK 7/8" MACHINE SCREW - 2



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (7F) into the large holes in the RIGHT END (A) and LEFT END (B).
- ✚ Repeat this step for the UPRIGHTS (C and D), BOTTOM (F), and SHELF (G).

Scan this QR code or go to this address:
<http://qr.sauder.com/?ID=1338>
to watch a video on how to assemble your unit.



Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

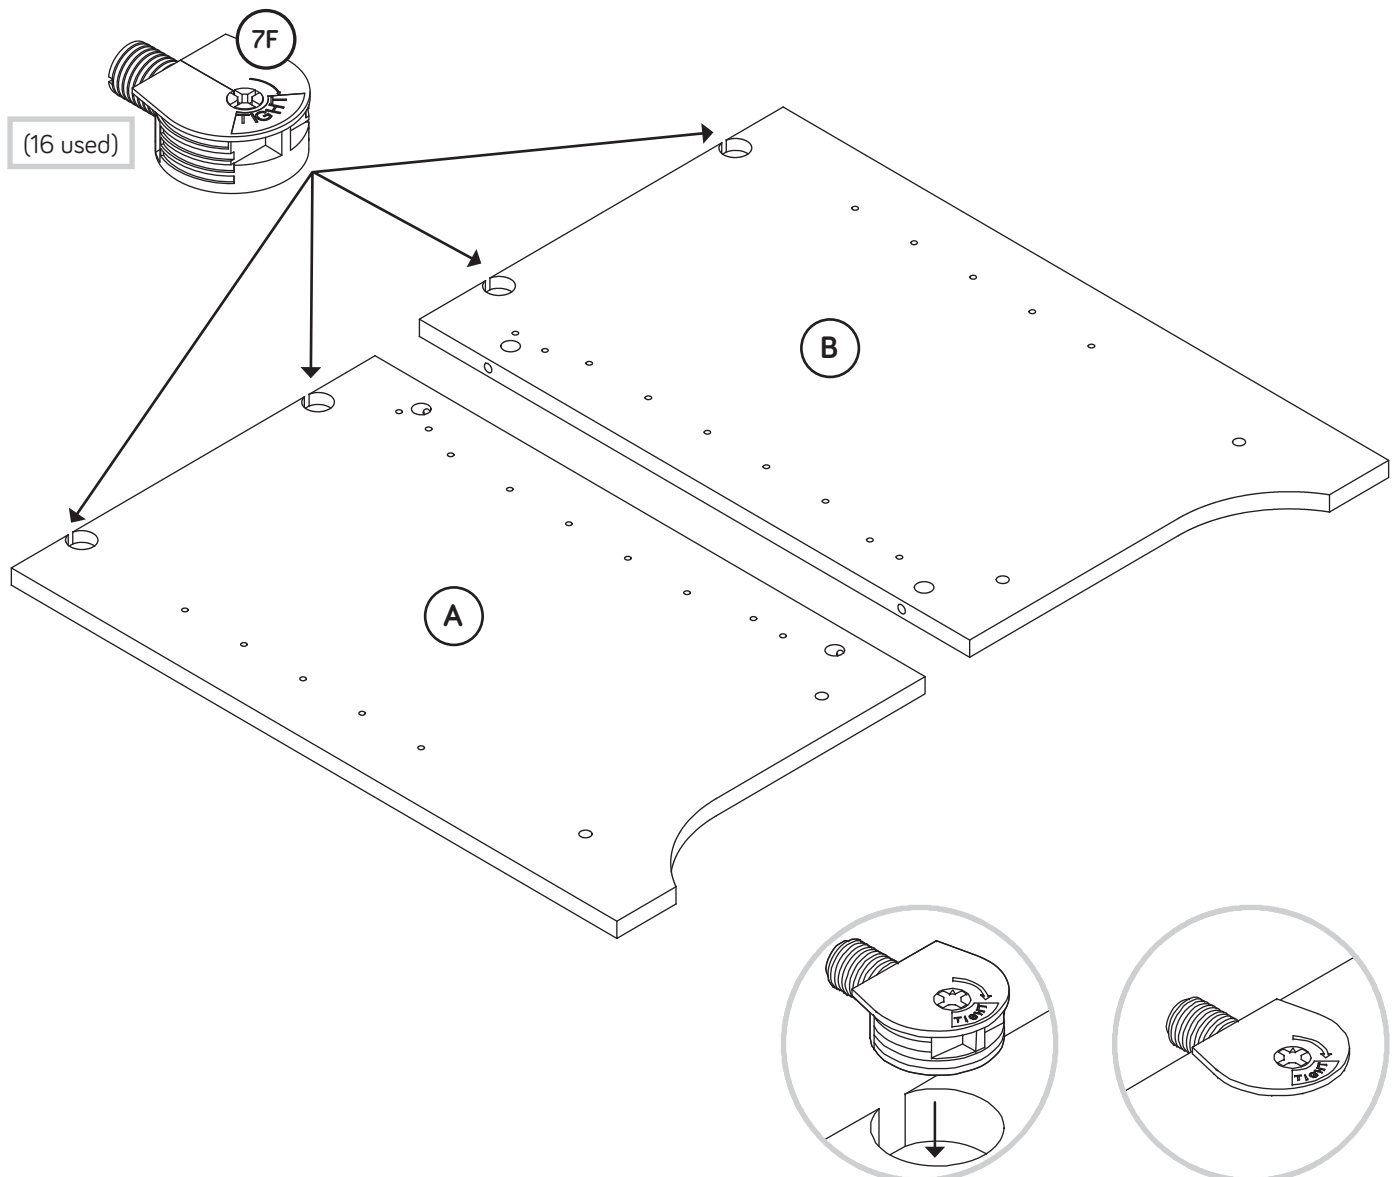


Step 2



- Push eight HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B) and TOP (E2).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

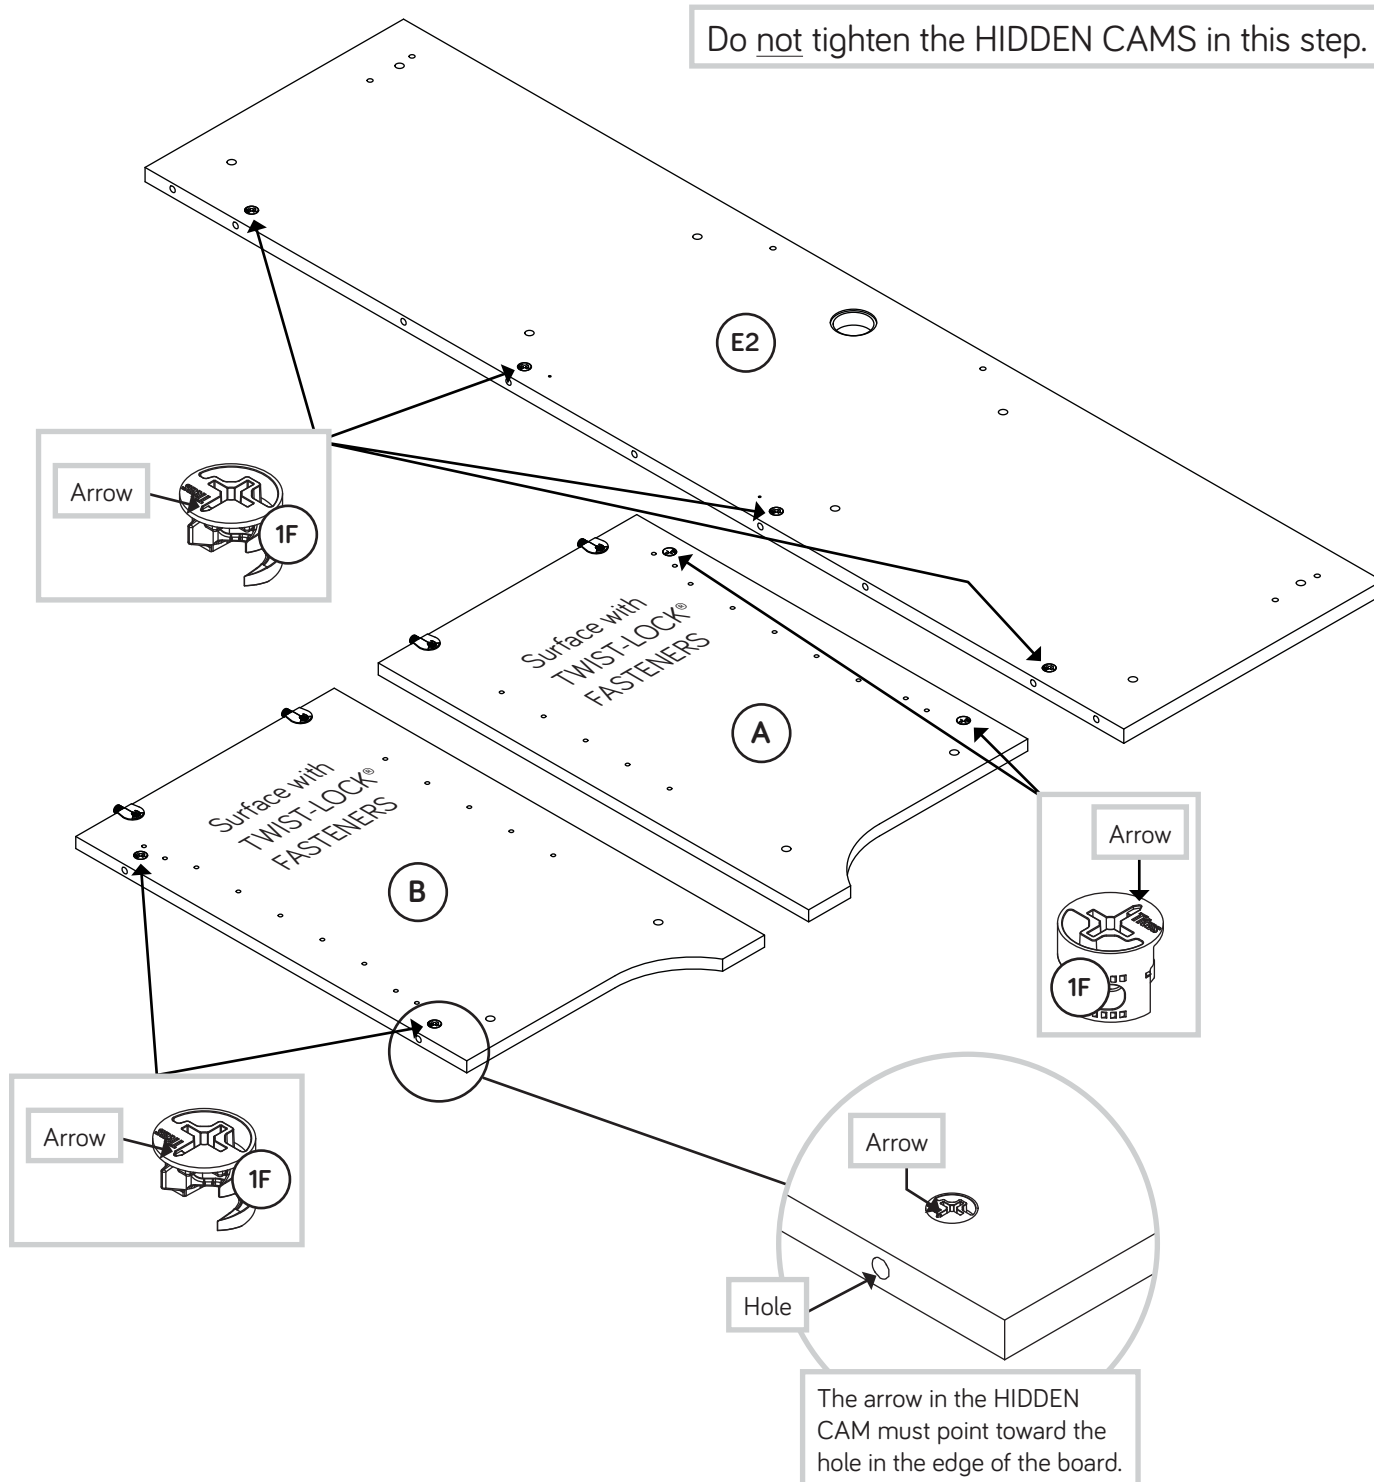


Step 3



- Turn eight CAM SCREWS (8F) into the LEGS (K2) and STOP MOLDING (XX).




Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

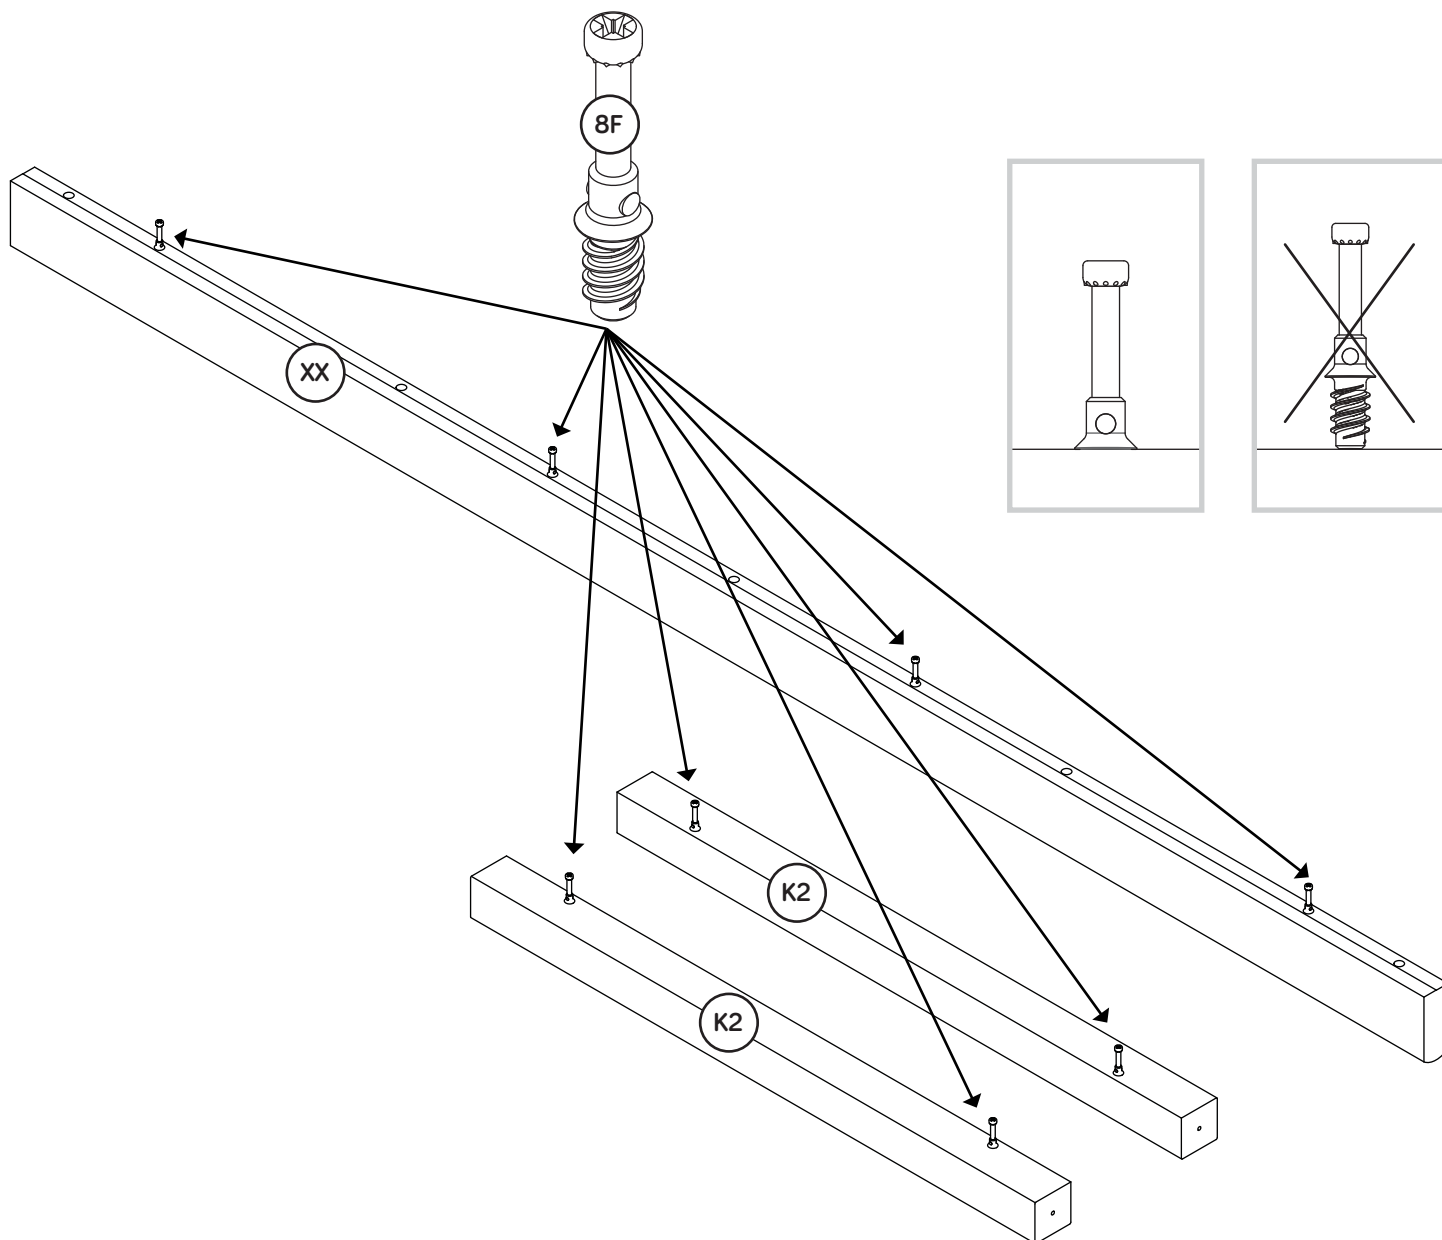

Step 4





- ✚ First, fill the holes in the STOP MOLDING (XX) 1/4 to 1/2 full with GLUE (54M). Then, insert five WOOD DOWELS (15F) into the holes. Wipe away the excess GLUE.
- ✚ Now, fill the holes in the edge of the TOP (E2) 1/4 to 1/2 full with GLUE.
- ✚ Fasten the TOP (E2) to the STOP MOLDING (XX). Tighten four HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the STOP MOLDING insert into the holes in the edge of the TOP. Wipe away the excess GLUE.

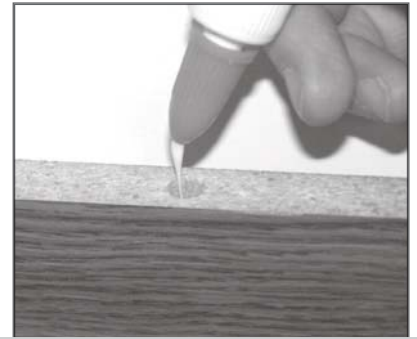

Fill the holes 1/4 to 1/2 full with GLUE.

⚠ Caution


Inspect the parts thoroughly before assembling. Disassembly of glued parts is extremely difficult.

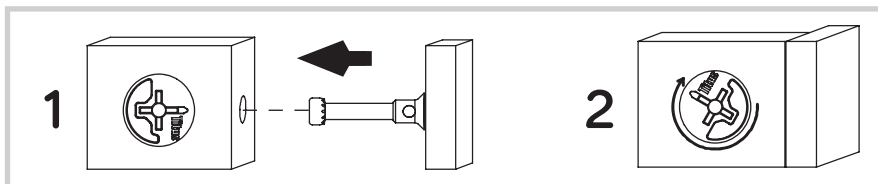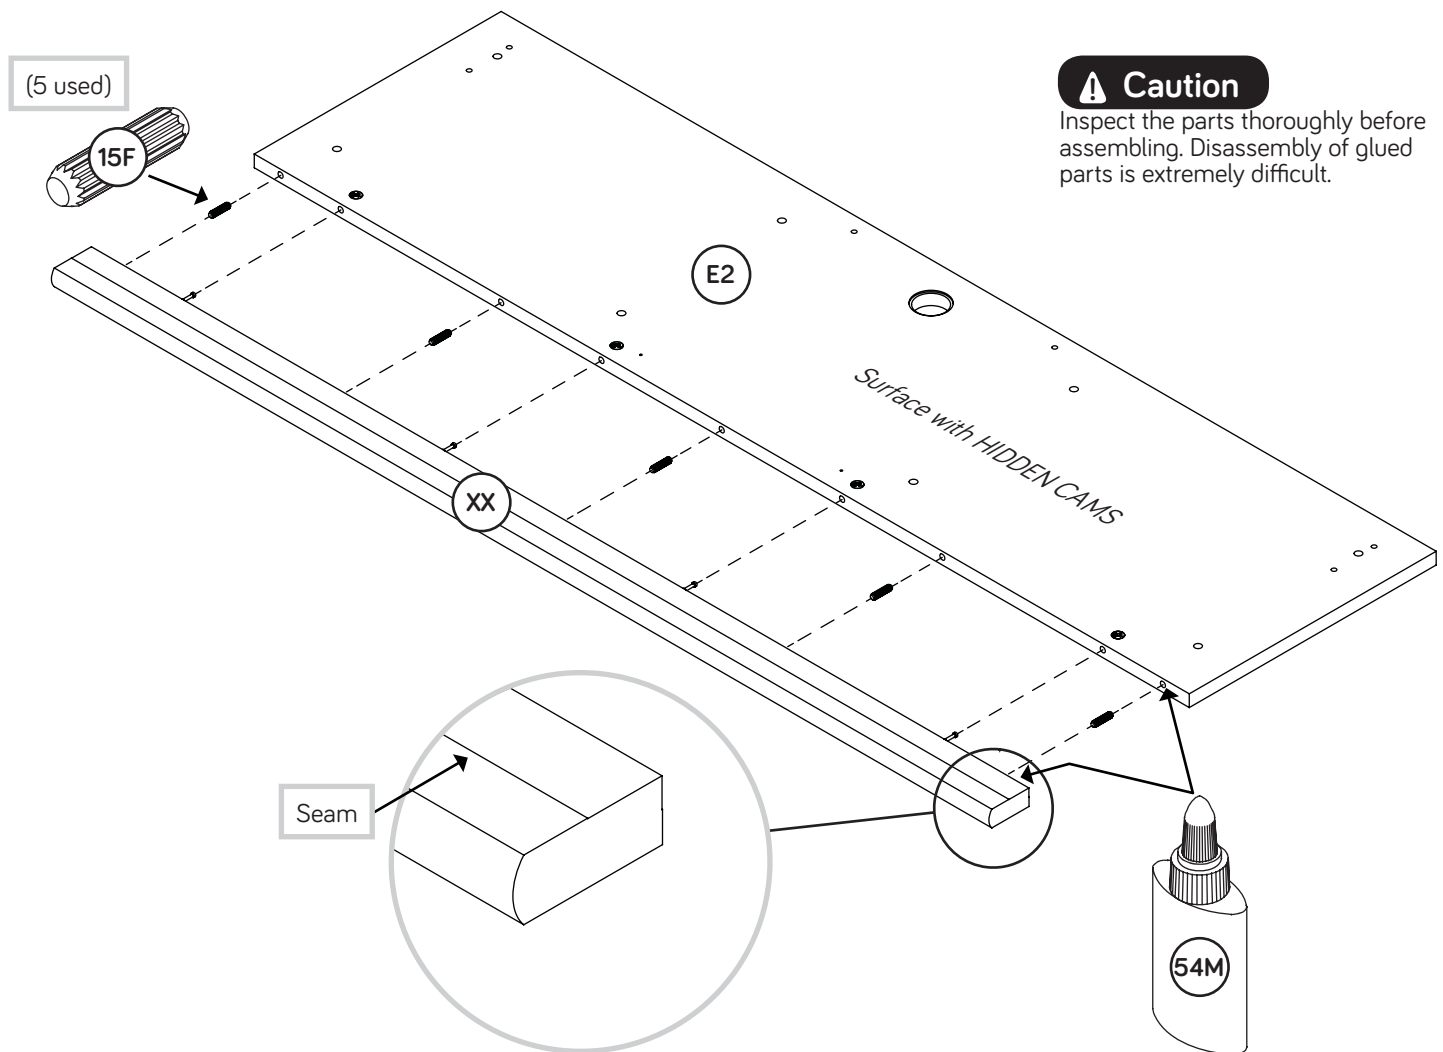

Step 5




- Fasten the LEGS (K2) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the FEET (Y) to the LEGS (K2). Use two BLACK 1-7/8" PAN HEAD SCREWS (16S).

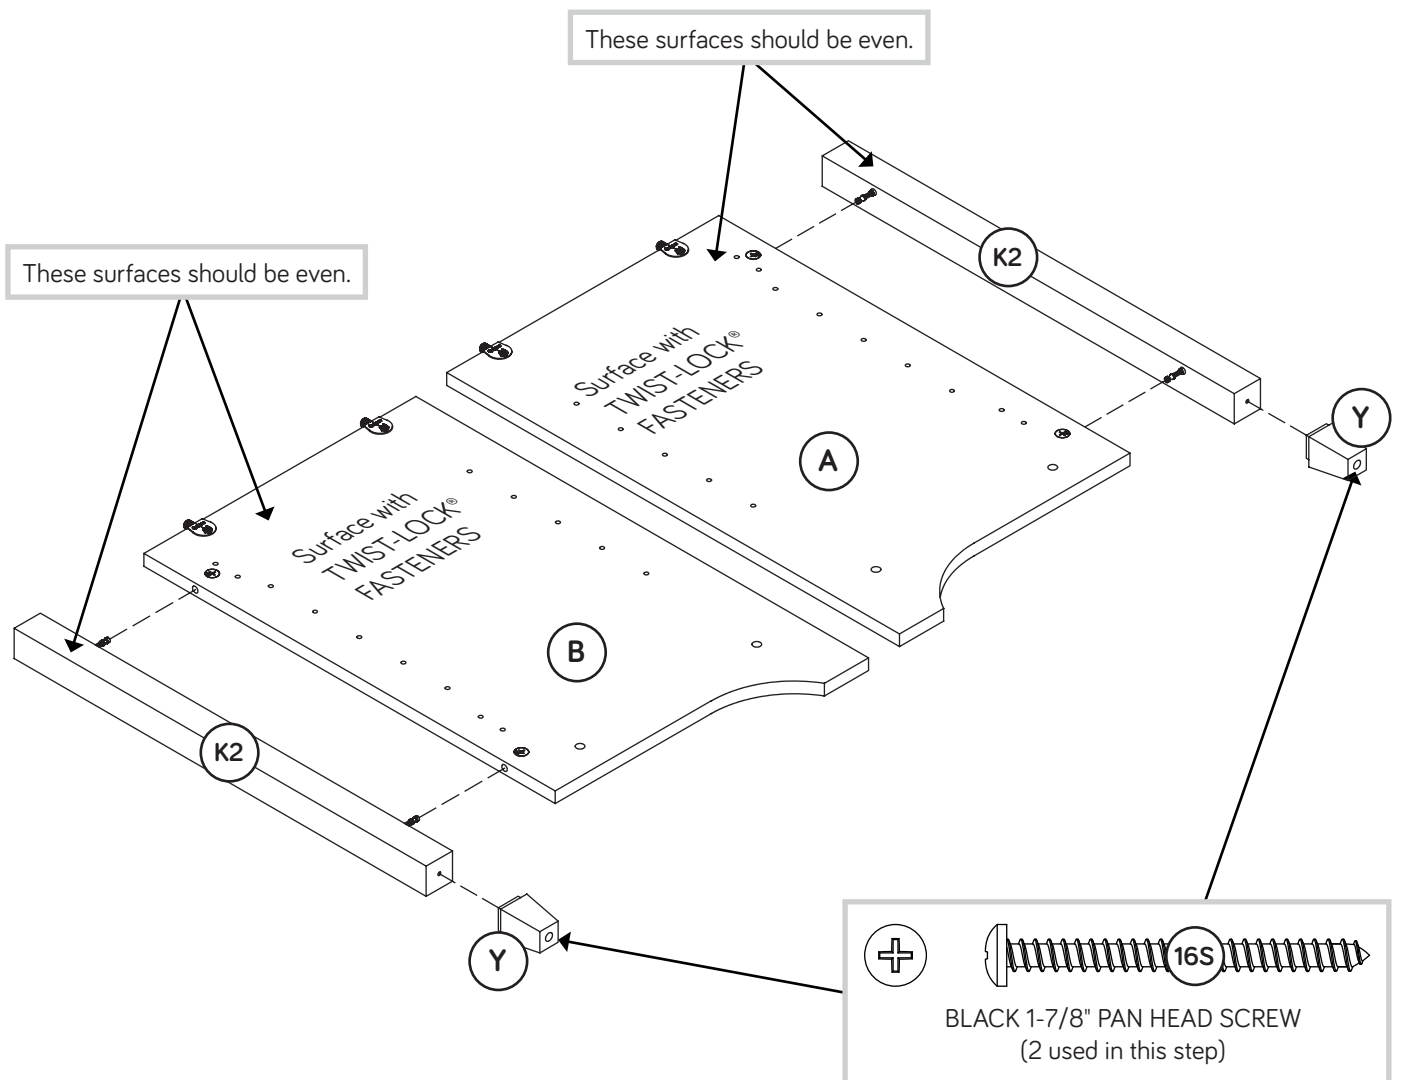

Step 6



- ✚ Fasten the CABINET RIGHT (35DA) and CABINET LEFT (35DB) to the UPRIGHTS (C and D). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.

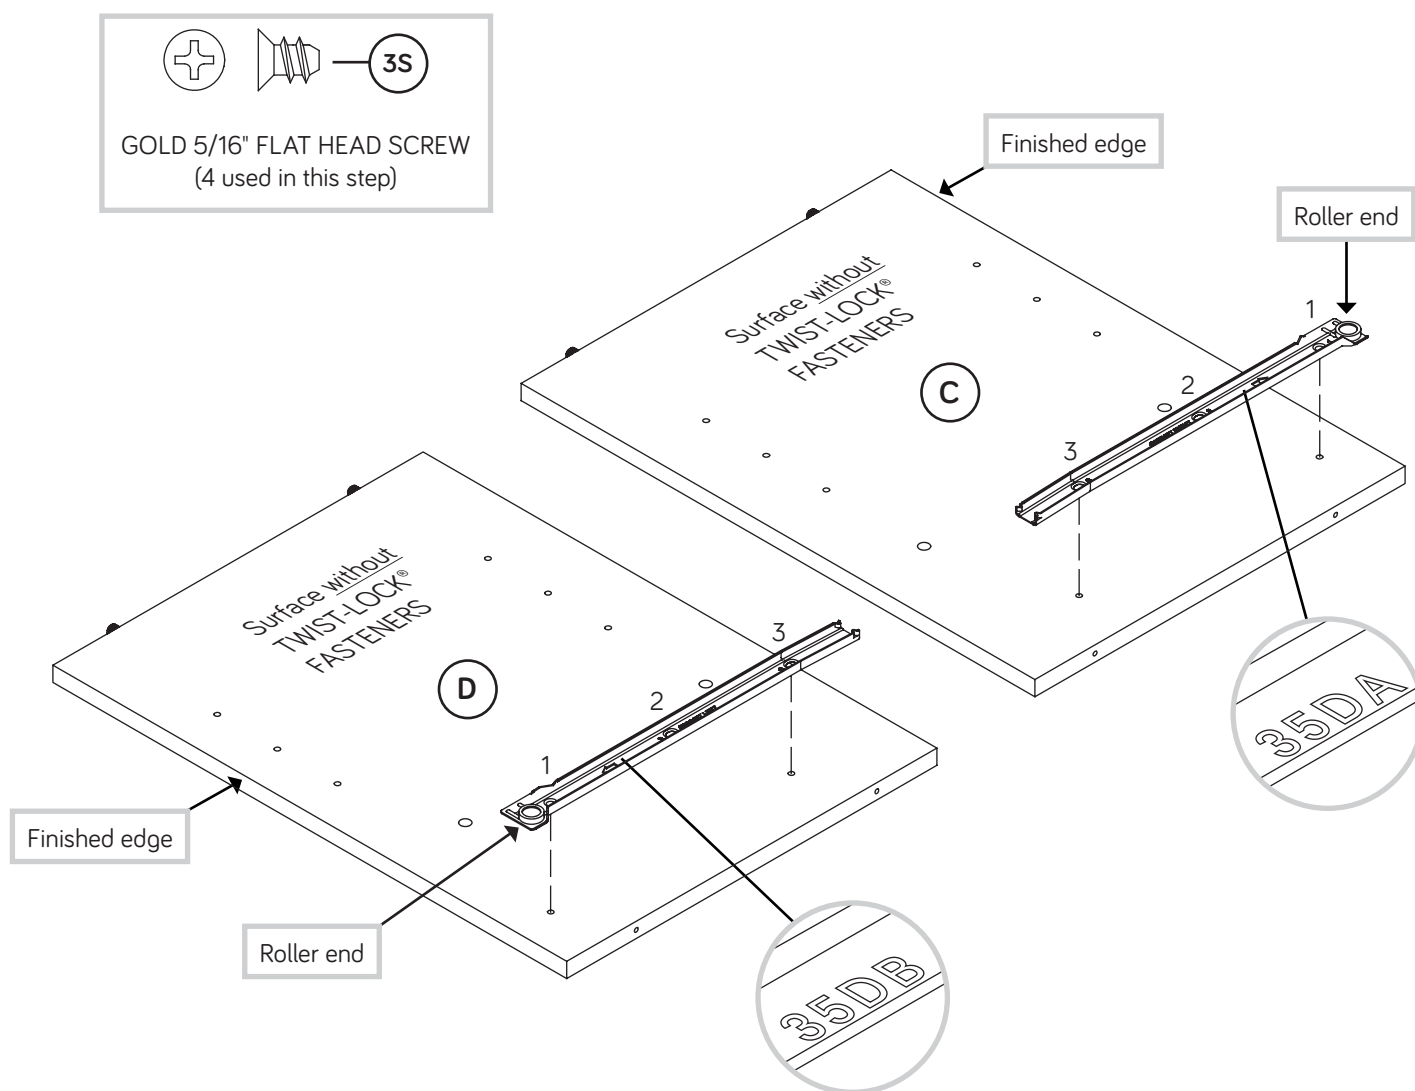

Step 7



- Fasten the SHELF (G) to the UPRIGHTS (C and D).
Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

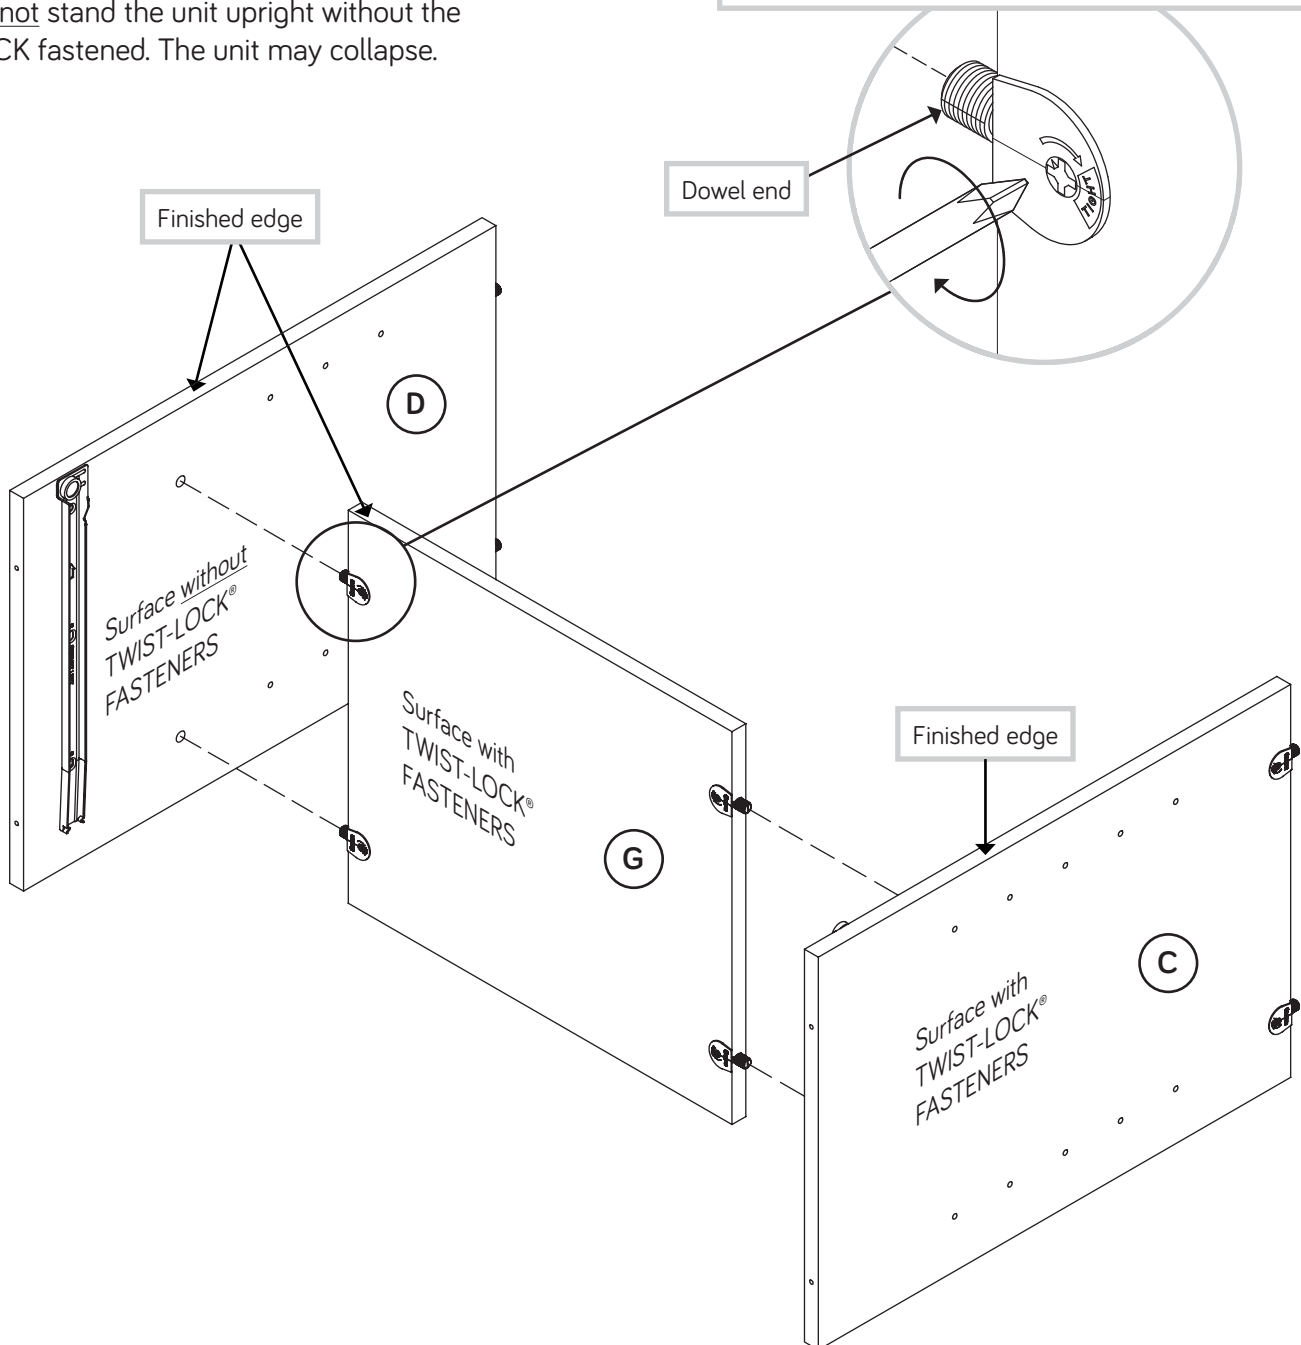

Step 8




- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the TOP (E2). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ Fasten the UPRIGHTS (C and D) to the TOP (E2). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

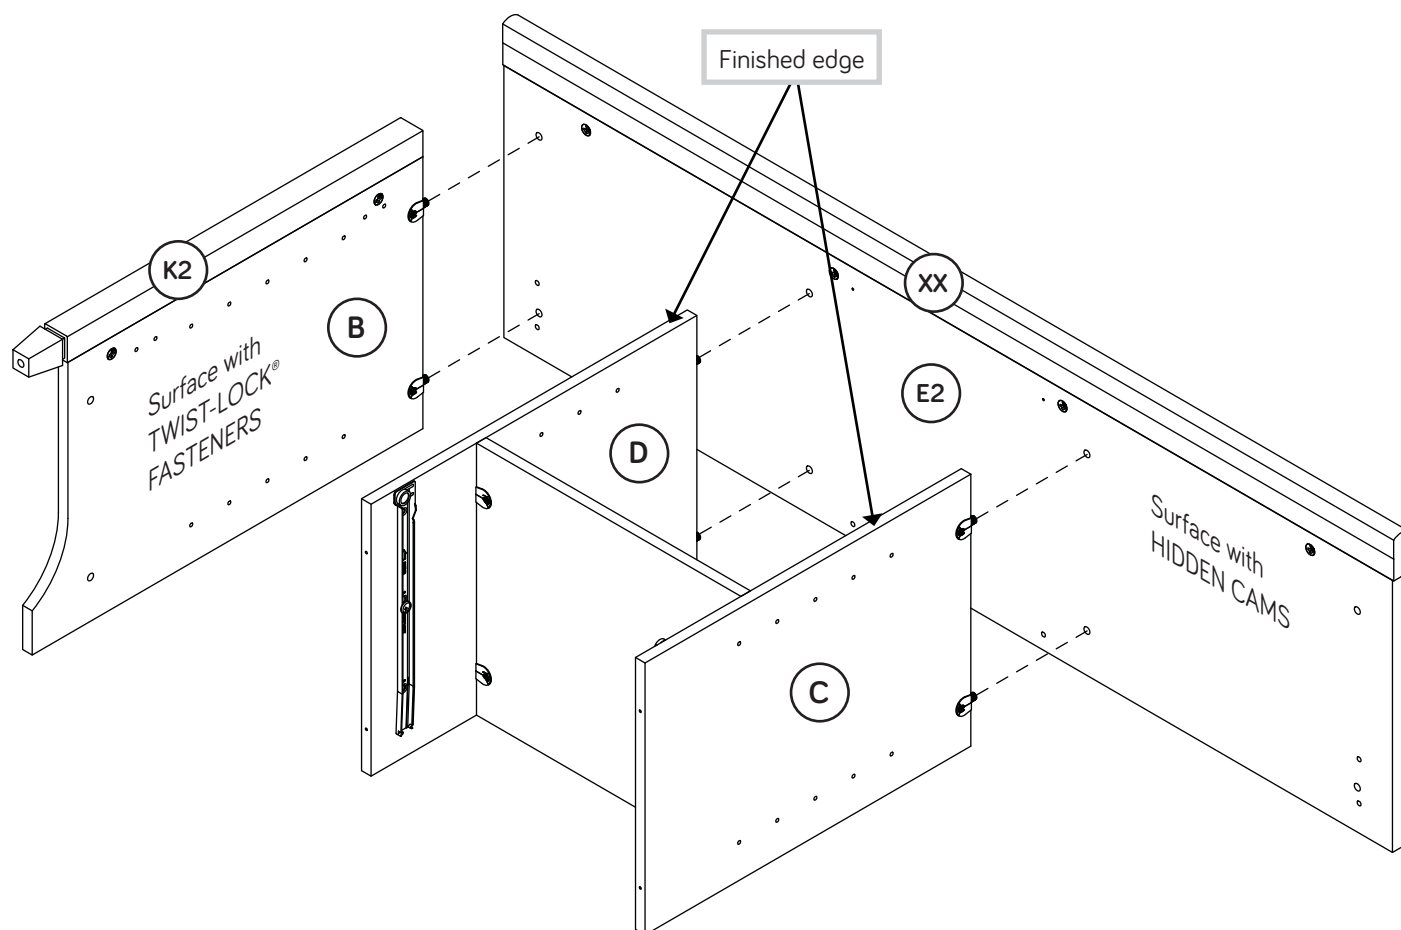

Step 9




- Fasten the BOTTOM (F) to the LEFT END (B). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Fasten the BOTTOM (F) to the UPRIGHTS (C and D). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

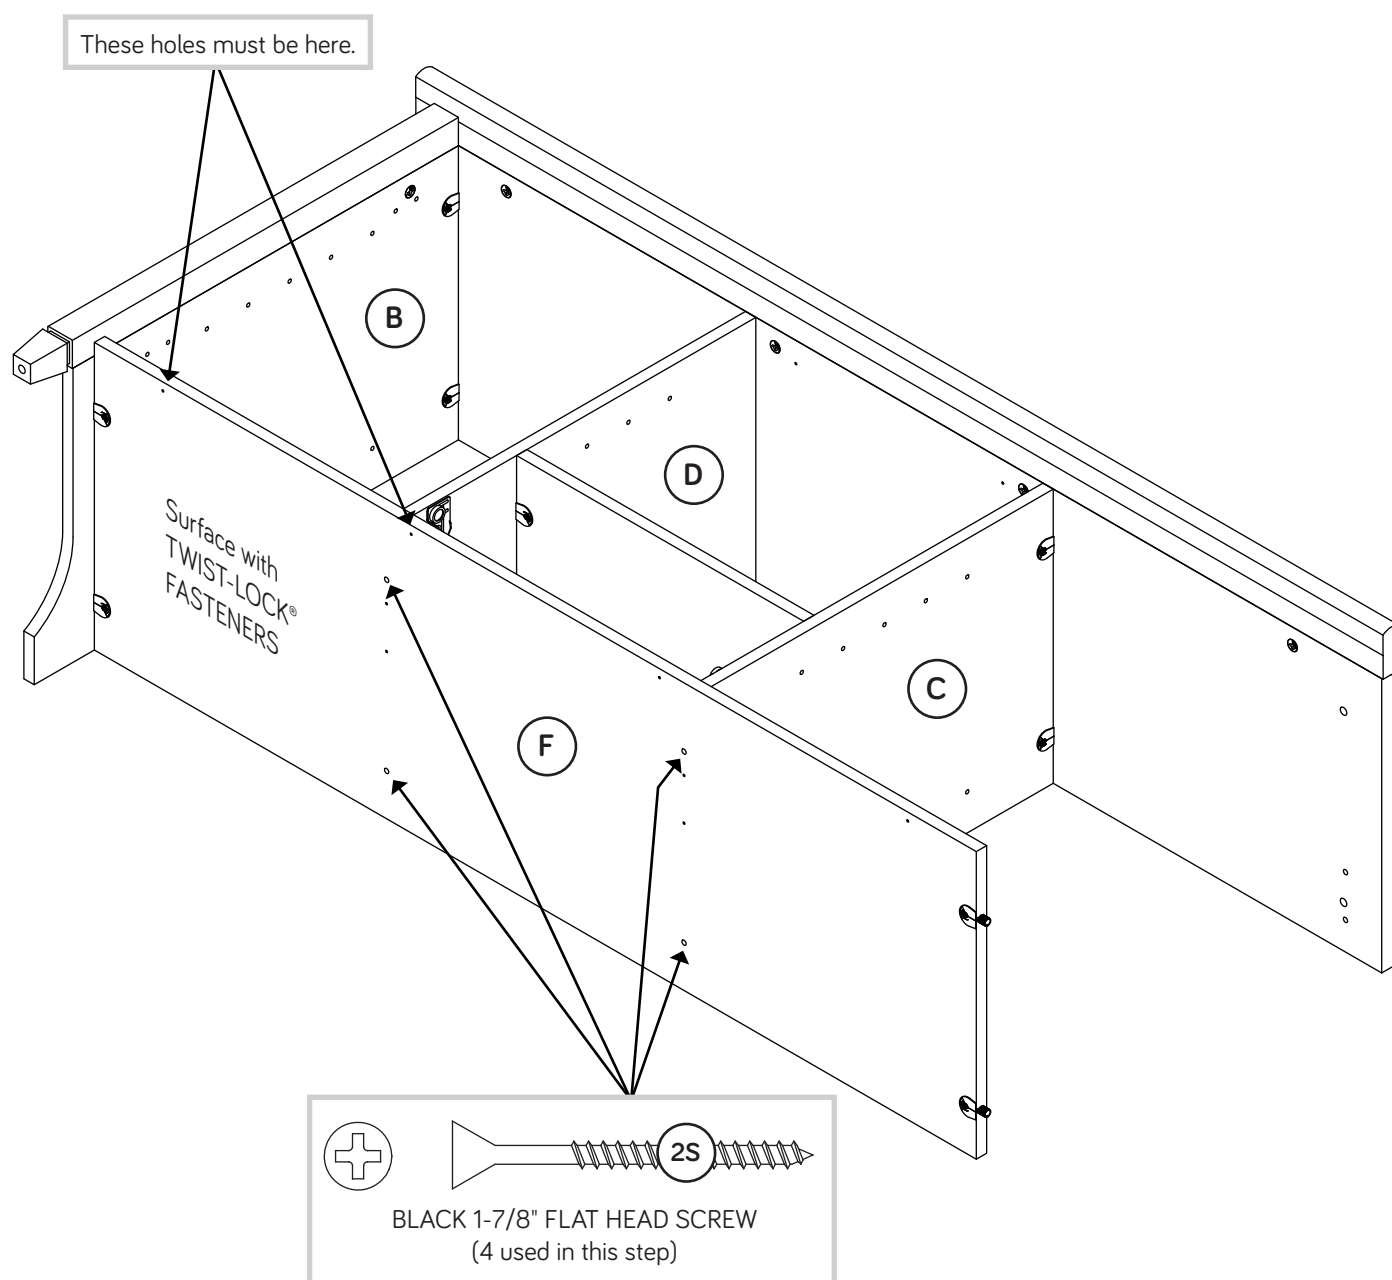

Step 10



- Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (E2) and BOTTOM (F). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

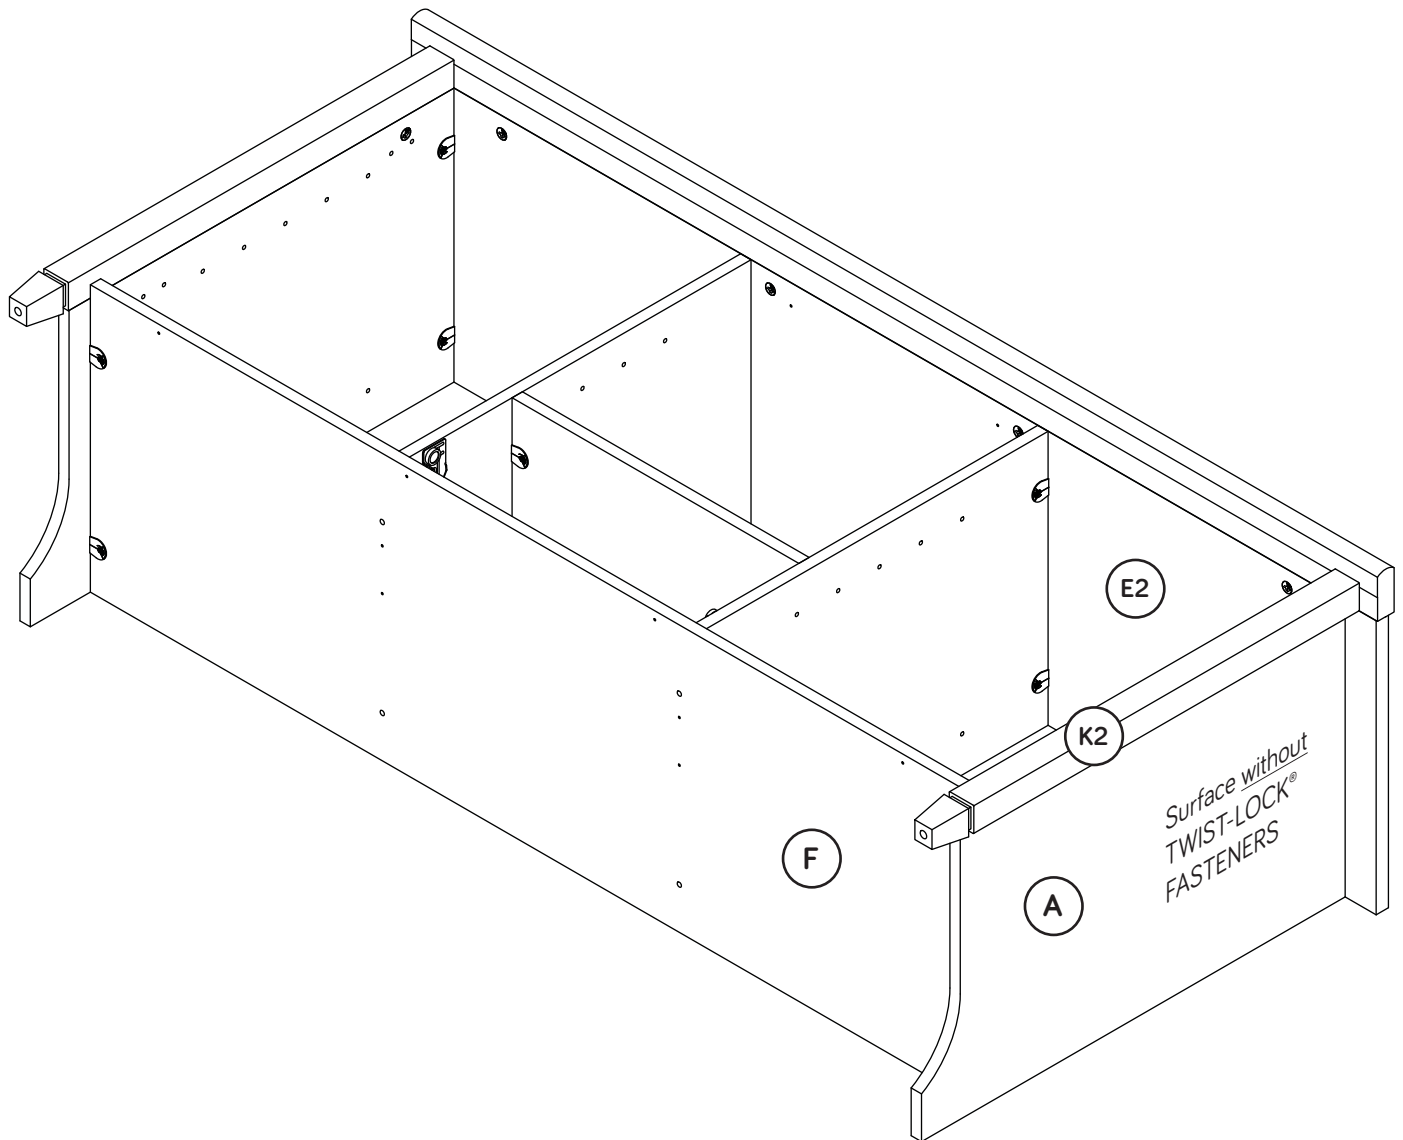

Step 11

- Fasten two ANGLE BRACKETS (5G) to the VALANCE (L).
Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).



NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the VALANCE.

- Fasten four ANGLE BRACKETS (5G) to the BOTTOM (F).
Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the BOTTOM.

- Fasten the BOTTOM MOLDING (S) to the BOTTOM (F).
Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

- Fasten the VALANCE (L) to the TOP (E2). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

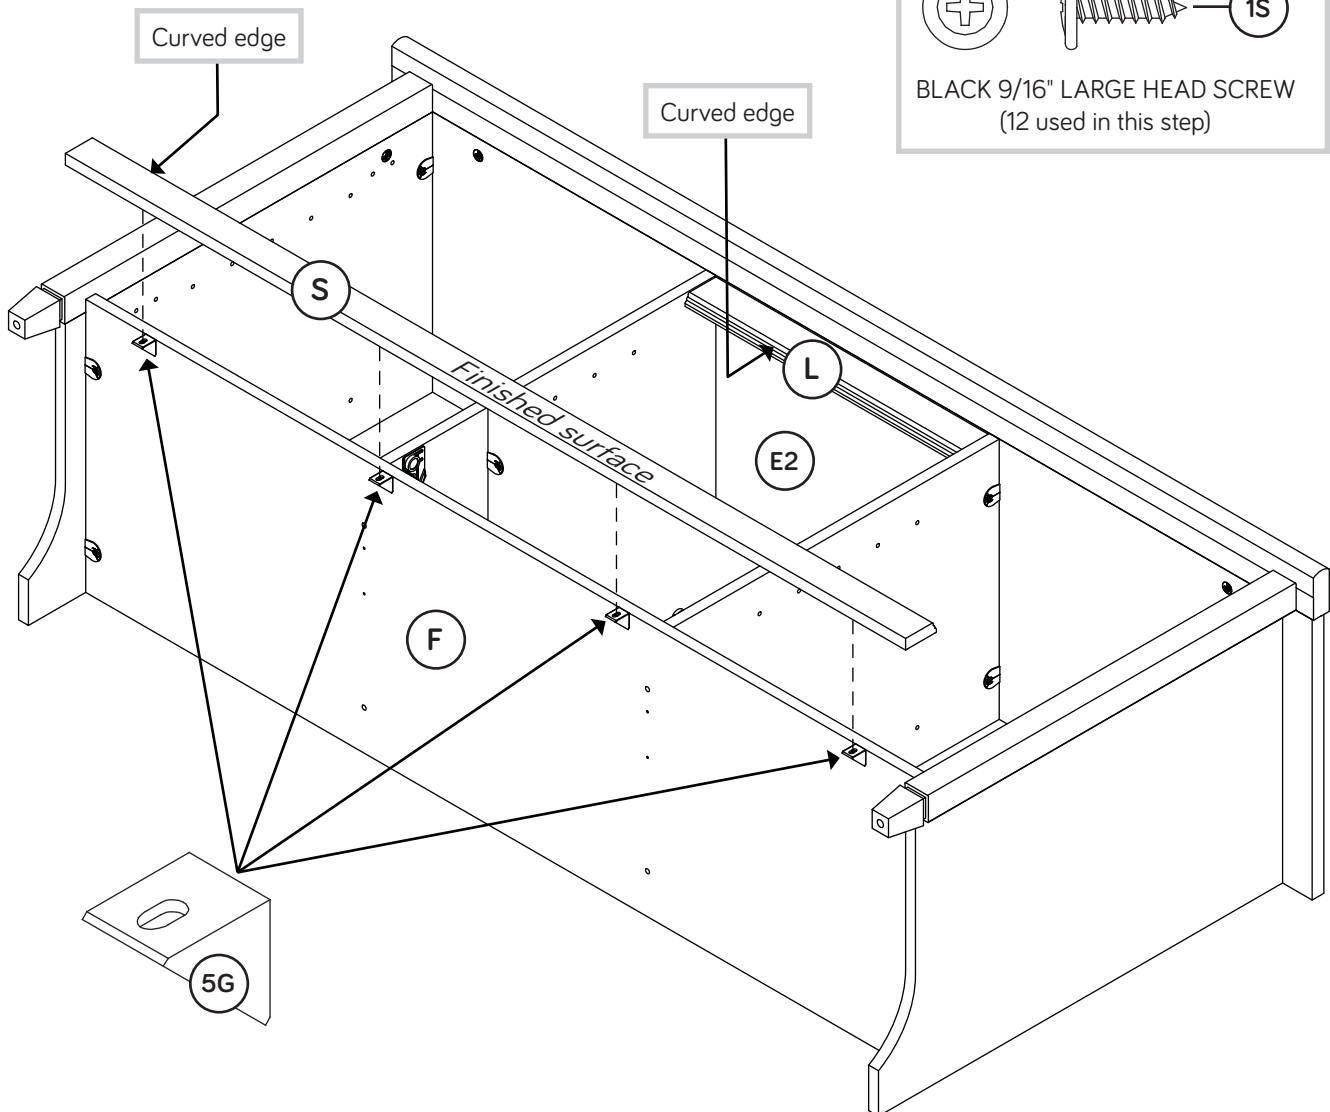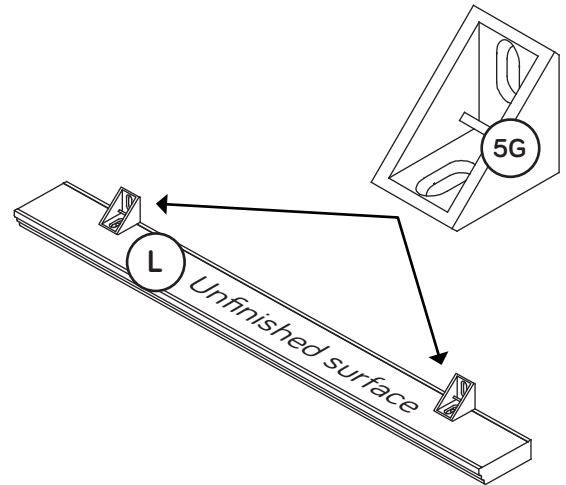



Step 12



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (H) and lay it over your unit.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (H). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (H) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

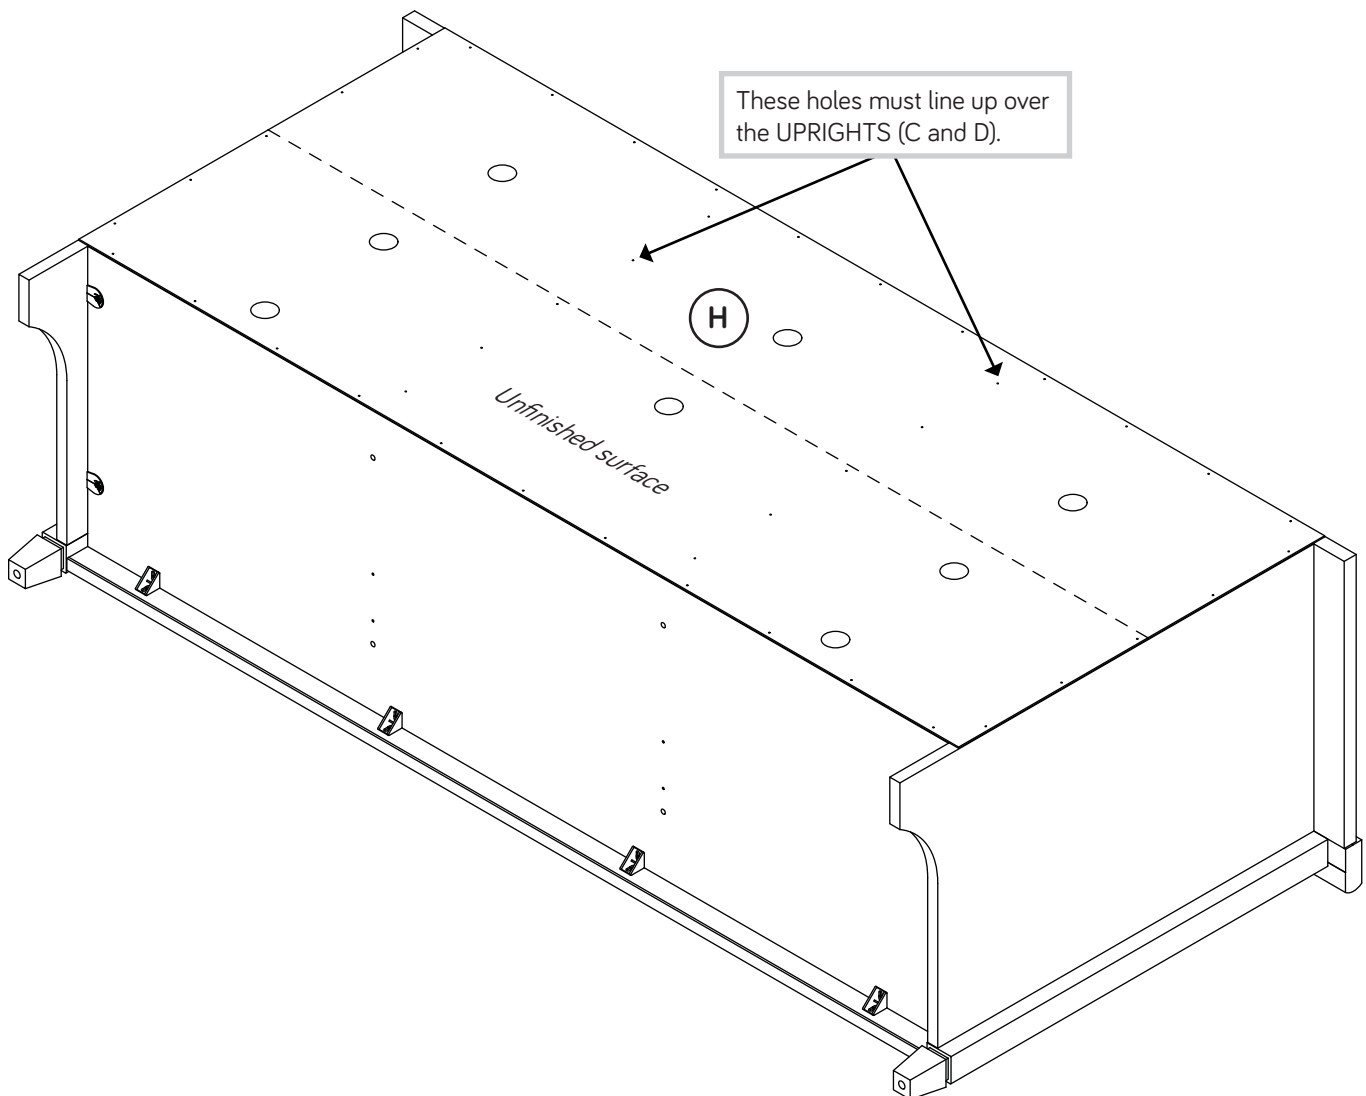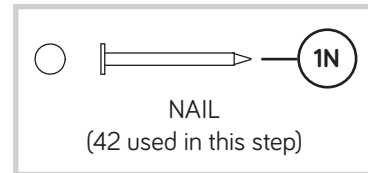

Step 13



- Fasten the SPACERS (R) to the BOTTOM (F). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (12S).
- Push the PLASTIC FEET (23E) into the holes in the SPACERS (R).

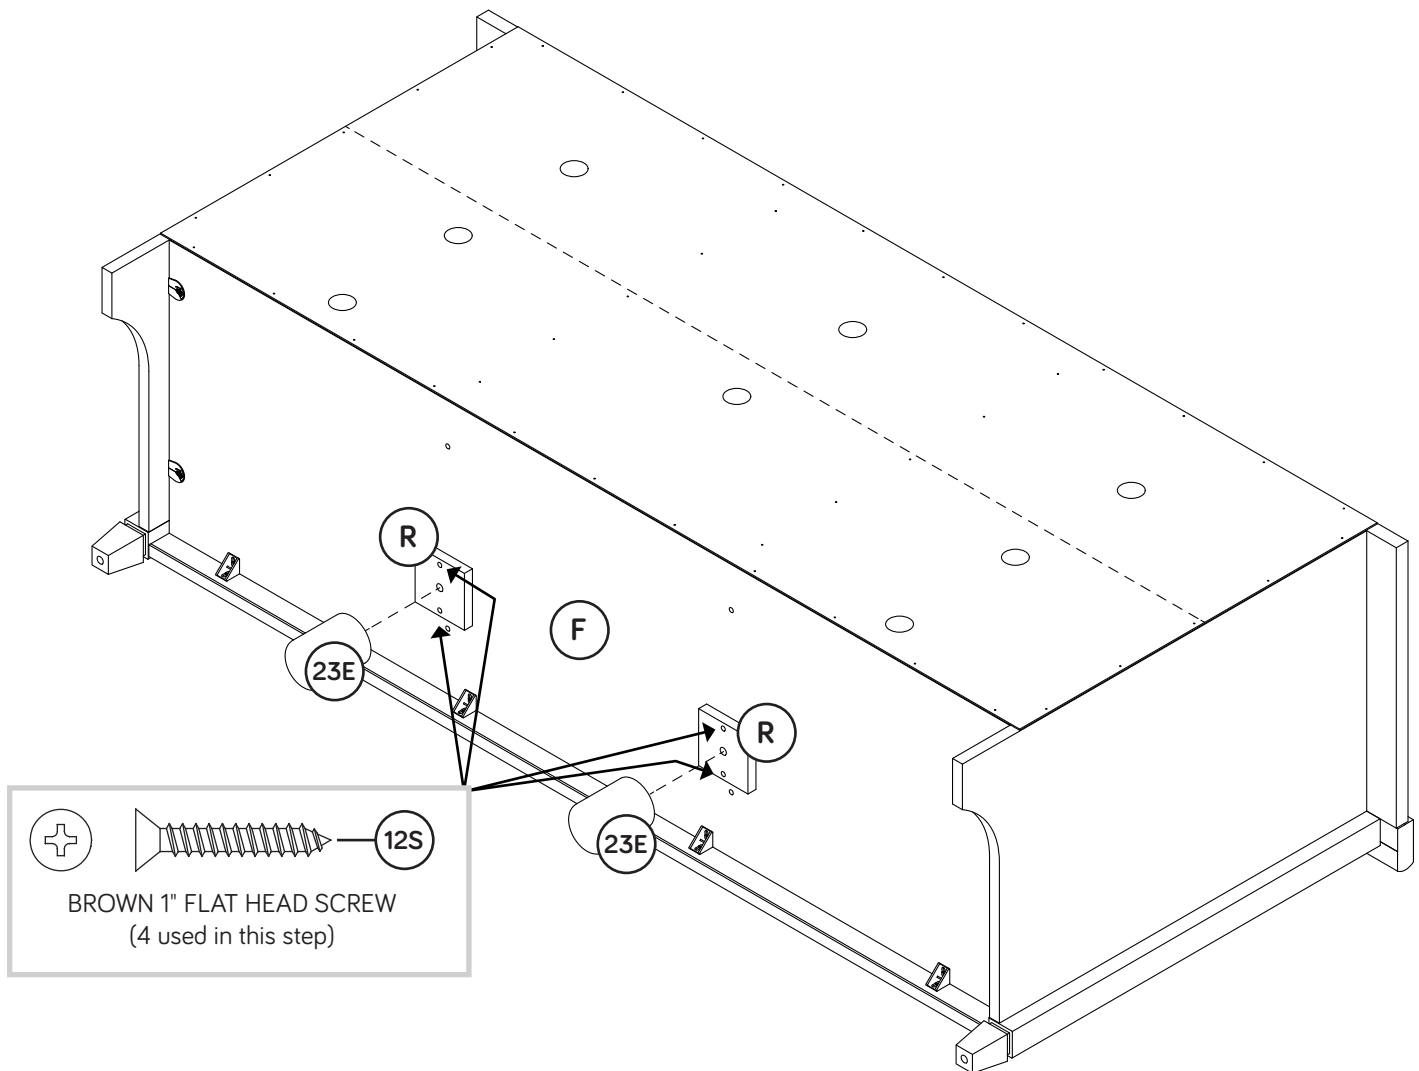

Step 14






- Fasten two HINGES (14H) to each DOOR (I). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

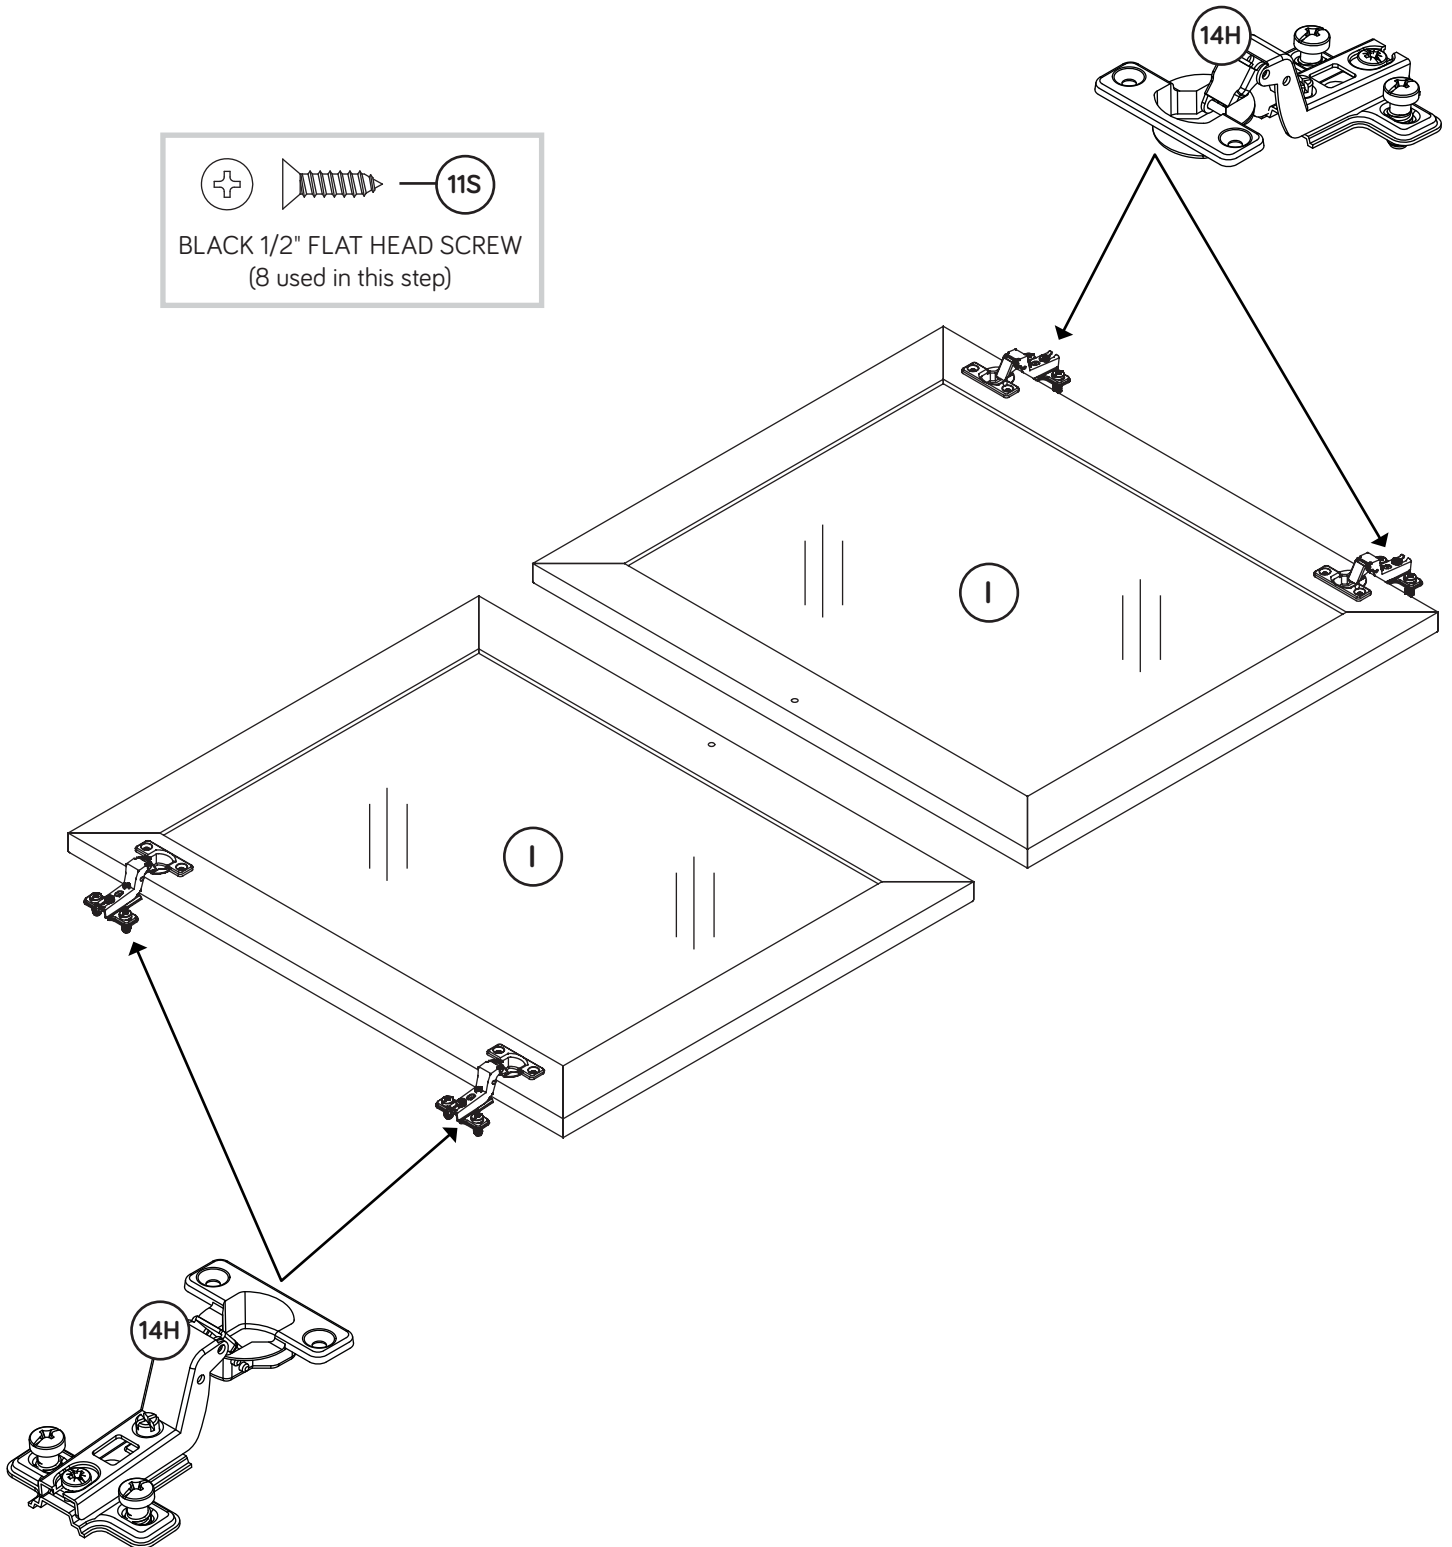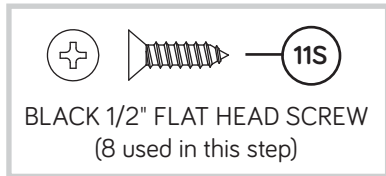

Step 15




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten a DOOR (I) to the RIGHT END (A). Use the screws provided in the HINGES. See the next step for adjustments.
- ✚ Fasten a KNOB (17K) and BACKPLATE (18K) to the DOOR (I). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (21S).
- ✚ Peel the FELT DISC from the FELT DISC CARD (1M). Stick a FELT DISC on the DOOR where it comes in contact with the RIGHT UPRIGHT (C).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (I).

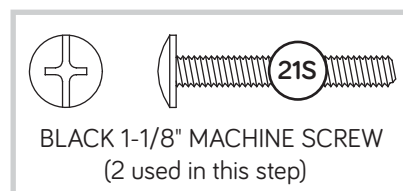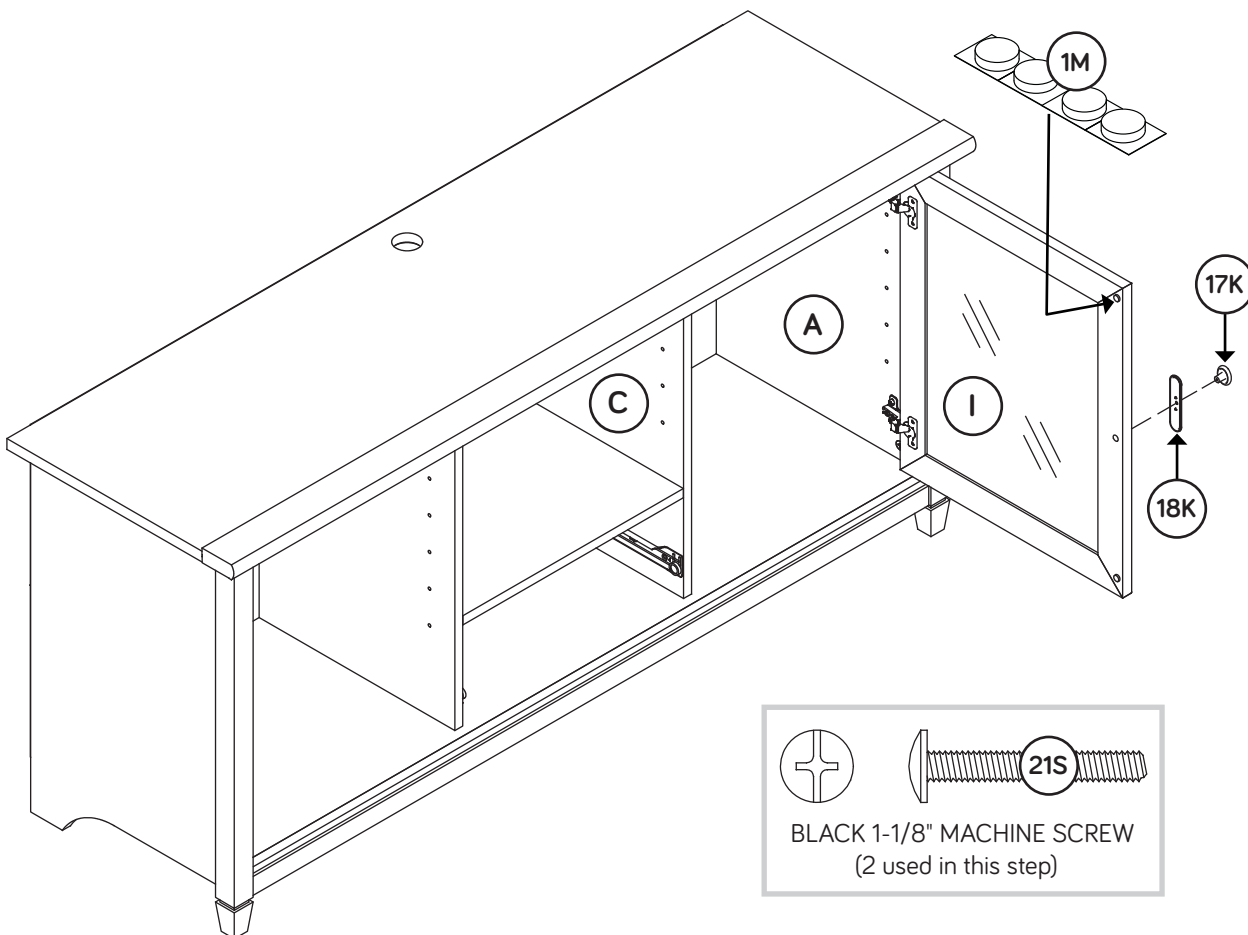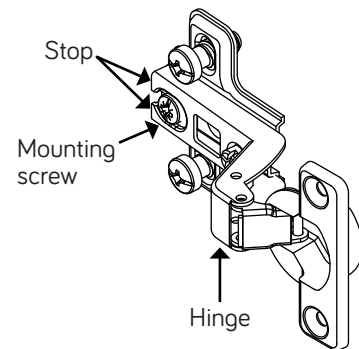

Step 16



- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES and HINGE BRACKETS.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ DOOR ADJUSTMENTS:
- ✚ To adjust the DOORS from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
- ✚ To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both screws that fasten the HINGE BRACKETS to the END. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
- ✚ To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

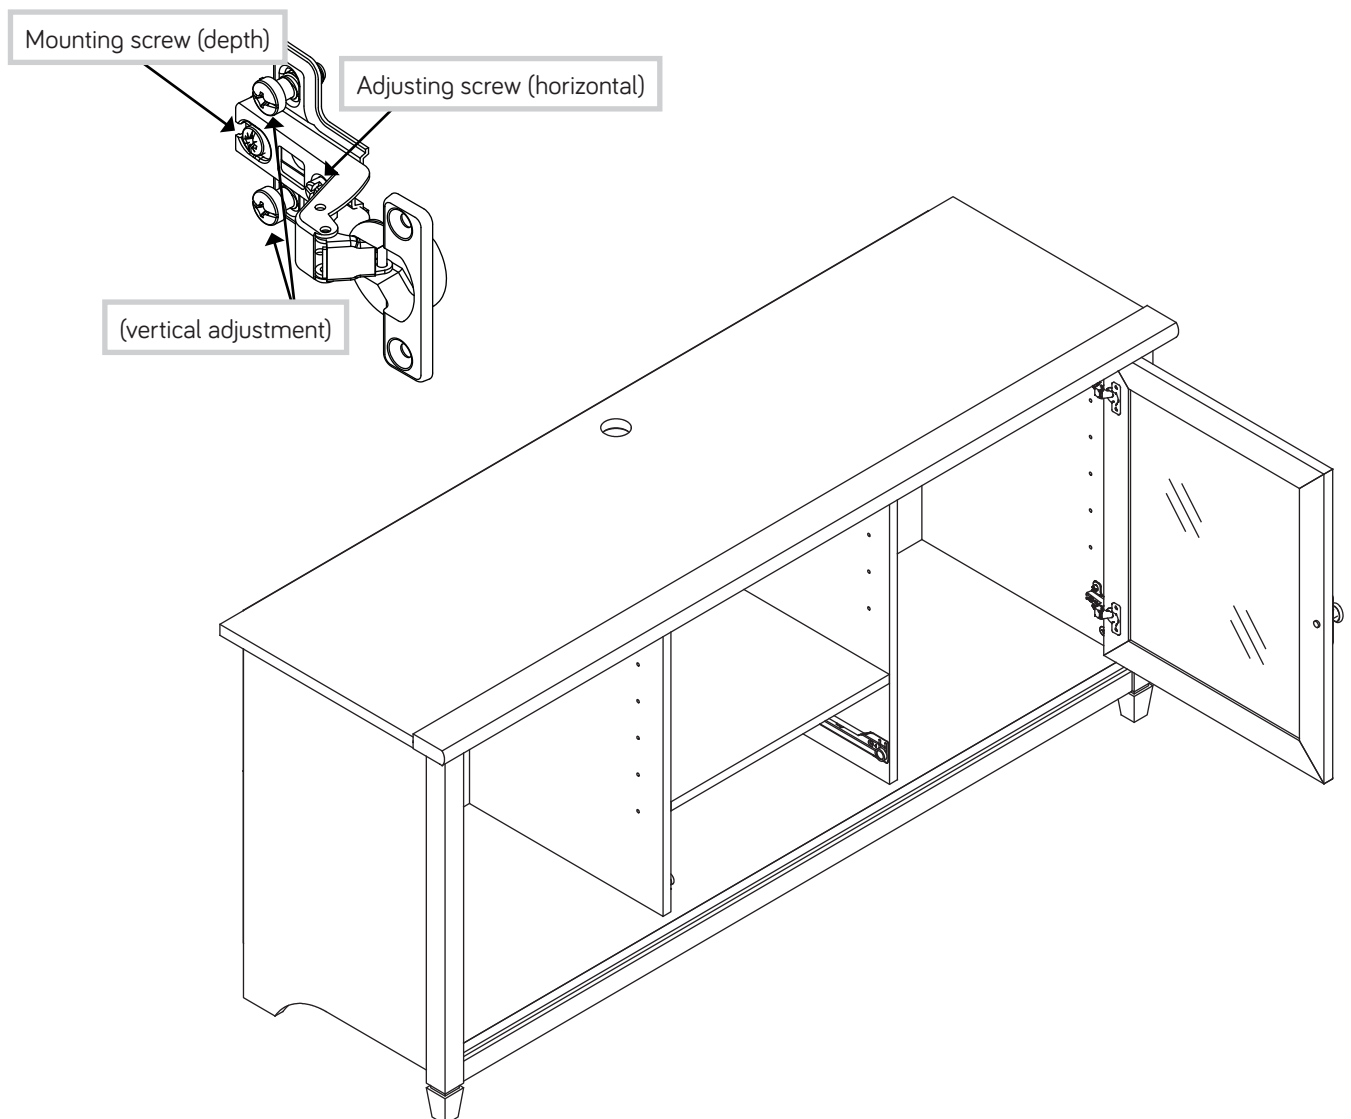


Step 17

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

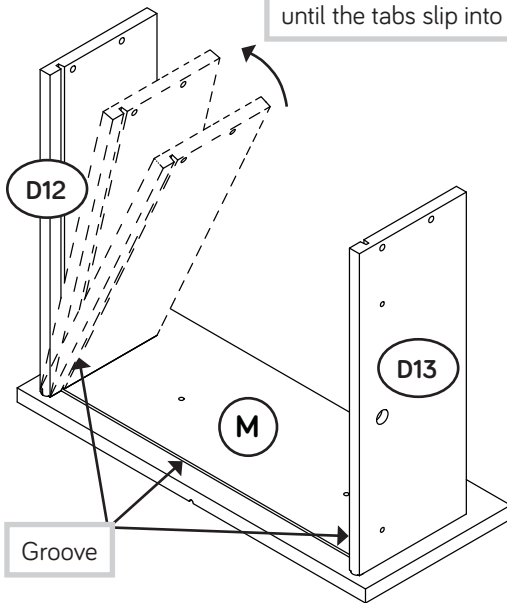

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

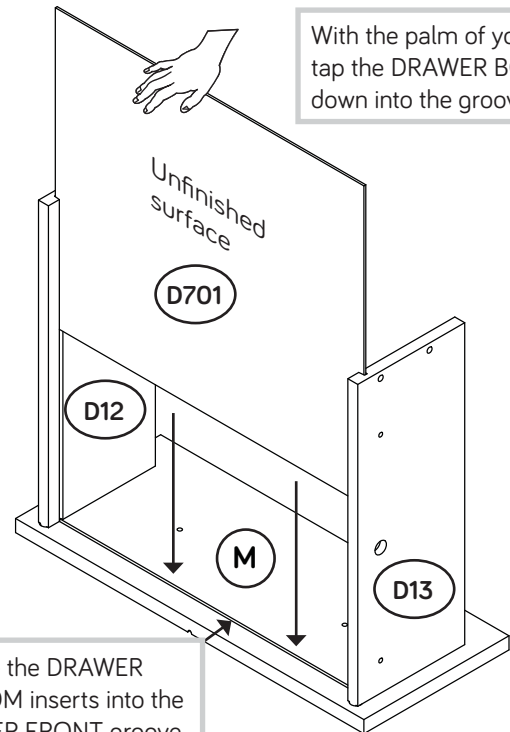

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

✚ Insert the DRAWER SIDES (D12 and D13) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (M).


✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D701) into the grooves in the DRAWER SIDES (D12 and D13) and DRAWER FRONT (M).

3

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

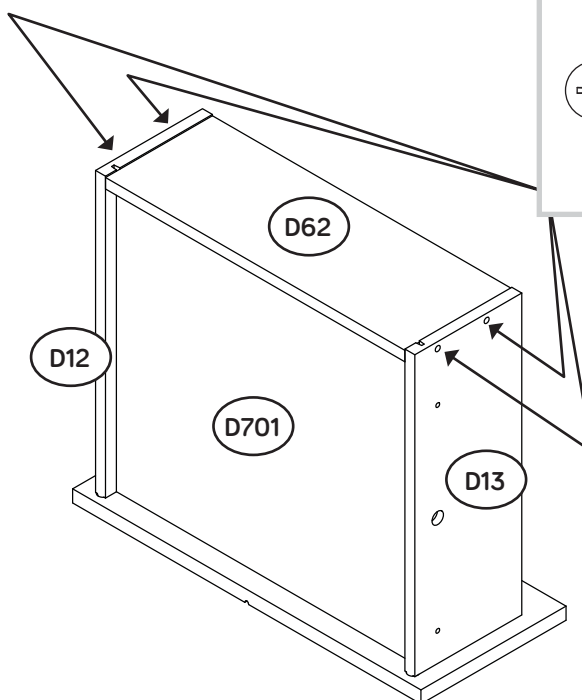


✚ Fasten the DRAWER BACK (D62) to the DRAWER SIDES (D12 and D13). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).

✚ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D701) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D62).

Step 18




- ✚ Insert a SLIDE CAM (10A) into each DRAWER SIDE (D12 and D13).
- ✚ Fasten the DRAWER RIGHT (35DC) and the DRAWER LEFT (35DD) to the DRAWER SIDES (D12 and D13). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- ✚ NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.

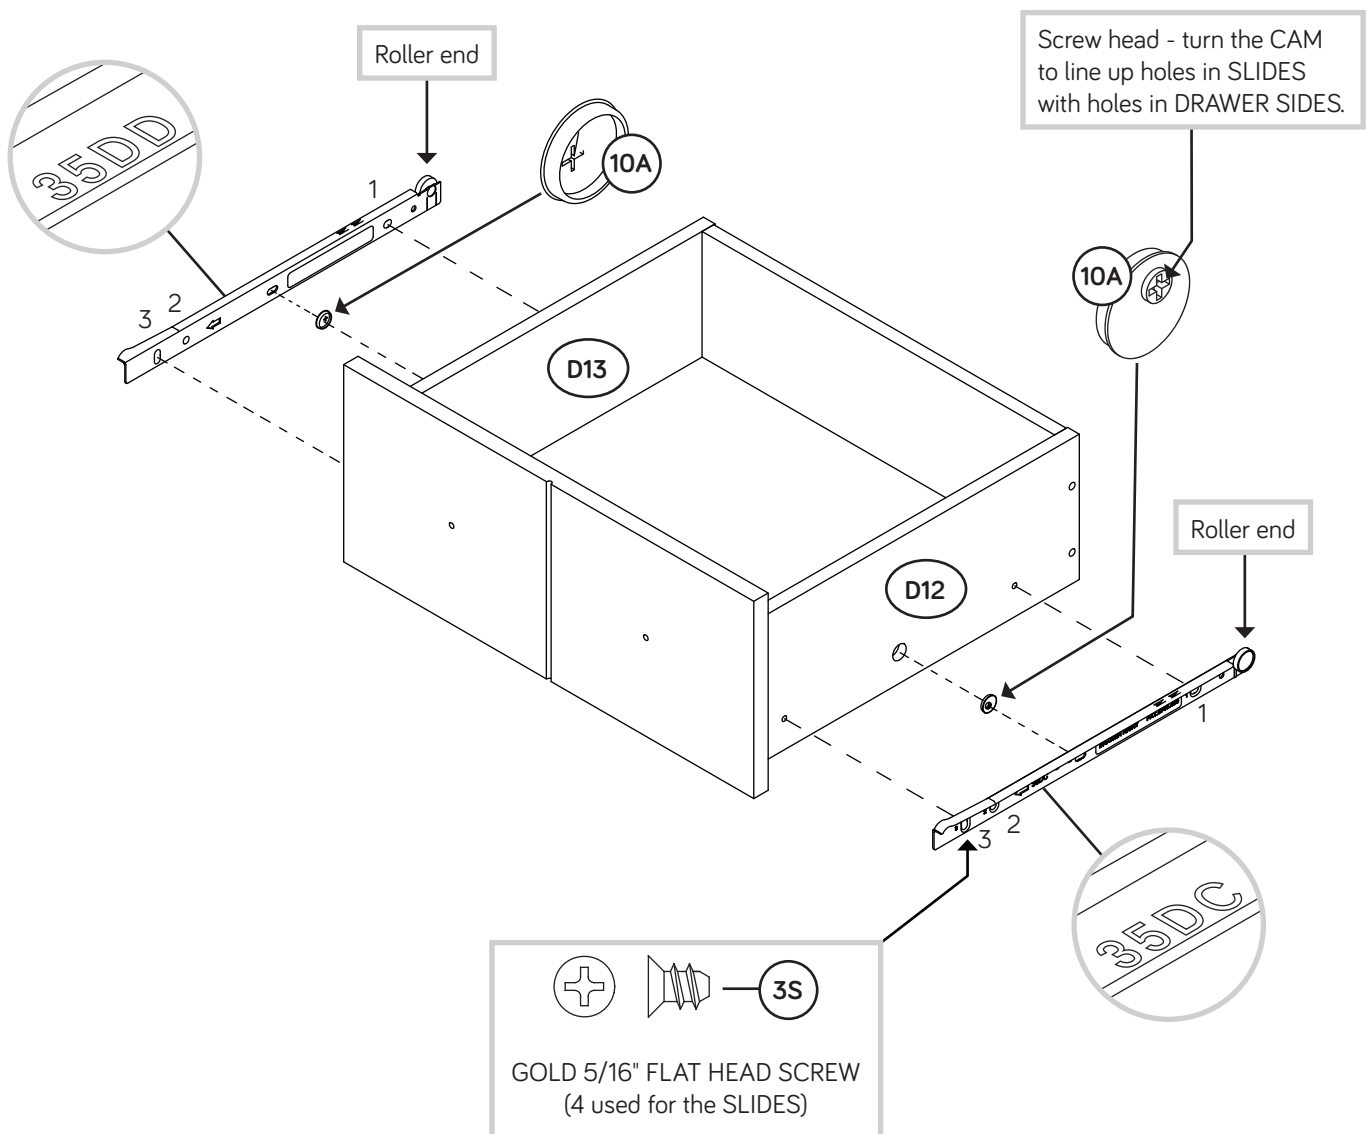


Step 19

- Fasten the KNOBS (17K) to the DRAWER FRONT (M). Use two BLACK 7/8" MACHINE SCREWS (37S).

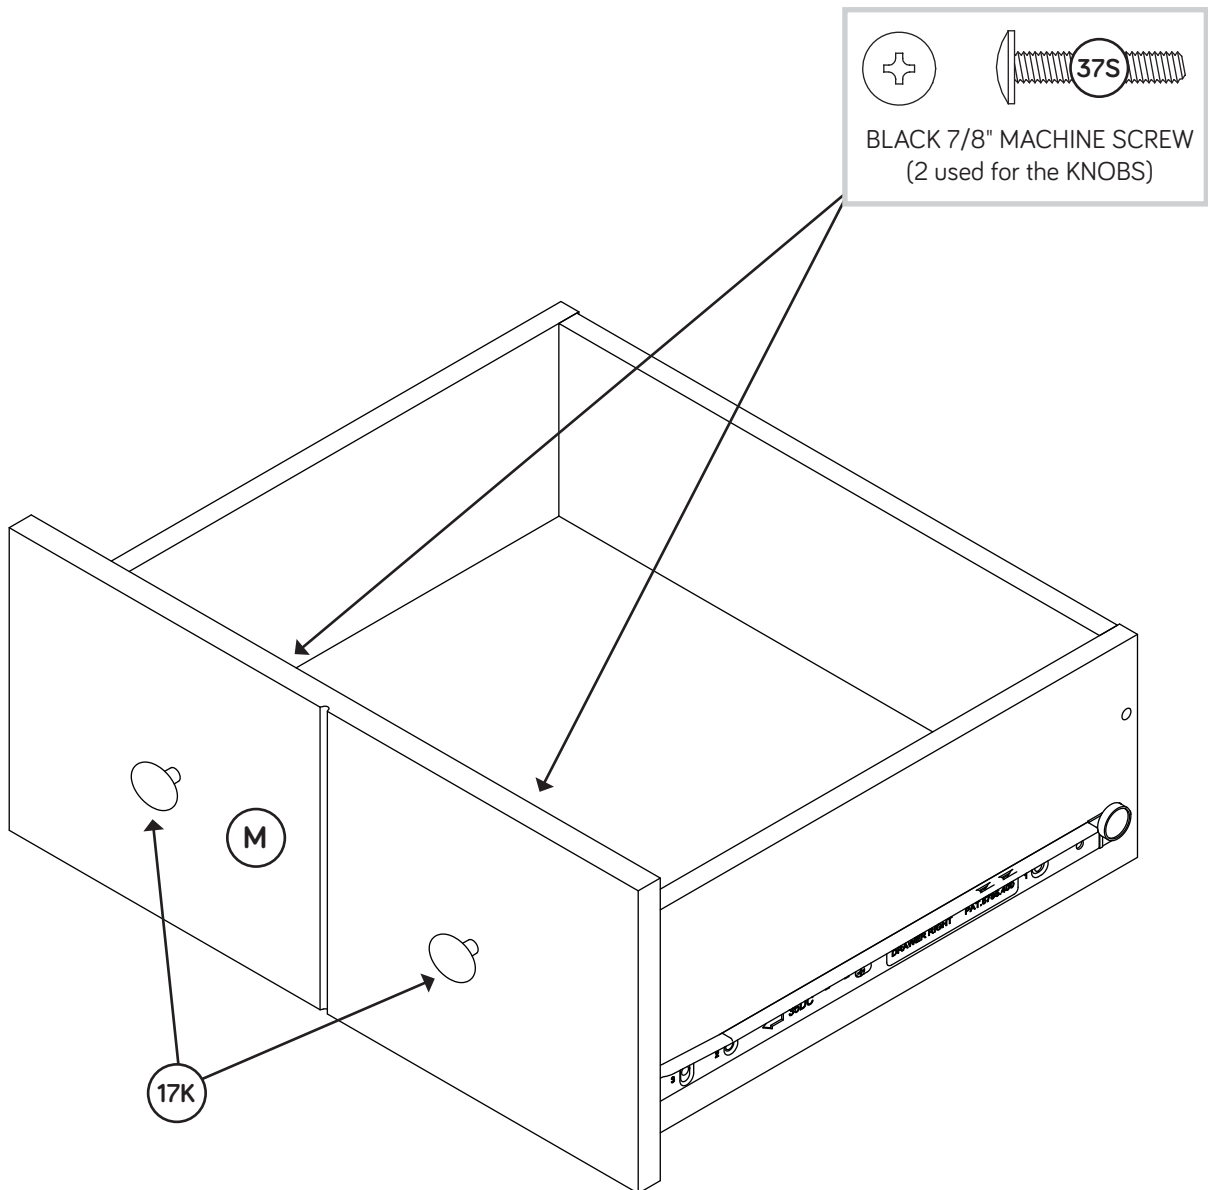

Step 20

- ✚ To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.
- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J) onto the METAL PINS.
- ✚ Insert the GROMMET (10P) and GROMMET CAP (1P) into the large hole in the TOP (E2).
- ✚ Apply the WARNING LABEL (3L) to the TOP (E2). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ **NOTE:** This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.

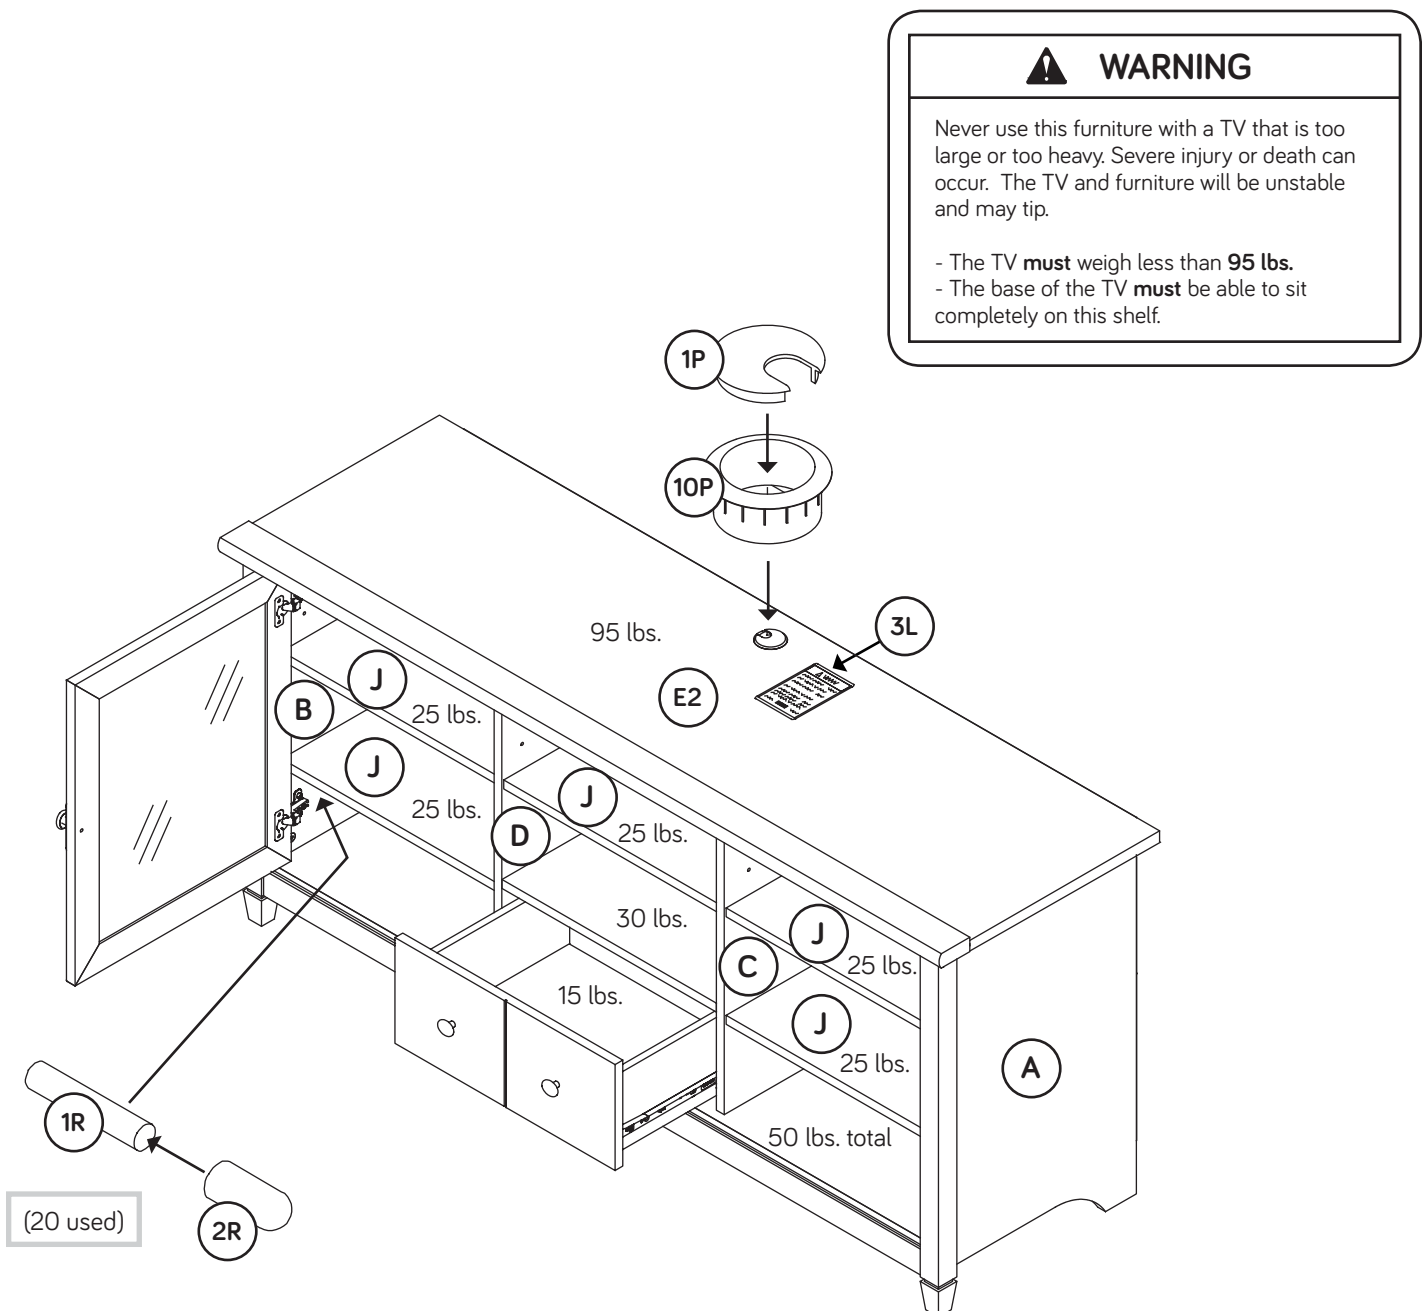


Step 21

✚ To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #3 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the cam clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the cam. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONT line up better when closed. Tighten the SCREWS when finished with adjustments.

✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?    

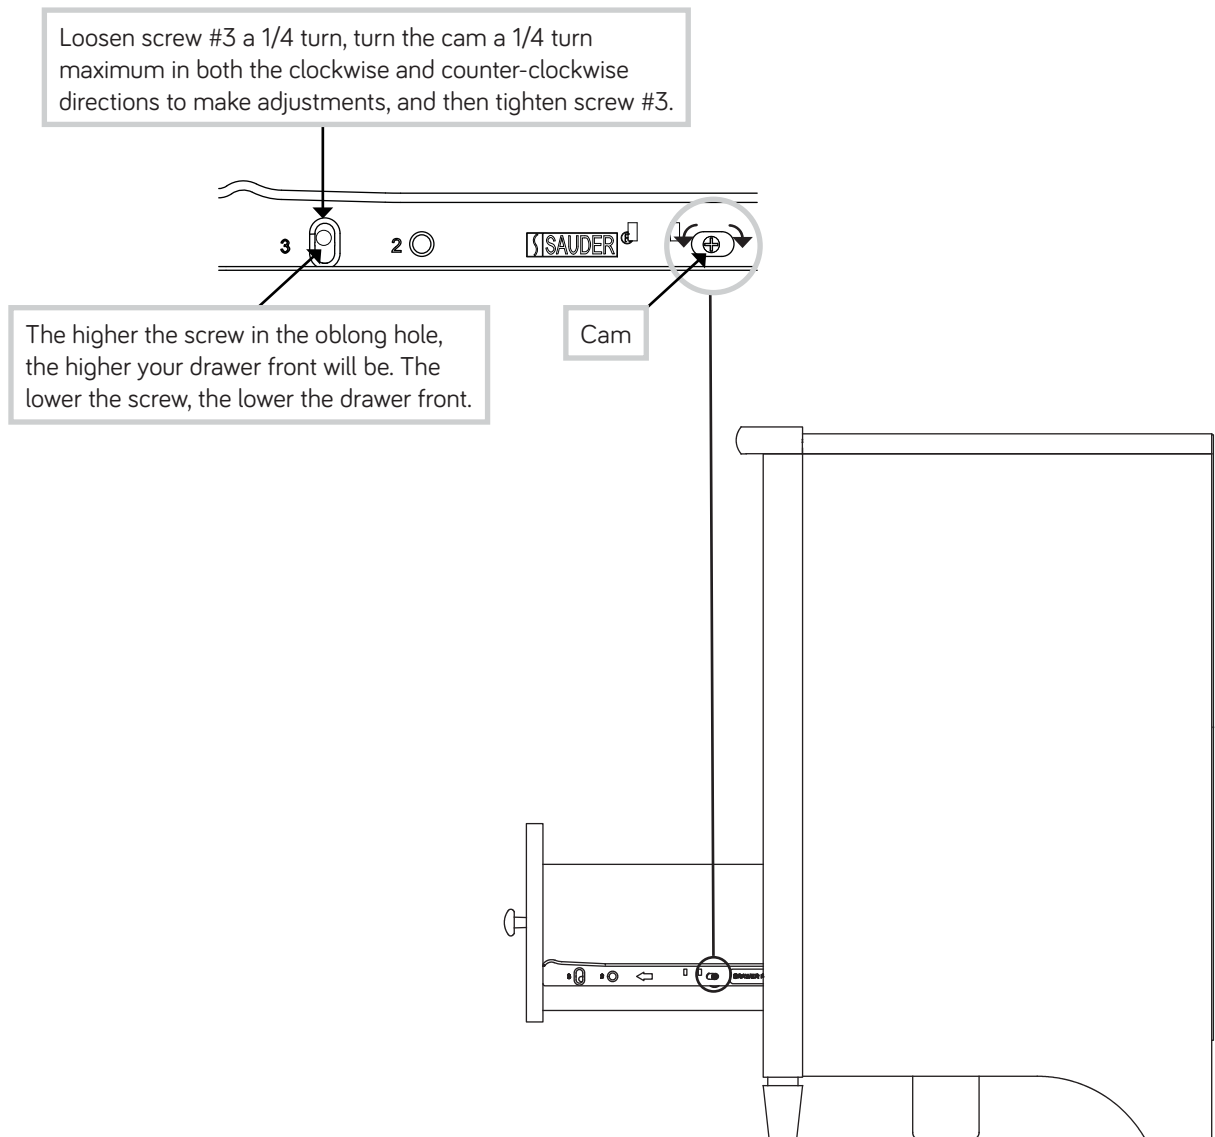

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). **NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN.** Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT DROIT	1
D	MONTANT DROIT	1
E2	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	TABLETTE	1
H	ARRIÈRE	1
I	PORTE	2
J	TABLETTE RÉGLABLE	5
K2	PIED	2
L	LAMBREQUIN	1
M	DEVANT DE TIROIR	1
R	SÉPARATEUR	2
S	MOULURE DE DESSOUS	1
Y	PIED	2
XX	MOULURE DE BUTÉE	1
D12	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	1
D13	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	1
D62	ARRIÈRE DE TIROIR	1
D701	FOND DE TIROIR	1
35DA	ÉLÉMENT DROITE	1
35DB	ÉLÉMENT GAUCHE	1
35DC	TIROIR DROIT	1
35DD	TIROIR GAUCHE	1
10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE	2
23E	PIED EN PLASTIQUE	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	8
7F	FIXATION TWIST-LOCK®	16
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	8
15F	CHEVILLE EN BOIS	5
5G	CONSOLE À ÉQUERRE	6
14H	CHARNIÈRE	4
17K	BOUTON	4
18K	FERRURE	2
3L	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
(Consulter l'étape 20 pour l'emplacement et application appropriées)		
1M	FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE	1
54M	COLLE	1
1N	CLOU	42
1P	COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES	1
10P	PASSE-CÂBLES	1
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	20
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	20
1S	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm	12
2S	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm	4
3S	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm	8
11S	VIS NOIRE TÊTE PLATE 13 mm	8
12S	VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm	4
16S	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm	2
21S	VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm	2
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	4
37S	VIS NOIRE À MÉTAUX 22 mm	2

ÉTAPE 1

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dans les gros trous de l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B).

Répéter cette étape pour les MONTANTS (C et D), le DESSOUS (F) et la TABLETTE (G).

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES à cette étape.

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et la DESSUS (E2).

ÉTAPE 3

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (K2) et la MOULURE DE BUTÉE (XX).

ÉTAPE 4

Examiner bien les pièces avant d'assembler. Il est difficile de séparer des pièces une fois encollées.

Tout d'abord, remplir le trou dans la MOULURE D'ARRÊT (XX) de 1/4 à 1/2 plein de COLLE (54M). Insérer ensuite cinq CHEVILLES EN BOIS (15F) dans les trous. Nettoyer l'excès de COLLE.

Maintenant, remplir les trous dans le chant du DESSUS (E2) de 1/4 à 1/2 pleins de COLLE.

Fixer le DESSUS (E2) sur la MOULURE D'ARRÊT (XX). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer de bien insérer les CHEVILLES EN BOIS situées sur la MOULURE D'ARRÊT dans les trous dans le chant du DESSUS. Nettoyer l'excès de COLLE.

ÉTAPE 5

Fixer les PIEDS (K2) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS (Y) aux PIEDS (K2). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm (16S).

ÉTAPE 6

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (35DA) et l'ÉLÉMENTS GAUCHE (35DB) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

ÉTAPE 7

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer la TABLETTE (G) aux MONTANTS (C et D). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (Consulter le schéma agrandi.)

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 8

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (E2). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer les MONTANTS (C et D) au DESSUS (E2). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 9

Fixer le DESSOUS (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le DESSOUS (F) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (2S).

ÉTAPE 10

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (E2) et au DESSOUS (F). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 11

Fixer deux CONSOLES À ÉQUERRE (5F) au LAMBREQUIN (L). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur le chant du LAMBREQUIN.

Fixer quatre CONSOLES À ÉQUERRE (5G) au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur le chant du DESSOUS.

Fixer la MOULURE DE DESSOUS (S) au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

Fixer le LAMBREQUIN (L) au DESSUS (E2). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (1S).

ÉTAPE 12

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (H) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (H). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être "d'équerre".

Fixer l'ARRIÈRE (H) à l'élément en utilisant les CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 13

Fixer les SÉPARATEURS (R) au DESSOUS (F). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (12S).

Insérer le PIED EN PLASTIQUE (23E) dans les trous dans les SÉPARATEURS (R).

ÉTAPE 14

Fixer deux CHARNIÈRES (14H) à chaque PORTE (I). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 13 mm (1S).

ÉTAPE 15

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage. La porte peut être ajustée à l'étape suivante.

Fixer une PORTE (I) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages.

Fixer une POIGNÉE (17K) et FERRURE (18K) à la PORTE (I). Utiliser une VIS NOIRE À MÉTAUX 28 mm (21S).

Décoller le TAMPON EN FEUTRE de la FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE (1M). Coller un TAMPON EN FEUTRE sur la PORTE à l'endroit où celle-ci entre en contact avec le MONTANT DROIT (C).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (I).

ÉTAPE 16

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES et CONSOLES DE CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DE PORTES:

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis qui maintiennent les CONSOLES DE CHARNIÈRE à l'EXTRÉMITÉ. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 17

1 Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D12 et D13) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (M).

2 Enfiler le FOND DE TIROIR (D701) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D12 et D13) et du DEVANT DE TIROIR (M).

3 Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D62) aux CÔTÉS DE TIROIR (D12 et D13). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D701) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D62).

ÉTAPE 18

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans chaque CÔTÉ DE TIROIR (D12 et D13).

Fixer le TIROIR DROIT (35DC) et le TIROIR GAUCHE (35DD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D12 et D13). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (3S).

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

ÉTAPE 19

Fixer les BOUTONS (17K) au DEVANT DE TIROIR (M). Utiliser deux VIS NOIRES À MÉTAUX 22 mm (37S).

ÉTAPE 20

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Insérer le PASSE-CÂBLES (10P) et COUVERCLE DE PASSE-CÂBLES (1P) dans le gros trou du DESSUS (E2).

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (3L) au DESSUS (E2). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer.

ÉTAPE 21

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS n° 3 des COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la came dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la came. Ajuster les tiroirs de cette manière permet au DEVANT DE TIROIR d'être mieux aligné une fois fermé. Resserrer les VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL DERECHO	1
D	PARAL IZQUIERDO	1
E2	PANEL SUPERIOR	1
F	FONDO	1
G	ESTANTE	1
H	DORSO	1
I	PUERTA	2
J	ESTANTE AJUSTABLE	5
K2	PATA	2
L	CORNISA	1
M	CARA DE CAJÓN	1
R	ESPACIADOR	2
S	MOLDURA DE FONDO	1
Y	PATA	2
XX	MOLDURA DE TOPE	1
D12	LADO DERECHO DE CAJÓN	1
D13	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	1
D62	DORSO DE CAJÓN	1
D701	FONDO DE CAJÓN	1
35DA	GABINETE DERECHO	1
35DB	GABINETE IZQUIERDO	1
35DC	CAJÓN DERECHO	1
35DD	CAJÓN IZQUIERDO	1
10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA	2
23E	PATA EN PLÁSTICO	2
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	8
7F	SUJETADOR TWIST-LOCK®	16
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	8

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15F	PASADOR DE MADERA	5
5G	SOPORTE ANGULAR	6
14H	BISAGRA	4
17K	TIRADOR	4
18K	PLACA DE TIRADOR	2
3L	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
	(Consulte el paso 20 para la ubicación e instalación apropiada)	
1M	TARJETA CON TOPES DE FIELTRO	1
54M	PEGAMENTO	1
1N	CLAVO	42
1P	CUBIERTA DE OJAL	1
10P	OJAL	1
1R	ESPIGA DE METAL	20
2R	MANGUITO DE GOMA	20
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	12
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	4
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	8
11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm	8
12S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
16S	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 48 mm	2
21S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm	2
30S	TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	4
37S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 22 mm	2

PASO 1

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empujen SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dentro de los agujeros grandes del EXTREMO DERECHO (A) y del EXTREMO IZQUIERDO (B).

Repita este paso para los PARALES (C y D), el FONDO (F) y el ESTANTE (G).

PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B) y el PANEL SUPERIOR (E2).

PASO 3

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (K2) y la MOLDURA DE TOPE (XX).

PASO 4

Revise las partes cuidadosamente antes de ensamblar. La separación de las piezas ya pegadas es muy difícil.

Primero, llene el agujero de la MOLDURA DE TOPE (XX) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO (54M). A continuación, inserte cinco PASADORES DE MADERA (15F) dentro de los agujeros. Quite el exceso de PEGAMENTO.

Ahora, llene los agujeros del borde del PANEL SUPERIOR (E2) hasta 1/4 a 1/2 con PEGAMENTO.

Fije el PANEL SUPERIOR (E2) a la MOLDURA DE TOPE (XX). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de insertar los PASADORES DE MADERA sujetos a la MOLDURA DE TOPE en los agujeros en el borde del PANEL SUPERIOR. Quite el exceso de PEGAMENTO.

PASO 5

Fije las PATAS (K2) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS (Y) a las PATAS (K2). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 48 mm (16S).

PASO 6

Fije el GABINETE DERECHO (35DA) y el GABINETE IZQUIERDO (35DB) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

PASO 7

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (Refiérase al diagrama ampliado).
1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije el ESTANTE (G) a los PARALES (C y D). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 8

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (E2). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije los PARALES (C y D) al PANEL SUPERIOR (E2). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 9

Fije el FONDO (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el FONDO (F) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 10

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (E2) y al FONDO (F). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 11

Fije dos SOPORTES ANGULARES (5G) a la CORNISA (L). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde de la CORNISA.

Fije cuatro SOPORTES ANGULARES (5G) al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde del FONDO.

Fije la MOLDURA DE FONDO (S) al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la CORNISA (L) al PANEL SUPERIOR (E2). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 12

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltear la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (H) y colóquelo sobre la unidad.

Fije el DORSO (H) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada".

Fije el DORSO (H) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros requeridos.

PASO 13

Fije los ESPACIADORES (R) al FONDO (F). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (12S).

Empuje la PATA EN PLÁSTICO (23E) dentro de los agujeros de los ESPACIADORES (R).

PASO 14

Fije dos BISAGRAS (14H) a cada PUERTA (I). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

PASO 15

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA en su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje esté contra los topes, tal como se muestra en el diagrama de la derecha. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego apriete el tornillo de montaje. Los ajustes de la puerta se harán en el siguiente paso.

Fije una PUERTA (I) al EXTREMO DERECHO (A). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para los ajustes.

Fije un TIRADOR (17K) y una PLACA DE TIRADOR (18K) a la PUERTA (I). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (21S).

Separe el TOPE DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPES DE FIELTRO (1M). Aplique un TOPE DE FIELTRO sobre la PUERTA por donde hace contacto con el PARAL DERECHO (C).

Repita este paso para la otra PUERTA (I).

PASO 16

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS y las MÉNSULAS DE BISAGRA.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga las instrucciones abajo para hacer los ajustes.

AJUSTE LAS PUERTAS:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos que aseguran las MÉNSULAS DE BISAGRA al EXTREMO. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 17

1 Inserte los LADOS DE CAJÓN (D12 y D13) en ángulo en el encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (M).

2 Deslice el FONDO DE CAJÓN (D701) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D12 y D13) y de la CARA DE CAJÓN (M).

3 Fije el DORSO DE CAJÓN (D62) a los LADOS DE CAJÓN (D12 y D13). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D701) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D62).

PASO 18

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro de cada LADO DE CAJÓN (D12 y D13).

Fije el CAJÓN DERECHO (35DC) y el CAJÓN IZQUIERDO (35DD) a los LADOS DE CAJÓN (D12 y D13). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

PASO 19

Fije los TIRADORES (17K) a la CARA DE CAJÓN (M). Utilice dos TORNILLOS NEGROS PARA METAL de 22 mm (37S).

PASO 20

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Inserte el OJAL (10P) y la CUBIERTA DE OJAL (1P) dentro del agujero grande del PANEL SUPERIOR (E2).

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (3L) al PANEL SUPERIOR (E2). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

PASO 21

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 3 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la leva. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de la CARA DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.

Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur le meuble audio et/ou de matériel vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur les meubles peuvent encourager un enfant à grimper sur les meubles et risquent de les renverser sur l'enfant.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur ou jouer avec le téléviseur ou le meuble le supportant.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur le téléviseur ou le meuble télé.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Relocaliser du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures l'effondrement du meuble ou son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

NE JAMAIS excéder la taille et le poids maximum du téléviseur indiqué sur les instructions.

S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement téléviseur comme il l'est indiqué sur les instructions.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles de equipo de audio y/o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mueble pueden alentar a un niño a subirse en el mueble y como resultado puede derribarse sobre el niño.

NUNCA permita que los niños se suban o jueguen con el televisor o el mueble que sostiene el televisor.

NUNCA coloque juguetes, alimentos, control remoto, etc. encima del televisor o el mueble del televisor.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La reubicación de equipos de audio y/o video a muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al darse vuelta encima de un niño.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

NUNCA exceda el tamaño y peso máximo del televisor indicado en las instrucciones.

Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia del televisor como se indica en las instrucciones.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials