


sauder.com

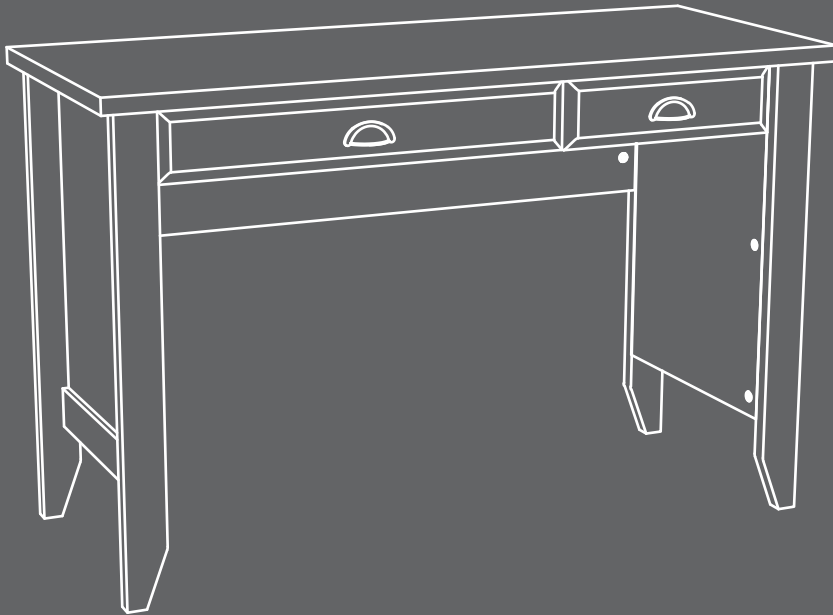

For **all** your
newfangled **gadgetry**.

Computer Desk

Shoal Creek Collection | **Model 409936**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22
Français pg 23-25
Español pg 26-28


Lot # **386793** 12/03/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	2-3
Hardware Identification	4-5
Assembly Steps	6-22
Français	23-25
Español	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

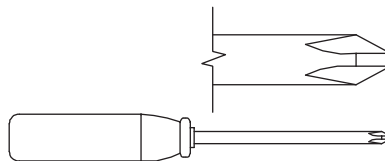

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊

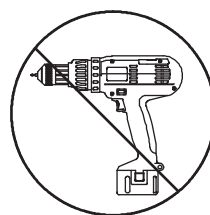


Skip the power trip.
This time.

Part Identification





⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	D74	DRAWER BACK (1)	I	LEFT FRONT LEG (1)
B	LEFT END (1)	D716	DRAWER BOTTOM (1)	J	REAR LEG (2)
C	UPRIGHT (1)	E	MODESTY PANEL (1)	K	DRAWER FRONT (1)
D	TOP (1)	F	KEYBOARD SHELF (1)	P	SIDE MOLDING (2)
D20	RIGHT DRAWER SIDE (1)	G	KEYBOARD FRONT (1)		
D21	LEFT DRAWER SIDE (1)	H	RIGHT FRONT LEG (1)		

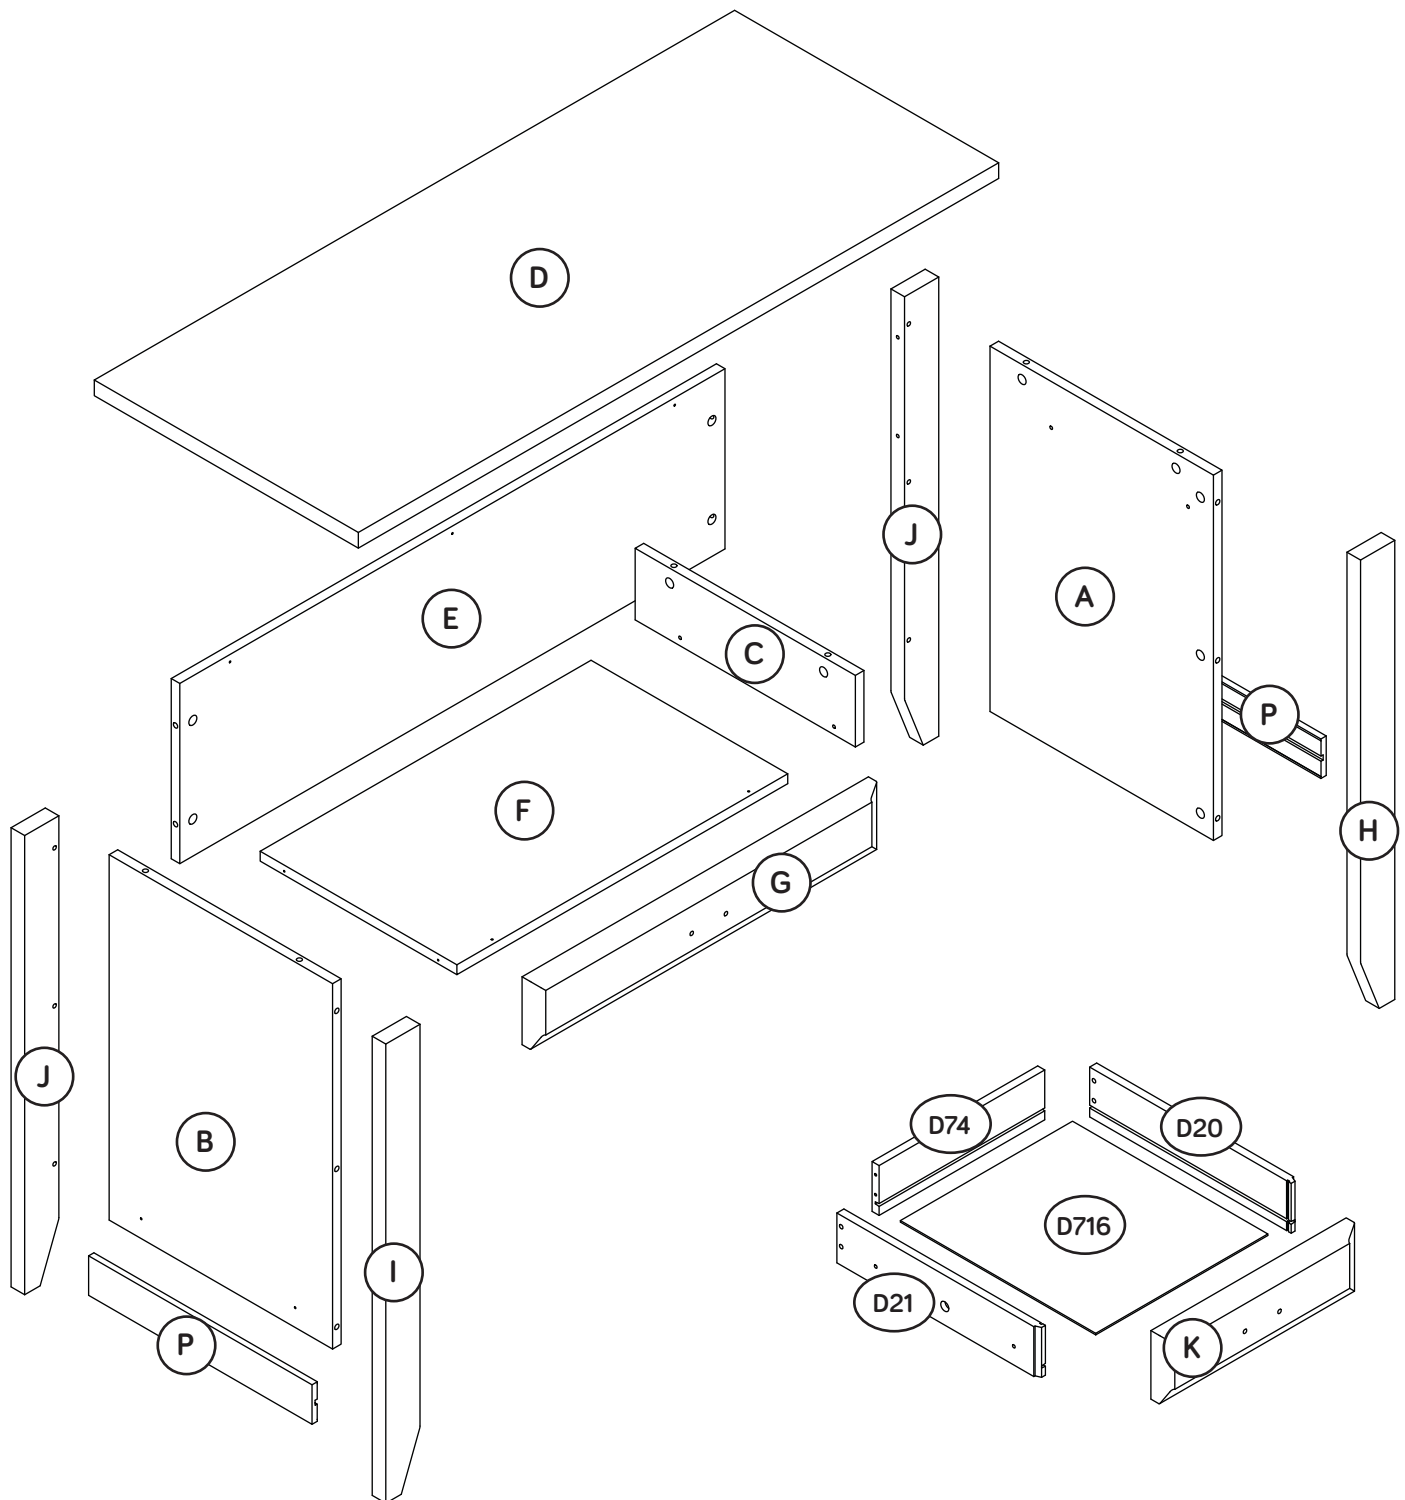

Hardware Identification


↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

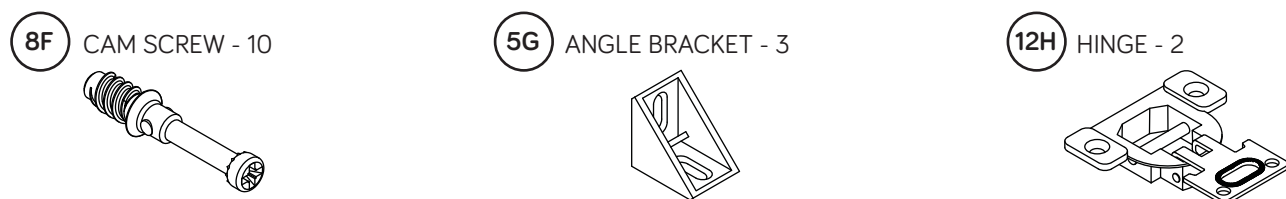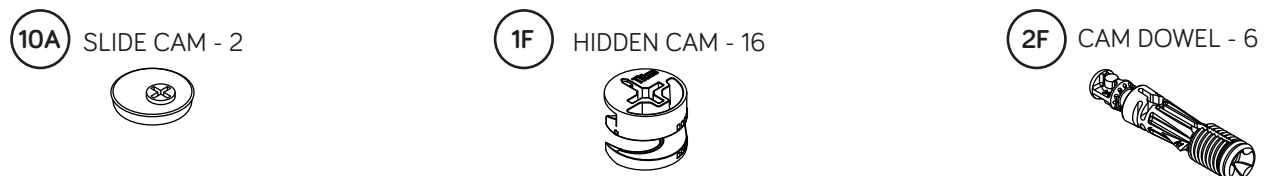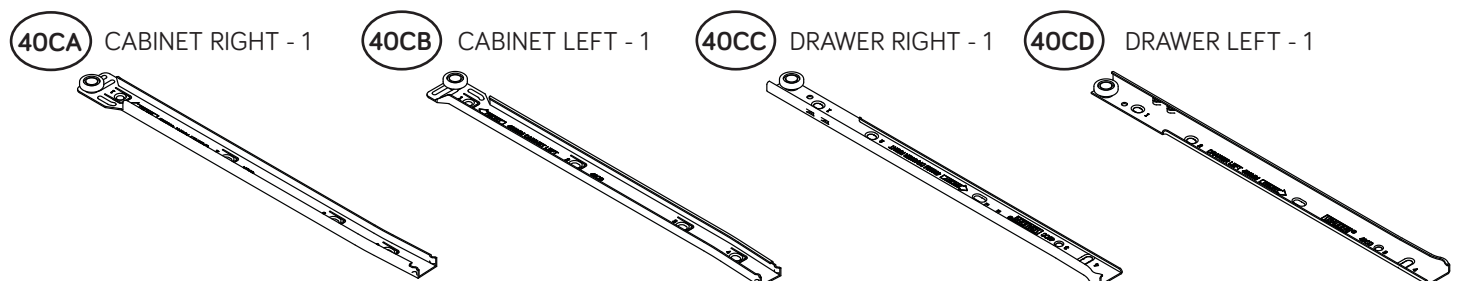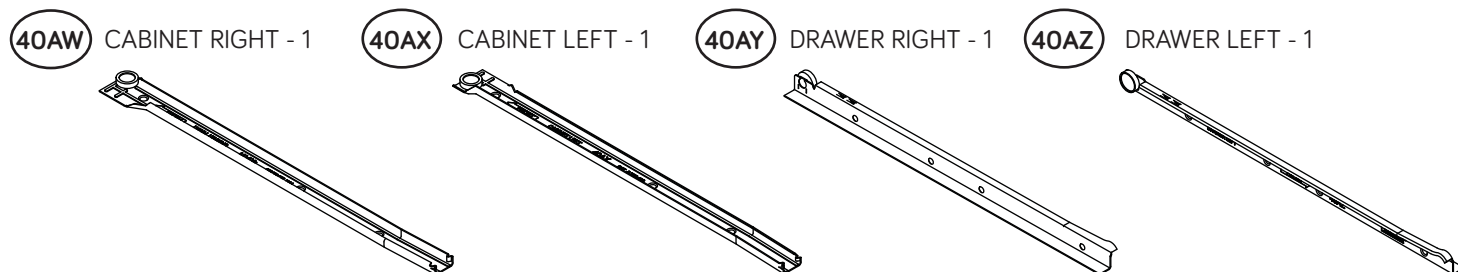

Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 6



3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 12




18S BROWN 1" FLAT HEAD SCREW - 4




23S SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREW - 4



26S BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW - 6




30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4




32S BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



50S GOLD 1" MACHINE SCREW - 4



54S SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREW - 2



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips




- ⚠ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚠ Push sixteen HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHT (C), and MODESTY PANEL (E). Then, insert the metal end of six CAM DOWELS (2F) into the HIDDEN CAMS in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C).

Scan this QR code or go to this address:
<http://qr.sauder.com/?ID=1734>
to watch a video on how to assemble your unit.



Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

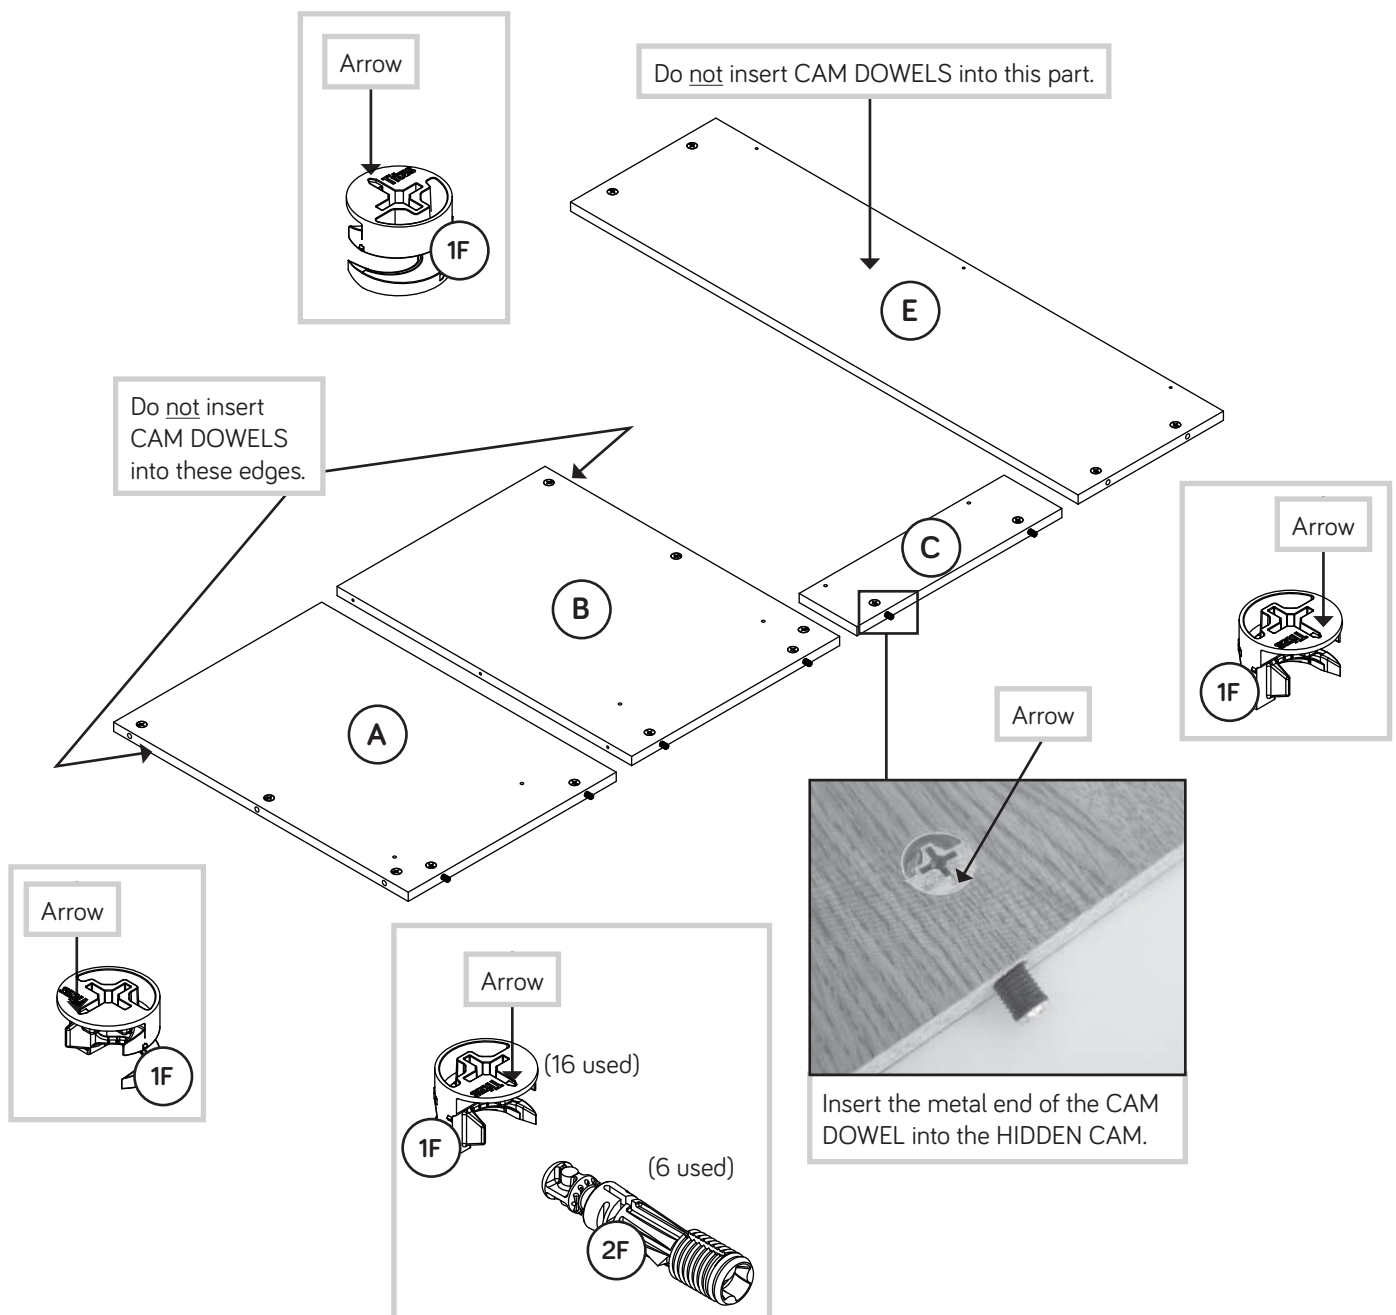







Step 2



- Turn ten CAM SCREWS (8F) into the LEGS (H, I, and J).
- Fasten the FRONT LEGS (H and I) to the ENDS (A and B).
Tighten six HIDDEN CAMS.




Remember:
Righty tighty.
Lefty loosey.

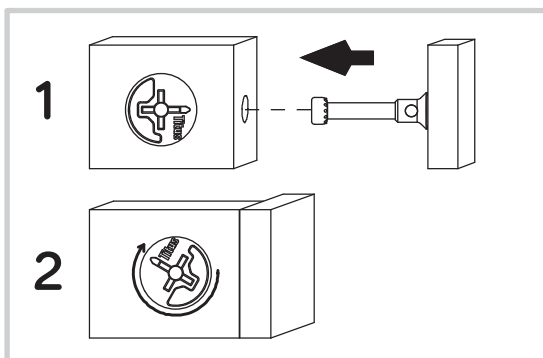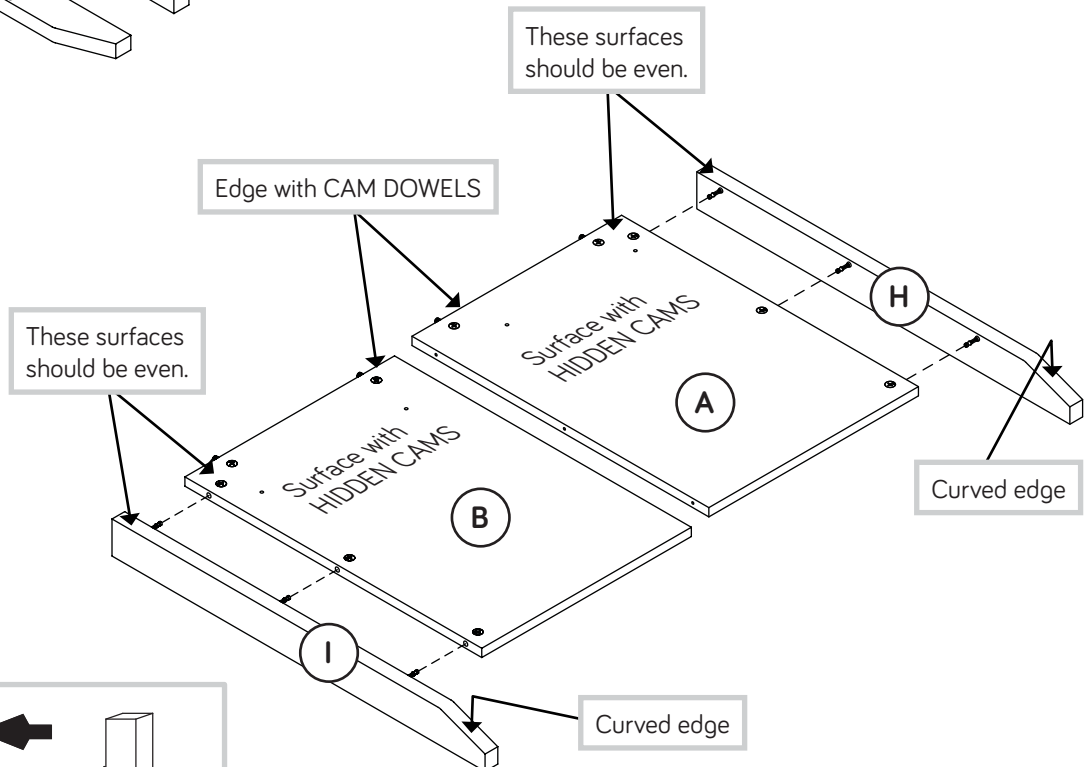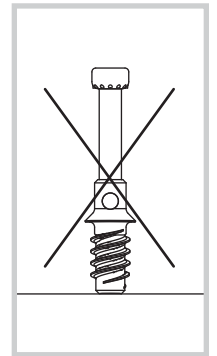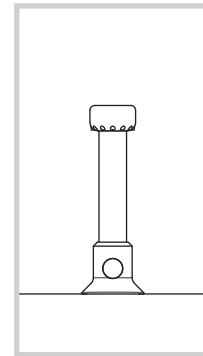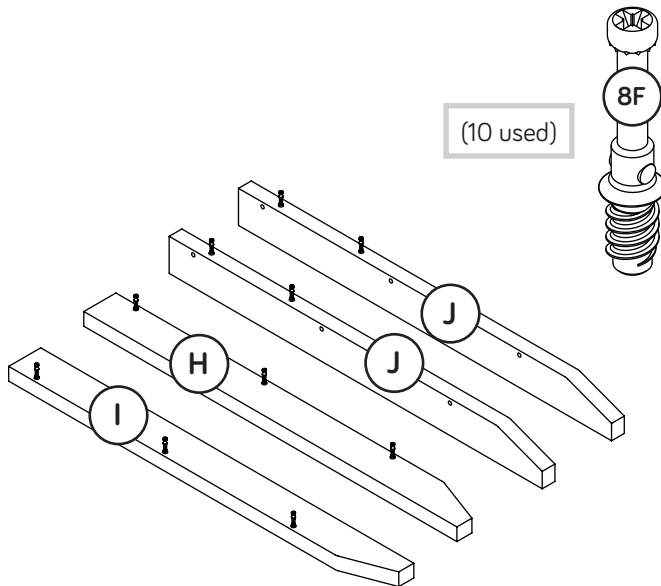


Step 3

- ✚ Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the other surfaces of the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- ✚ Slide the SIDE MOLDINGS (P) onto the ENDS (A and B). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.

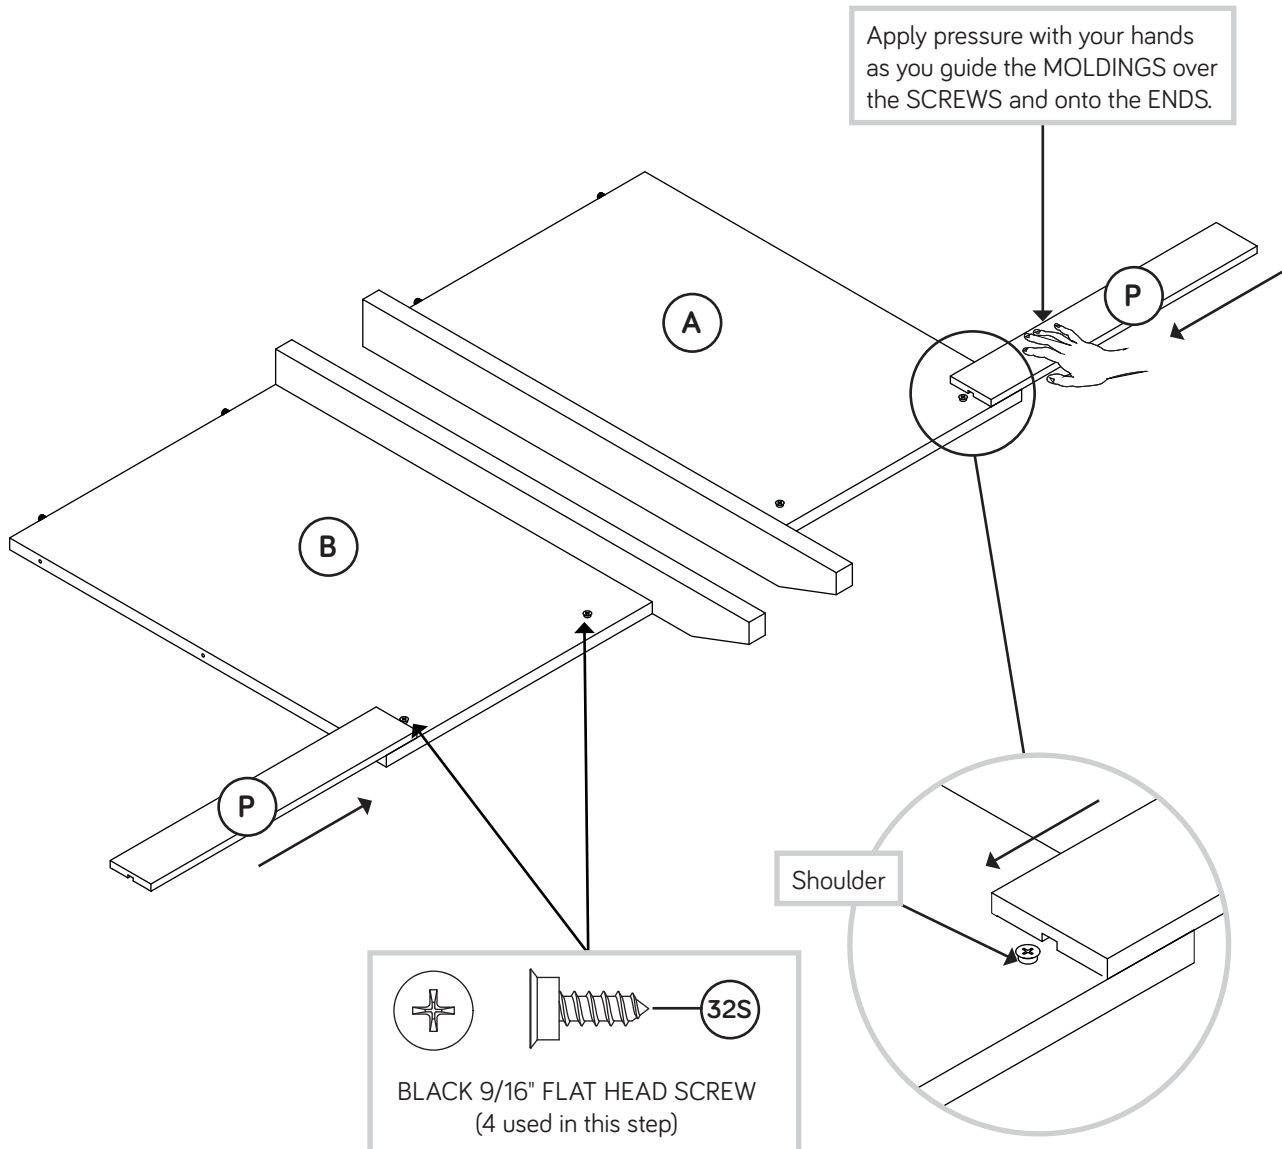

Step 4


- ✚ Turn the ENDS (A and B) over and fasten the REAR LEGS (J) to the ENDS. Use six BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREWS (26S).

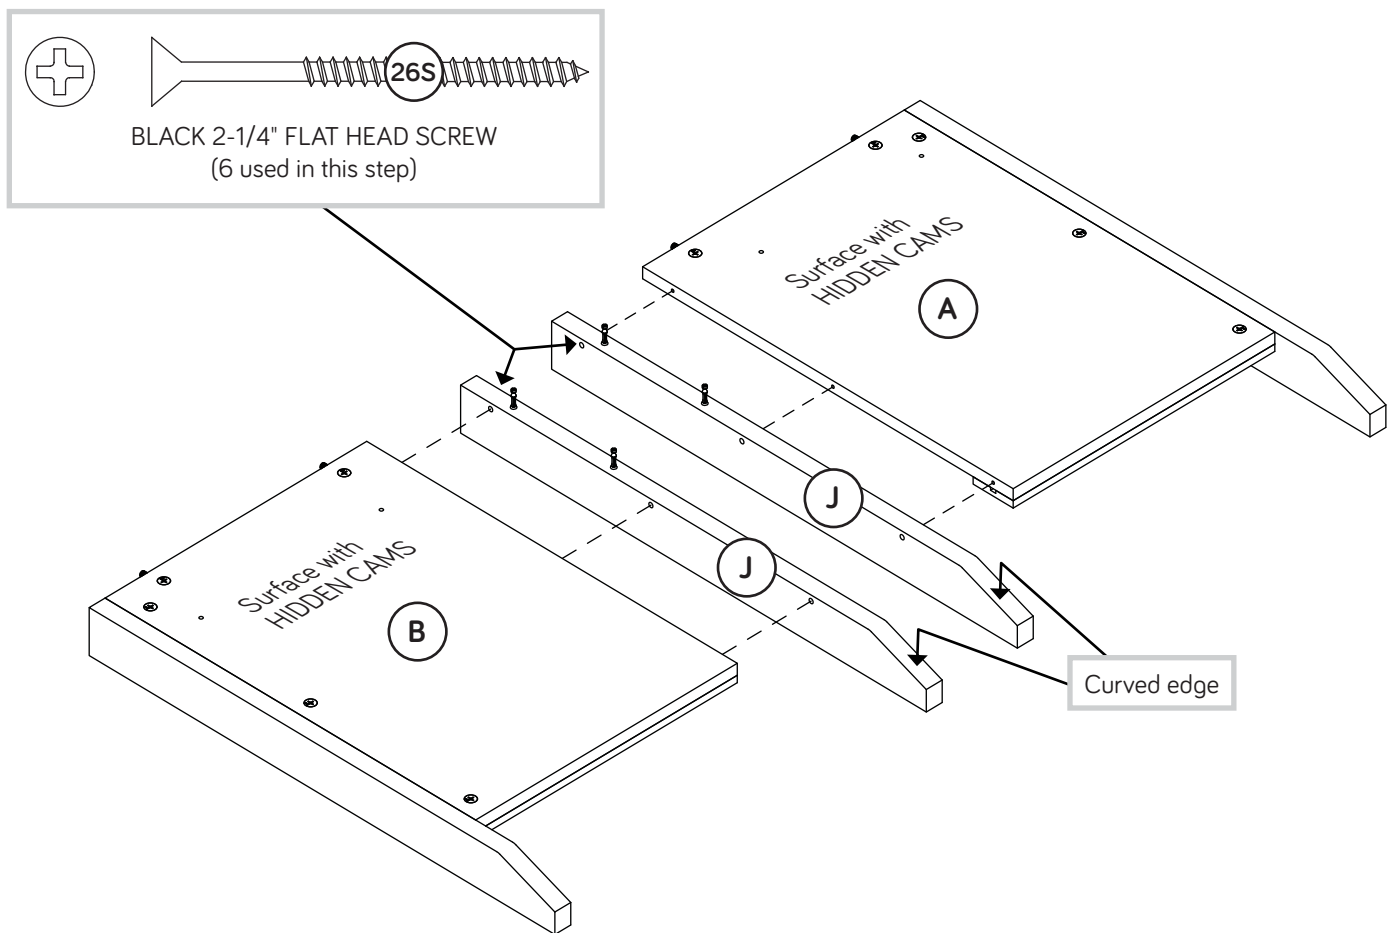

Step 5




- Fasten the CABINET RIGHT (40CA) to the RIGHT END (A) and CABINET LEFT (40CB) to the UPRIGHT (C). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.

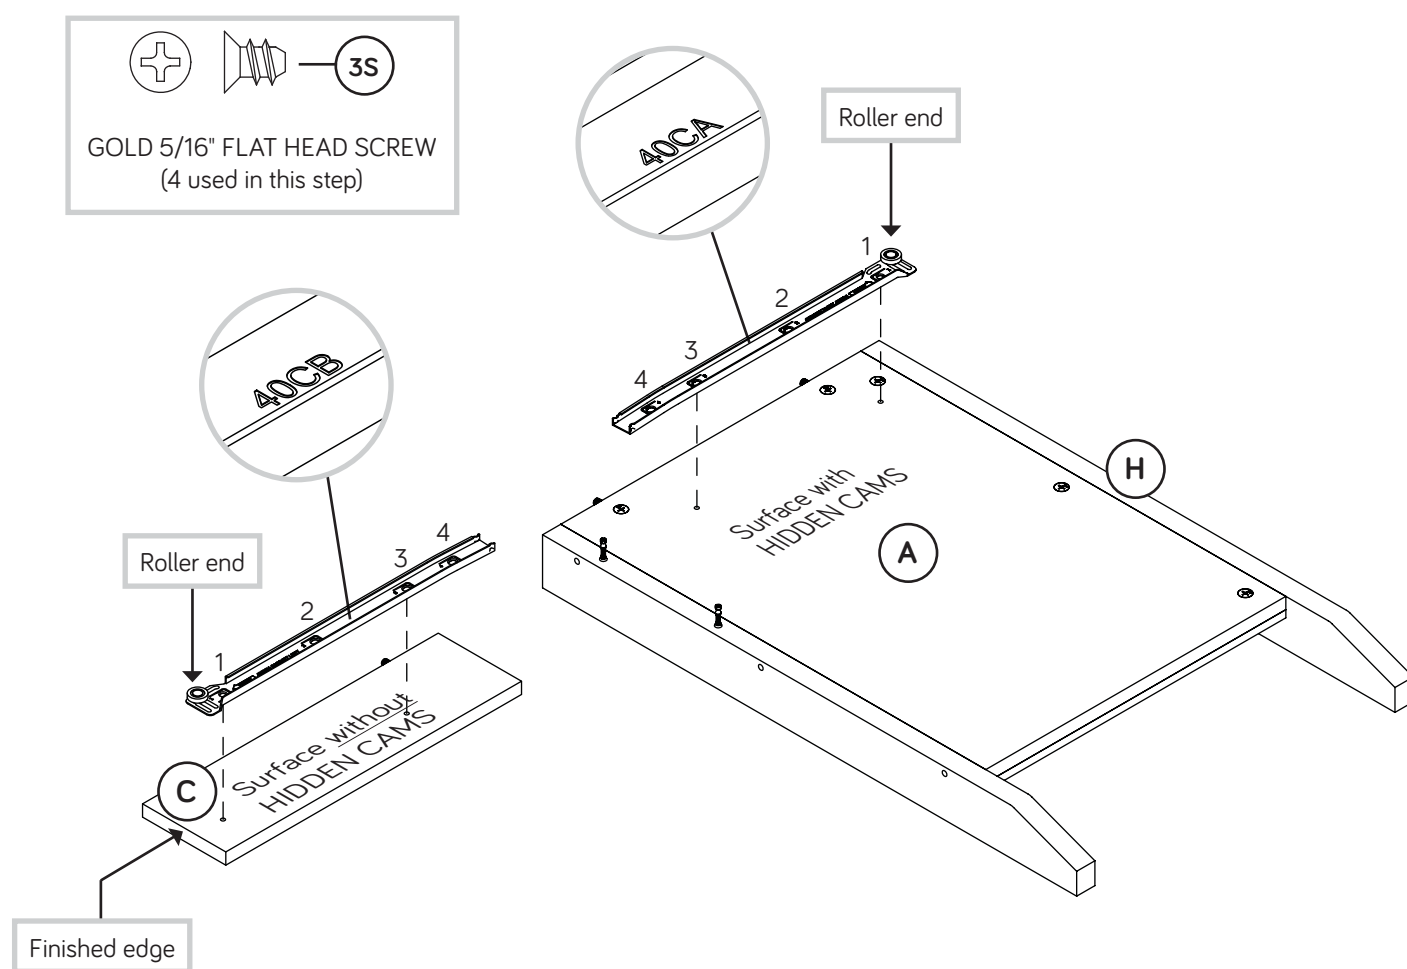

Step 6




- ✚ Fasten the CABINET LEFT (40AX) to the LEFT END (B) and the CABINET RIGHT (40AW) to the other surface of the UPRIGHT (C). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).

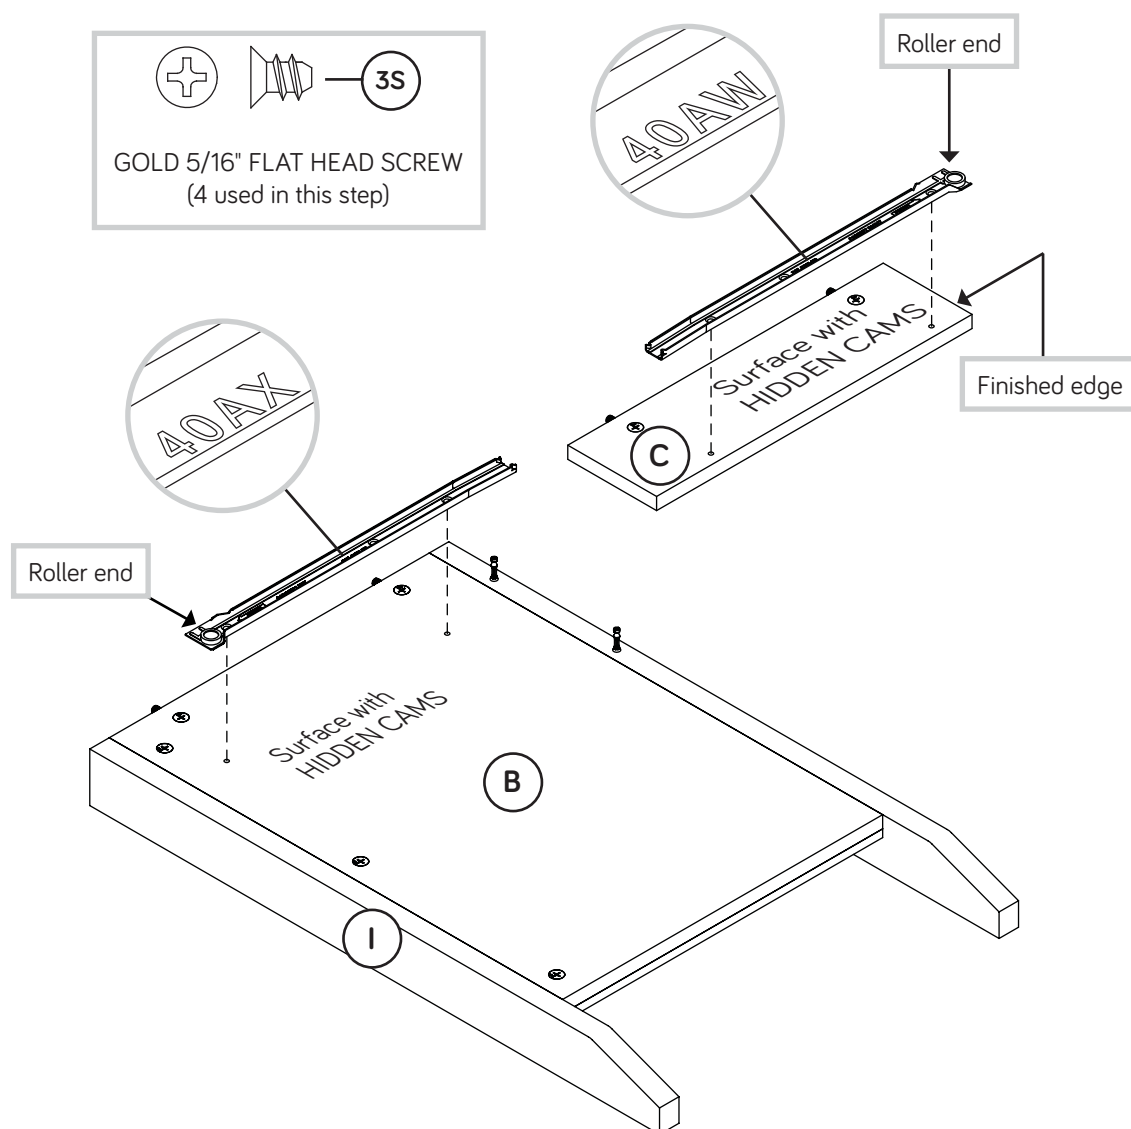

Step 7





- Fasten the MODESTY PANEL (E) to the ENDS (A and B).
Tighten four HIDDEN CAMS.

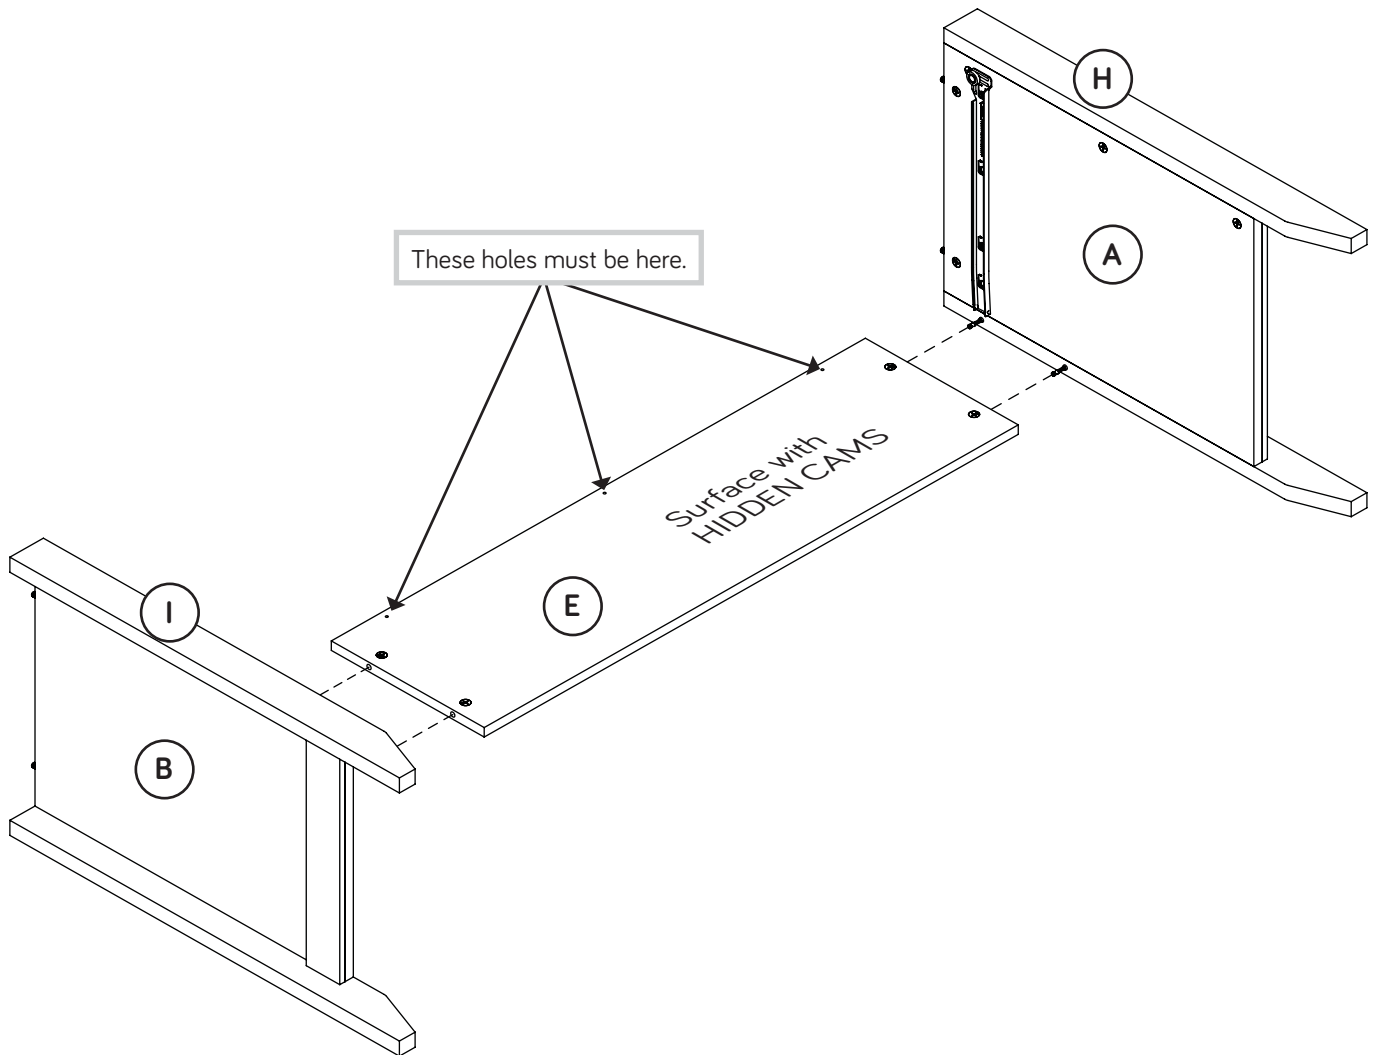

Step 8



- Fasten three ANGLE BRACKETS (5G) to the MODESTY PANEL (E). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE:** Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edge of the MODESTY PANEL.

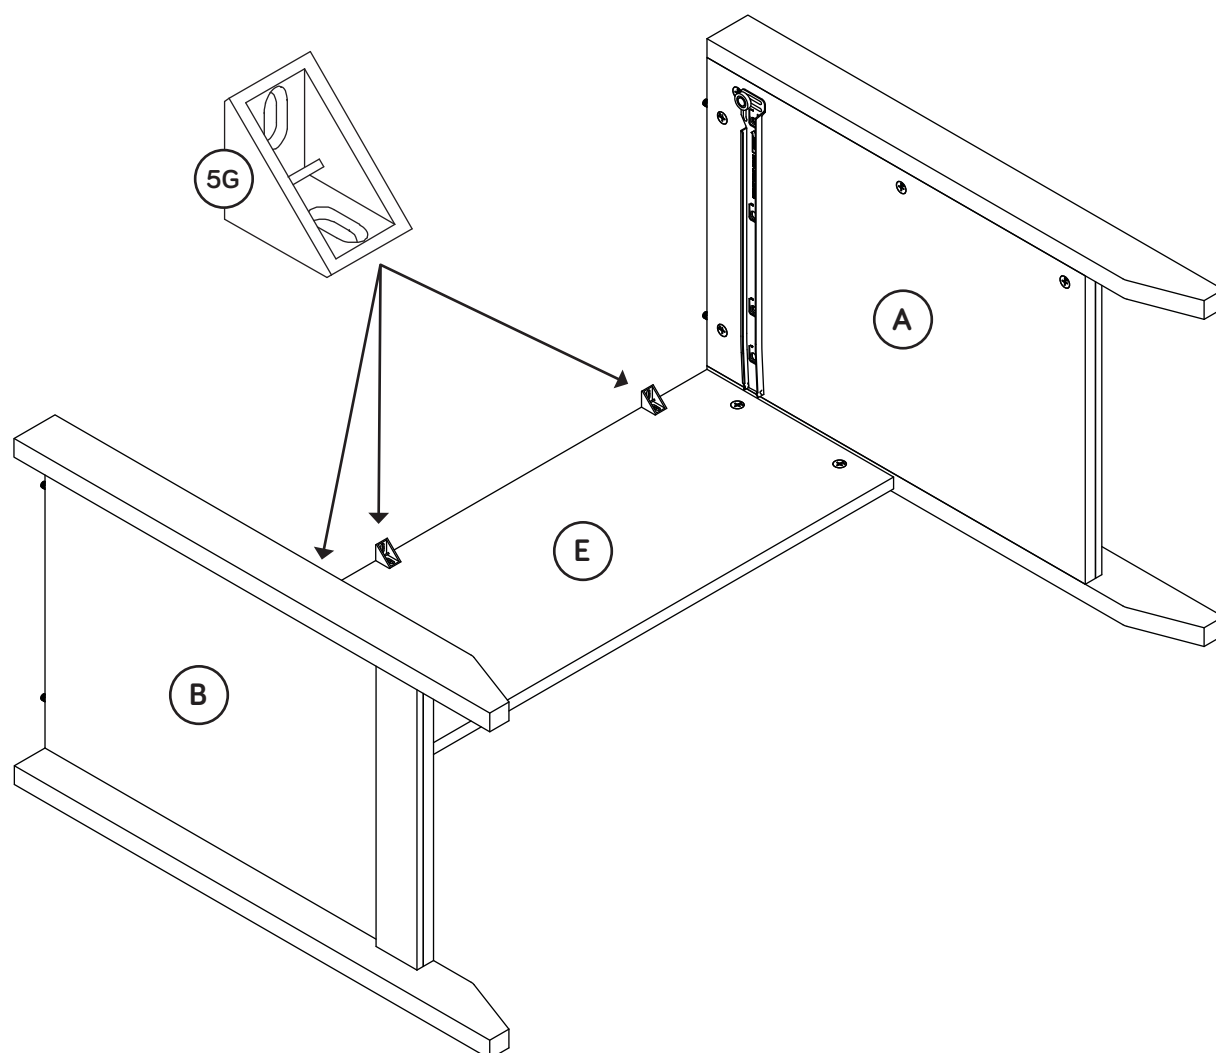
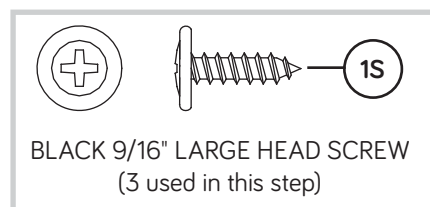


Step 9



Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (D). Tighten four HIDDEN CAMS.


Then, fasten the MODESTY PANEL (E) to the TOP (D). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

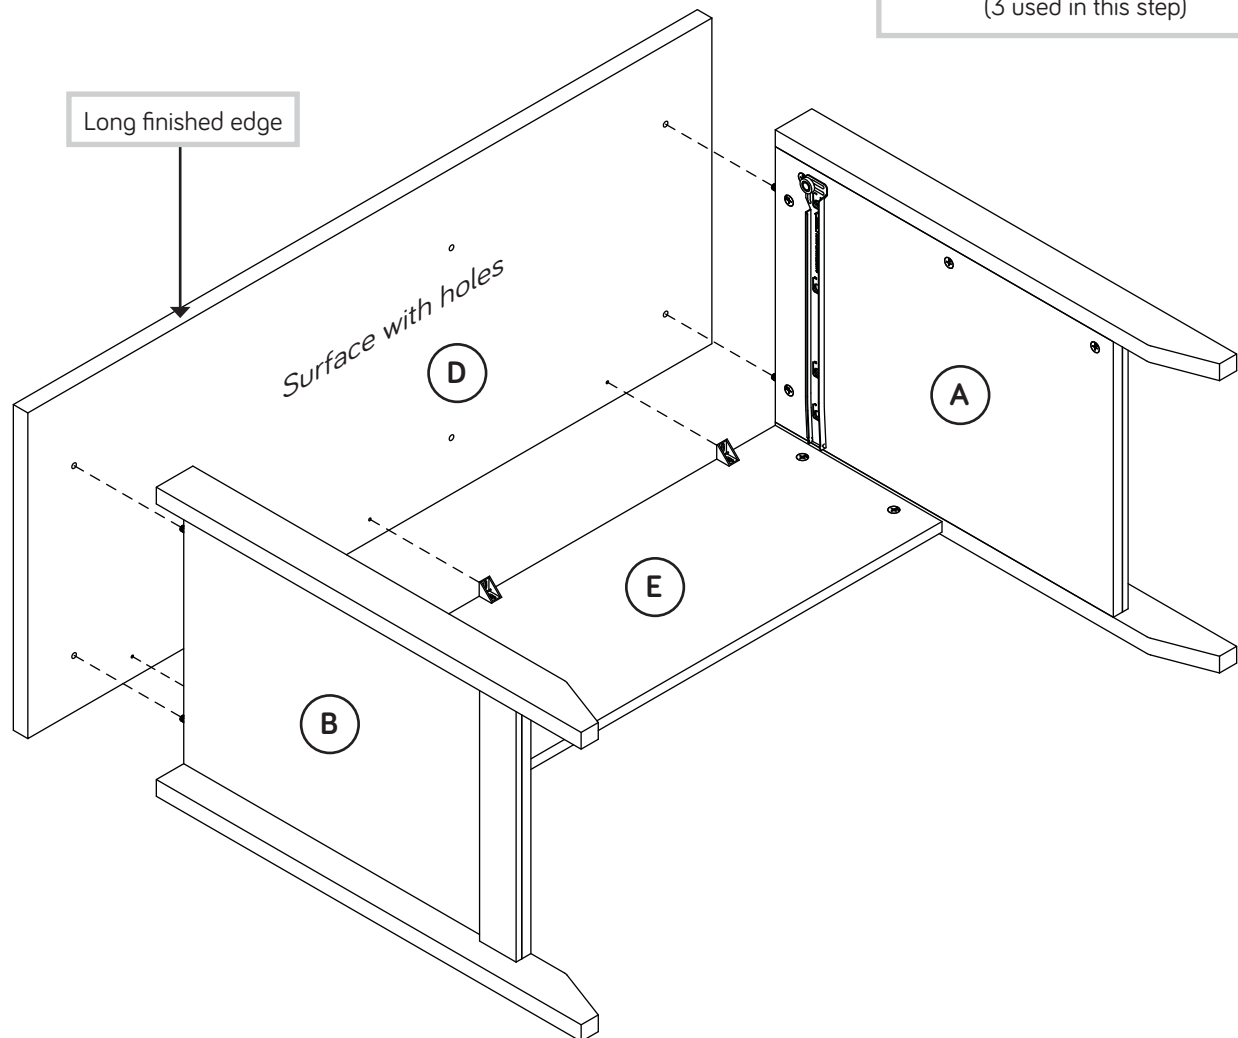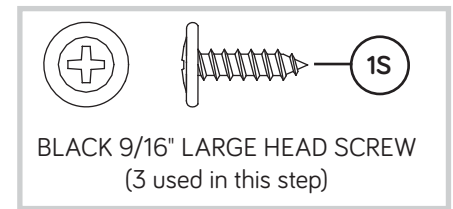

Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

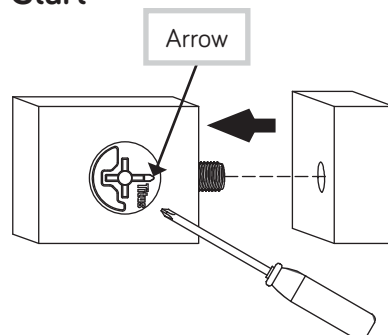

Tighten

Maximum
210 degrees

Minimum
190 degrees

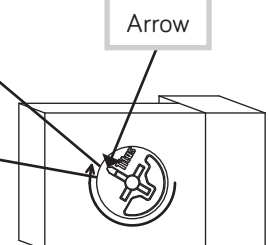



Step 10



- Fasten the UPRIGHT (C) to the TOP (D). Tighten two HIDDEN CAMS.




Almost time to celebrate! With a nap.

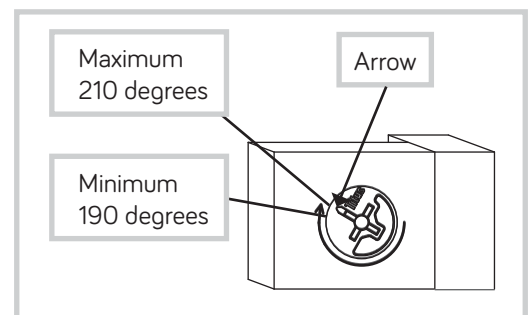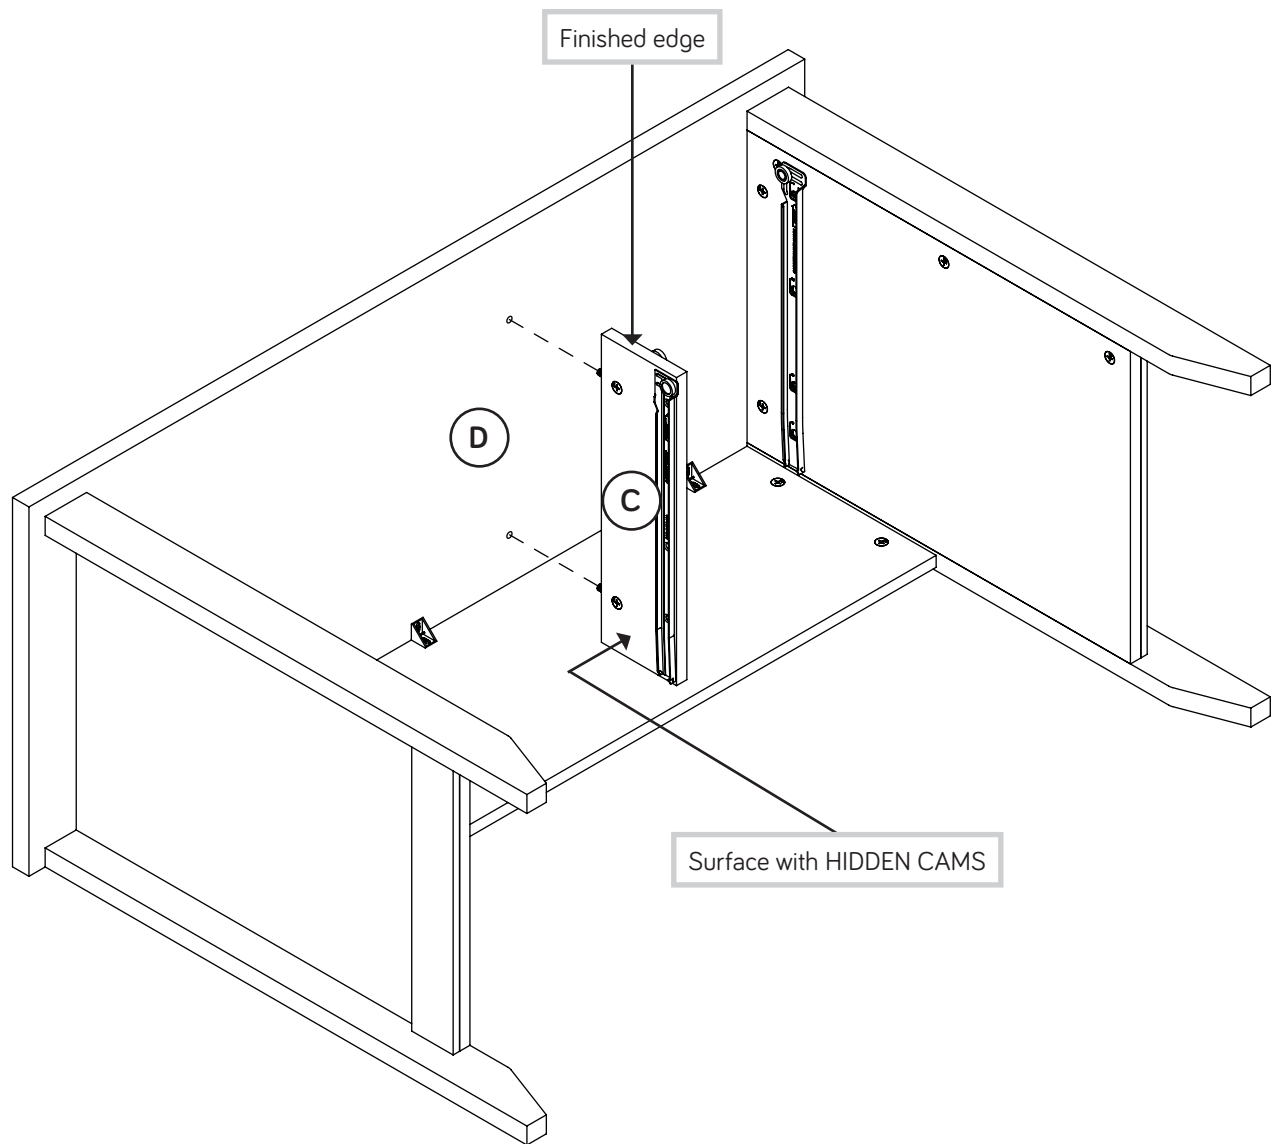

Step 11

- Fasten the HINGES (12H) to the KEYBOARD FRONT (G). Use four SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (23S).
- Fasten the KEYBOARD HINGES (12H) to the KEYBOARD SHELF (F). Use two SILVER 9/16" LARGE HEAD SCREWS (54S).

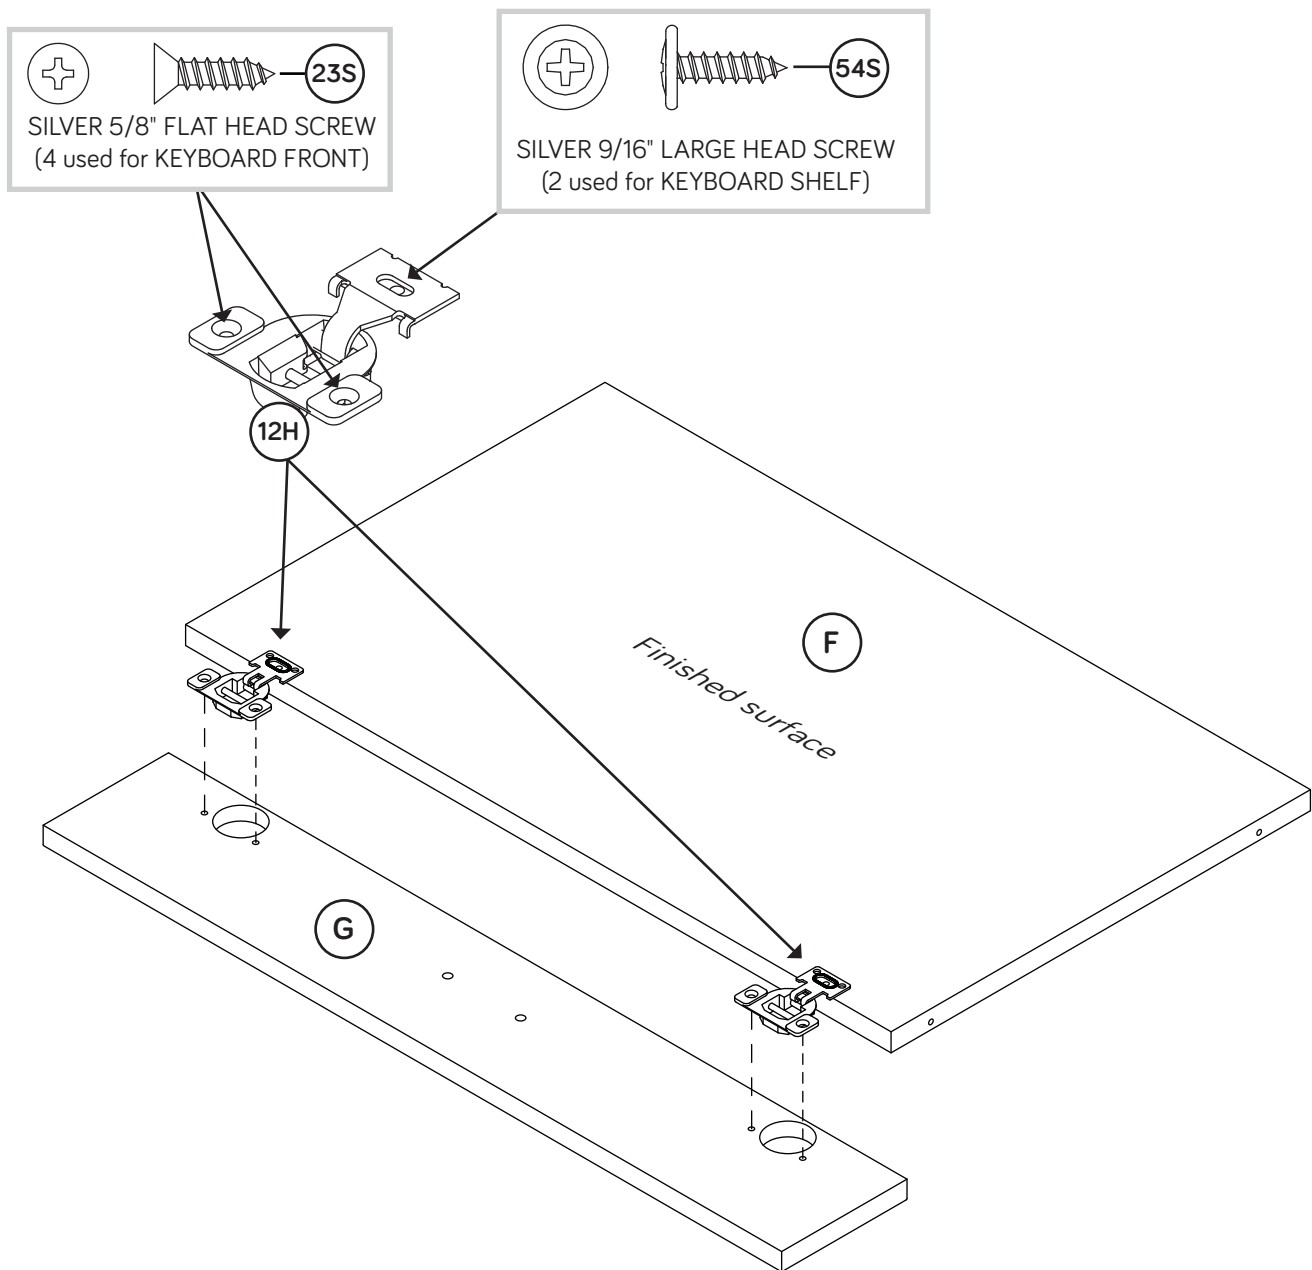



Step 12



- Fasten the DRAWER RIGHT (40AY) and the DRAWER LEFT (40AZ) to the KEYBOARD SHELF (F). Use four BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (18S).
- Fasten a PULL (7K) to the KEYBOARD FRONT (G). Use two GOLD 1" MACHINE SCREWS (50S).



Want options? Customize your item with add-on hardware kits available on sauder.com.

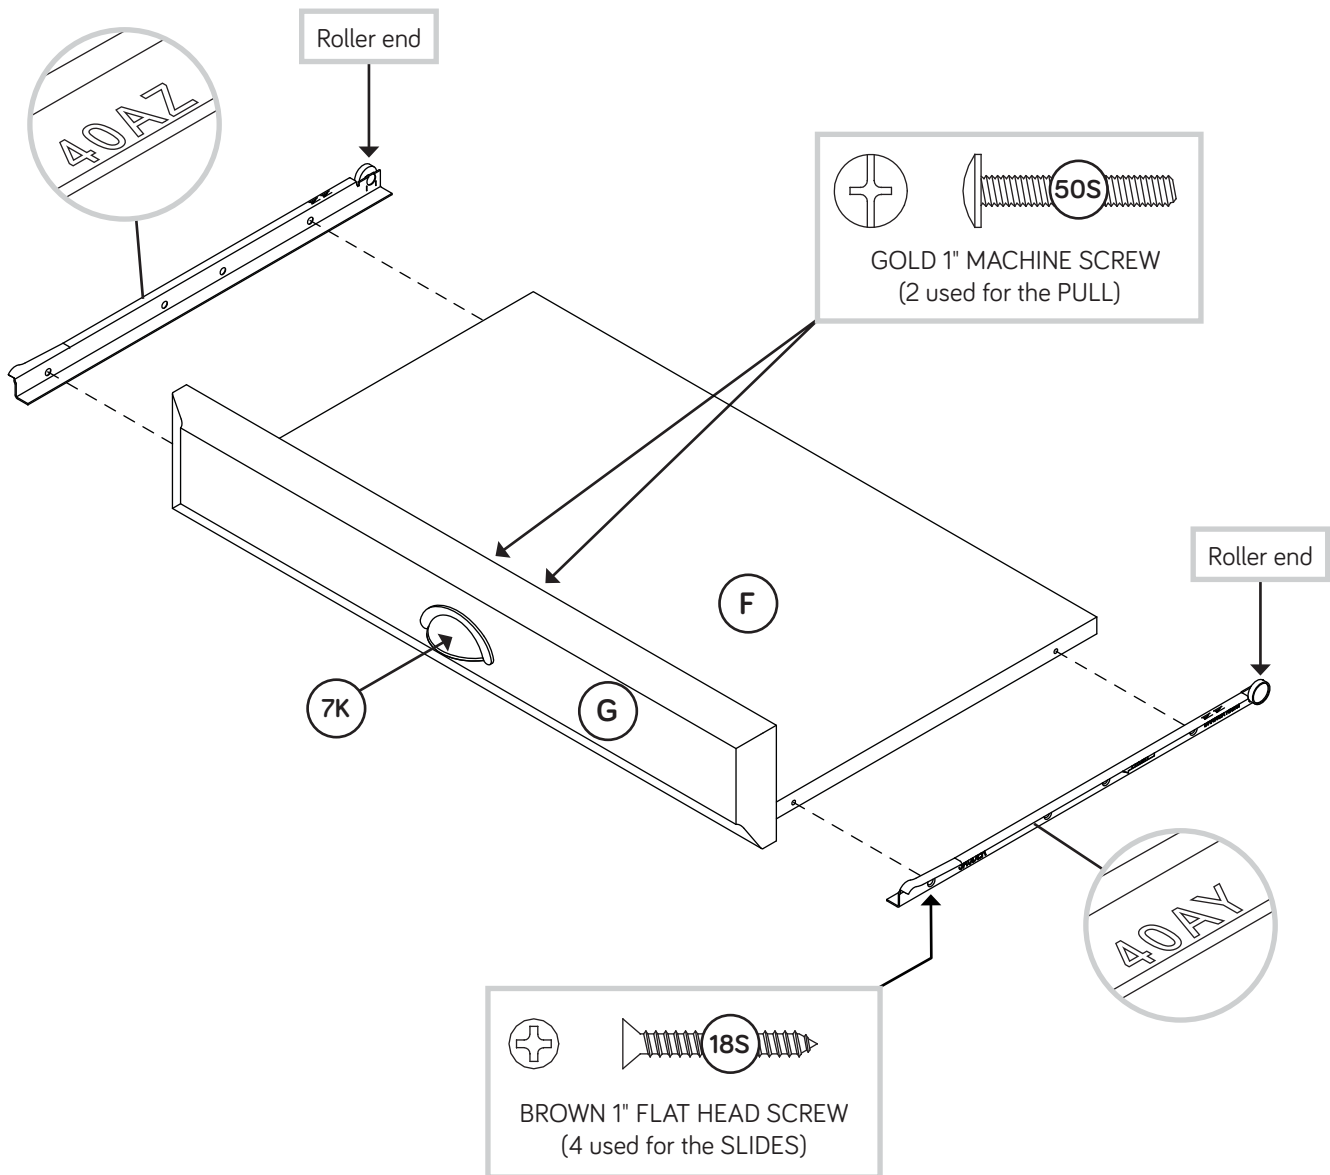


Step 13

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

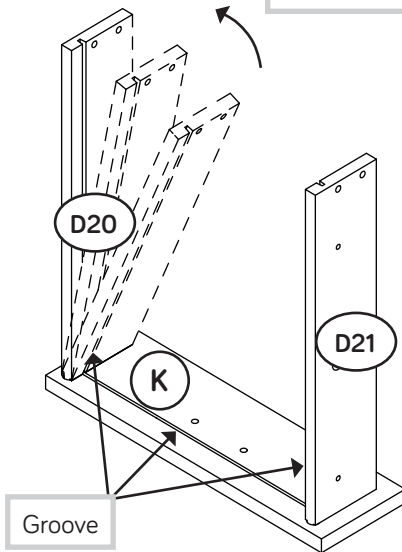

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

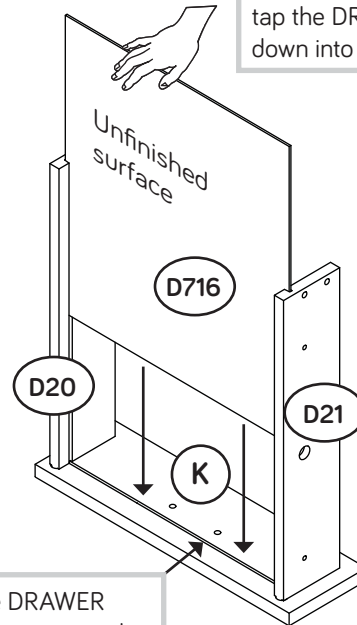


Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

✚ Insert the DRAWER SIDES (D20 and D21) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (K).

✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D716) into the grooves in the DRAWER SIDES (D20 and D21) and DRAWER FRONT (K).

3

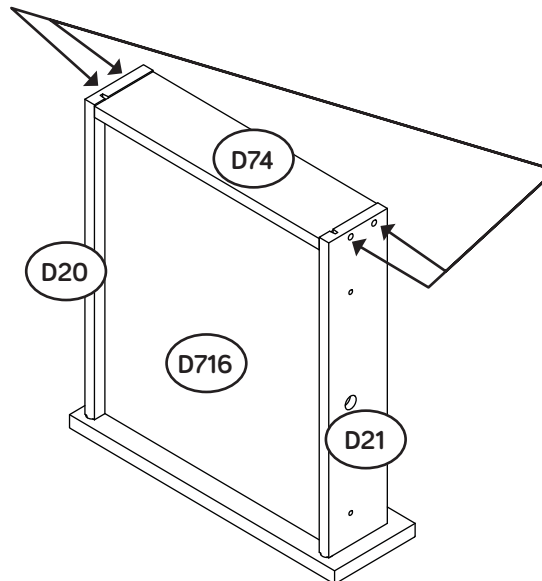

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)


✚ Fasten the DRAWER BACK (D74) to the DRAWER SIDES (D20 and D21). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).

✚ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D716) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D74).

Step 14



- ✚ Insert a SLIDE CAM (10A) into the DRAWER SIDES (D20 and D21).
- ✚ Fasten the DRAWER RIGHT (40CC) and DRAWER LEFT (40CD) to the DRAWER SIDES (D20 and D21). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #2 and #4.
- ✚ NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.

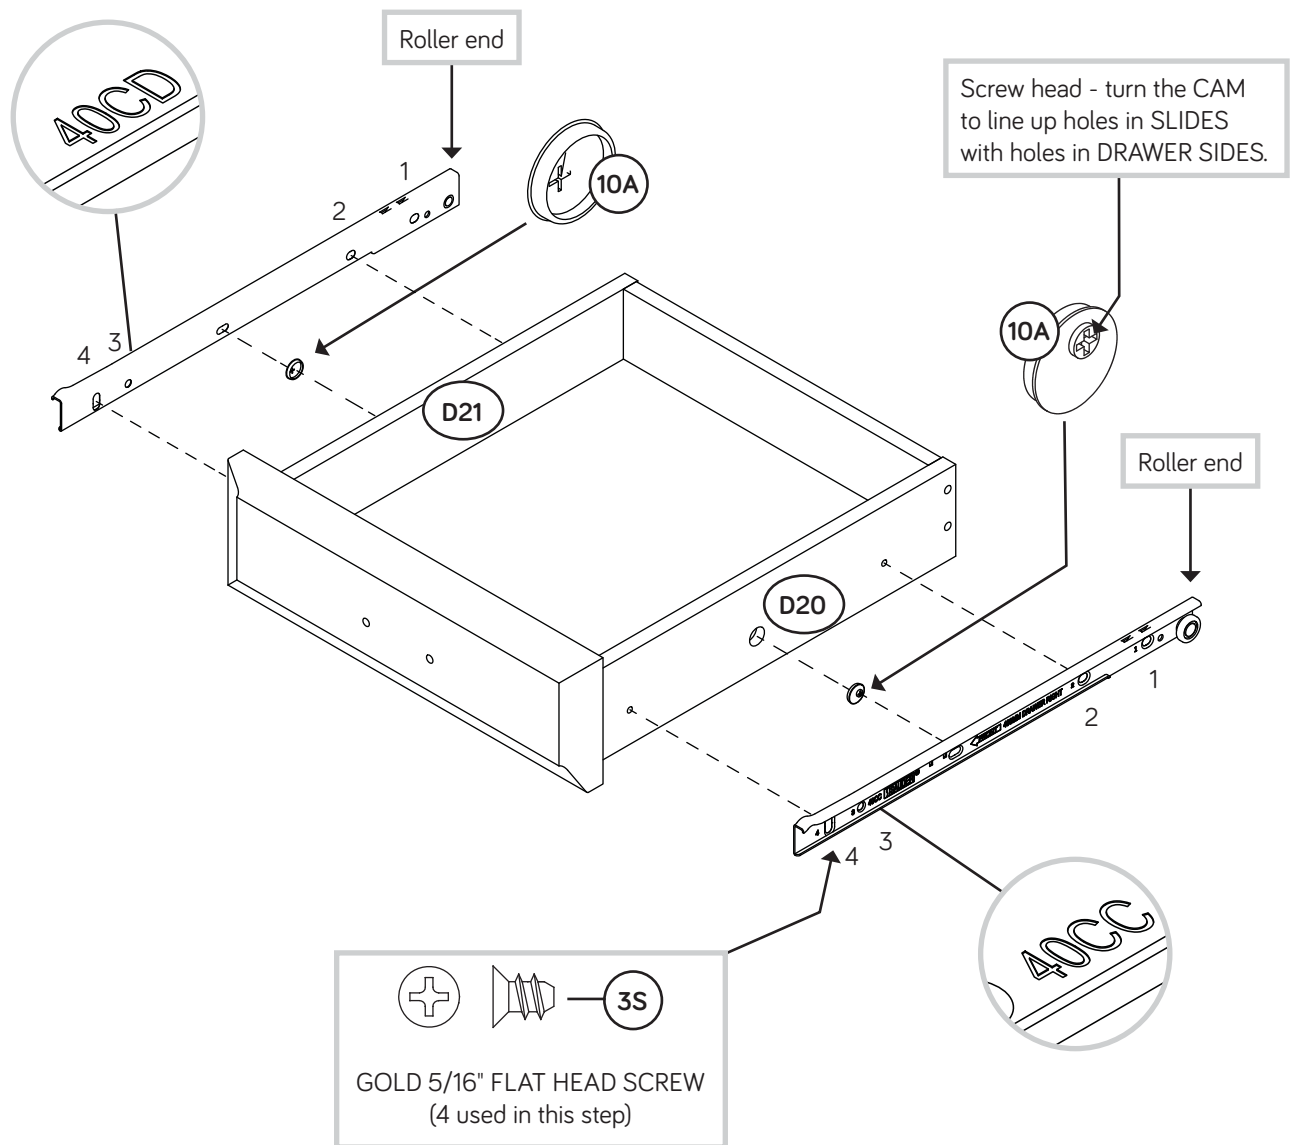


Step 15




- Fasten a PULL (7K) to the DRAWER FRONT (K). Use two GOLD 1" MACHINE SCREWS (50S).



Want options? Customize your item with add-on hardware kits available on sauder.com.



GOLD 1" MACHINE SCREW
(2 used for the PULL)

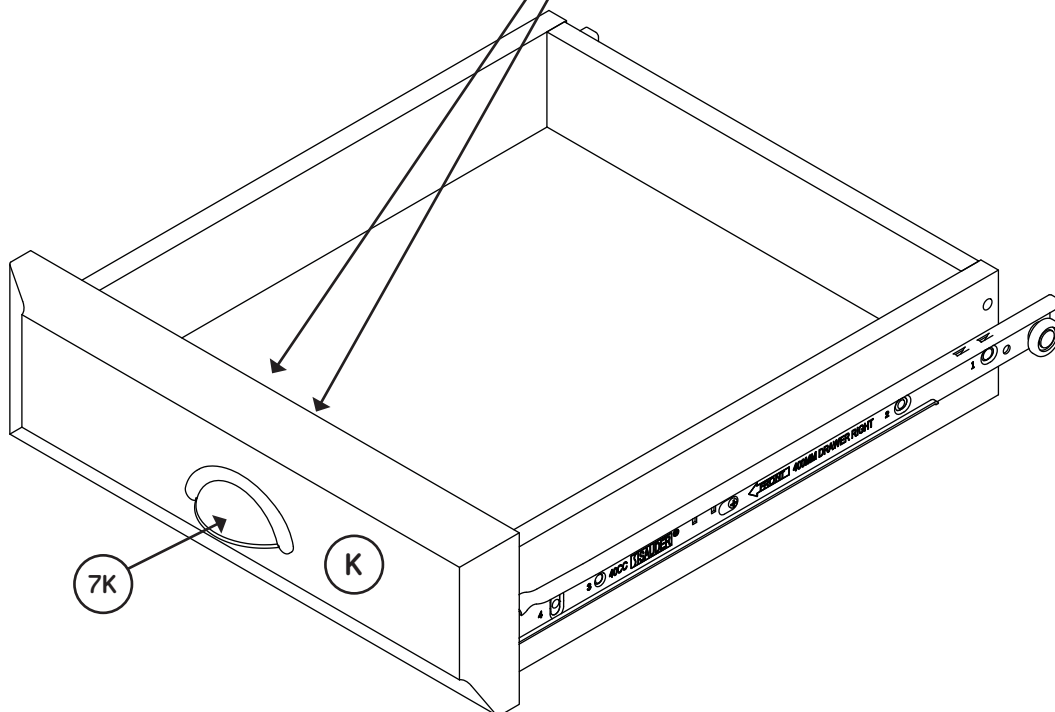


Step 16

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.
- ✚ Repeat this step to insert the KEYBOARD SHELF (F).
- ✚ Push a CAM COVER (12P) onto each visible HIDDEN CAM.



Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

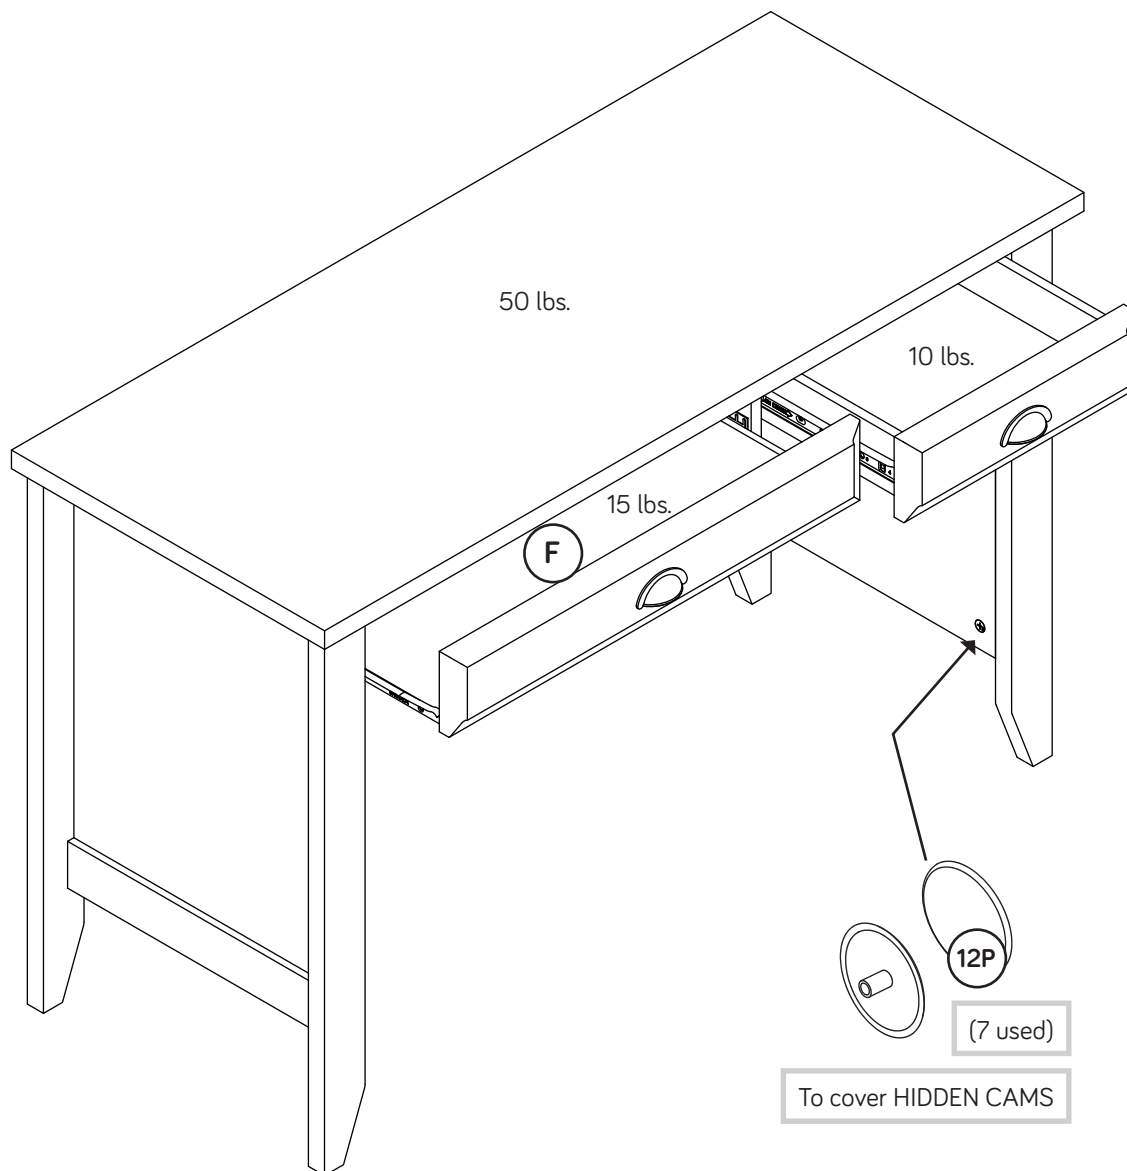

Step 17




✚ To make adjustments to the drawer, loosen SCREW #4 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawer this way, it will help the DRAWER FRONT line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.

✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story?**

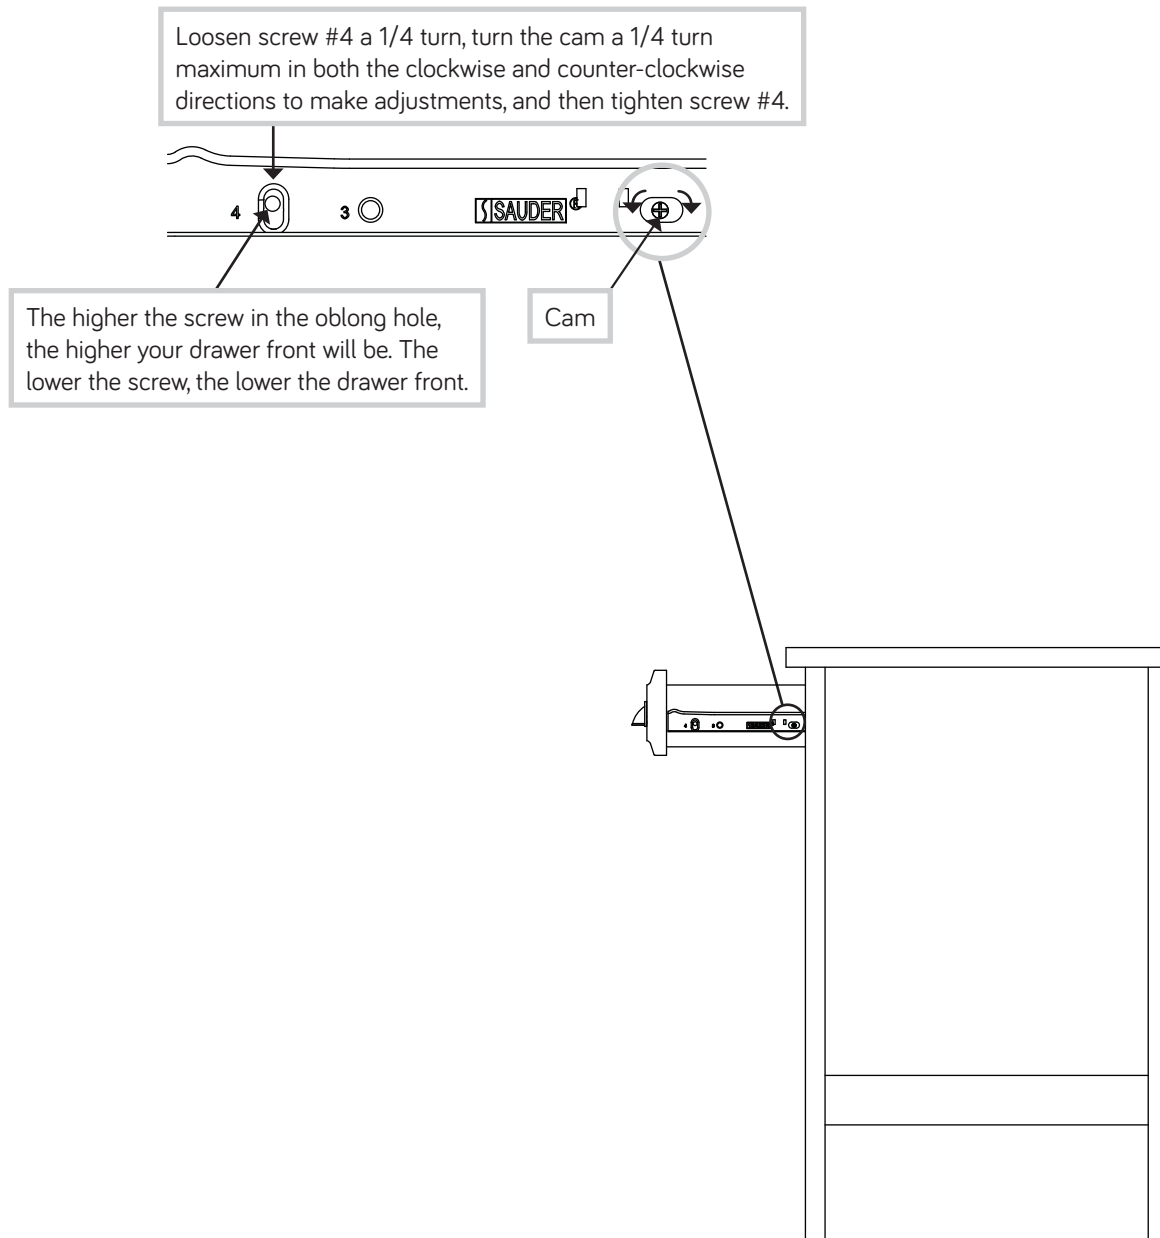

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
C	MONTANT.....	1
D	DESSUS.....	1
D20	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1
D21	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1
D74	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1
D716	FOND DE TIROIR.....	1
E	VOILE DE FOND.....	1
F	TABLETTE DE CLAVIER.....	1
G	DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER.....	1
H	PIED AVANT DROIT.....	1
I	PIED AVANT GAUCHE.....	1
J	PIED ARRIÈRE.....	2
K	DEVANT DE TIROIR.....	1
P	MOULURE LATÉRALE.....	2
40AW	ÉLÉMENT DROITE.....	1
40AX	ÉLÉMENT GAUCHE.....	1
40AY	TIROIR DROIT.....	1
40AZ	TIROIR GAUCHE.....	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

40CA	ÉLÉMENT DROITE.....	1
40CB	ÉLÉMENT GAUCHE.....	1
40CC	TIROIR DROIT.....	1
40CD	TIROIR GAUCHE.....	1
10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE.....	2
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	16
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	6
8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	10
5G	CONSOLE À ÉQUERRE.....	3
12H	CHARNIÈRE.....	2
7K	POIGNÉE.....	2
12P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE.....	7
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....	6
3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE.....	12
18S	VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON.....	4
23S	VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENT.....	4
26S	VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRE.....	6
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE.....	4
32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE.....	4
50S	VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉE.....	4
54S	VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENT.....	2

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer seize EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le MONTANT (C) et le VOILE DE FOND (E). Ensuite, insérer l'extrémité en métal des six CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (2F) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANT (C).

ÉTAPE 2

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (H, I et J).

Fixer les PIEDS AVANT (H et I) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 3

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) sur l'autre surface des EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

Enfiler les MOULURES LATÉRALES (P) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 4

Retourner les EXTRÉMITÉS (A et B) et fixer les PIEDS ARRIÈRE (J) aux EXTRÉMITÉS. Utiliser six VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRES (26S).

ÉTAPE 5

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (40CA) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (40CB) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) et au MONTANT (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 3.

ÉTAPE 6

Fixer une ÉLÉMENT GAUCHE (40AX) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et une ÉLÉMENT DROITE (40AW) sur l'autre surface du MONTANT (C). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

ÉTAPE 7

Fixer le VOILE DE FOND (E) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 8

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (5G) au VOILE DE FOND (E). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants du VOILE DE FOND.

ÉTAPE 9

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Ensuite, fixer le VOILE DE FOND (E) au DESSUS (D). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 10

Fixer le MONTANT (C) sur le DESSUS (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Fixer les CHARNIÈRES (12H) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (G). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 16 mm ARGENTÉES (23S).

Fixer les CHARNIÈRES DE TABLETTE DE CLAVIER (12H) à la TABLETTE DE CLAVIER (F). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm ARGENTÉES (54S).

ÉTAPE 12

Fixer TIROIR DROIT (40AY) et le TIROIR GAUCHE (40AZ) à la TABLETTE DE CLAVIER (F). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (18S).

Fixer une POIGNÉE (7K) au DEVANT DE TABLETTE DE CLAVIER (G). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉES (50S).

ÉTAPE 13

1. Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D20 et D21) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (K).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (D716) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D20 et D21) et du DEVANT DE TIROIR (K).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D74) aux CÔTÉS DE TIROIR (D20 et D21). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 40 mm (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D716) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D74).

ÉTAPE 14

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans les CÔTÉS DE TIROIR (D20 et D21).

Fixer le TIROIR DROIT (40CC) et le TIROIR GAUCHE (40CD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D20 et D21). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 2 et n° 4.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

ÉTAPE 15

Fixer une POIGNÉE (7K) sur le DEVANT DE TIROIR (K). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 25 mm DORÉES (50S).

ÉTAPE 16

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Répéter cette étape pour insérer la TABLETTE DE CLAVIER (F).

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (12P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 16

Pour ajuster les tiroir, desserrer la VIS n° 4 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroir de cette manière permet aux DEVANT DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer le VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer l'unité, humidifier un chiffon avec de l'eau du robinet et essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL	1
D	PANEL SUPERIOR.....	1
D20	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1
D21	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1
D74	DORSO DE CAJÓN	1
D716	FONDO DE CAJÓN	1
E	VELO DE FONDO	1
F	ESTANTE DE TECLADO	1
G	CARA DE ESTANTE DE TECLADO	1
H	PATA DELANTERA DERECHA.....	1
I	PATA DELANTERA IZQUIERDA.....	1
J	PATA POSTERIOR.....	2
K	CARA DE CAJÓN.....	1
P	MOLDURA LATERAL.....	2
40AW	GABINETE DERECHO	1
40AX	GABINETE IZQUIERDO	1
40AY	CAJÓN DERECHO	1
40AZ	CAJÓN IZQUIERDO	1
40CA	GABINETE DERECHO	1
40CB	GABINETE IZQUIERDO	1
40CC	CAJÓN DERECHO	1
40CD	CAJÓN IZQUIERDO	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA.....	2
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	16
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	6
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO	10
5G	SOPORTE ANGULAR.....	3
12H	BISAGRA.....	2
7K	TIRADOR.....	2
12P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	7
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	6
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	12
18S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	4
23S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	4
26S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm.....	6
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	4
32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm	4
50S	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm.....	4
54S	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	2

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje dieciséis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), el PARAL (C) y el VELO DE FONDO (E). A continuación, inserte el extremo de metal de seis PASADORES DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS de los EXTREMOS (A y B) y PARAL (C).

PASO 2

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (H, I y J).

Fije las PATAS DELANTERAS (H e I) a los EXTREMOS (A y B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 3

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro la otra superficie de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

Deslice las MOLDURAS LATERALES (P) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

PASO 4

Voltee los EXTREMOS (A y B) y fije las PATAS POSTERIORES (J) a los EXTREMOS. Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (26S).

PASO 5

Fije el GABINETE DERECHO (40CA) y el GABINETE IZQUIERDO (40CB) al EXTREMO DERECHO (A) y al PARAL (C). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

PASO 6

Fije un GABINETE IZQUIERDO (40AX) al EXTREMO IZQUIERDO (B) y un GABINETE DERECHO (40AW) a la otra superficie del PARAL (C). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

PASO 7

Fije el VELO DE FONDO (E) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 8

Fije tres SOPORTES ANGULARES (5G) al VELO DE FONDO (E). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con el borde del VELO DE FONDO.

PASO 9

Fije los EXTREMOS (A y B) al PANEL SUPERIOR (D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

A continuación, fije el VELO DE FONDO (E) al PANEL SUPERIOR (D). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 10

Fije el PARAL (C) al PANEL SUPERIOR (D). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Fije las BISAGRAS (12H) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (G). Utilice cuatro TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (23S).

Fije las BISAGRAS DE ESTANTE DE TECLADO (12H) al ESTANTE DE TECLADO (F). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (54S).

PASO 12

Fije la CAJÓN DERECHO (40AY) y la CAJÓN IZQUIERDO (40AZ) al ESTANTE DE TECLADO (F). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (18S).

Fije un TIRADOR (7K) a la CARA DE ESTANTE DE TECLADO (G). Utilice dos TORNILLOS DORADOS PARA METAL de 25 mm (50S).

PASO 13

1. Inserte los LADOS DE CAJÓN (D20 y D21) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (K).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D716) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D20 y D21) y de la CARA DE CAJÓN (K).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (D74) a los LADOS DE CAJÓN (D20 y D21). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D716) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D74).

PASO 14

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro de los LADOS DE CAJÓN (D20 y D21).

Fije el CAJÓN DERECHO (40CC) y el CAJÓN IZQUIERDO (40CD) a los LADOS DE CAJÓN (D20 y D21). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 2 y No. 4.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

PASO 15

Fije un TIRADOR (7K) a la CARA DE CAJÓN (K). Utilice dos TORNILLOS DORADOS PARA METAL de 25 mm (50S).

PASO 16

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Repita este paso para insertar el ESTANTE DE TECLADO (F).

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (12P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

PASO 17

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 4 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARA DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para limpiar la unidad, humedezca un paño con agua de llave y limpie.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves and drawers. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves and drawers can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy. - Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	- Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes et tiroirs surchargés. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé..	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. - Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	- Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. - Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes y cajones sobrecargados • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials