


sauder.com

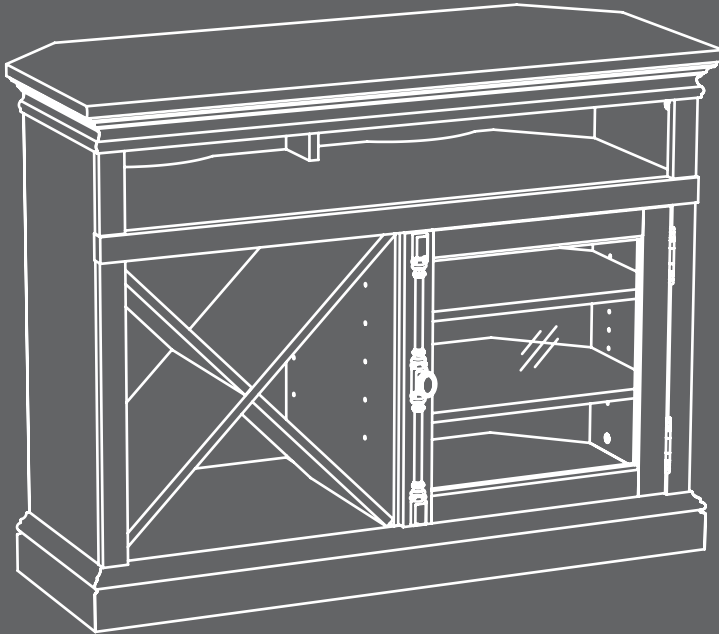

Smart **stand**
for the idiot box.

Corner TV Stand

Barrister Lane Collection | **414729**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-24
Français pg 25-28
Español pg 29-32


Lot # **368865** 02/03/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-24
Français	25-28
Español	29-32
Safety	33-34
Warranty	35

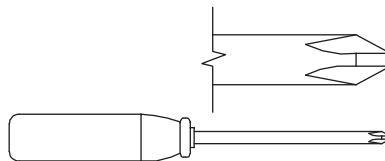

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊

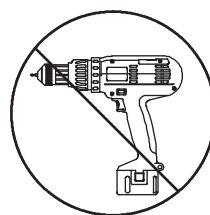


Skip the power trip.
This time.

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 50 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

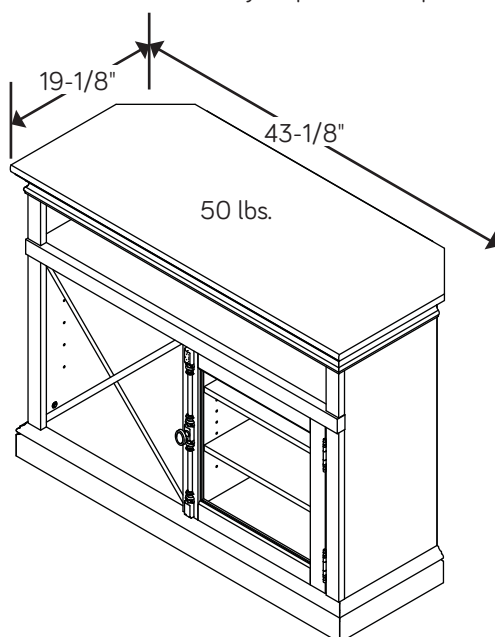


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.





A	RIGHT END (1)	H	CROSS SHELF (1)	O	BASE (1)
B	LEFT END (1)	I	SMALL CROSS SHELF (2)	P	RIGHT BASE (1)
C	UPRIGHT (1)	J	BACK (1)	Q	LEFT BASE (1)
D	SMALL UPRIGHT (1)	K	DOOR (1)	R	SMALL END MOLDING (2)
E	TOP (1)	L	ADJUSTABLE SHELF (2)	S	SHELF MOLDING (1)
F	BOTTOM (1)	M	RIGHT MOLDING (1)	T	END MOLDING (2)
G	SHELF (1)	N	LEFT MOLDING (1)	U	FRONT MOLDING (1)

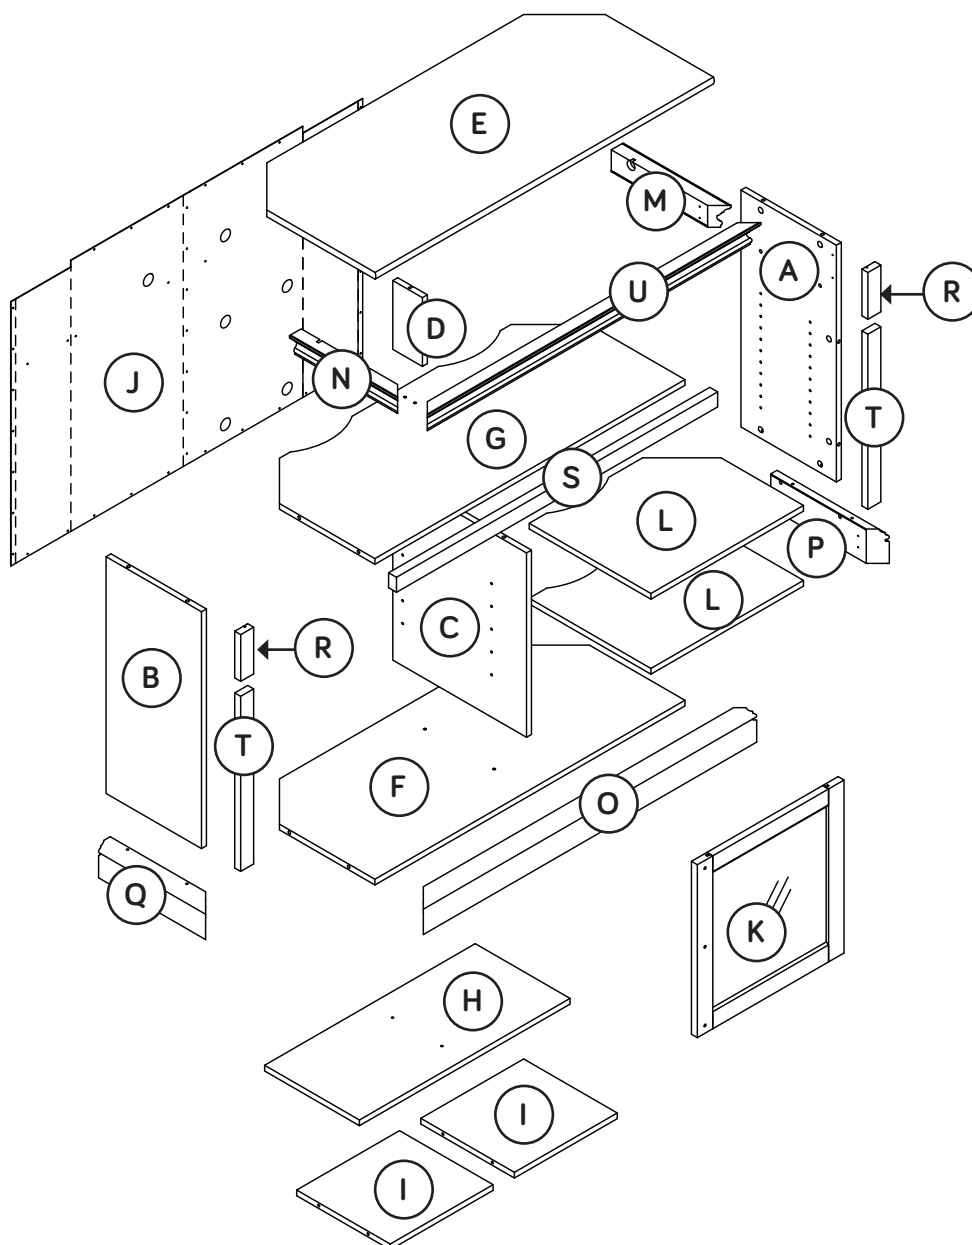






Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


- 23E** FOOT - 1 **1F** HIDDEN CAM - 20 **2F** CAM DOWEL - 12 **8F** CAM SCREW - 8 **10F** TWIST-LOCK® FASTENER - 3

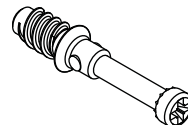



- 1G** SAFETY BRACKET - 1 **4G** METAL BRACKET - 4 **27G** ANGLE BRACKET - 10 **31G** CORNER BRACKET - 4 **27H** HINGE - 2

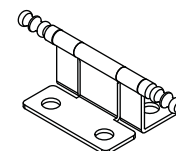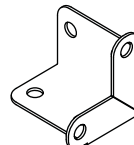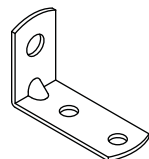

- 2I** MAGNETIC CATCH - 1 **6I** STRIKE PLATE - 1 **69K** DECORATIVE KNOB - 1 **1L** WARNING LABEL - 1 **3M** ANTI-SKID PAD - 1



- 32M** DECORATIVE POST - 2 **33M** DECORATIVE END - 2 **34M** DECORATIVE BACKPLATE - 1

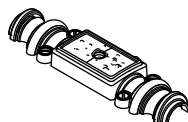
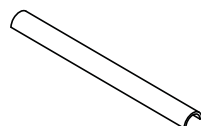


(Refer to Step 18 for proper location and application)



- 1N** NAIL - 45




- 13P** CAM COVER - 8 **1R** METAL PIN - 8 **2R** RUBBER SLEEVE - 8 **3R** LONG METAL PIN - 2




- 1S** BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 61 **2S** BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 5



- 11S** BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW - 1 **20S** SILVER 3/4" MACHINE SCREW - 2



- 95S** SILVER 1-1/2" MACHINE SCREW - 1






Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (10F) into the large holes in the MOLDINGS (M and N) and SMALL UPRIGHT (D).

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

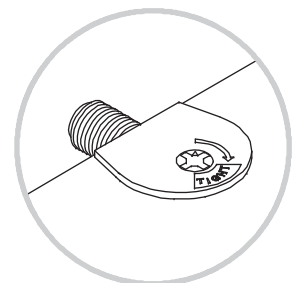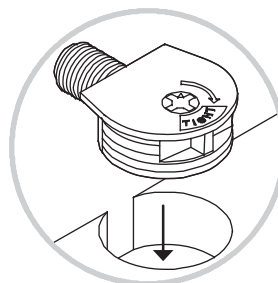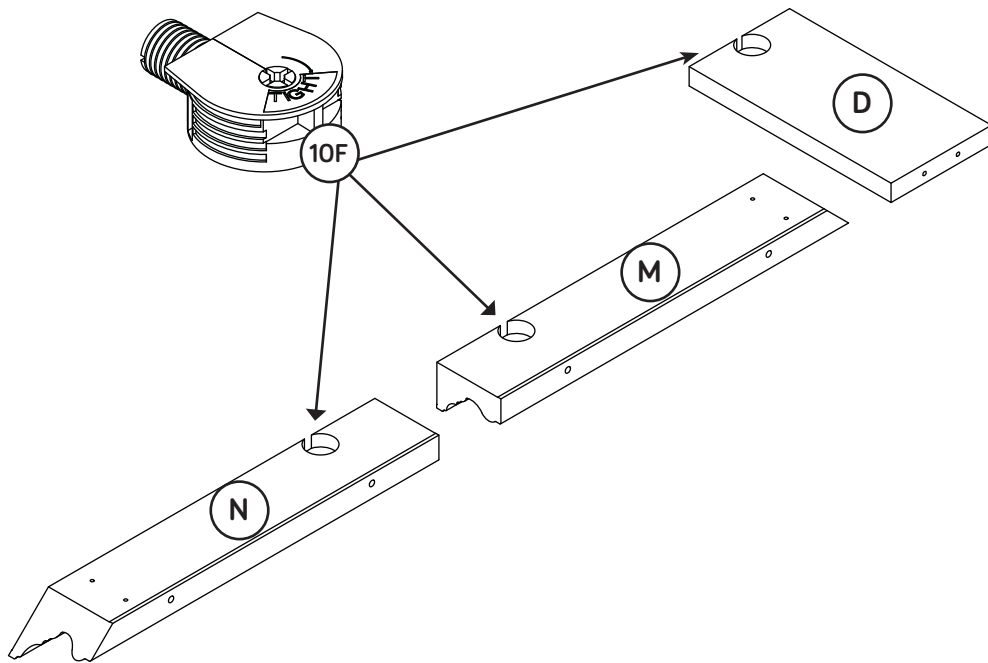

- Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.



Step 3

- Fasten ten ANGLE BRACKETS (27G) to the ENDS (A and B) and SHELF (G). Use ten BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


- NOTE:** Be sure the edges of the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the ENDS and SHELF.

- Fasten the SMALL END MOLDINGS (R) to the ENDS (A and B). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

- NOTE:** The SMALL END MOLDINGS do not have holes. Turn the screws into the grooves of the MOLDINGS. Do not over tighten.



Some assembly
(and snacks) required.




1S

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(14 used in this step)

The grooves in the MOLDINGS (R)
should be closer to the top edges.



These edges
should be even.

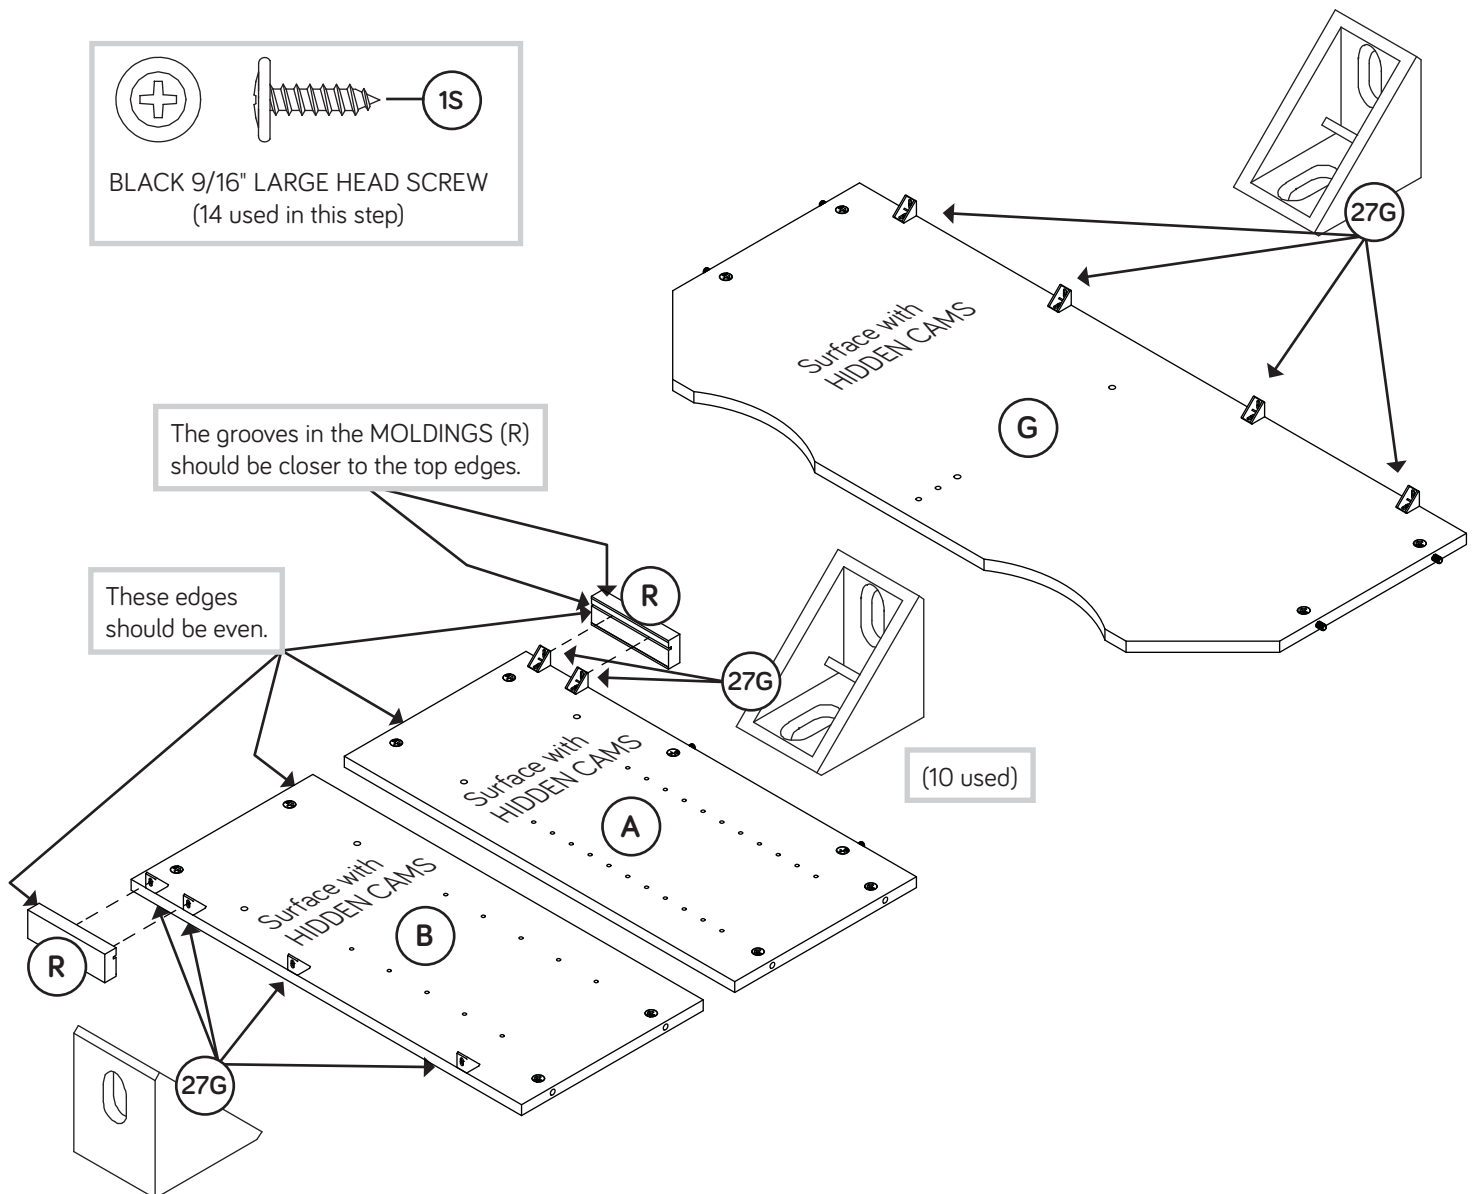

Step 4





- Turn eight CAM SCREWS (8F) into the MOLDINGS (M and N) and BASES (P and Q).

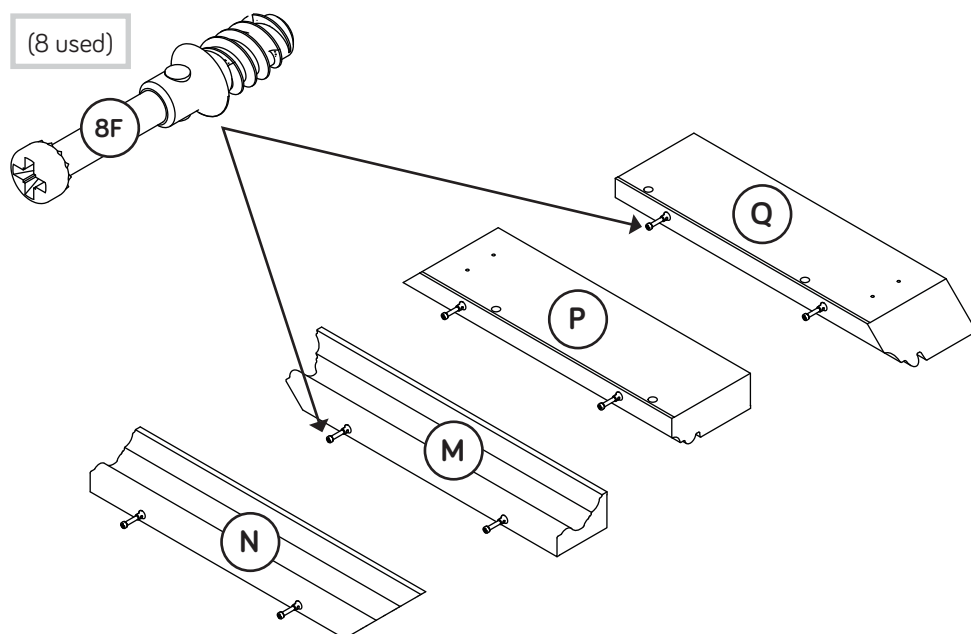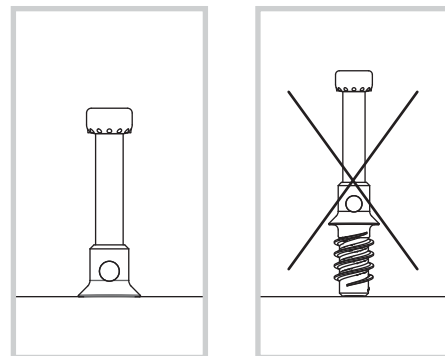

Step 5



- Fasten the RIGHT BASE (P) to the RIGHT END (A). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the LEFT BASE (Q) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.

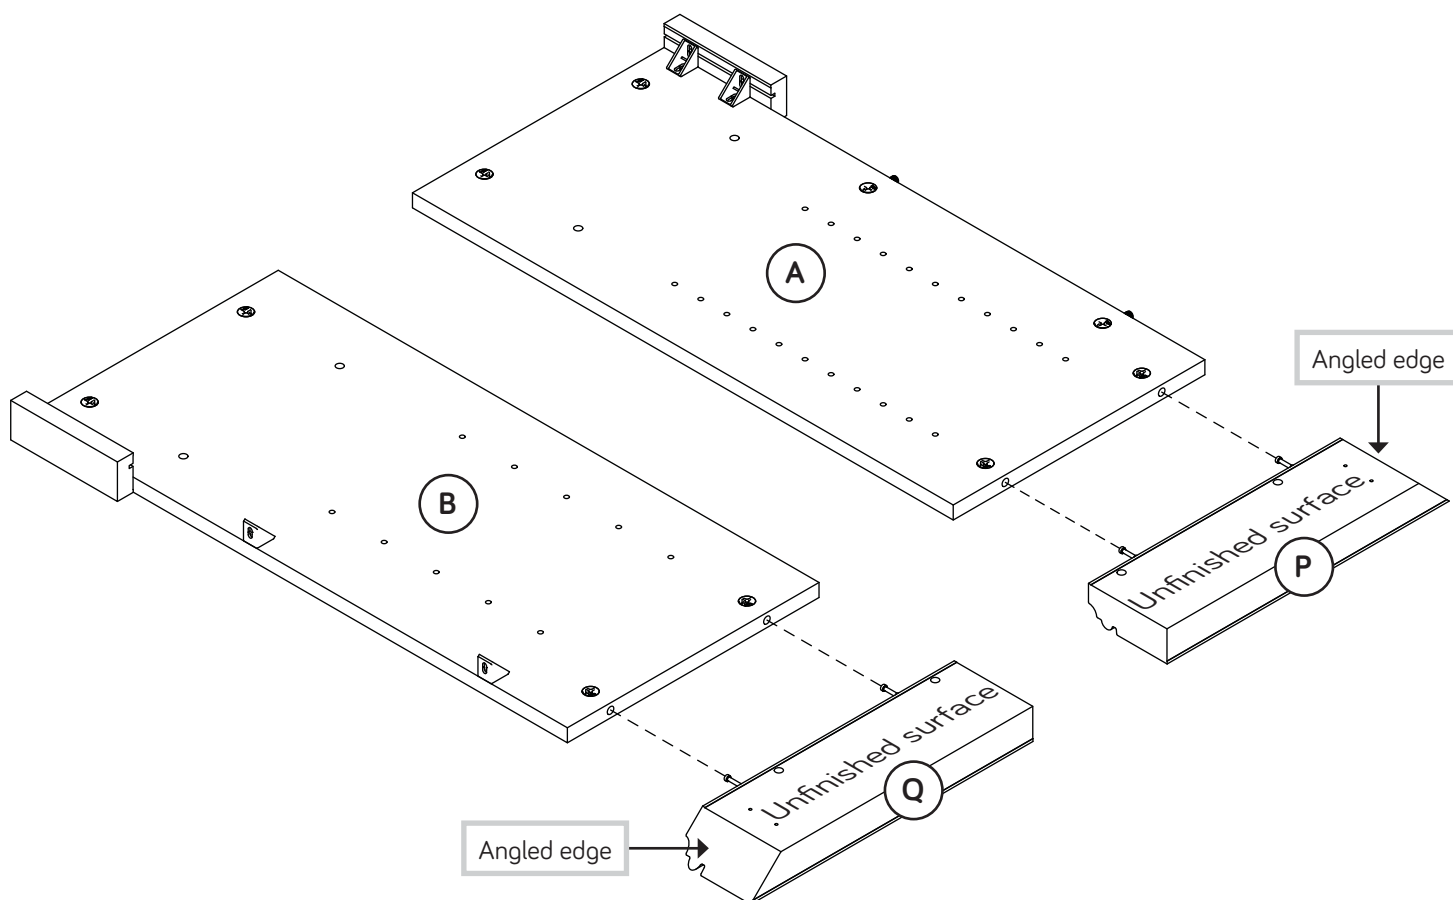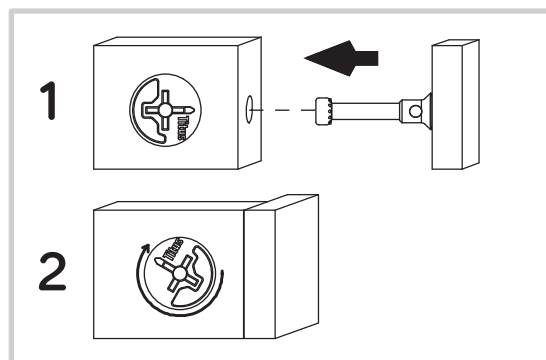

Step 6




- Fasten the MOLDINGS (M and N) to the TOP (E). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.


NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

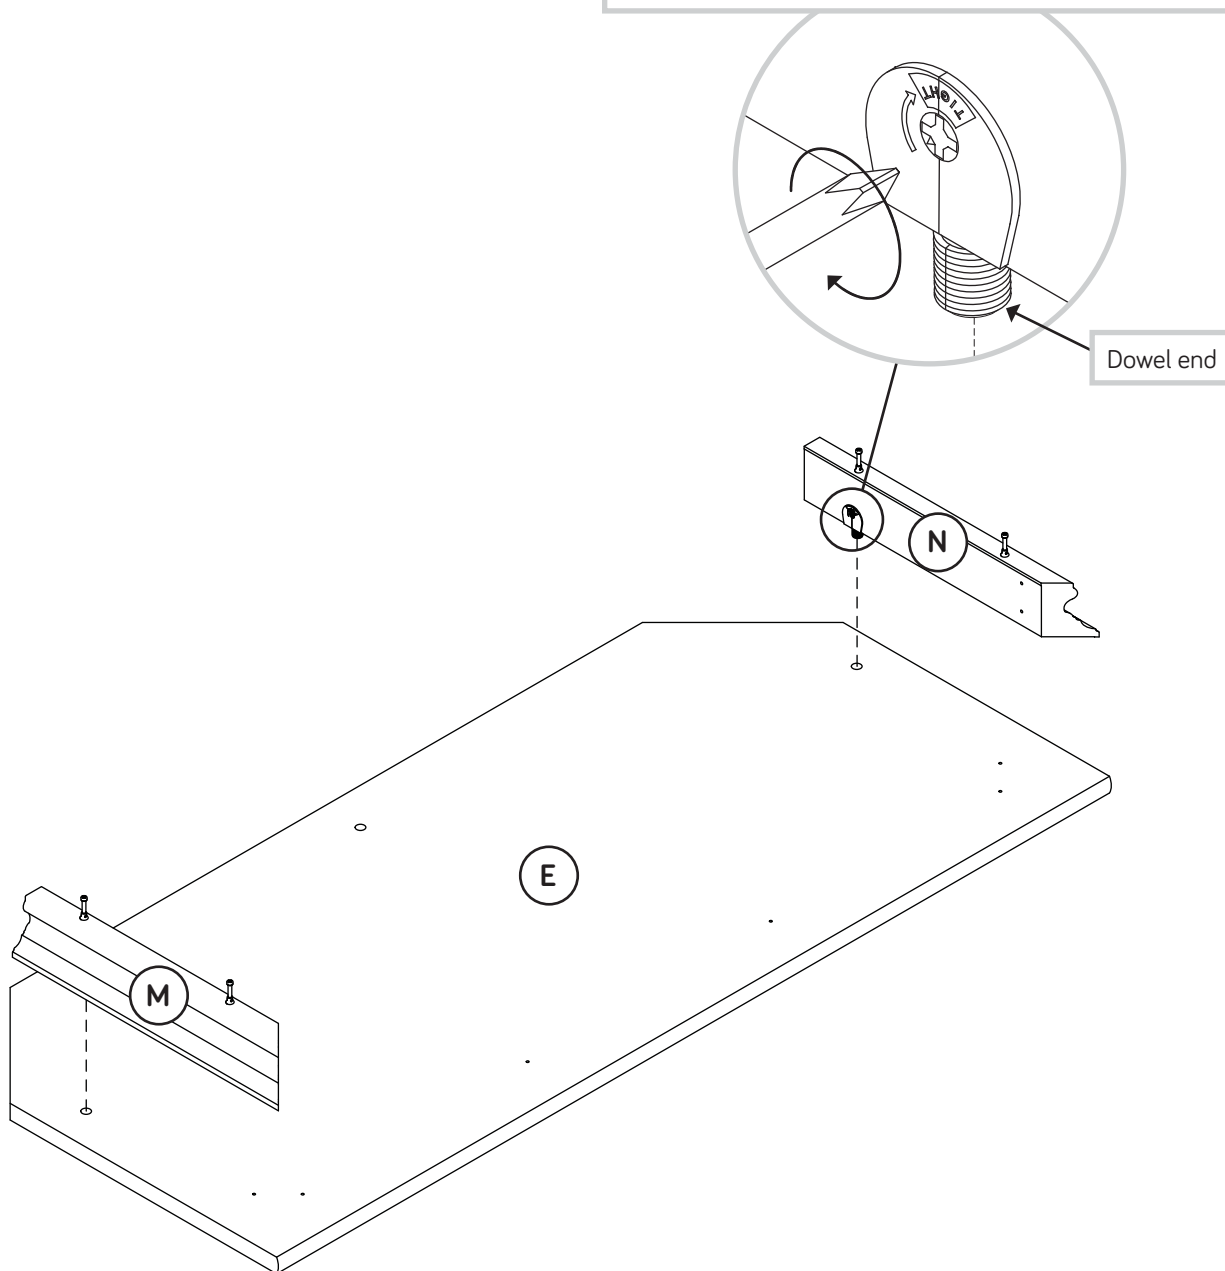

Step 7

- Fasten two CORNER BRACKETS (31G) to the MOLDINGS (M and N) and TOP (E). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten two METAL BRACKETS (4G) to the TOP (E). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten the FRONT MOLDING (U) to the CORNER BRACKETS (31G) and METAL BRACKETS (4G). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

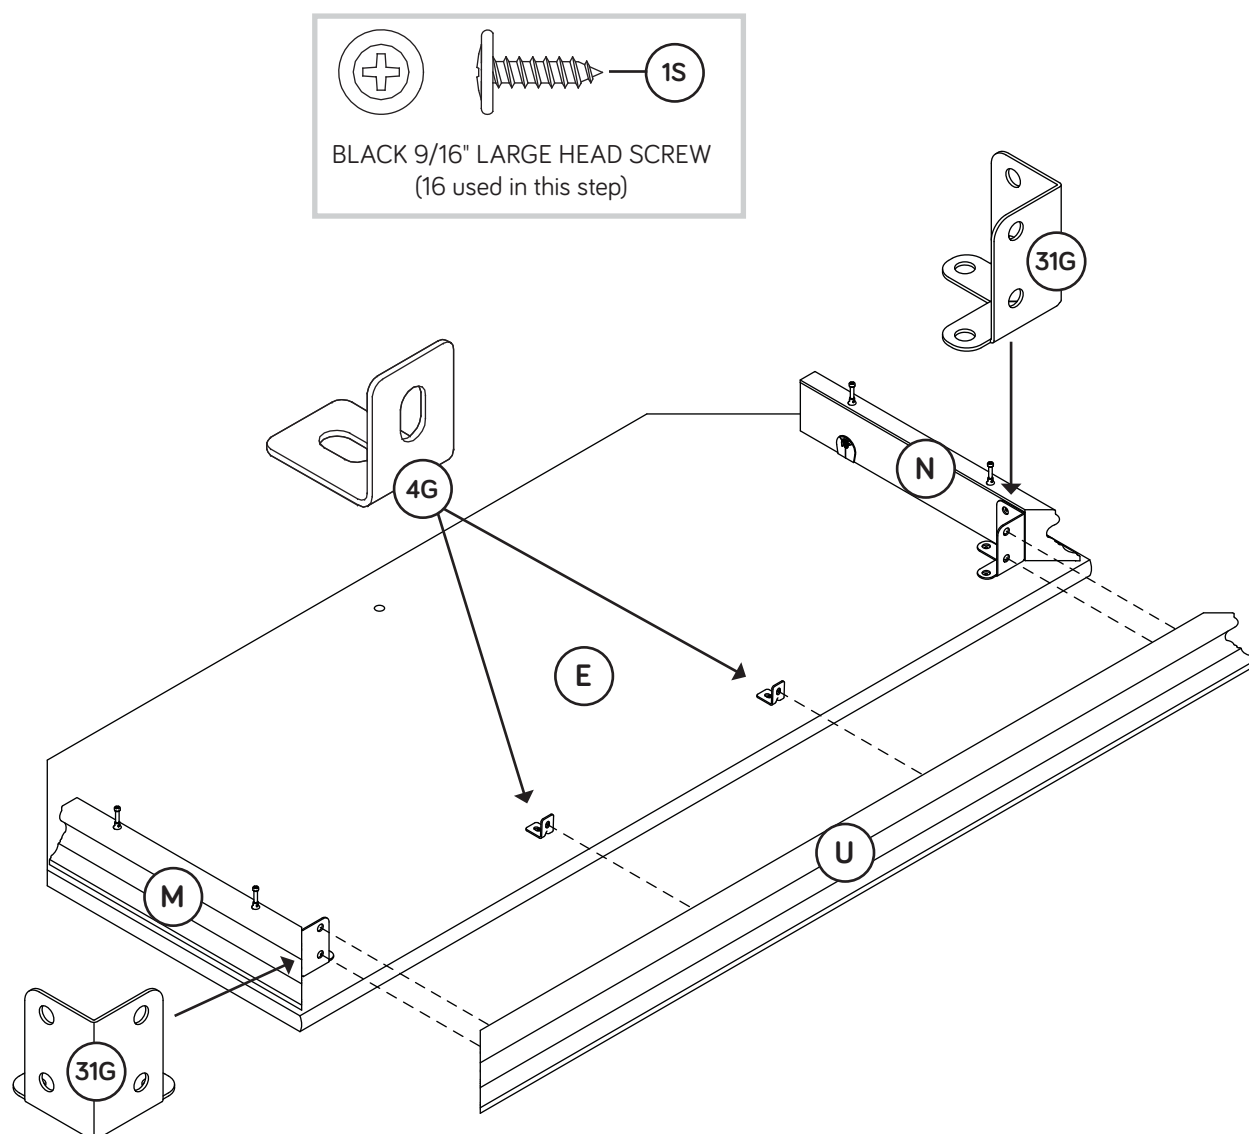


Step 8



- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the LEFT MOLDING (N). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the SMALL UPRIGHT (D) to the TOP (E). Tighten the TWIST-LOCK® FASTENER.

Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

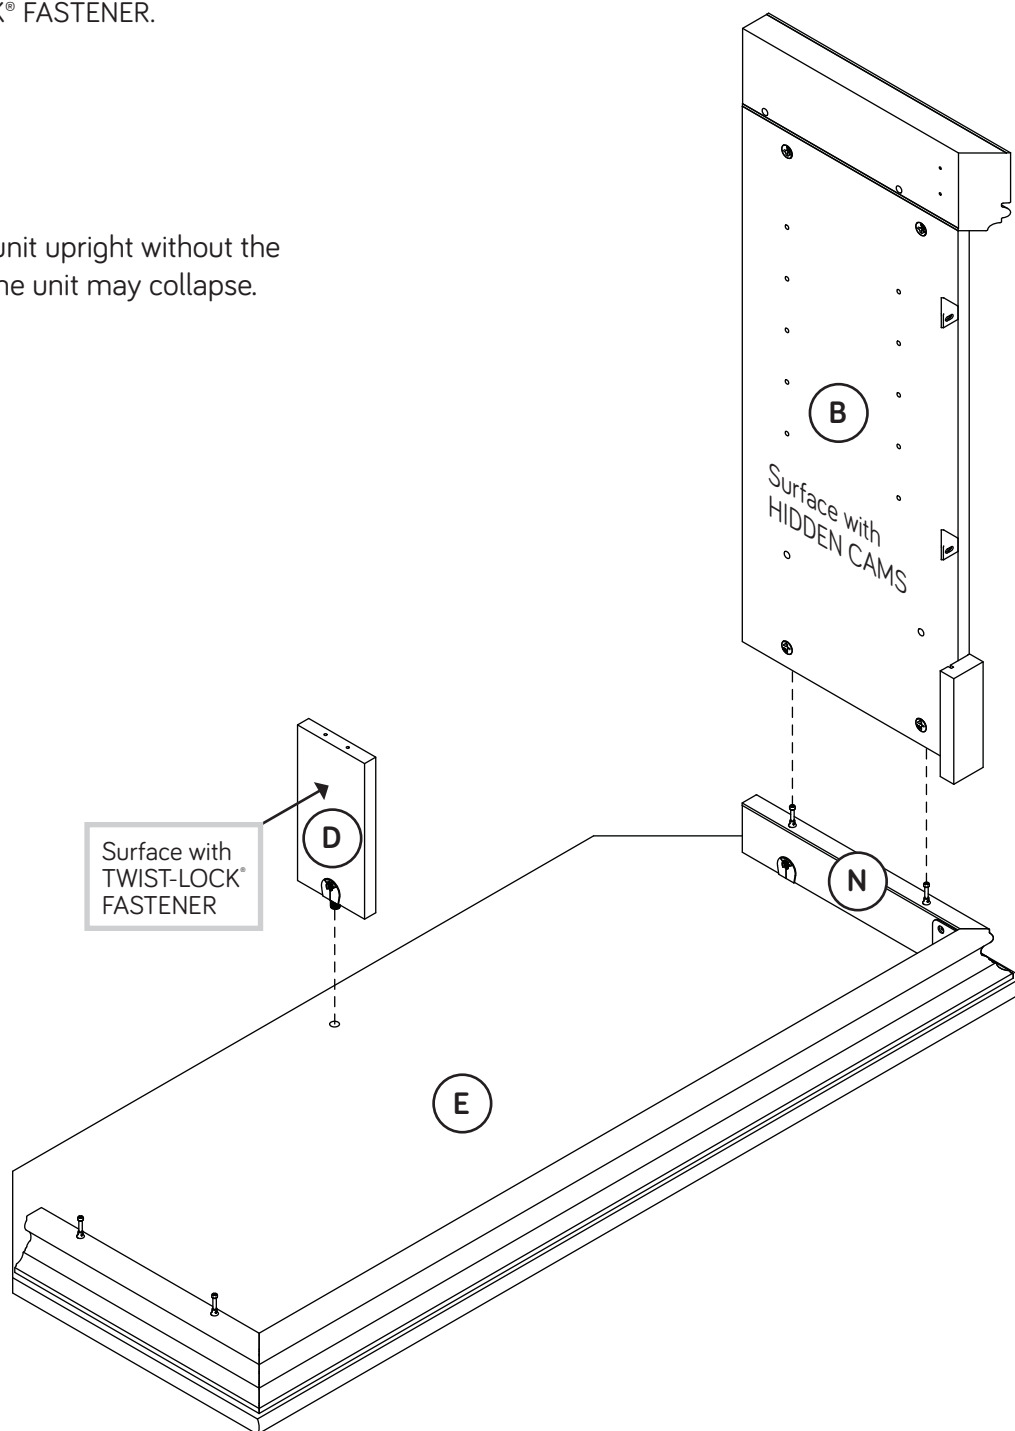

Step 9




- Fasten the SHELF (G) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the SHELF (G) to the SMALL UPRIGHT (D). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

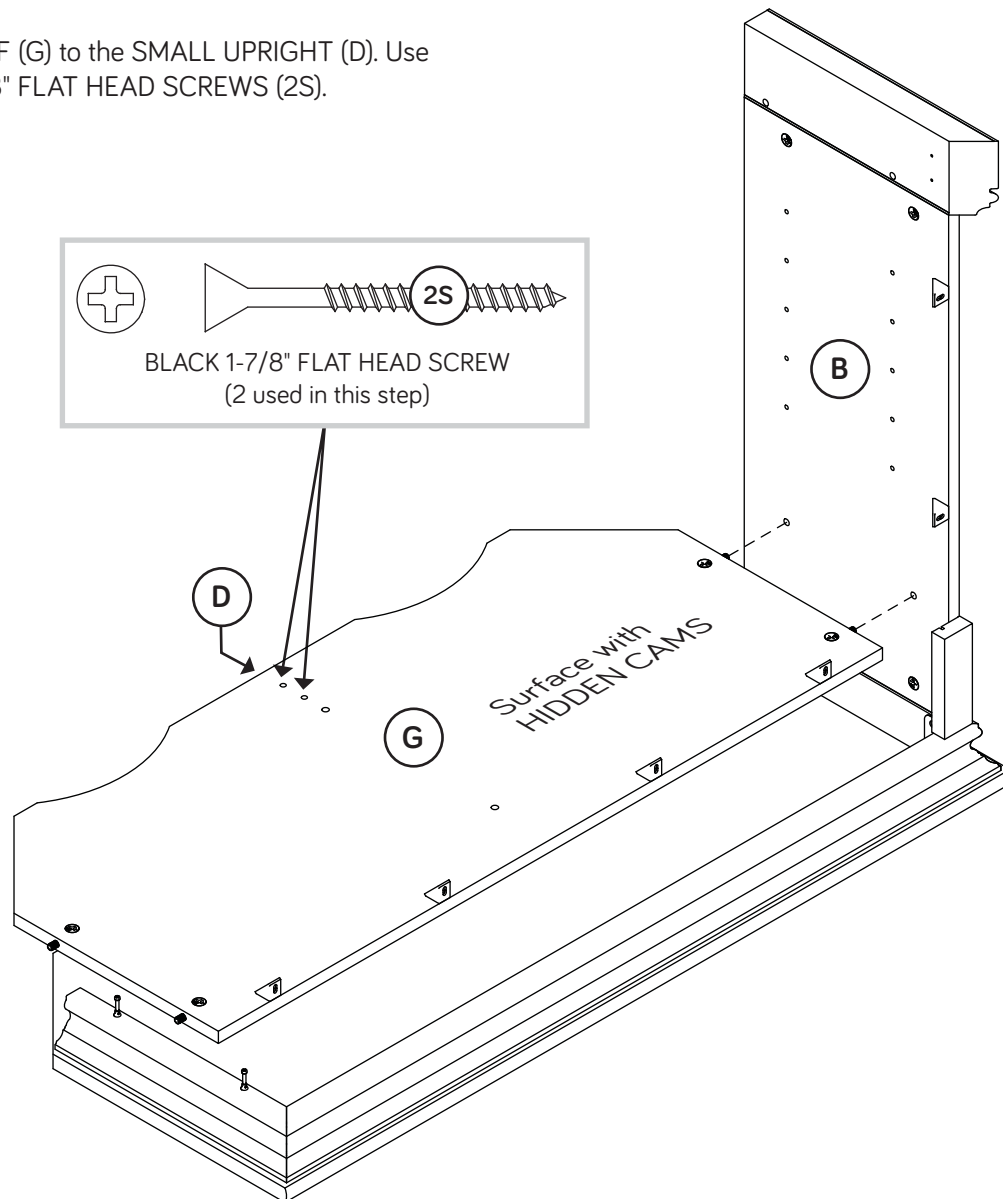

Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

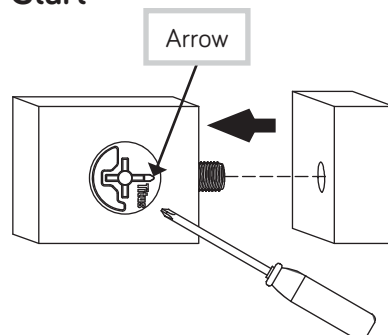

Tighten

Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

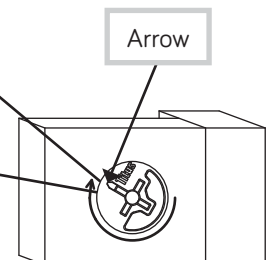




Step 10



- Fasten the UPRIGHT (C) to the SHELF (G). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the SHELF MOLDING (S) to the SHELF (G). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).






Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

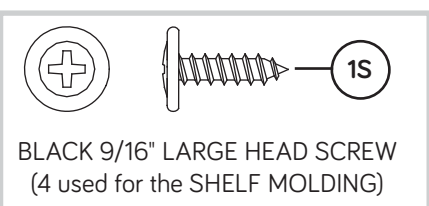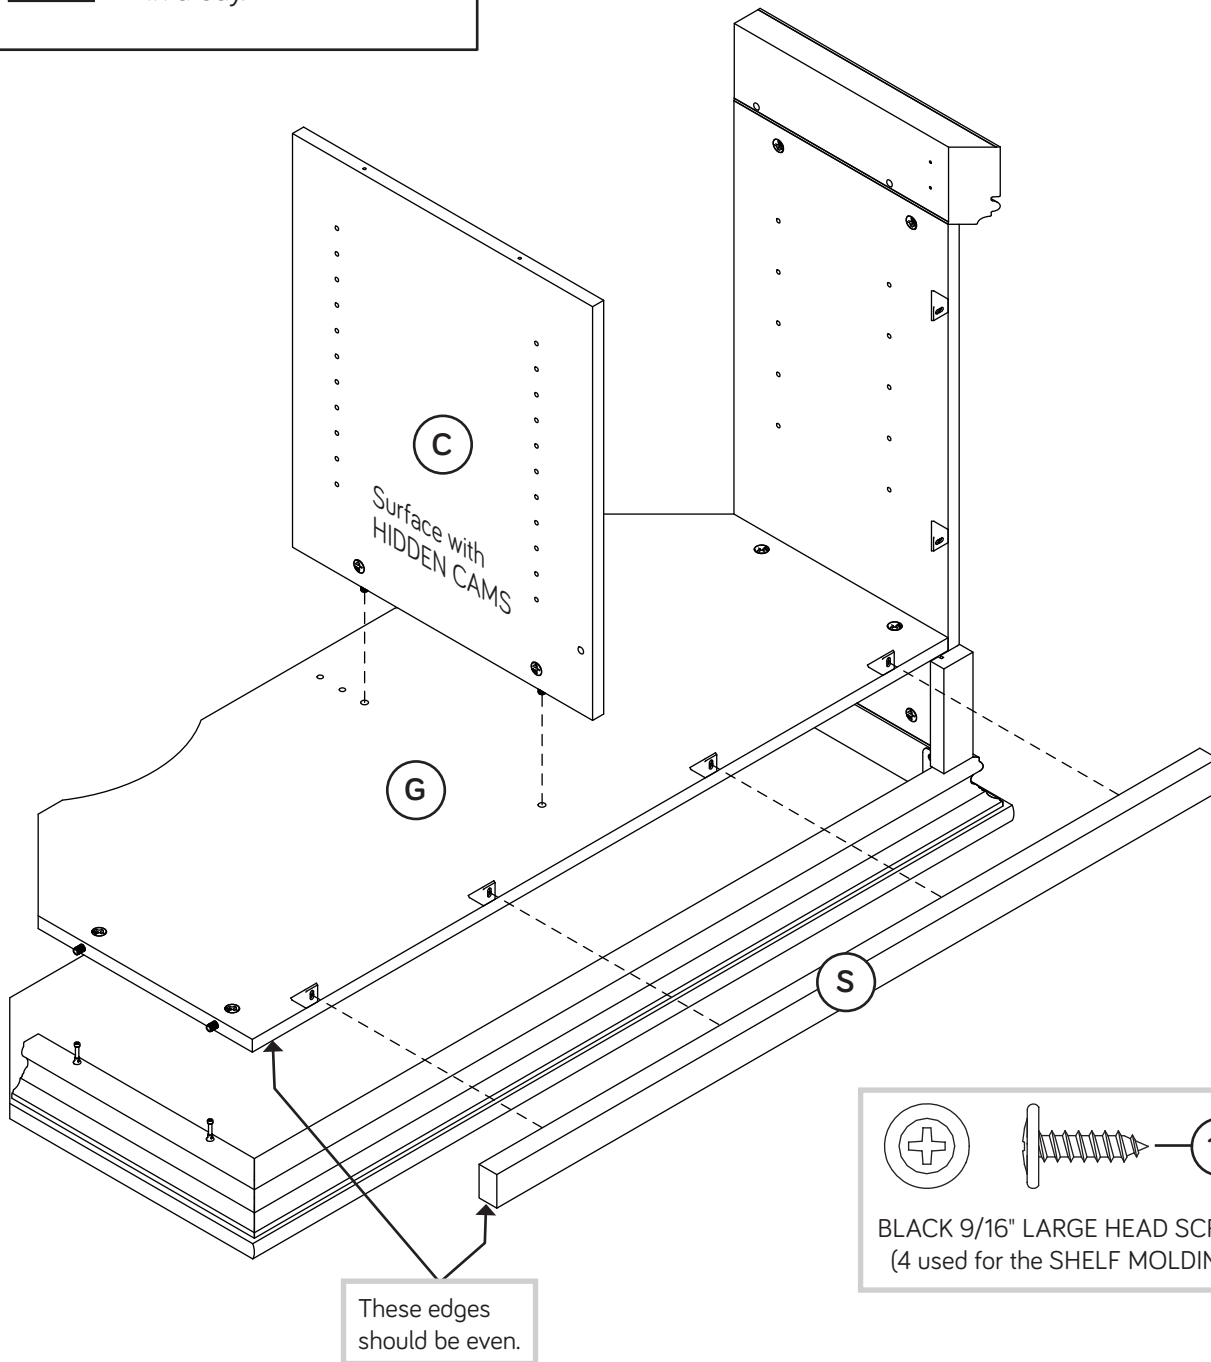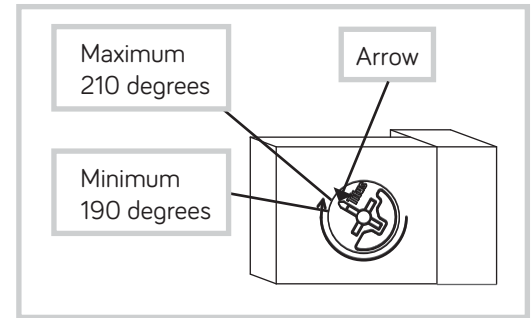

Step 11





- Fasten the BOTTOM (F) to the LEFT BASE (Q). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Fasten the BOTTOM (F) to the UPRIGHT (C). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).

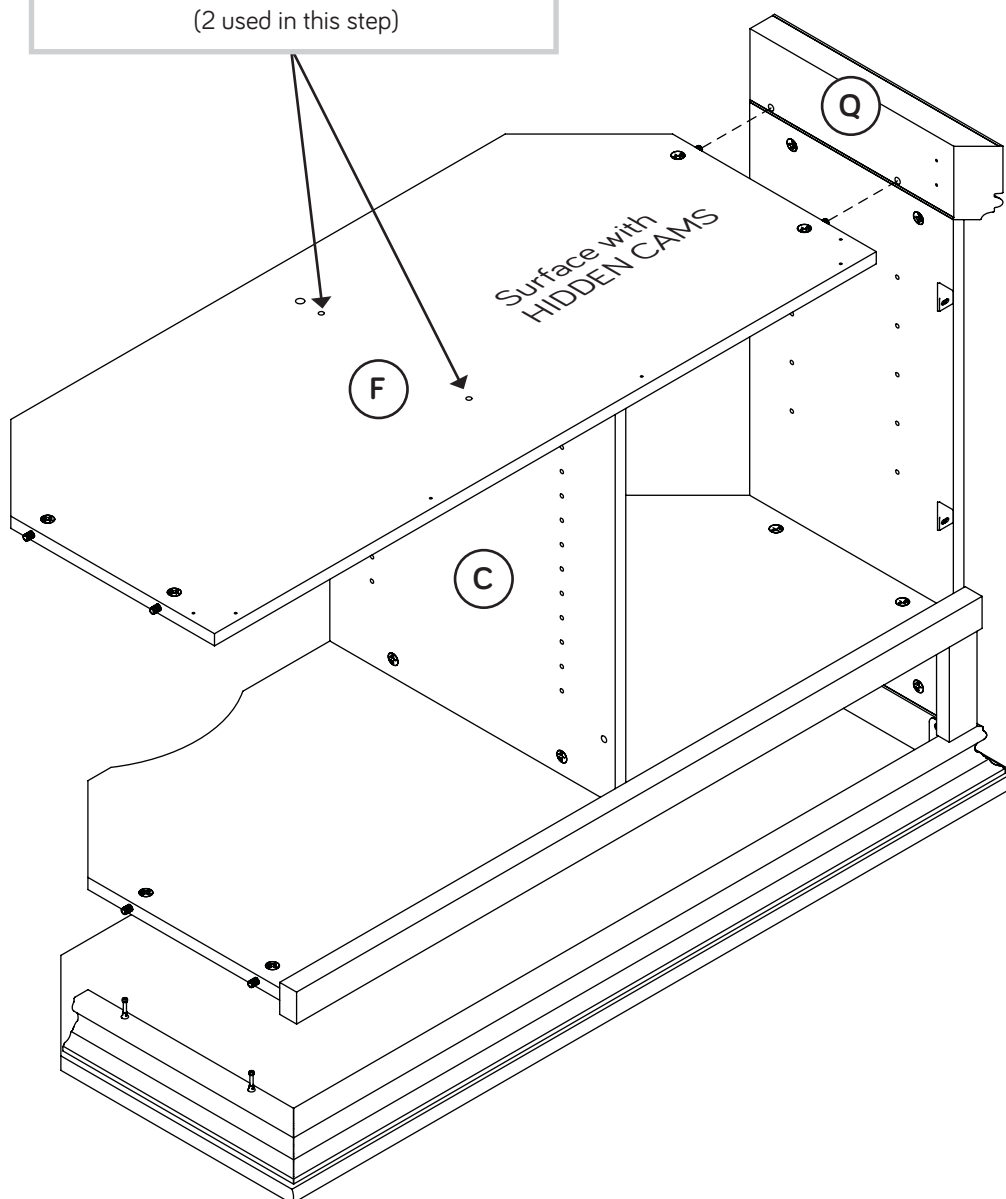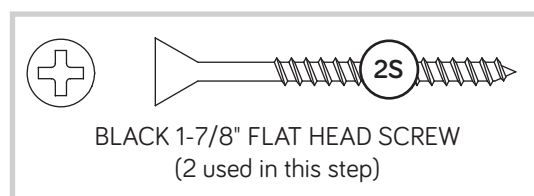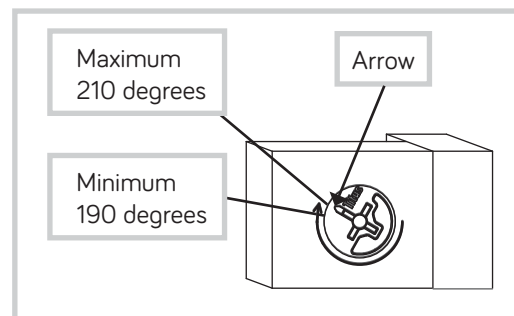

Step 12





- Fasten the RIGHT END (A) to the RIGHT MOLDING (M), SHELF (G), and BOTTOM (F). Tighten six HIDDEN CAMS.
- Push the MAGNETIC CATCH (2I) into the hole in the UPRIGHT (C).

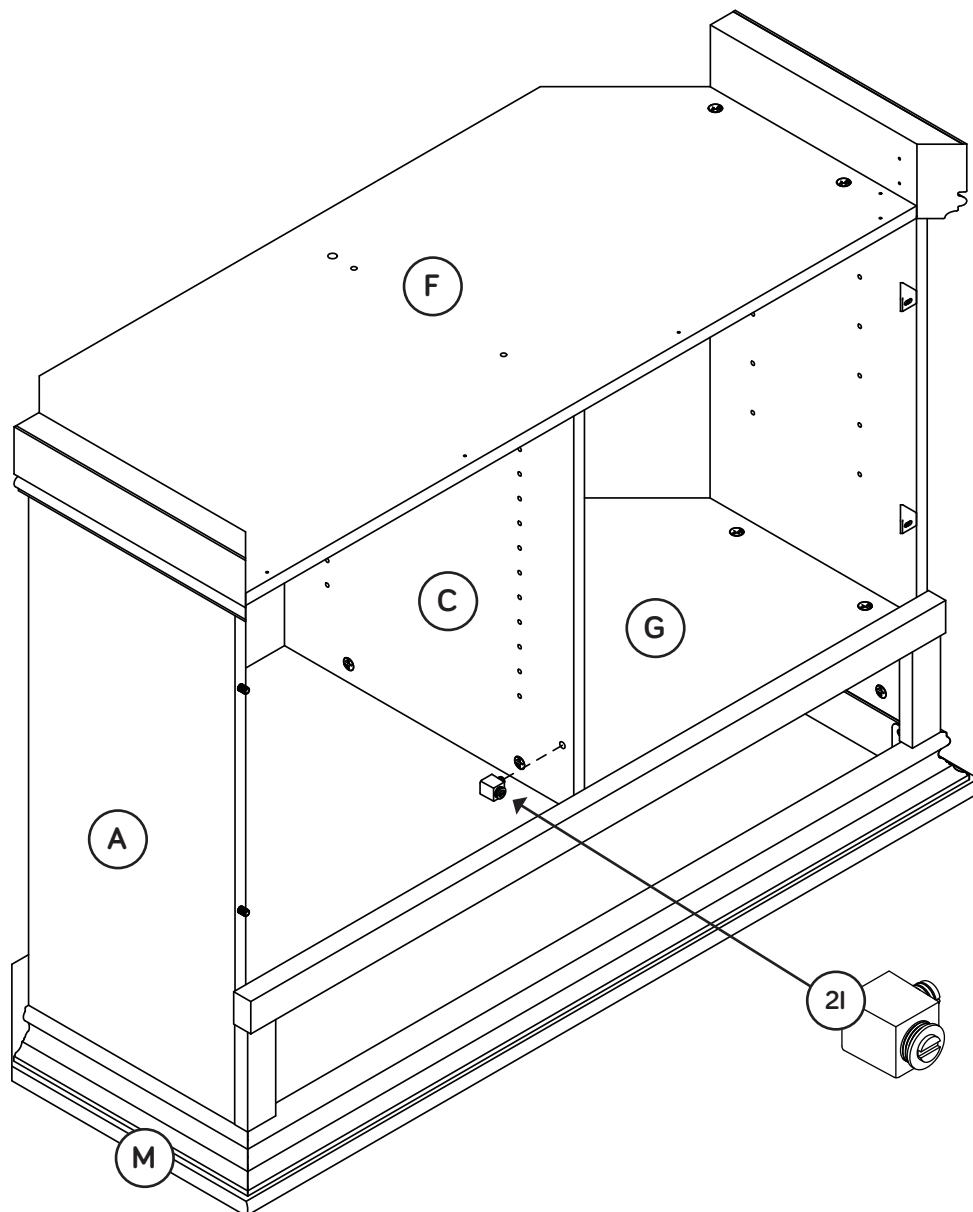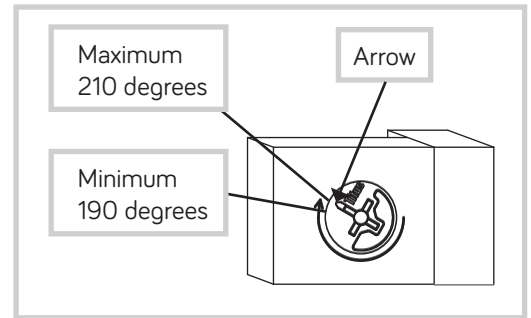

Step 13




- ✚ Fasten an END MOLDING (T) to the RIGHT END (A). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the other END MOLDING (T) to the LEFT END (B). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ Fasten two CORNER BRACKETS (31G) to the BASES (P and Q) and BOTTOM (F). Use eight BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ Fasten two METAL BRACKETS (4G) to the BOTTOM (F). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BOTTOM.
- ✚ Fasten the BASE (O) to the CORNER BRACKETS (31G) and METAL BRACKETS (4G). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

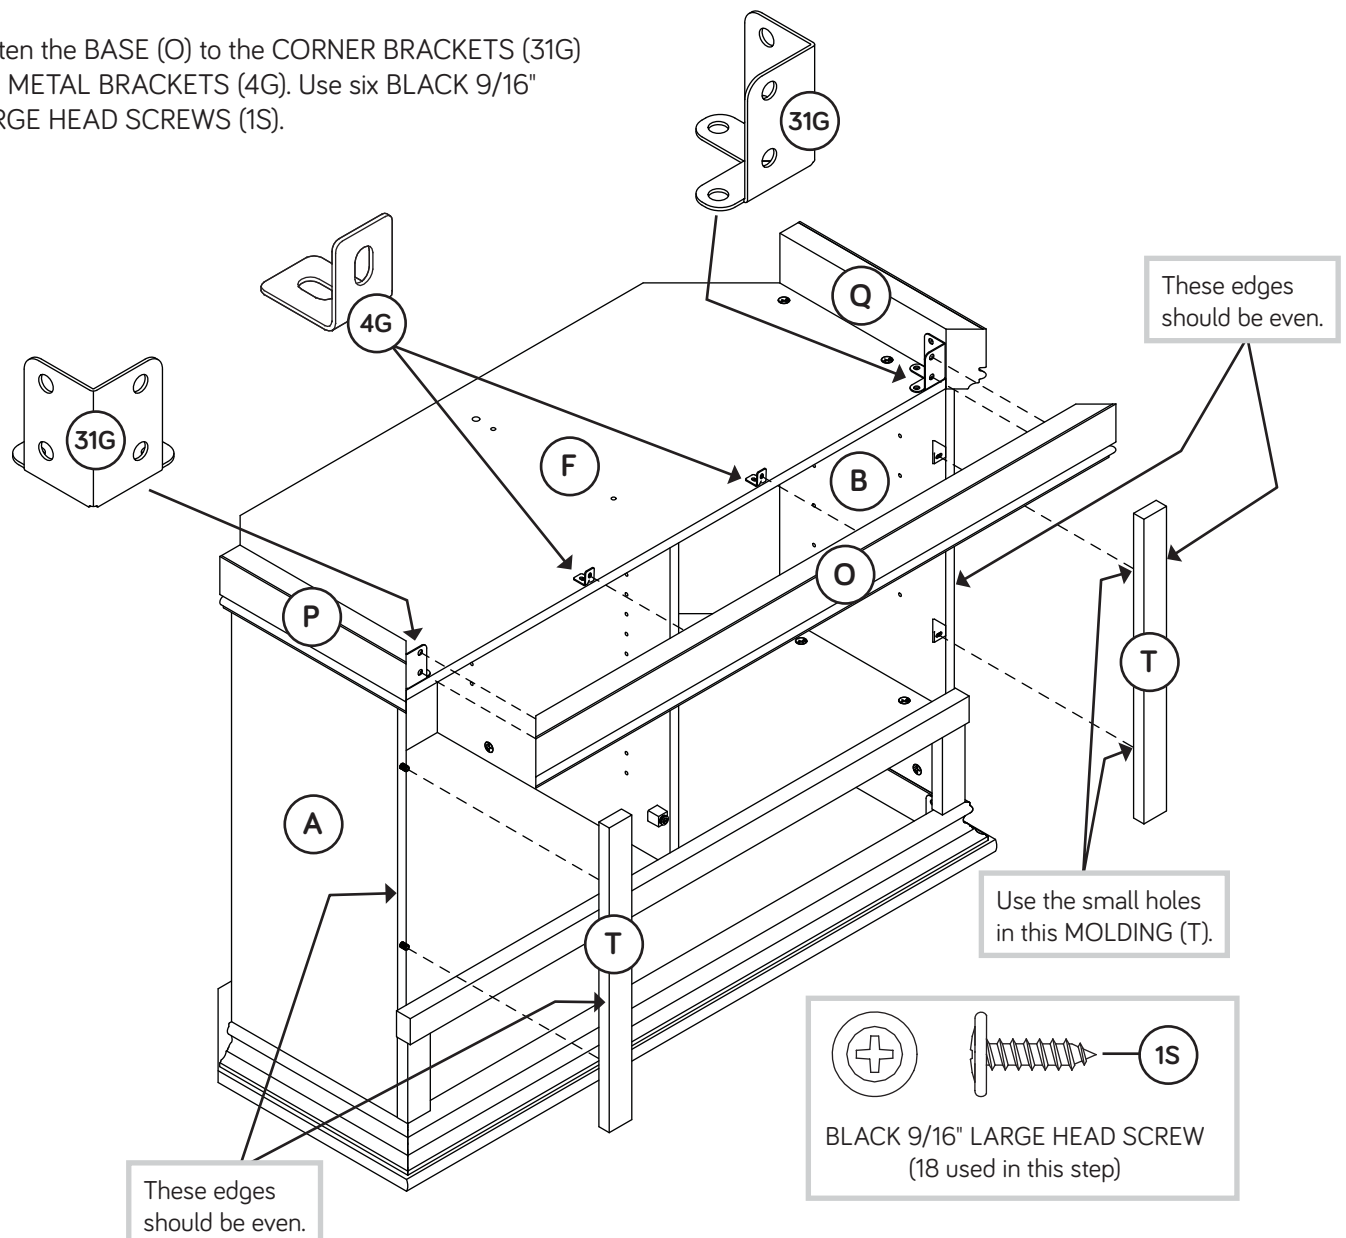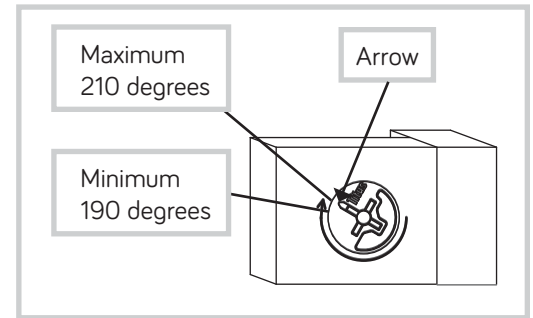

Step 14

- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges.
- ✚ Insert two LONG METAL PINS (3R) into the holes in the CROSS SHELF (H). Push two SMALL CROSS SHELVES (I) over the LONG METAL PINS.
- ✚ Carefully insert the CROSS SHELF assembly into the opening as shown.

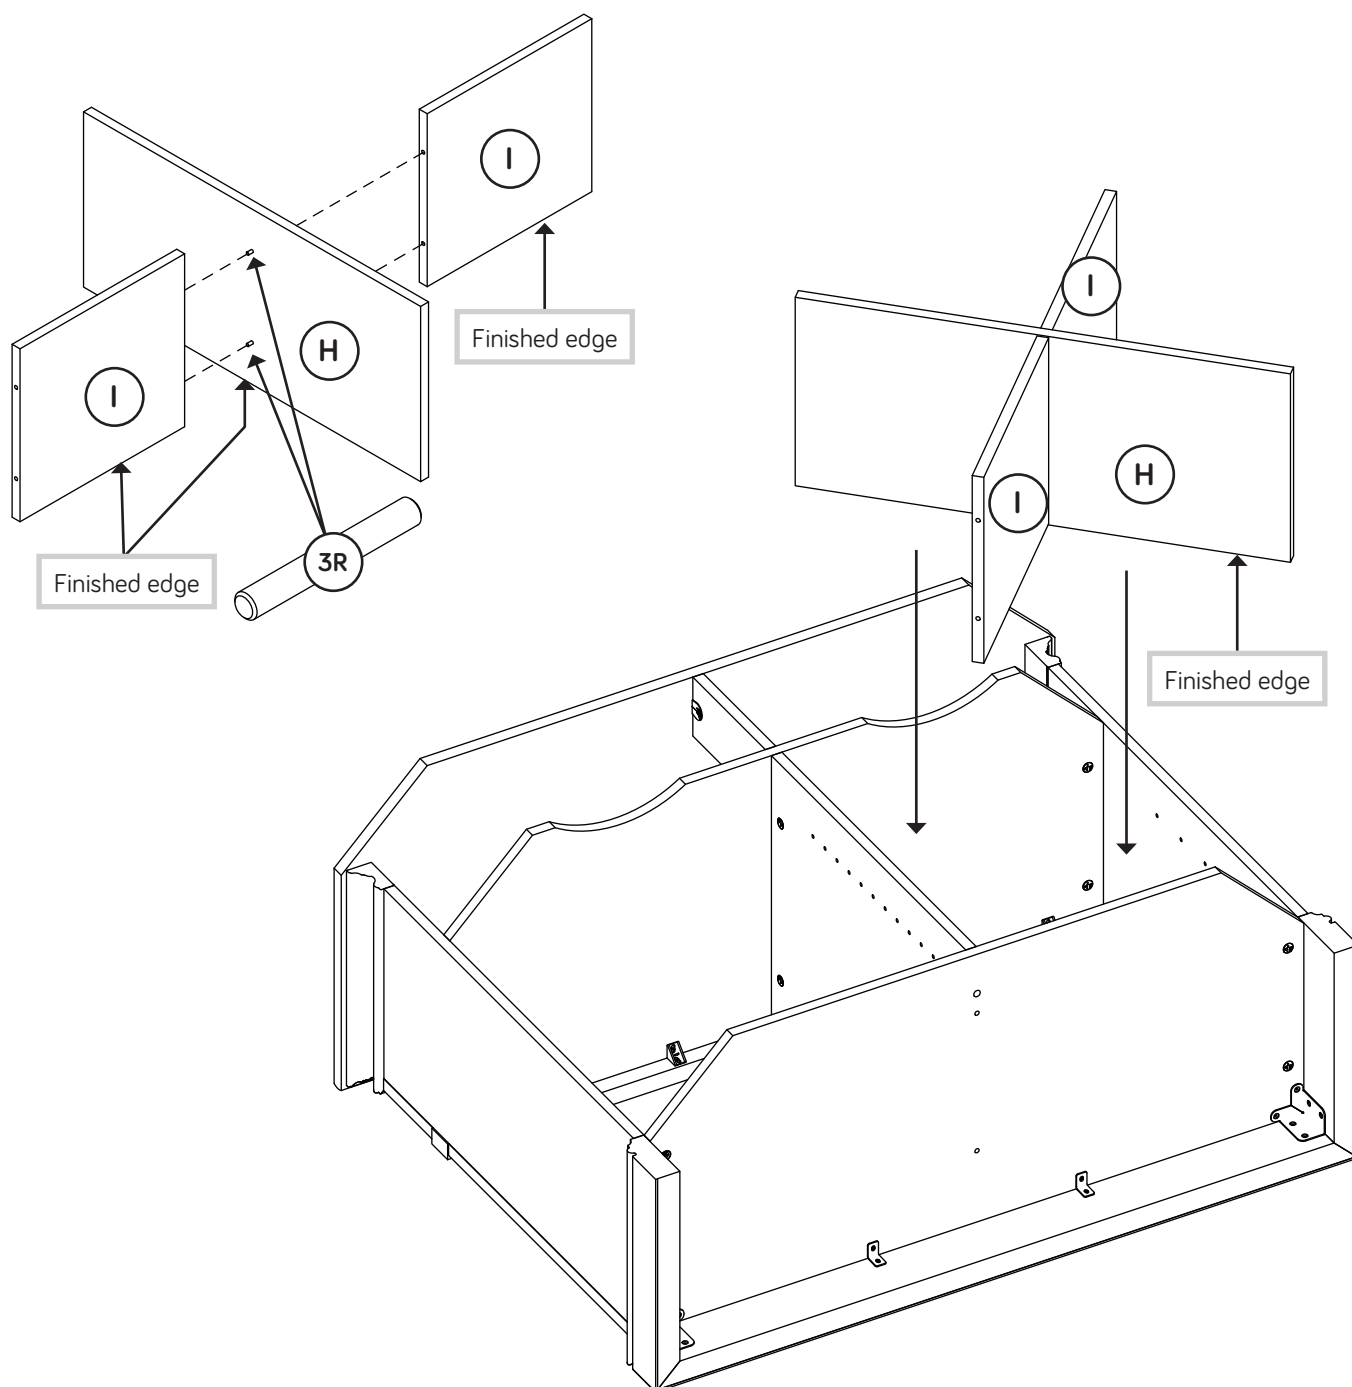



Step 15



- ✚ Unfold the BACK (J) and lay it over your unit.
- ✚ Fasten the BACK (J) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHT (C), SMALL UPRIGHT (D), and SHELF (G).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.
- ✚ Push the FOOT (23E) into the hole in the BOTTOM (F).




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

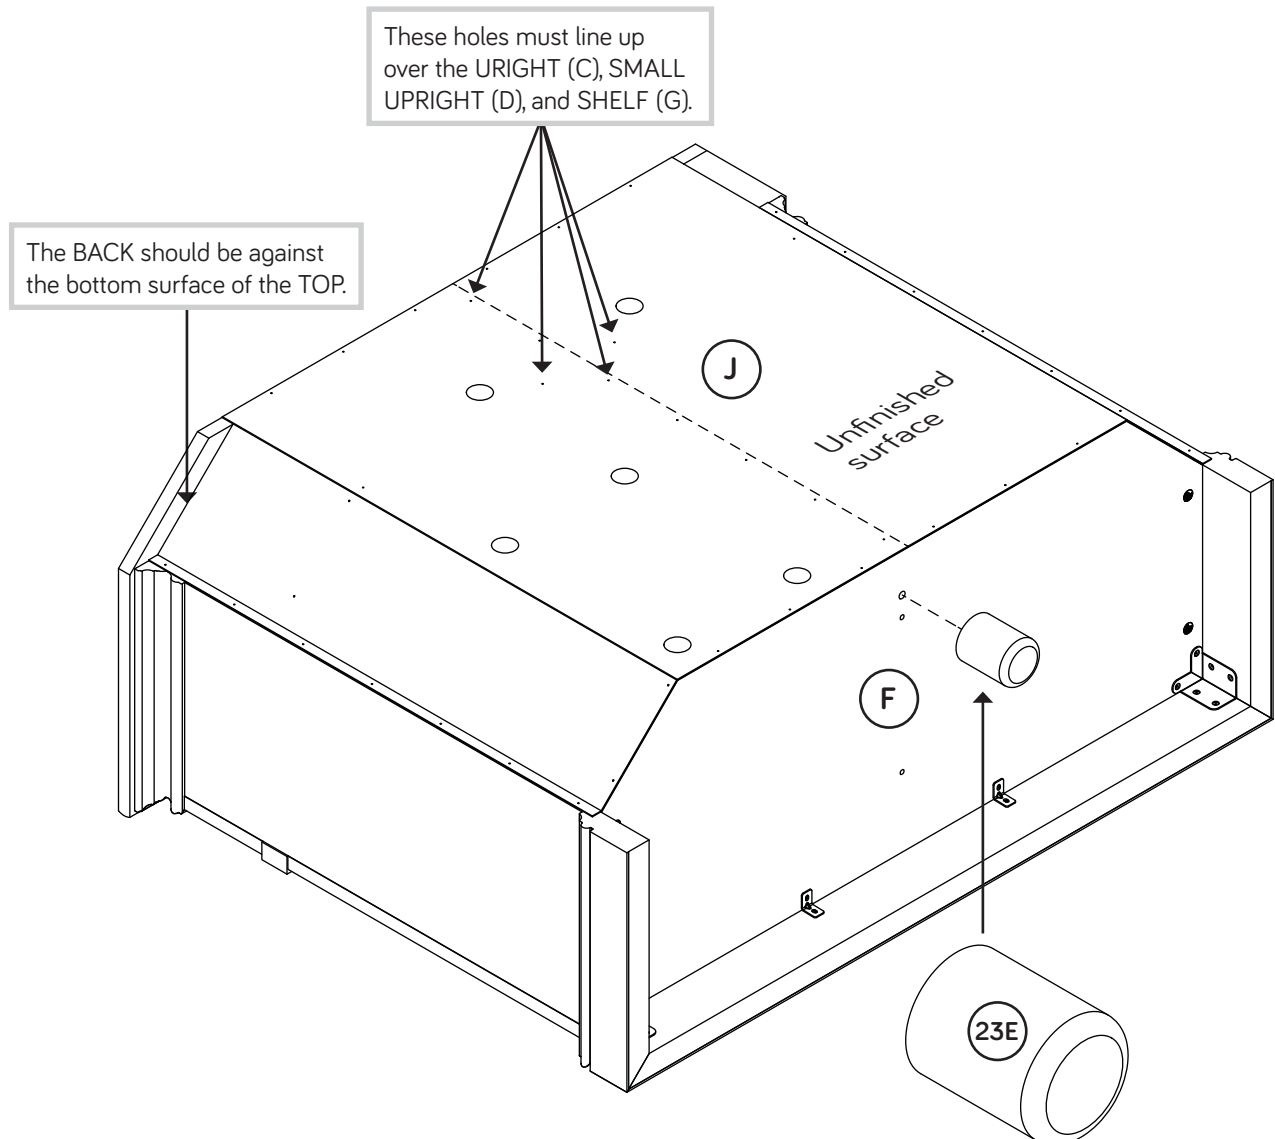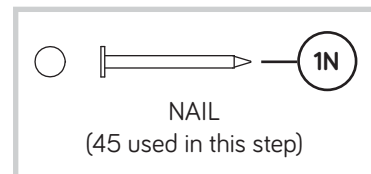

Step 16

- Fasten the HINGES (27H) to the DOOR (K). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- Fasten the STRIKE PLATE (6I) to the DOOR (K). Use a BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREW (11S).





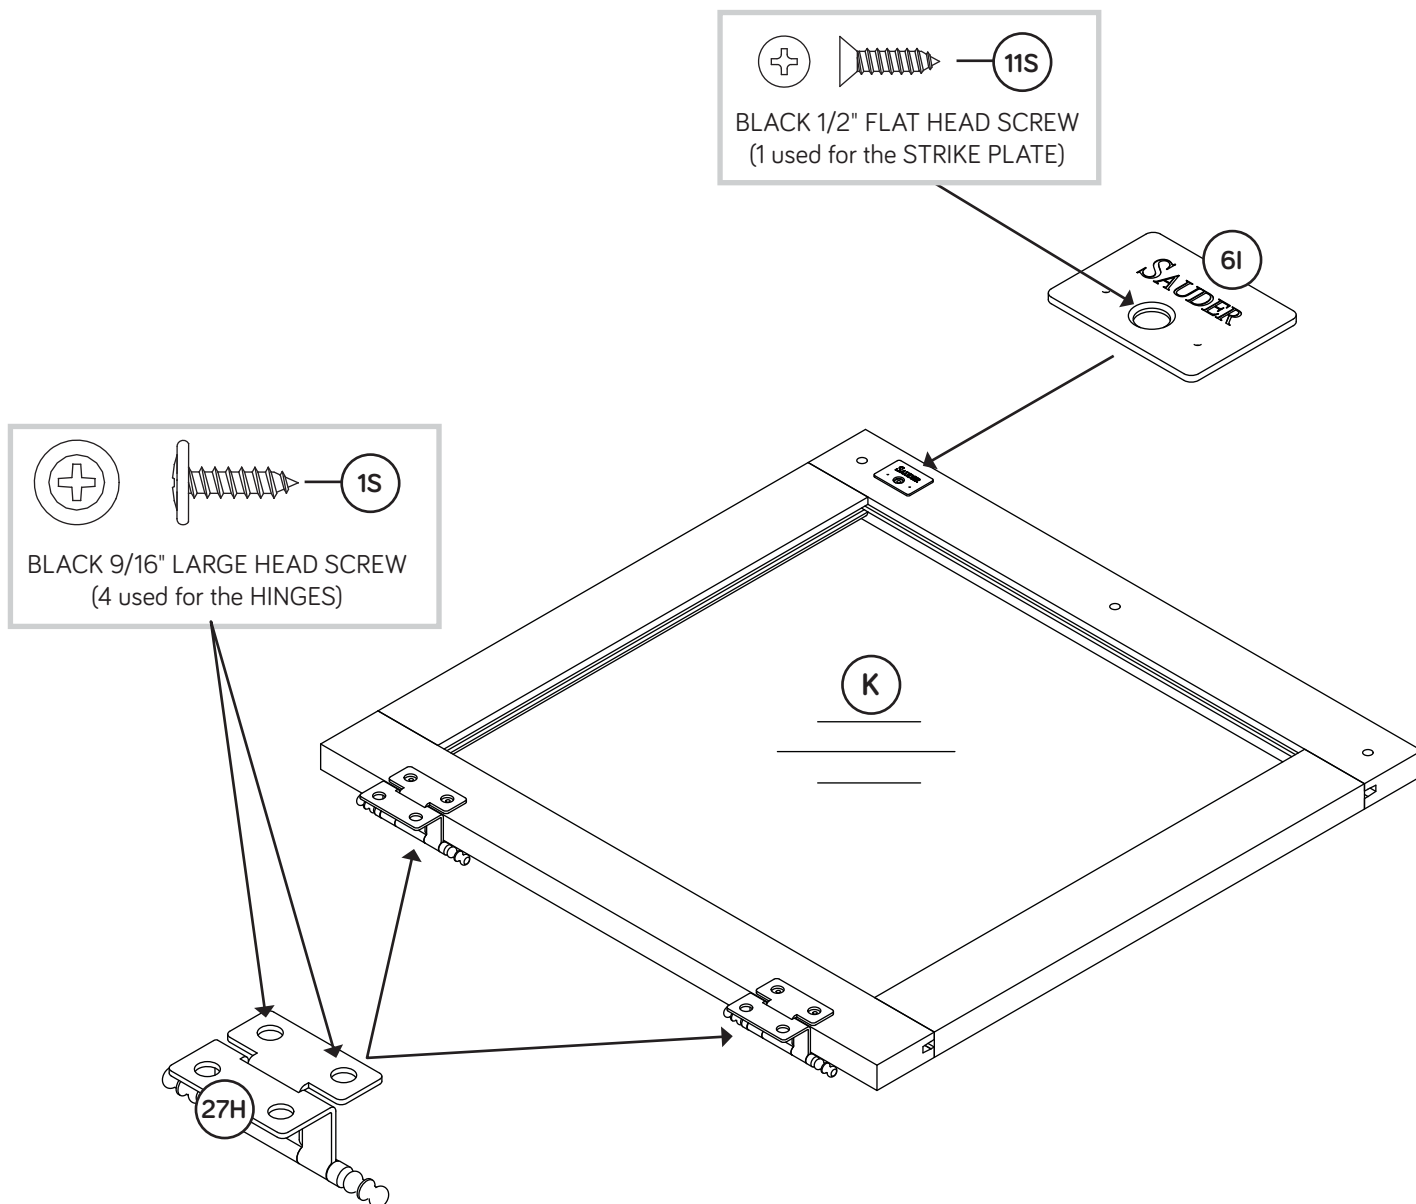


Step 17

- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten the DOOR (K) to the RIGHT END MOLDING (T).
Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- ✚ Fasten the DECORATIVE ENDS (33M) to the DOOR (K).
Use two SILVER 3/4" MACHINE SCREWS (20S).
- ✚ Insert a DECORATIVE POST (32M) into the DECORATIVE ENDS.
- ✚ Fasten the DECORATIVE BACKPLATE (34M) and DECORATIVE KNOB (69K) to the DOOR. Use a SILVER 1-1/2" MACHINE SCREW (95S).



Pro Tip: Lift with your legs. And, you know, your arms.

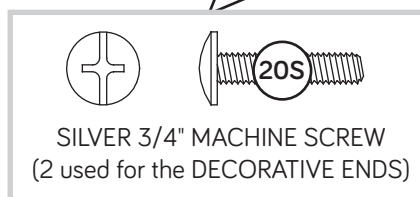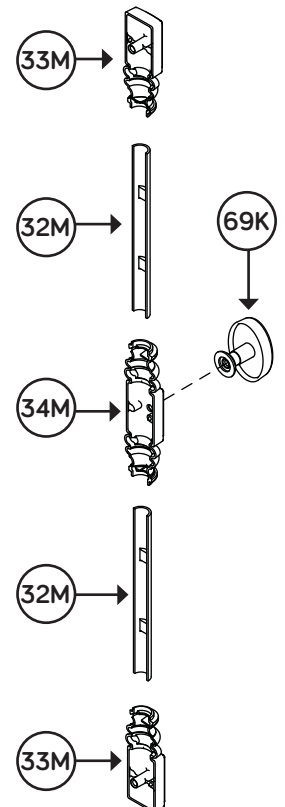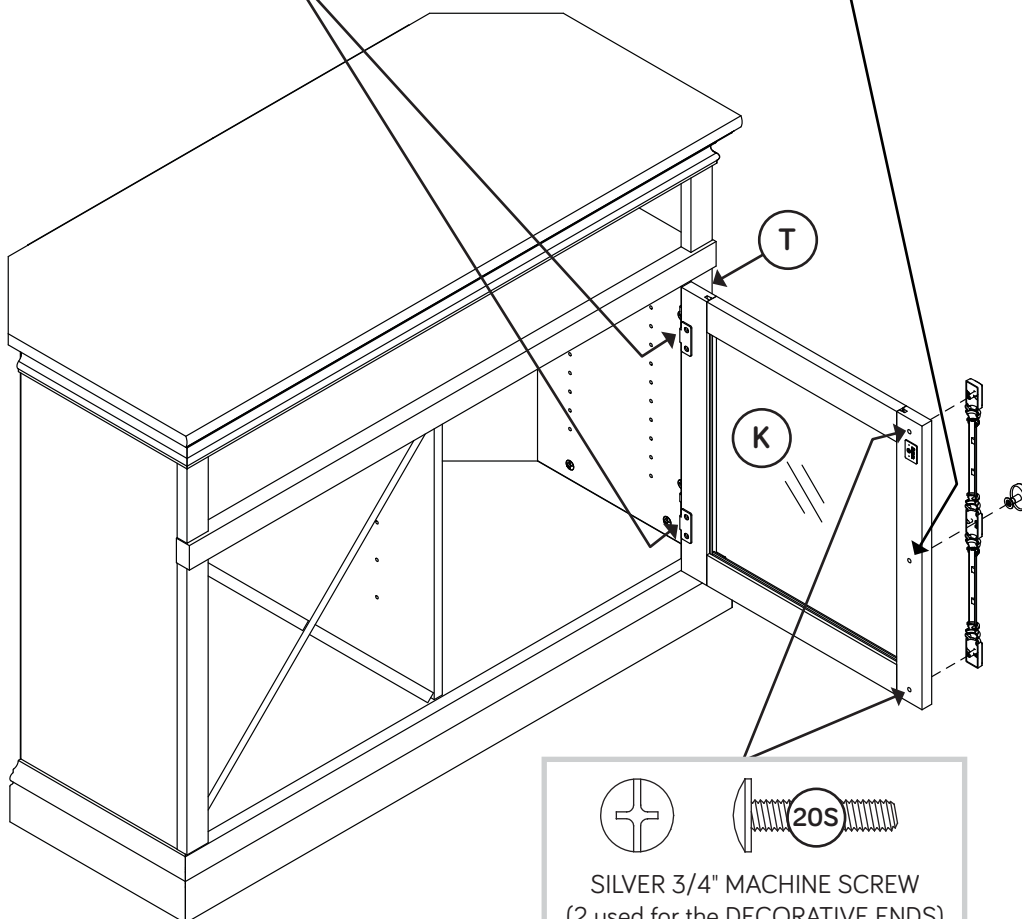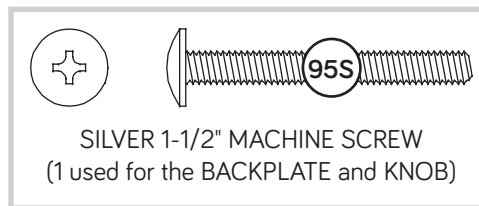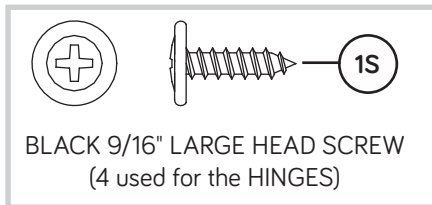

Step 18


- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the END (A) and UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (L) onto the METAL PINS.
- ✚ Apply the WARNING LABEL (1L) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ **NOTE:** This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.



WARNING


Never use this furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture will be unstable and may tip.

- The TV **must** weigh less than **50 lbs.**
- The base of the TV **must** be able to sit completely on this shelf.

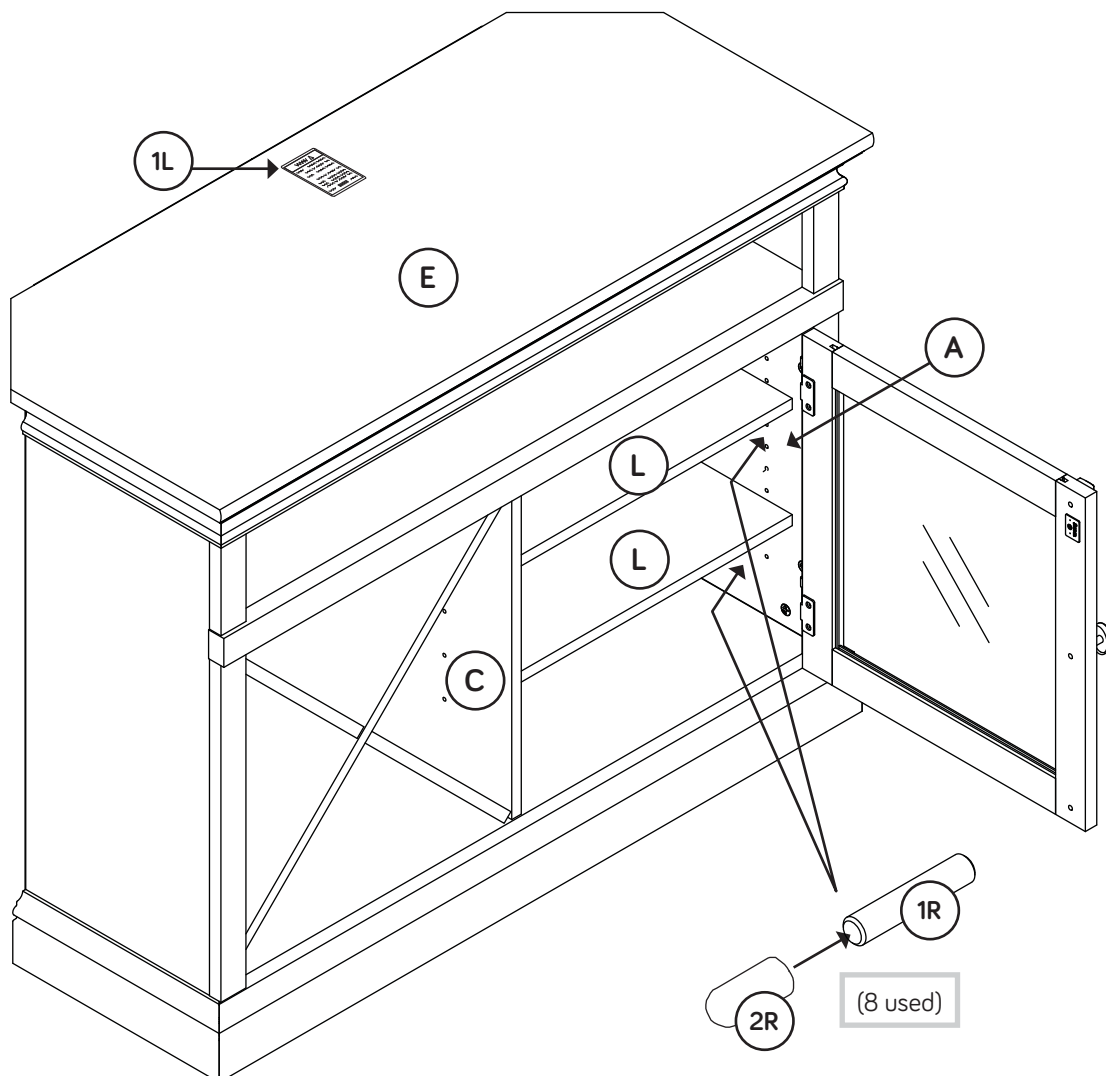

Step 19


- ✚ We recommend using the SAFETY BRACKET (1G) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (1S) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) into a stud in your wall.

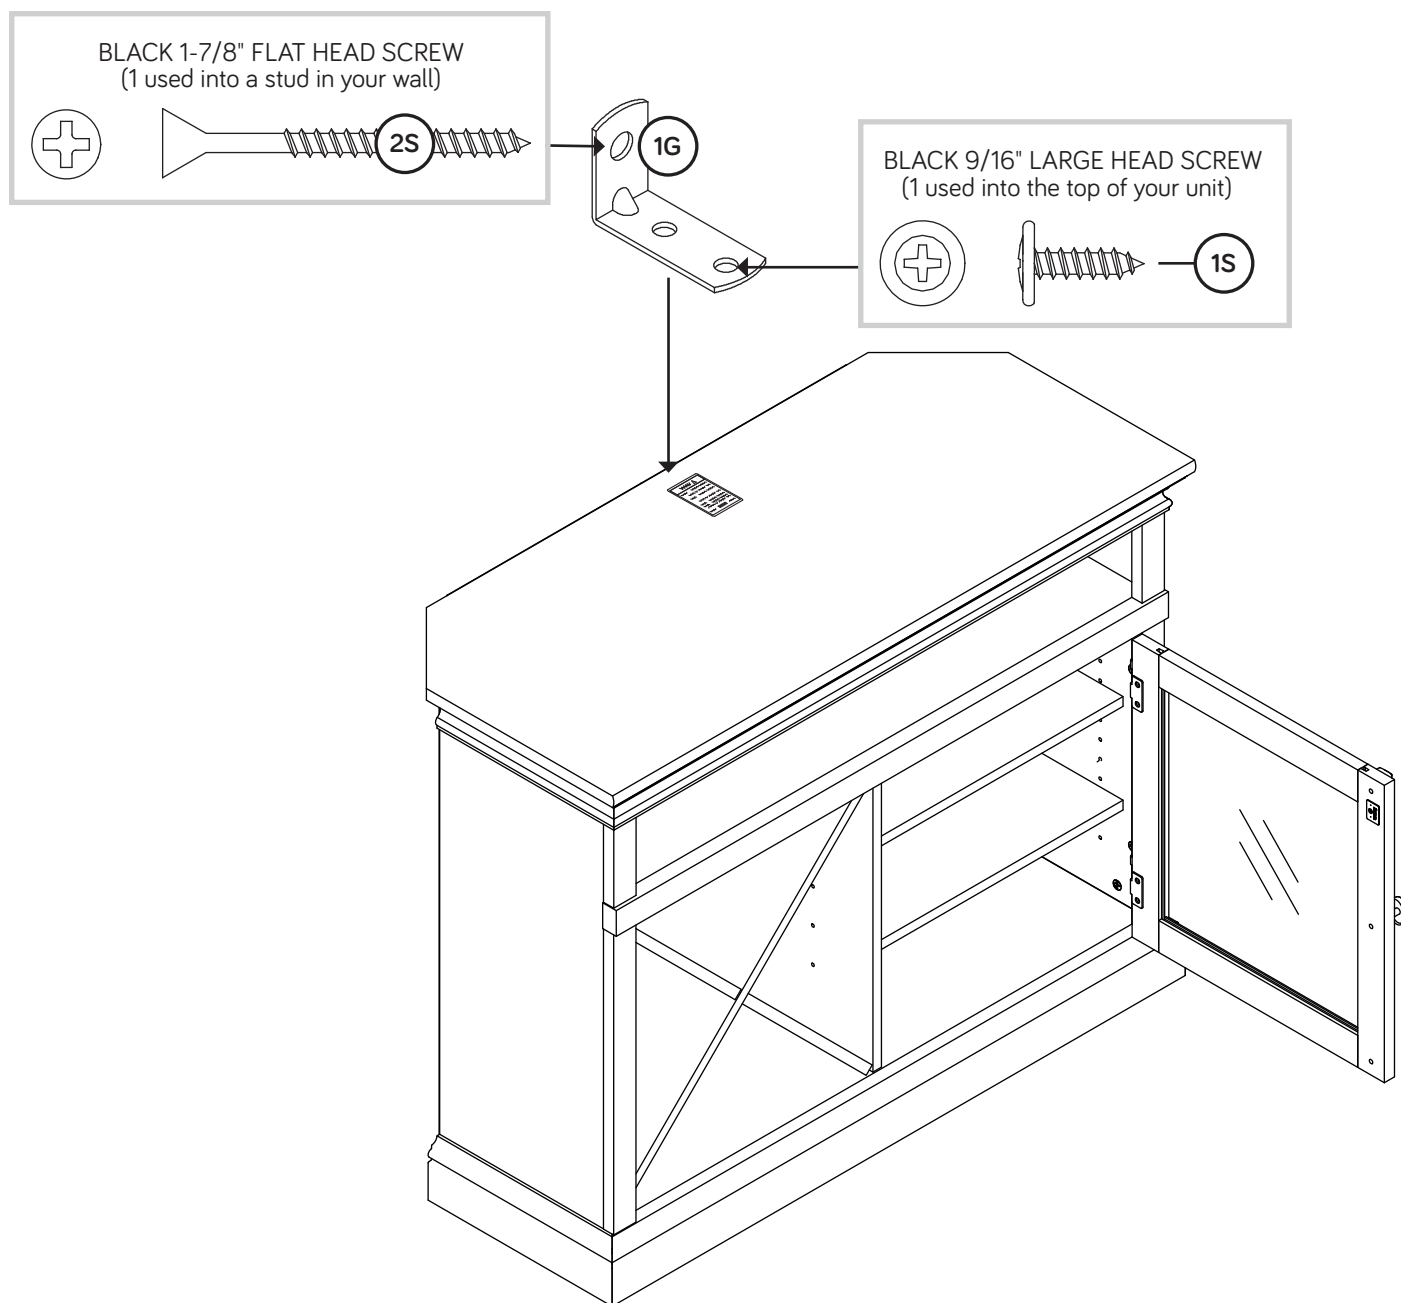

Step 20

- ✚ To help prevent the TV from sliding, place the ANTI-SKID PAD (3M) under the front support of the TV or divide among the front supports if more than one.
- ✚ Push a CAM COVER (36P) onto each HIDDEN CAM.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

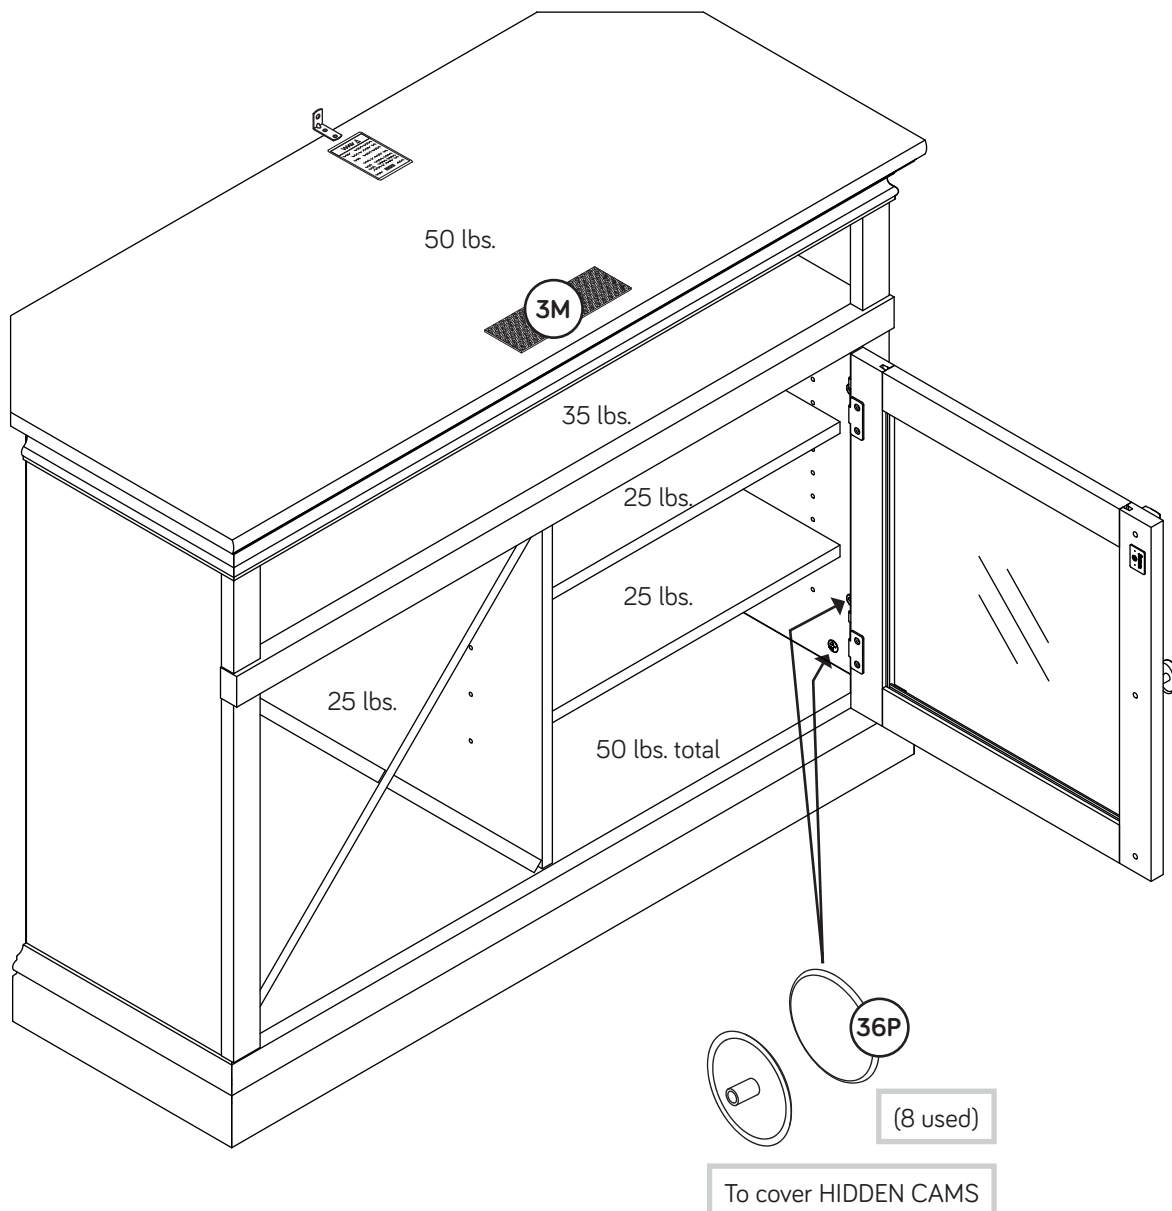

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT	1
D	PETIT MONTANT	1
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	TABLETTE	1
H	TABLETTE TRANSVERSALE	1
I	PETITE TABLETTE TRANSVERSALE	2
J	ARRIÈRE	1
K	PORTE	1
L	TABLETTE RÉGLABLE	2
M	MOULURE DROITE	1
N	MOULURE GAUCHE	1
O	SOCLE	1
P	SOCLE DROIT	1
Q	SOCLE GAUCHE	1
R	PETITE MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
S	MOULURE DE TABLETTE	1
T	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
U	MOULURE AVANT	1

23E	PIED	1
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	20
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	12
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	8

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

10F	FIXATION TWIST-LOCK®	3
1G	CONSOLE DE SÉCURITÉ	1
4G	CONSOLE EN MÉTAL	4
27G	CONSOLE À ÉQUERRE	10
31G	SUPPORTS EN CORNIÈRE	4
27H	CHARNIÈRE	2
2I	LOQUETEAU MAGNÉTIQUE	1
6I	PLAQUE DE BUTÉE	
69K	BOUTON DÉCORATIF	1
1L	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE	1
	(Consulter l'étape 18 pour l'emplacement et application appropriées)	
3M	TAMPON ANTIDÉRAPANT	1
32M	MONTANT DÉCORATIF	2
33M	EXTRÉMITÉ DÉCORATIVE	2
34M	PLAQUE ARRIÈRE DÉCORATIVE	1
1N	CLOU	45
36P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	8
1R	GOUPILLE EN MÉTAL	8
2R	MANCHON EN CAOUTCHOUC	8
3R	GOUPILLE LONGUE EN MÉTAL	2

1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	61
2S	VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE	5
11S	VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE	1
20S	VIS À MÉTAUX 19 mm ARGENT	2
95S	VIS À MÉTAUX 38 mm ARGENT	1

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 22,6 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (10F) dans les gros trous des MOULURES (M et N) et du PETIT MONTANT (D).

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les CAMES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer vingt EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), le MONTANT (C), le DESSOUS (F) et la TABLETTE (G). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des chants courts des EXTRÉMITÉS (A et B).

ÉTAPE 3

Fixer dix CONSOLES À ÉQUERRE (27G) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et à la TABLETTE (G). Utiliser dix VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS et de la TABLETTE.

Fixer les PETITES MOULURES D'EXTRÉMITÉ (R) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Les PETITES MOULURES D'EXTRÉMITÉ ne comportent trous. Faire tourner les vis dans la rainure des MOULURES. Ne pas serrer de trop.

ÉTAPE 4

Faire tourner huit VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les MOULURES (M et N) et les SOCLES (P et Q).

ÉTAPE 5

Fixer le SOCLE DROIT (P) sur l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le SOCLE GAUCHE (Q) sur l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fixer les MOULURES (M et N) au DESSUS (E). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 7

Fixer deux SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) aux MOULURES (M et N) et au DESSUS (E). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (4G) au DESSUS (E). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la MOULURE AVANT (U) sur les SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) et aux CONSOLES EN MÉTAL (4G). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 8

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) à la MOULURE GAUCHE (N). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le PETIT MONTANT (D) au DESSUS (E). Serrer la FIXATION TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 9

Fixer la TABLETTE (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la TABLETTE (G) au PETIT MONTANT (D). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 10

Fixer le MONTANT (C) à la TABLETTE (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (S) à la TABLETTE (G). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 11

Fixer le DESSOUS (F) sur le SOCLE GAUCHE (Q). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Serrer le DESSOUS (F) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

ÉTAPE 12

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) à la MOULURE DROITE (M), à la TABLETTE (G) et au DESSOUS (F). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfoncer le LOQUETEAU MAGNÉTIQUE (2I) dans le trou du MONTANT (C).

ÉTAPE 13

Fixer deux SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) sur les SOCLES (P et Q) et le DESSOUS (F). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (4G) au DESSOUS (F). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants du DESSOUS.

Fixer le SOCLE (O) sur les SUPPORTS EN CORNIÈRE (31G) et les CONSOLES EN MÉTAL (4G). Utiliser six VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer la MOULURE D'EXTRÉMITÉ (T) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'autre MOULURE D'EXTRÉMITÉ (T) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Utiliser deux VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 14

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant.

Insérer deux GOUPILLES LONGUES EN MÉTAL (3R) dans les trous de la TABLETTE TRANSVERSALE (H). Enfoncer deux PETITES TABLETTES TRANSVERSALES (I) sur les GOUPILLES LONGUES EN MÉTAL.

Insérer soigneusement l'ensemble de TABLETTE TRANSVERSALE dans l'ouverture comme l'indique le schéma.

ÉTAPE 15

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (J) et le placer sur l'élément.

Fixer l'ARRIÈRE (J) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur le MONTANT (C), le PETIT MONTANT (D) et la TABLETTE (G).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

Insérer le PIED (23E) dans le trou dans le DESSOUS (F).

ÉTAPE 16

Fixer les CHARNIÈRES (27H) à la PORTE (K). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer une PLAQUE DE BUTÉE (6I) à la PORTE (K). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE (11S).

ÉTAPE 17

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer la PORTE (K) à la MOULURE D'EXTRÉMITÉ DROITE (T). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer les EXTRÉMITÉS DÉCORATIVES (33M) sur la PORTE (K). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 19 mm ARGENT (20S).

Insérer un MONTANT DÉCORATIF (32M) dans les EXTRÉMITÉS DÉCORATIVES.

Fixer la PLAQUE ARRIÈRE DÉCORATIVE (34M) et le BOUTON DÉCORATIVE (69K) sur la PORTE. Utiliser une VIS À MÉTAUX 38 mm ARGENT (95S).

ÉTAPE 18

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis de l'EXTRÉMITÉ (A) et du MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (L) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (1L) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

ÉTAPE 19

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (1G) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE (1S) dans le haut de l'élément et une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (2S) dans un montant du mur.

ÉTAPE 20

Pour éviter que le téléviseur ne glisse, placer le TAMPON ANTIDÉRAPANT (3M) sous le support avant du téléviseur ou séparer entre toutes les supports avant.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (36P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	PARAL.....	1
D	PARAL PEQUEÑO.....	1
E	PANEL SUPERIOR.....	1
F	FONDO.....	1
G	ESTANTE.....	1
H	ESTANTE EN CRUZ.....	1
I	ESTANTE PEQUEÑO EN CRUZ.....	2
J	DORSO.....	1
K	PUERTA.....	1
L	ESTANTE AJUSTABLE.....	2
M	MOLDURA DERECHA.....	1
N	MOLDURA IZQUIERDA.....	1
O	BASE.....	1
P	BASE DERECHA.....	1
Q	BASE IZQUIERDA.....	1
R	MOLDURA PEQUEÑA DE EXTREMO.....	2
S	MOLDURA DE ESTANTE.....	1
T	MOLDURA DE EXTREMO.....	2
U	MOLDURA DELANTERA.....	1
23E	PATA.....	1
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	20
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	12
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	8
10F	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	3
1G	MÉNSULA DE SEGURIDAD.....	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4G	SOPORTE DE METAL.....	4
27G	SOPORTE ANGULAR.....	10
31G	MÉNSULA DE ESQUINA.....	4
27H	BISAGRA.....	2
2I	AGARRADOR MAGNÉTICO.....	1
6I	PLACA DE CONTACTO.....	1
69K	POMO DECORATIVO.....	1
1L	ETIQUETA DE ADVERTENCIA..... (Consulte el paso 18 para la ubicación e instalación apropiada)	1
3M	ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE.....	1
32M	PARAL DECORATIVO.....	2
33M	EXTREMO DECORATIVO.....	2
34M	PLACA POSTERIOR DECORATIVA.....	1
1N	CLAVO.....	45
36P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	8
1R	ESPIGA DE METAL.....	8
2R	MANGUITO DE GOMA.....	8
3R	ESPIGA LARGA DE METAL.....	2
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	61
2S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....	5
11S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....	1
20S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 19 mm.....	2
95S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 38 mm.....	1

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 22,6 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (10F) dentro de los agujeros grandes de las MOLDURAS (M y N) y del PARAL PEQUEÑO (D).

PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje veinte EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A y B), el PARAL (C), el FONDO (F) y el ESTANTE (G). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los bordes cortos de los EXTREMOS (A y B).

PASO 3

Fije diez SOPORTES ANGULARES (27G) a los EXTREMOS (A y B) y al ESTANTE (G). Utilice diez TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los bordes de los SOPORTES ANGULARES estén nivelados con los bordes de los EXTREMOS y del ESTANTE.

Fije las MOLDURAS PEQUEÑAS DE EXTREMO (R) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Las MOLDURAS PEQUEÑAS DE EXTREMO no tienen agujeros. Atornille los tornillos en la ranura de las MOLDURAS. No apriete en exceso.

PASO 4

Atornille ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en las MOLDURAS (M y N) y las BASES (P y Q).

PASO 5

Fije la BASE DERECHA (P) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la BASE IZQUIERDA (Q) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije las MOLDURAS (M y N) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 7

Fije dos MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) a las MOLDURAS (M y N) y al PANEL SUPERIOR (E). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije dos SOPORTES DE METAL (4G) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la MOLDURA DELANTERA (U) a las MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) y a los SOPORTES DE METAL (4G). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 8

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caer.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) a la MOLDURA IZQUIERDA (N). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PARAL PEQUEÑO (D) al PANEL SUPERIOR (E). Apriete el SUJETADOR TWIST-LOCK®.

PASO 9

Fije el ESTANTE (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el ESTANTE (G) al PARAL PEQUEÑO (D). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 10

Fije el PARAL (C) al ESTANTE (G). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (S) al ESTANTE (G). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 11

Fije el FONDO (F) a la BASE IZQUIERDA (Q). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Apriete el FONDO (F) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

PASO 12

Fije el EXTREMO DERECHO (A) a la MOLDURA DERECHA (M), al ESTANTE (G) y al FONDO (F). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Empuje el AGARRADOR MAGNÉTICO (2I) dentro del agujero del PARAL (C).

PASO 13

Fije dos MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) a las BASES (P y Q) y al FONDO (F). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije dos SOPORTES DE METAL (4G) al FONDO (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes del FONDO.

Fije la BASE (O) a las MÉNSULAS DE ESQUINA (31G) y a los SOPORTES DE METAL (4G). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije una MOLDURA DE EXTREMO (T) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la otra MOLDURA DE EXTREMO (T) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 14

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Inserte dos ESPIGAS LARGAS DE METAL (3R) en los agujeros en el ESTANTE EN CRUZ (H). Empuje dos ESTANTES PEQUEÑOS EN CRUZ (I) sobre las ESPIGAS LARGAS DE METAL.

Introduzca con cuidado el conjunto del ESTANTE EN CRUZ en la abertura como se muestra.

PASO 15

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Desdoble el DORSO (J) y colóquelo sobre la unidad.

Fije el DORSO (J) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre el PARAL (C), el PARAL PEQUEÑO (D) y el ESTANTE (G).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

Inserte la PATA (23E) dentro del agujero del FONDO (F).

PASO 16

Fije las BISAGRAS (27H) a la PUERTA (K). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la PLACA DE CONTACTO (6I) a la PUERTA (K). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

PASO 17

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije la PUERTA (K) a la MOLDURA DE EXTREMO DERECHO (T). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije los EXTREMOS DECORATIVOS (33M) a la PUERTA (K). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 19 mm (20S).

Inserte un PARAL DECORATIVO (32M) en los EXTREMOS DECORATIVOS.

Fije la PLACA POSTERIOR DECORATIVA (34M) y el POMO DECORATIVO (69K) a la PUERTA. Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 38 mm (95S).

PASO 18

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido del EXTREMO (A) y del PARAL (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (L) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (1L) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

PASO 19

Se recomienda que utilice el SOPORTE DE SEGURIDAD (1G) para aumentar la estabilidad. Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S) a través de la parte superior de la unidad y un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) dentro de un montante de la pared.

PASO 20

Para evitar que el televisor deslice, coloque la ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE (3M) debajo del soporte delantero del televisor o sepárela entre los soportes delanteros si hay varios.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (36P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following safety information.

Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result may tip over onto the child.

NEVER allow children to climb or play with the TV or furnishing supporting the TV.

NEVER place toys, food, remote, etc. on top of the TV or TV furnishing.

ALWAYS use either the safety hardware as instructed or other wall anchoring device.

Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to furniture collapse or over turning onto a child.

NEVER place a TV on furniture that is not intended to support a TV.

NEVER exceed the maximum size and weight of the TV shown in the instructions.

Be sure to apply the TV warning label as shown in the instructions.

Overloading drawers and shelves may result in furniture that can break or sag, or tip-over which may result in injury.

NEVER exceed the weight limits shown in the instructions.

Place the heavier items on lower shelves as far back from the front as possible.

Load the bottom surfaces first to avoid top-heavy furniture.

Moving furniture that is not designed to be moved or equipped with casters may result in injury or damage to furnishings or personal property.

ALWAYS unload shelves and drawers, starting with the top surfaces, before moving.

NEVER push or pull furniture on carpet. Have a friend help lift properly to move and/or reposition it.

AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.
Lire attentivement l'information suivante sur la sécurité.

La mort voire de graves blessures peuvent se produire lorsque des enfants grimpent sur le meuble audio et/ou de matériel vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur les meubles peuvent encourager un enfant à grimper sur les meubles et risquent de les renverser sur l'enfant.

NE JAMAIS laisser les enfants grimper sur ou jouer avec le téléviseur ou le meuble le supportant.

NE JAMAIS placer de jouets, d'aliments, de télécommande, etc. sur le téléviseur ou le meuble télé.

TOUJOURS utiliser soit la visserie de sécurité comme il l'est indiqué soit un autre dispositif d'ancrage mural.

Relocaliser du matériel audio et/ou vidéo sur un meuble non spécifiquement conçu pour supporter du matériel audio et/ou vidéo peut entraîner la mort voire de graves blessures l'effondrement du meuble ou son renversement sur un enfant.

NE JAMAIS placer de téléviseur sur un meuble non conçu pour supporter un téléviseur.

NE JAMAIS excéder la taille et le poids maximum du téléviseur indiqué sur les instructions.

S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement téléviseur comme il l'est indiqué sur les instructions.

Surcharger les tiroirs et tablettes peut provoquer la casse, l'affaissement ou encore le renversement du meuble entraînant ainsi des blessures.

NE JAMAIS excéder les limites de poids indiquées sur les instructions.

Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures aussi loin que possible de l'avant.

Charger les surfaces inférieures en premier pour éviter un meuble trop lourd en haut.

Déplacer un meuble qui n'est pas conçu pour être déplacé ou qui est équipé de roulettes peut entraîner des blessures voire des dommages de meuble ou de matériel personnel.

TOUJOURS décharger les tablettes et les tiroirs, en commençant par les surface supérieures, avant de déplacer le meuble.

NE JAMAIS pousser ou tirer un meuble sur de la moquette. Demander à une autre personne de le soulever correctement pour le déplacer et/ou le repositionner.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Lea cuidadosamente la siguiente información de seguridad.

Pueden suceder lesiones graves o la muerte cuando los niños se suben en los muebles de equipo de audio y/o video. Un control remoto o juguetes colocados en el mueble pueden alentar a un niño a subirse en el mueble y como resultado puede derribarse sobre el niño.

NUNCA permita que los niños se suban o jueguen con el televisor o el mueble que sostiene el televisor.

NUNCA coloque juguetes, alimentos, control remoto, etc. encima del televisor o el mueble del televisor.

SIEMPRE utilice el soporte físico de seguridad según las instrucciones u otro dispositivo de anclaje en la pared.

La reubicación de equipos de audio y/o video a muebles que no estén específicamente diseñados para soportar equipos de audio y/o video puede resultar en muerte o lesiones graves debido al colapso de los muebles o al darse vuelta encima de un niño.

NUNCA coloque un televisor en muebles que no estén diseñados para soportar un televisor.

NUNCA exceda el tamaño y peso máximo del televisor indicado en las instrucciones.

Asegúrese de aplicar la etiqueta de advertencia del televisor como se indica en las instrucciones.

El sobrecargar los cajones y estantes puede resultar en muebles que se puedan romper o colapsar o derribar, lo que puede resultar en lesiones.

NUNCA exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.

Coloque los artículos más pesados en los estantes inferiores cuanto lejos de la parte delantera sea posible.

Cargue las superficies inferiores primero para evitar muebles con la parte superior pesada.

El mover muebles que no estén diseñados para ser movidos o equipados con ruedas puede resultar en lesiones o daños al mueble o a los bienes personales.

SIEMPRE descargue los estantes y cajones, empezando con las superficies superiores, antes de moverlo.

NUNCA empuje ni tire de los muebles sobre una alfombra. Obtenga que un amigo le ayude a levantarlo correctamente para moverlo y/o reposicionarlo.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials