


sauder.com

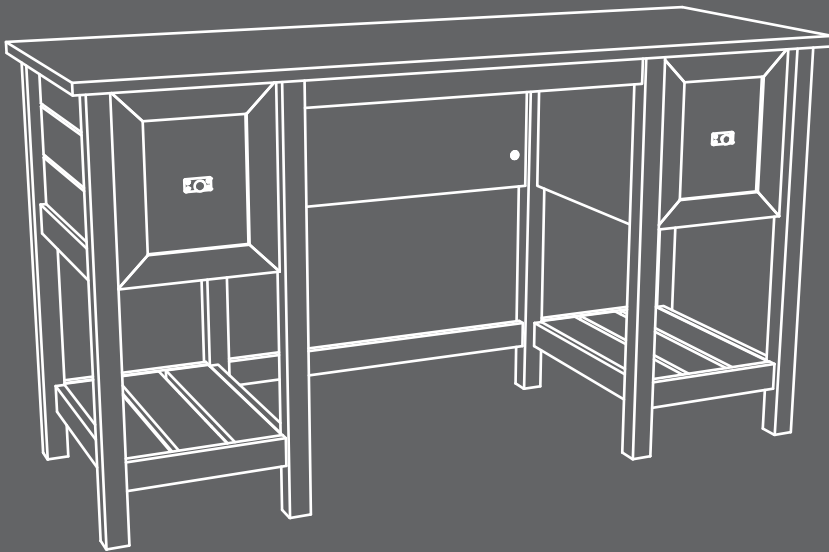

For **all** your
newfangled **gadgetry**.

Desk

Cottage Road Collection | 418072

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-22
Français pg 23-25
Español pg 26-28


Lot # **366632** 11/24/14
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before
making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-22
Français	23-25
Español	26-28
Safety	29-30
Warranty	31

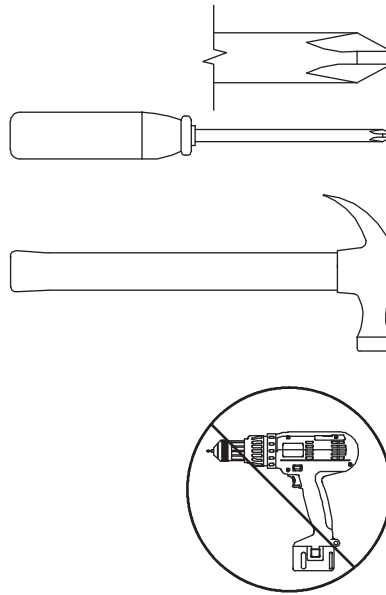

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size


Hammer
Not actual size 😊

Skip the power trip.
This time.

Part Identification



A	RIGHT END (1)	F	BOTTOM (2)	O	RIGHT MIDDLE REAR LEG (1)
B	LEFT END (1)	G	OUTER BOTTOM (4)	P	LEFT MIDDLE REAR LEG (1)
C	RIGHT UPRIGHT (1)	H	LARGE BACK (1)	Q	DRAWER FRONT (2)
D	LEFT UPRIGHT (1)	I	SMALL BACK (2)	R	TOP MOLDING (1)
D48	DRAWER RIGHT SIDE (2)	J	BRACE (1)	S	BOTTOM MOLDING (4)
D49	DRAWER LEFT SIDE (2)	K	RIGHT FRONT LEG (2)	T	BOTTOM SIDE MOLDING (4)
D151	DRAWER BACK (2)	L	LEFT FRONT LEG (2)	U	END MOLDING (2)
D953	DRAWER BOTTOM (2)	M	RIGHT REAR LEG (1)		
E	TOP (1)	N	LEFT REAR LEG (1)		

- ⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

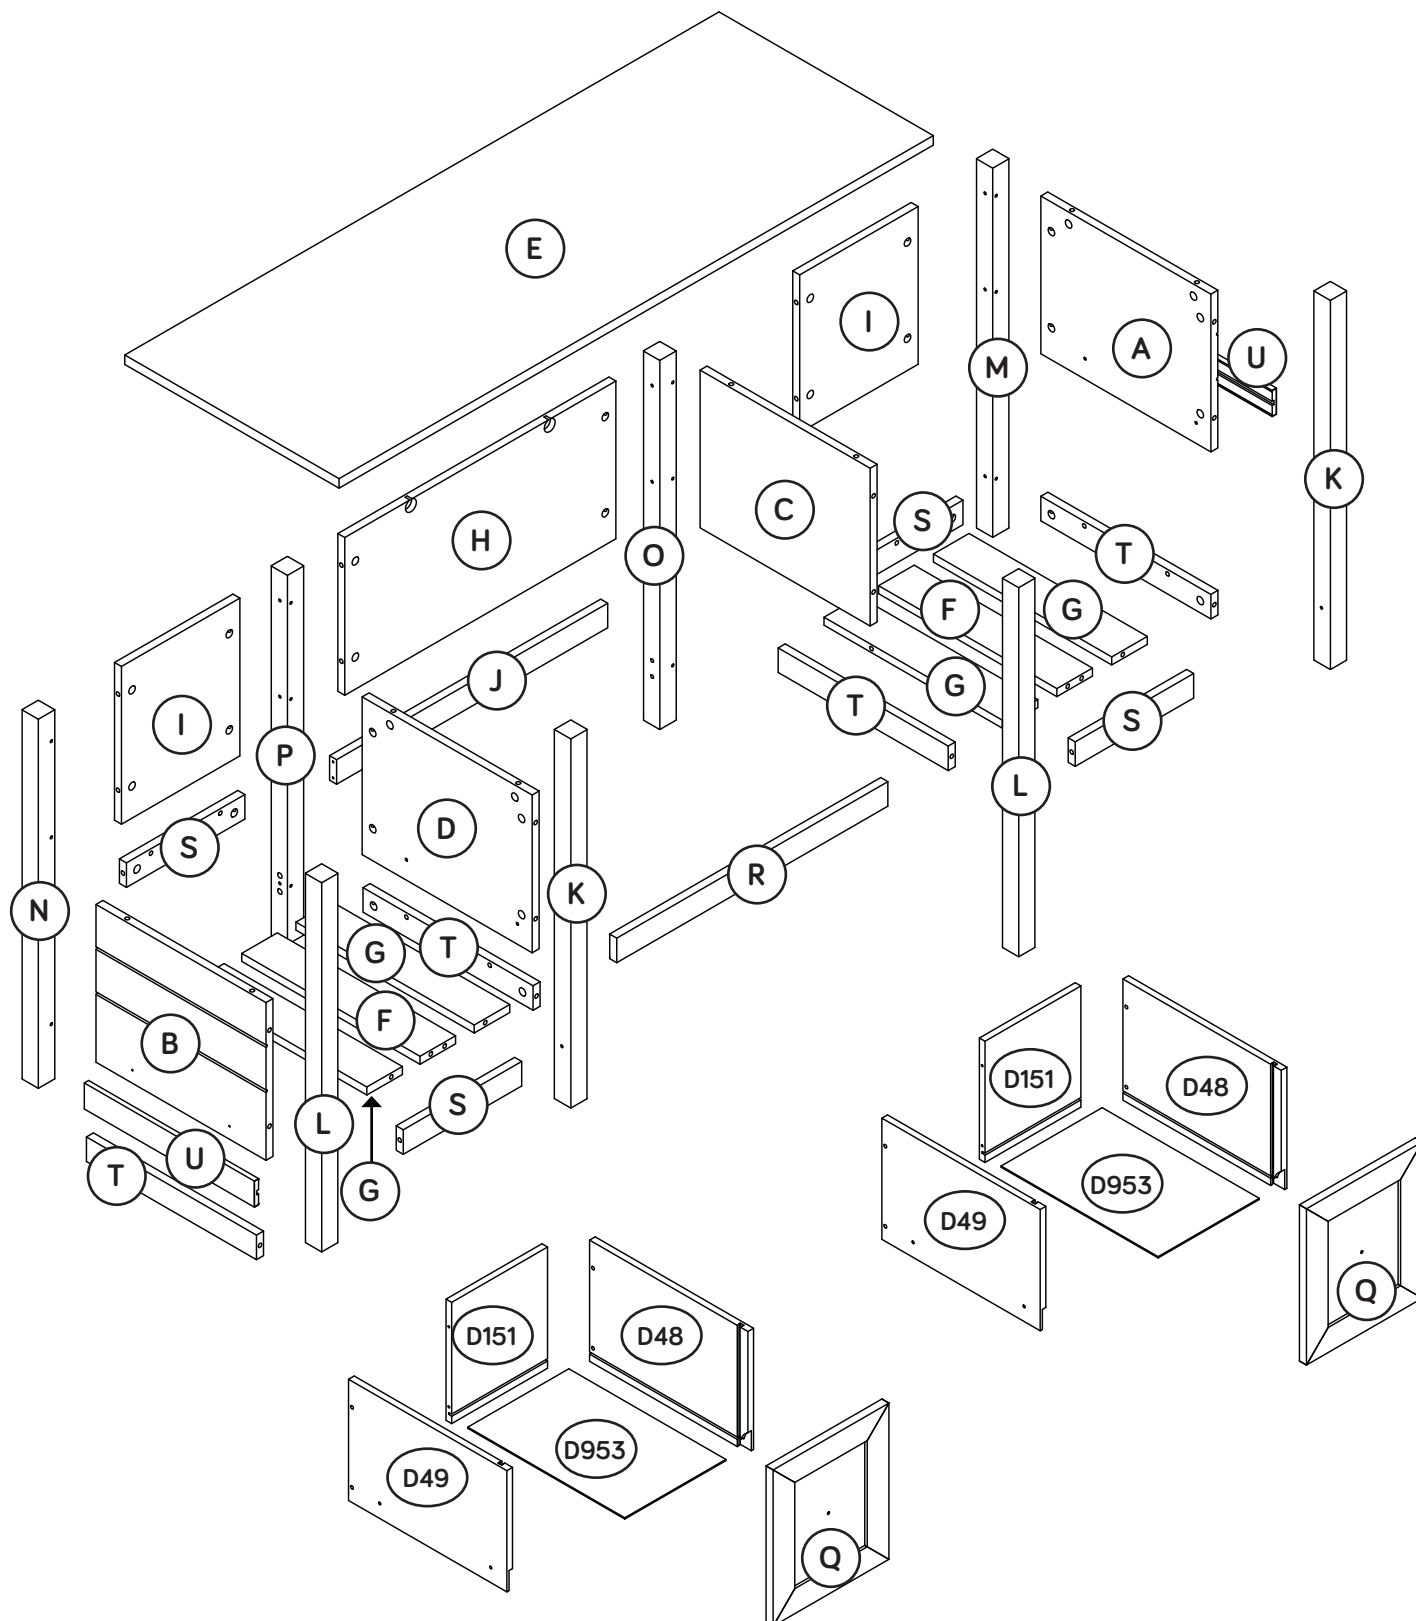

Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

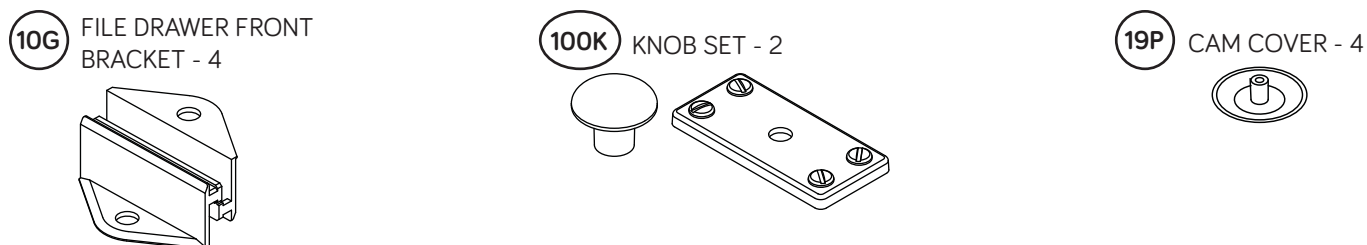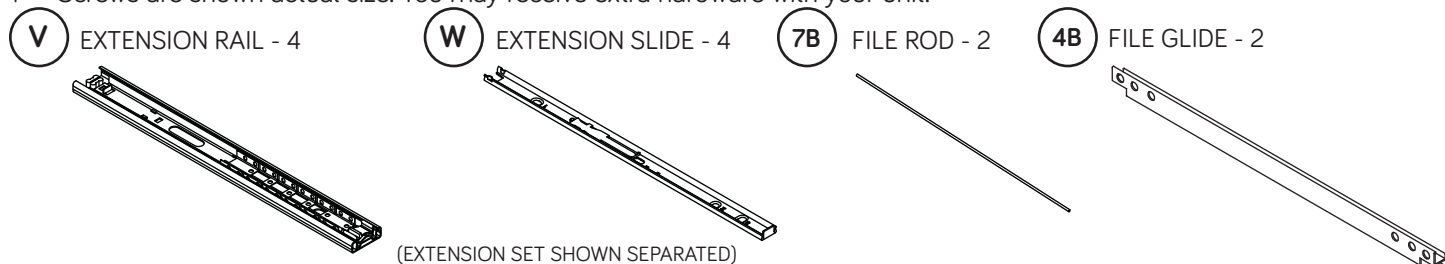


Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ⚡ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚡ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (12F) into the large holes in the LARGE BACK (H).


Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

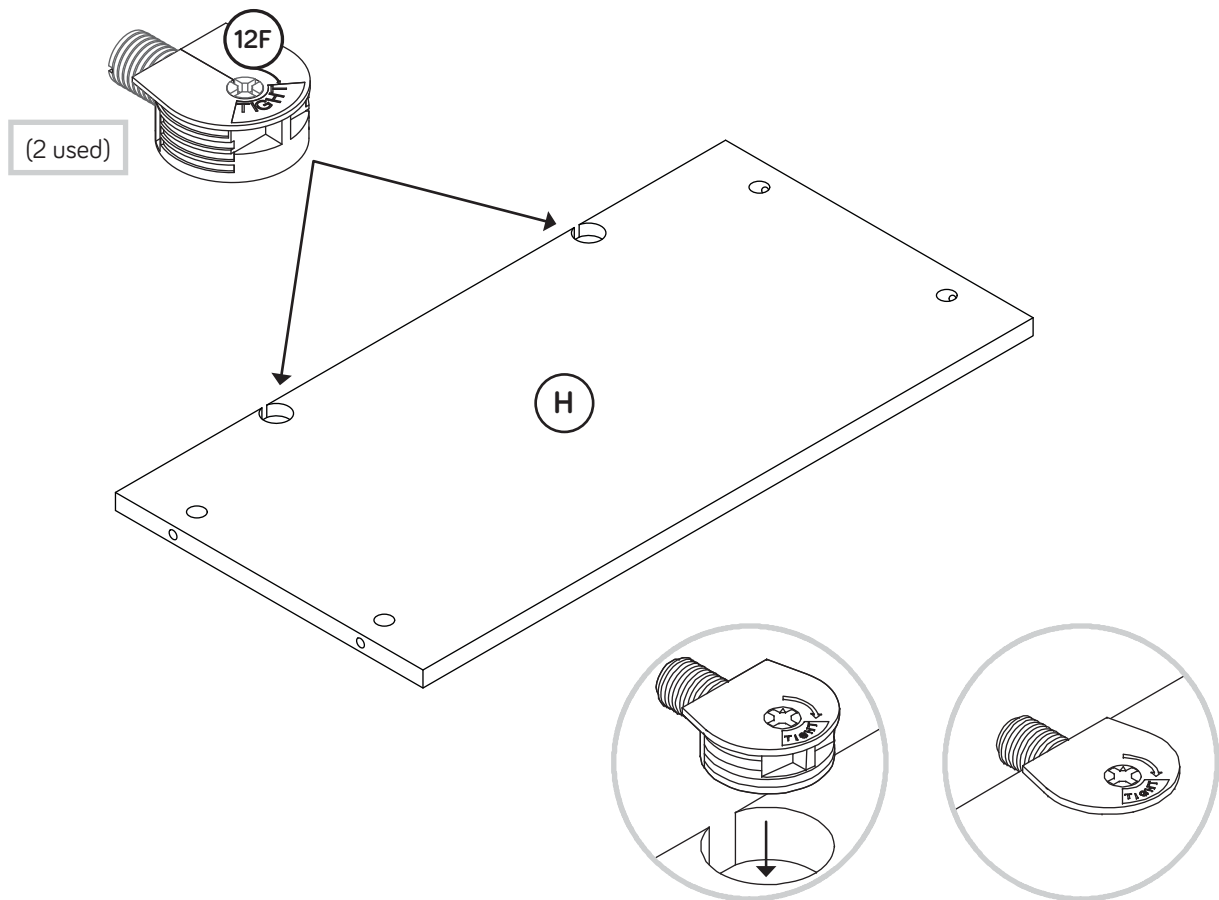

Step 2




Push seventy-two HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B), UPRIGHTS (C and D), BOTTOMS (F and G), BACKS (H and I), and MOLDINGS (S and T). Then, insert the metal end of a CAM DOWEL (2F) into each HIDDEN CAM, except in the short edges of the ENDS (A and B), short edges of the UPRIGHTS (C and D), BACKS (H and I) and MOLDINGS (S and T).

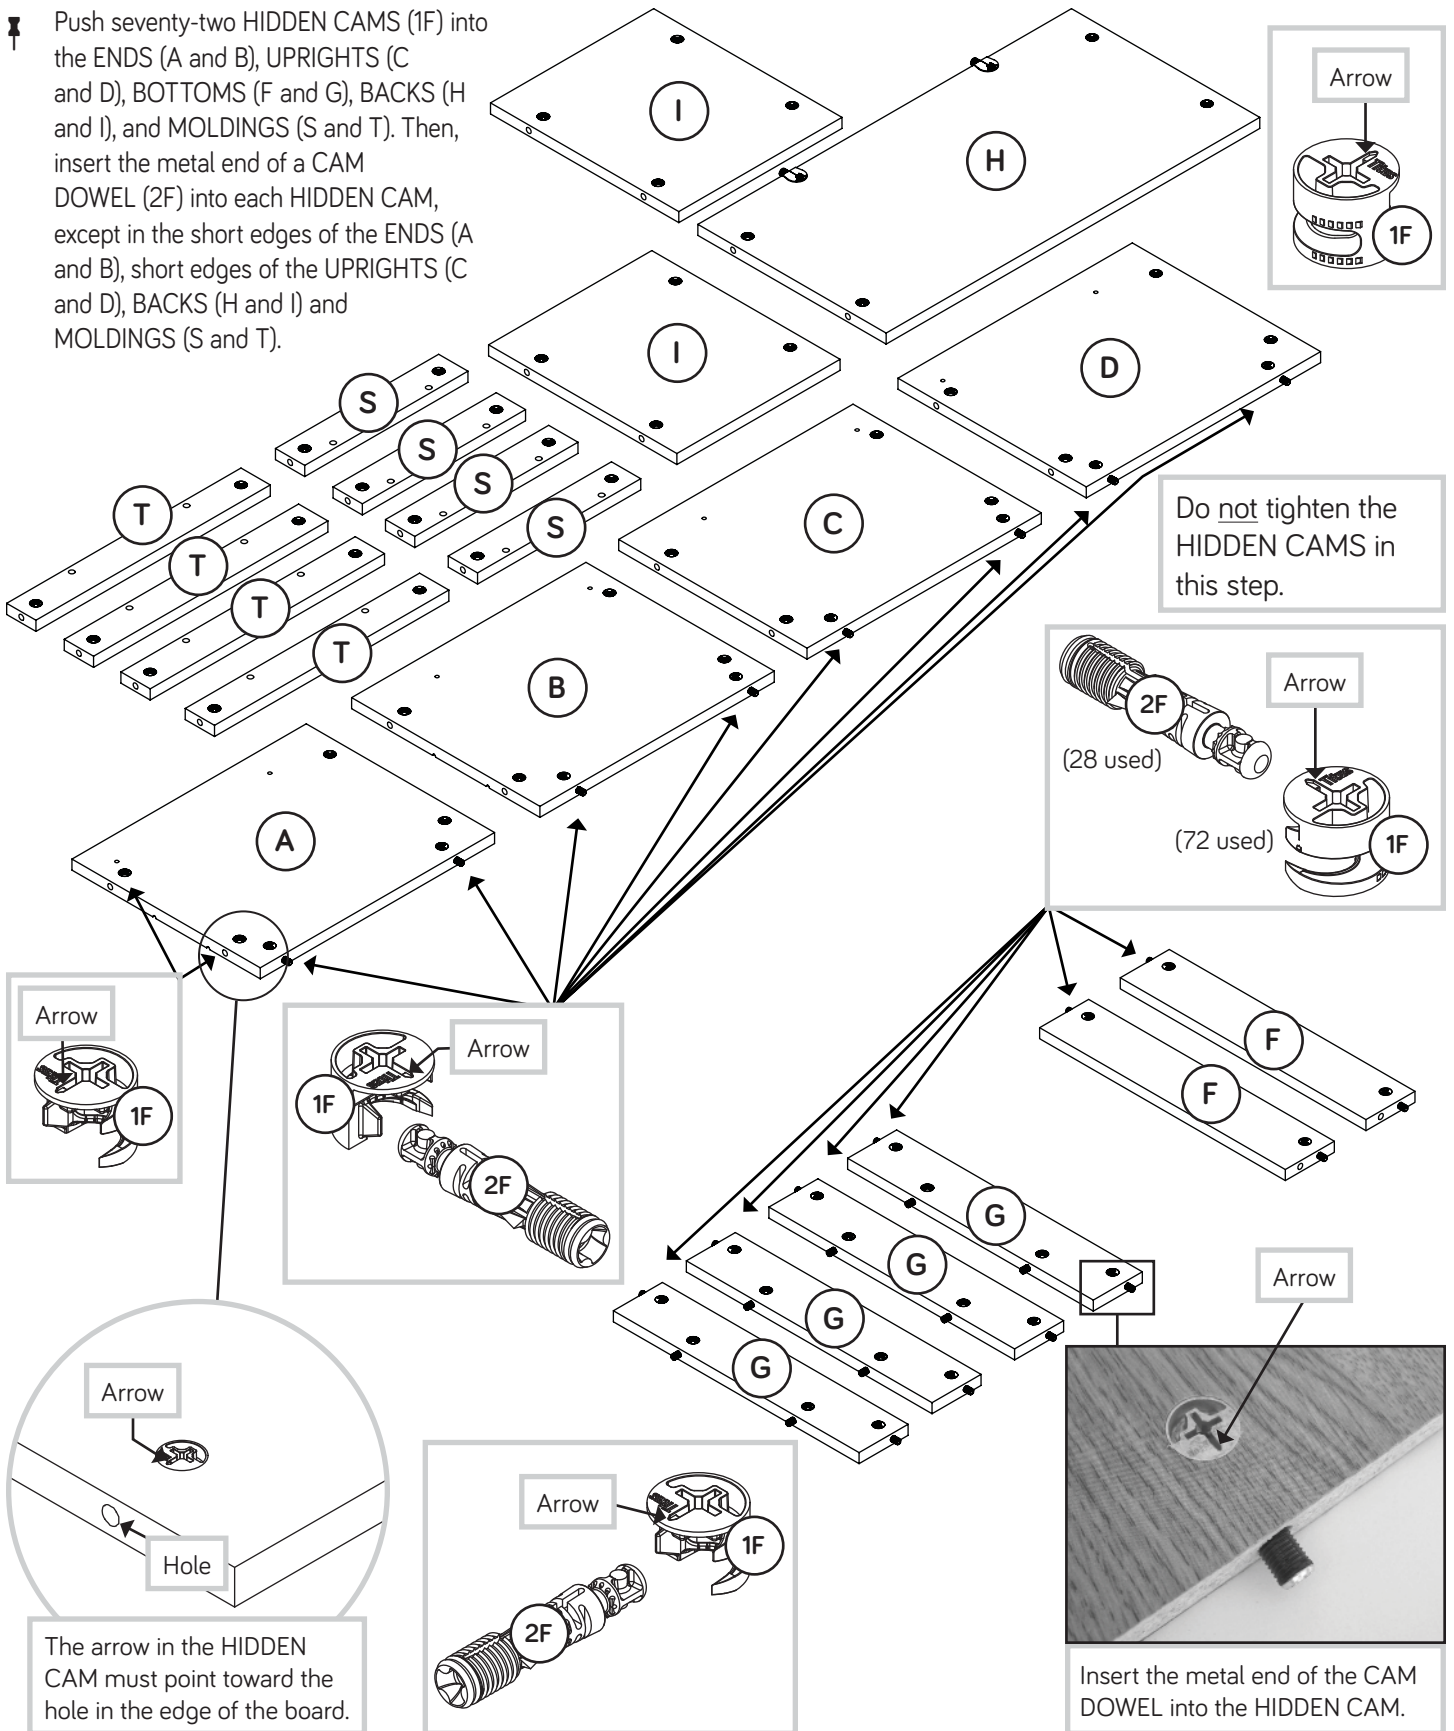

Step 3



- Turn forty-four CAM SCREWS (8F) into the LEGS (K, L, M, N, O, and P).

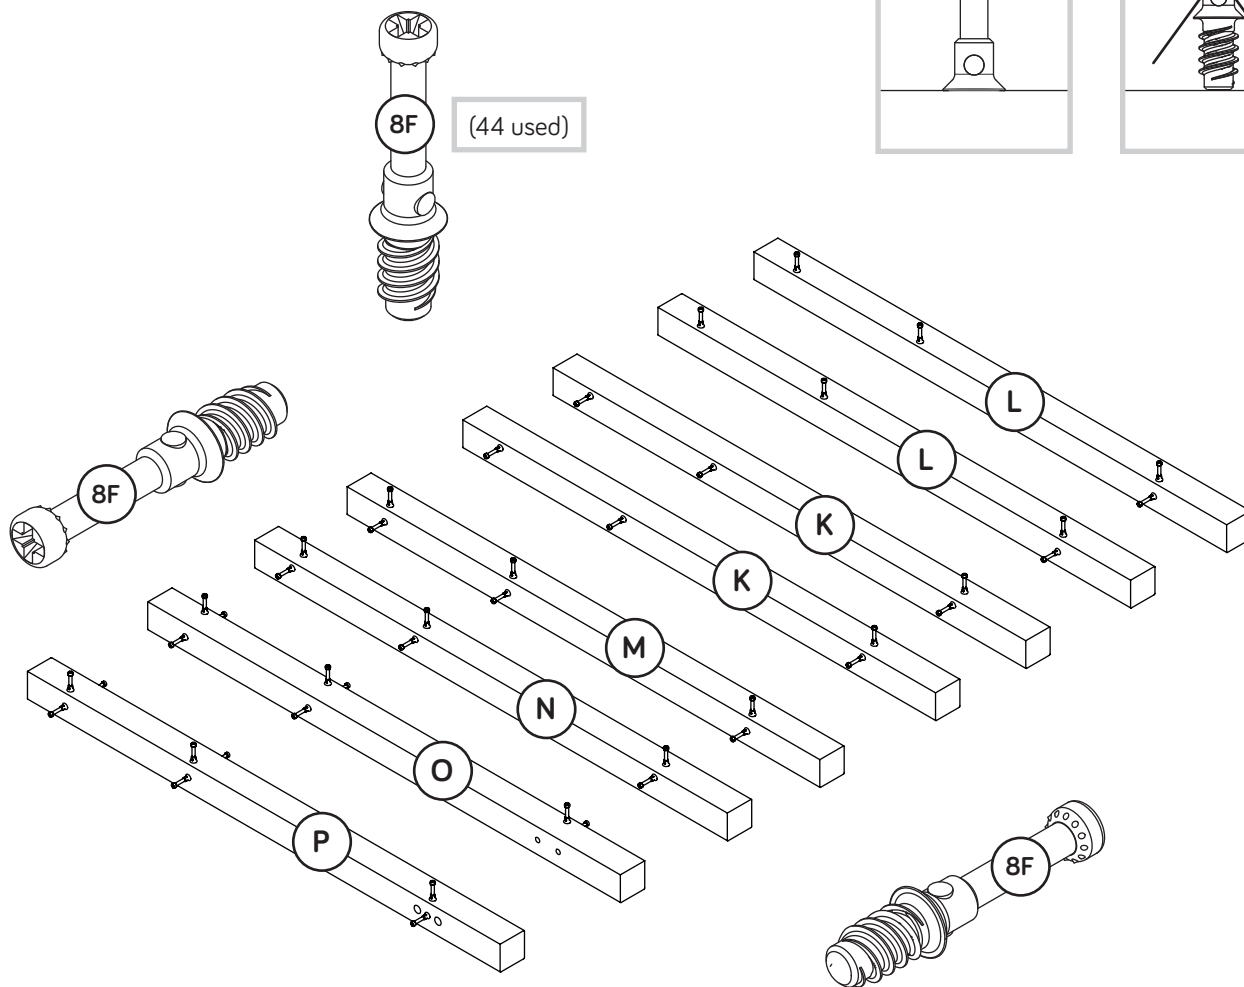


Step 4

- Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A and B) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.
- Slide the END MOLDINGS (U) onto the ENDS (A and B). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.





Some assembly
(and snacks) required.

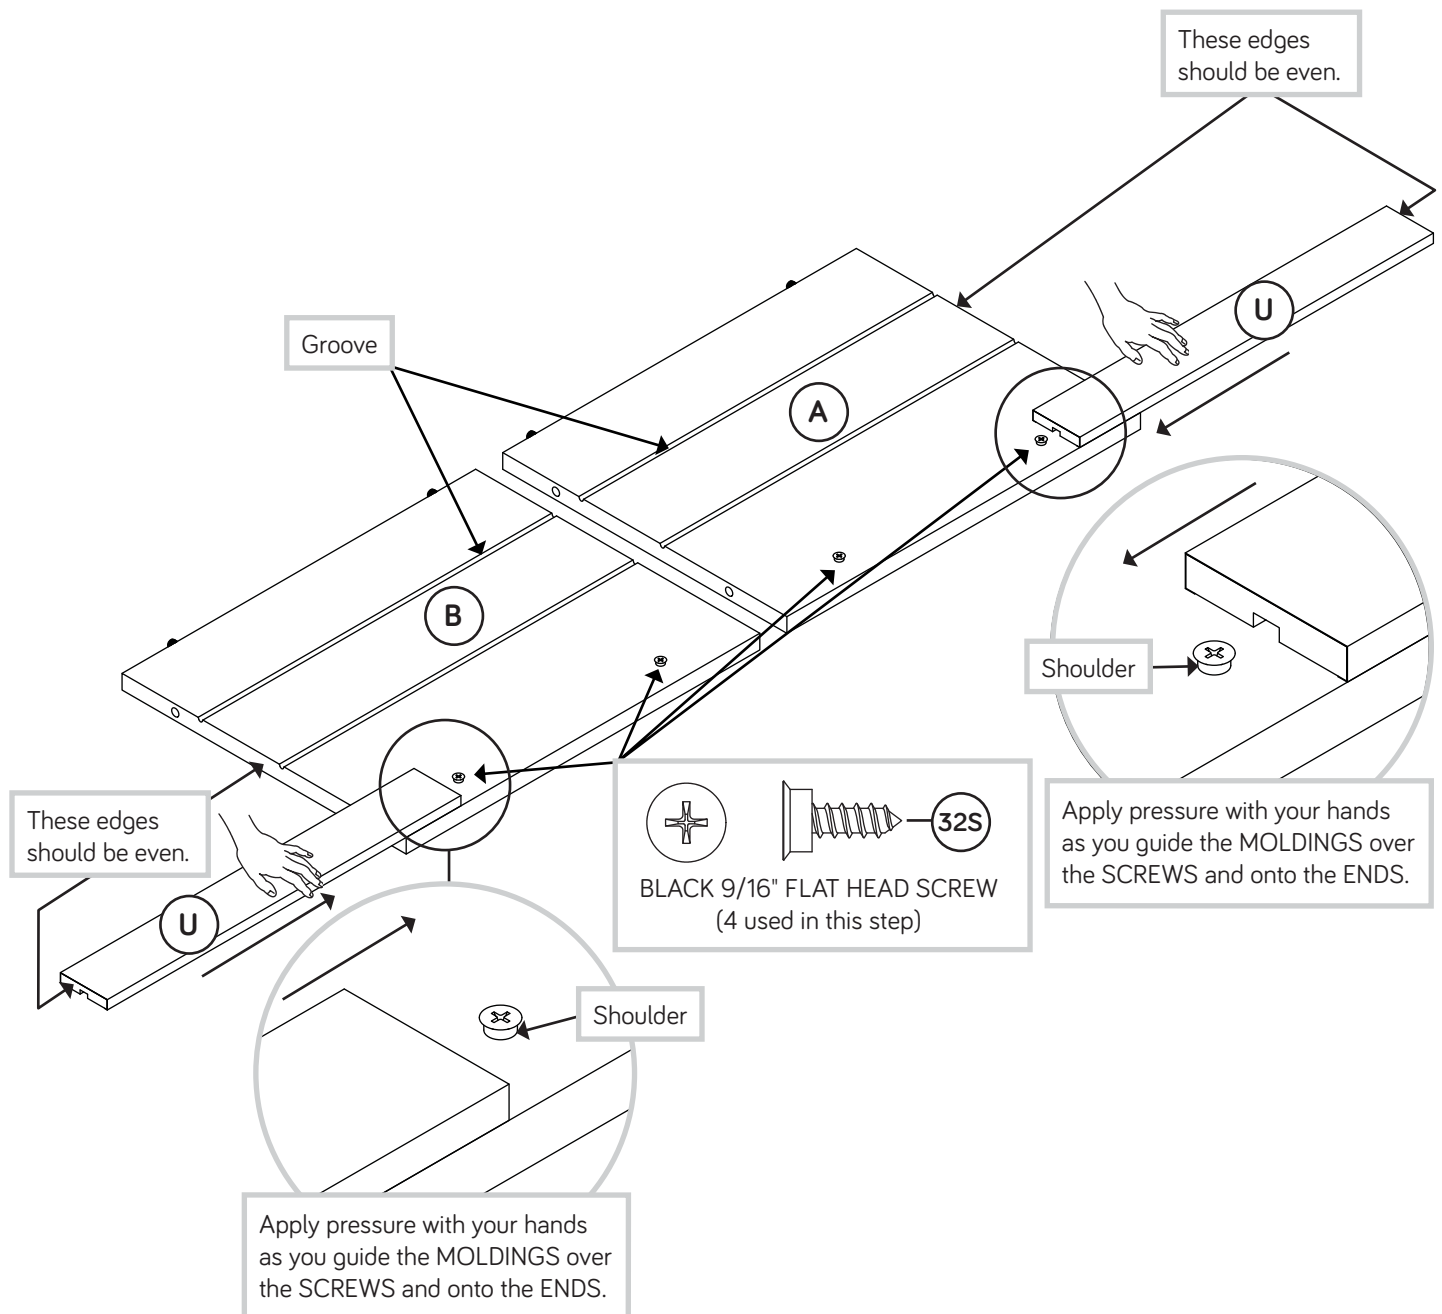

Step 5



- ✚ Flip the ENDS (A and B) over.
- ✚ Fasten the LEGS (K and M) and a BOTTOM SIDE MOLDING (T) to the RIGHT END (A). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the LEGS (L and N) and a BOTTOM SIDE MOLDING (T) to the LEFT END (B). Tighten six HIDDEN CAMS.

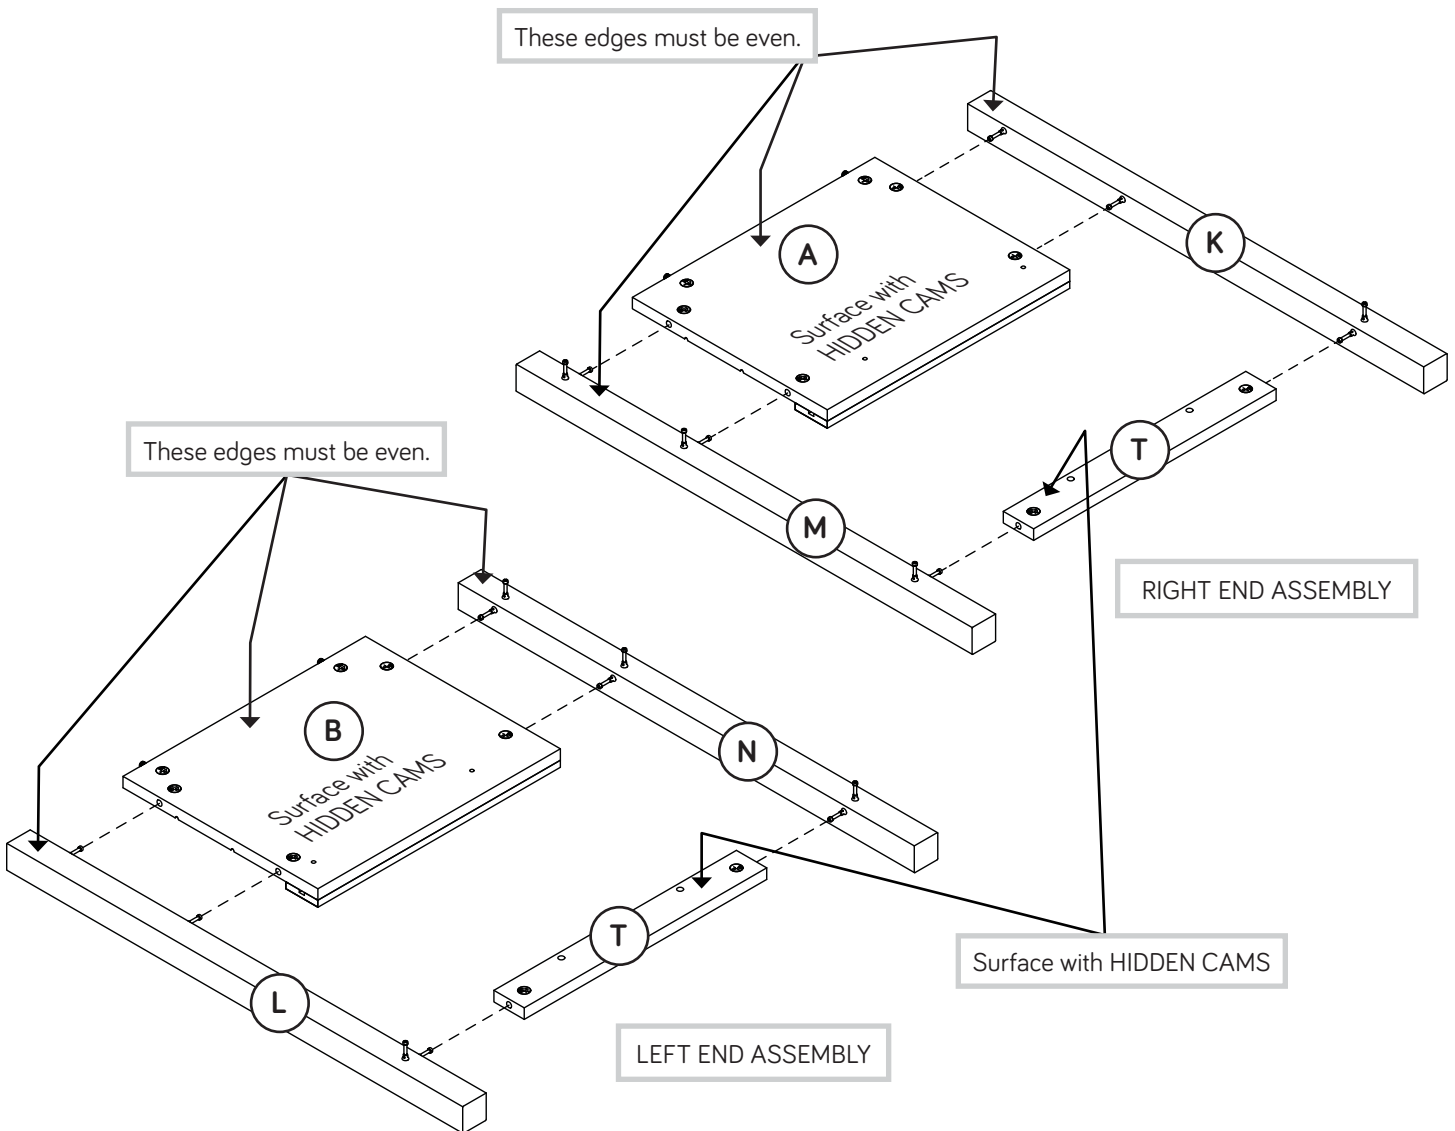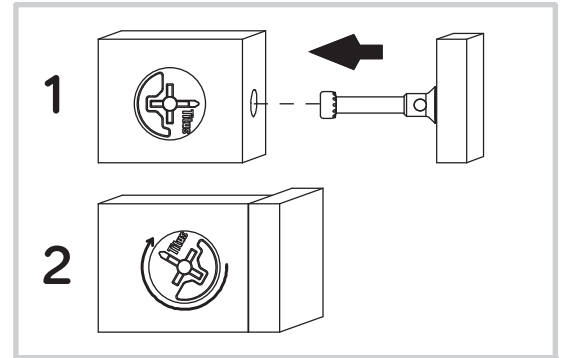

Step 6




- Fasten the LEGS (L and O) and a BOTTOM SIDE MOLDING (T) to the UPRIGHT (C). Tighten six HIDDEN CAMS.
- Fasten the LEGS (K and P) and a BOTTOM SIDE MOLDING (T) to the LEFT UPRIGHT (D). Tighten six HIDDEN CAMS.

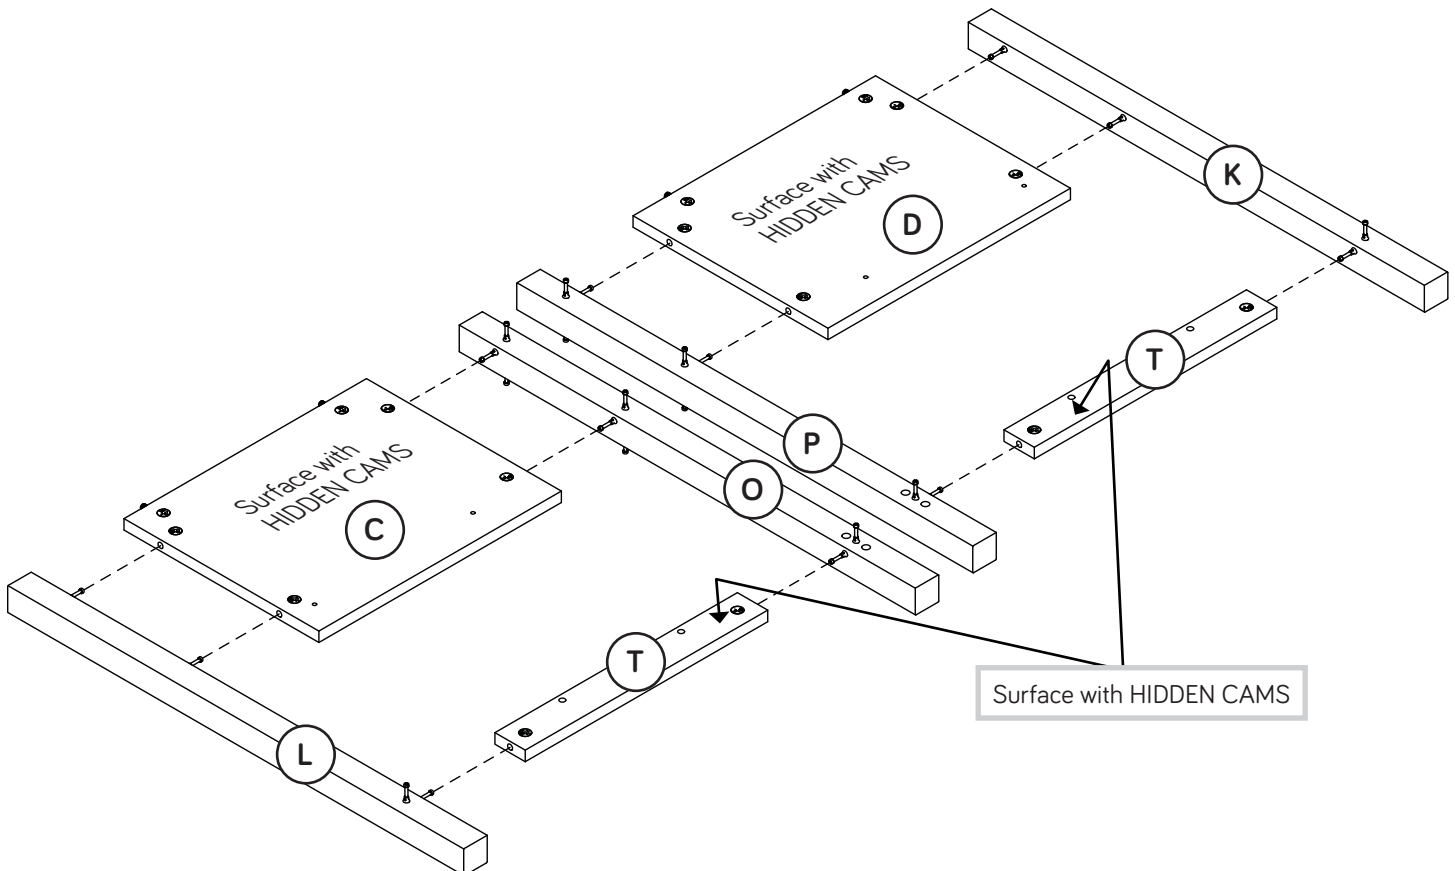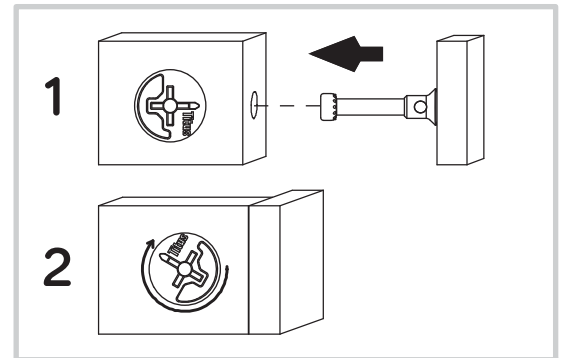


Step 7



- ✚ Separate the EXTENSION SLIDES (W) from the EXTENSION RAILS (V) as shown in the enlarged diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✚ Fasten the EXTENSION RAILS (V) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Use eight GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S).
- ✚ NOTE: For each EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other hole that lines up with the hole in the END. Turn a SCREW into this hole.




Push the black lever in and pull the SLIDE from the RAIL.

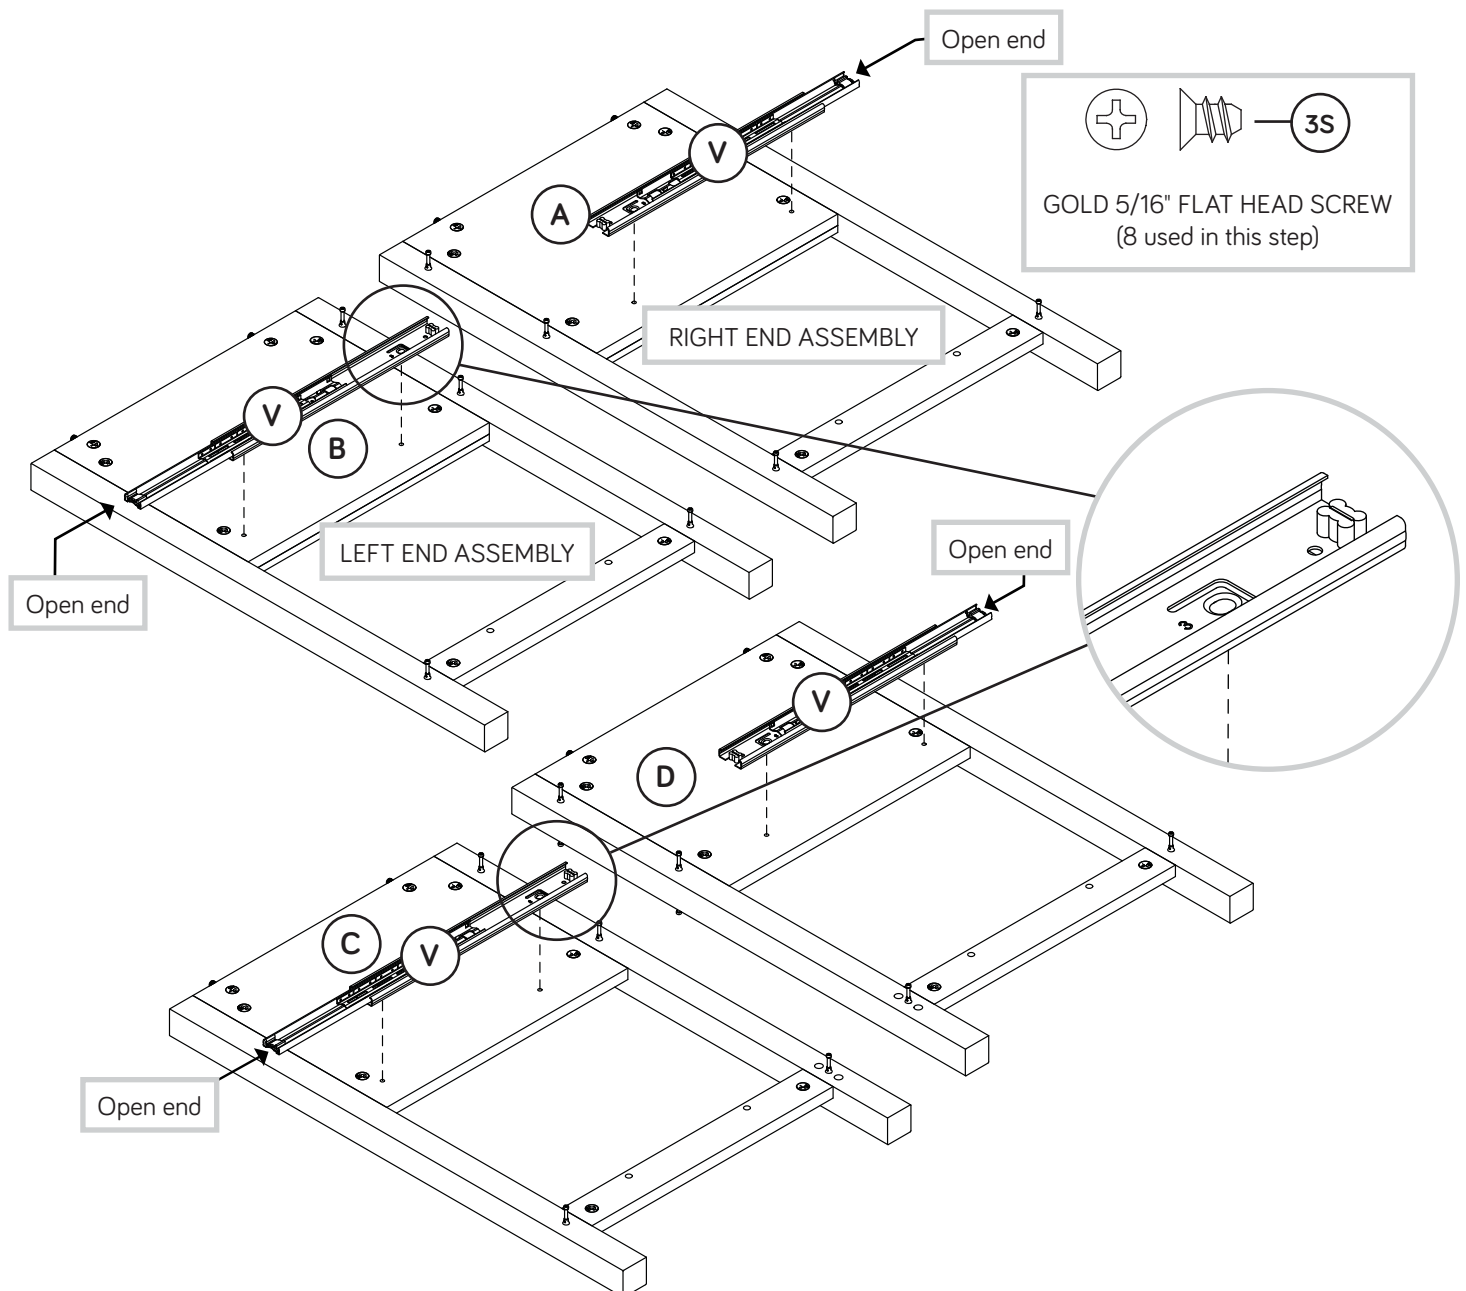

Step 8




- ✚ Insert a WOOD DOWEL (15F) into each short edge of a BOTTOM (F).
- ✚ Lay two OUTER BOTTOMS (G) next to the BOTTOM (F) as shown.
- ✚ Fasten two BOTTOM MOLDINGS (S) to the BOTTOMS (F and G). Tighten six HIDDEN CAMS.
- ✚ **NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS insert into the BOTTOM MOLDINGS.
- ✚ Repeat this step for the remaining BOTTOMS (F and G) and BOTTOM MOLDINGS (S).

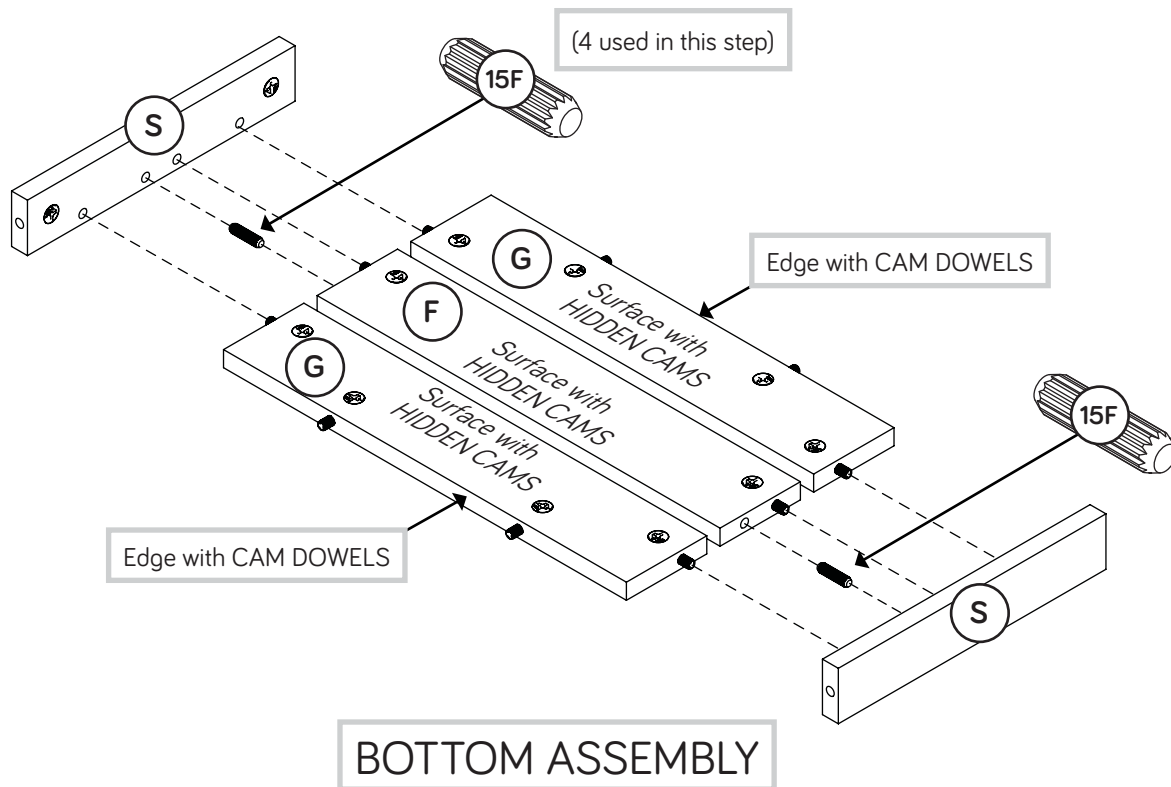

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

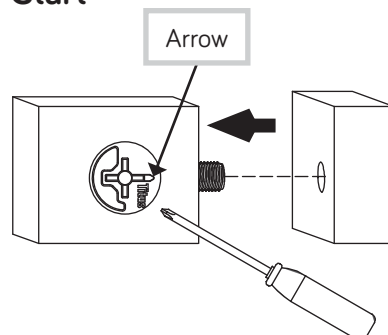

Tighten

Maximum 210 degrees



Minimum 190 degrees

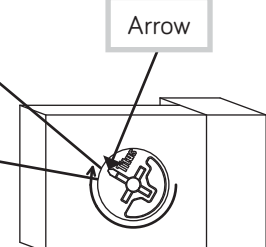

Step 9



- Fasten the MIDDLE REAR LEGS (O and P) to the LARGE BACK (H). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the BRACE (J) to the MIDDLE REAR LEGS (O and P). Use four BLACK 2" PAN HEAD SCREWS (66S).

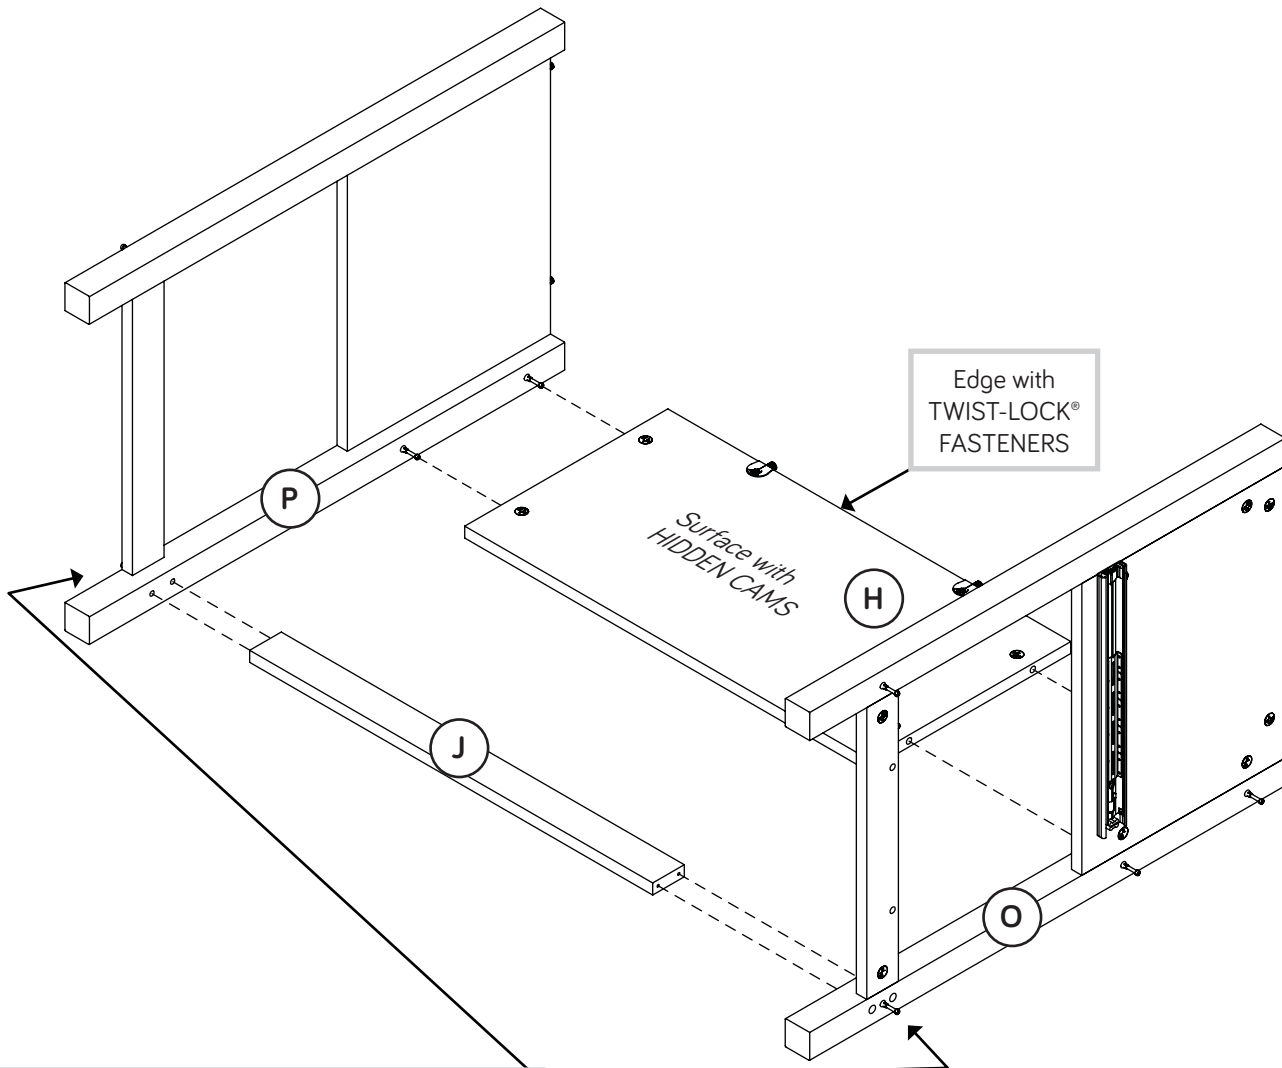
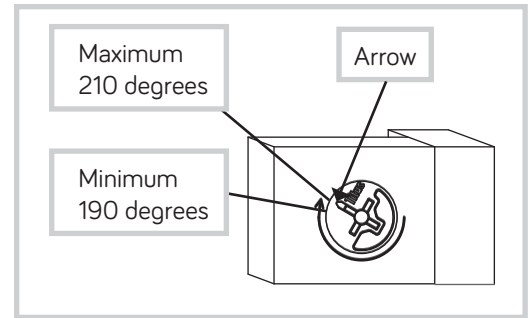


BLACK 2" PAN HEAD SCREW
(4 used in this step)

Step 10






- 🔩 Fasten the SMALL BACKS (I) to the MIDDLE REAR LEGS (O and P). Tighten four HIDDEN CAMS.

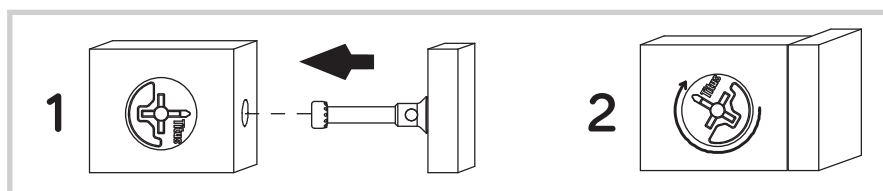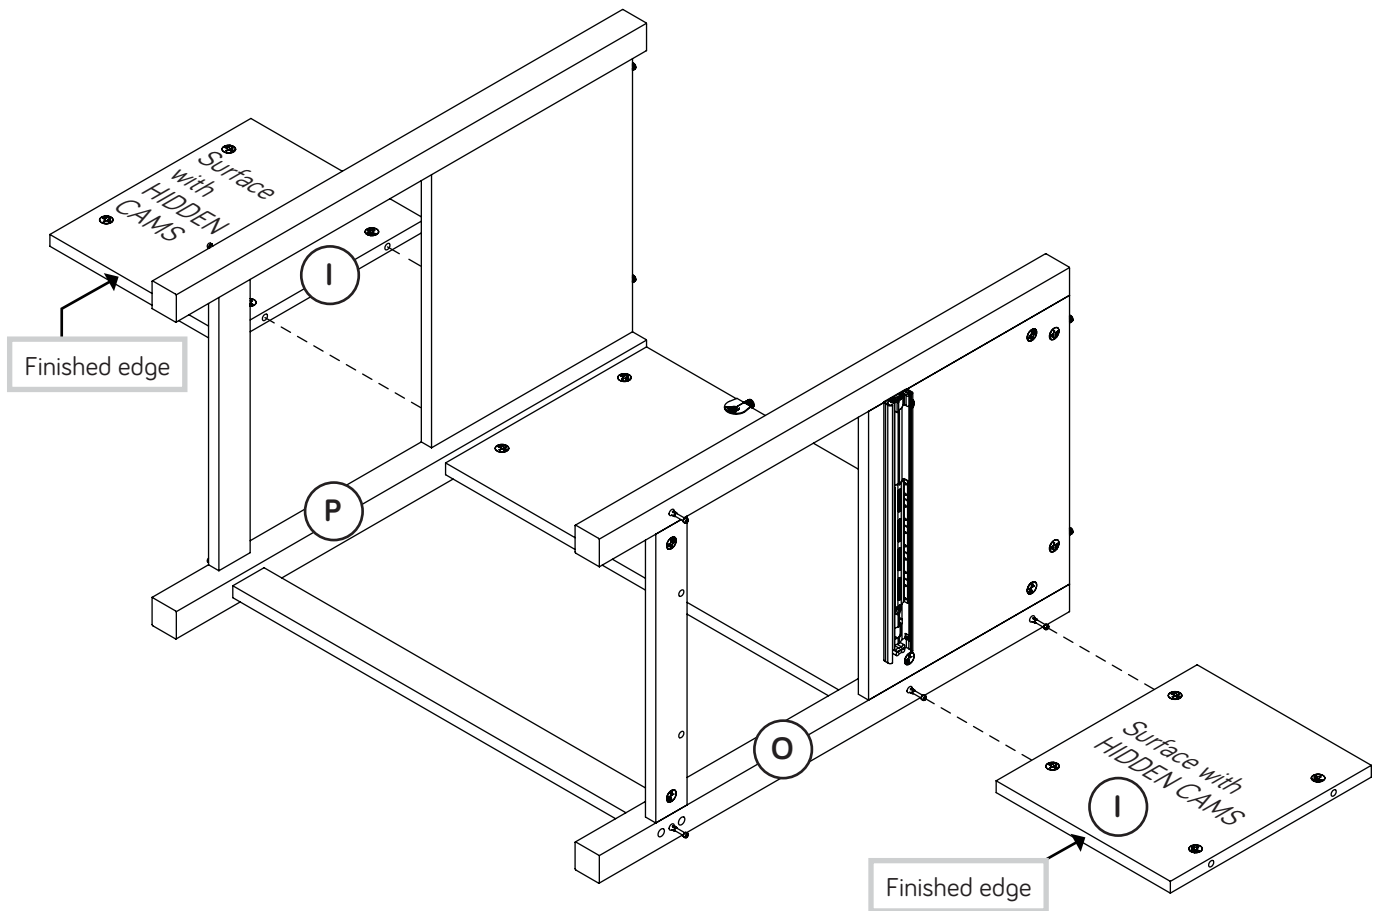

Step 11



- Fasten a BOTTOM assembly to the LEGS (L and O) and BOTTOM SIDE MOLDING (T). Tighten four HIDDEN CAMS.
- Fasten the remaining BOTTOM assembly to the LEGS (K and P) and BOTTOM SIDE MOLDING (T). Tighten four HIDDEN CAMS.

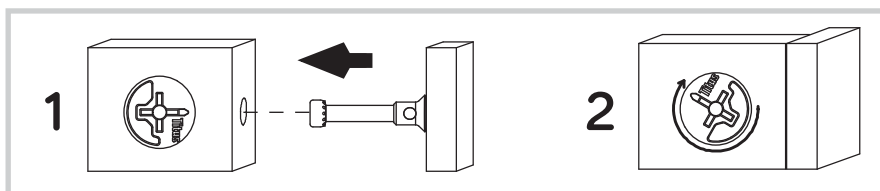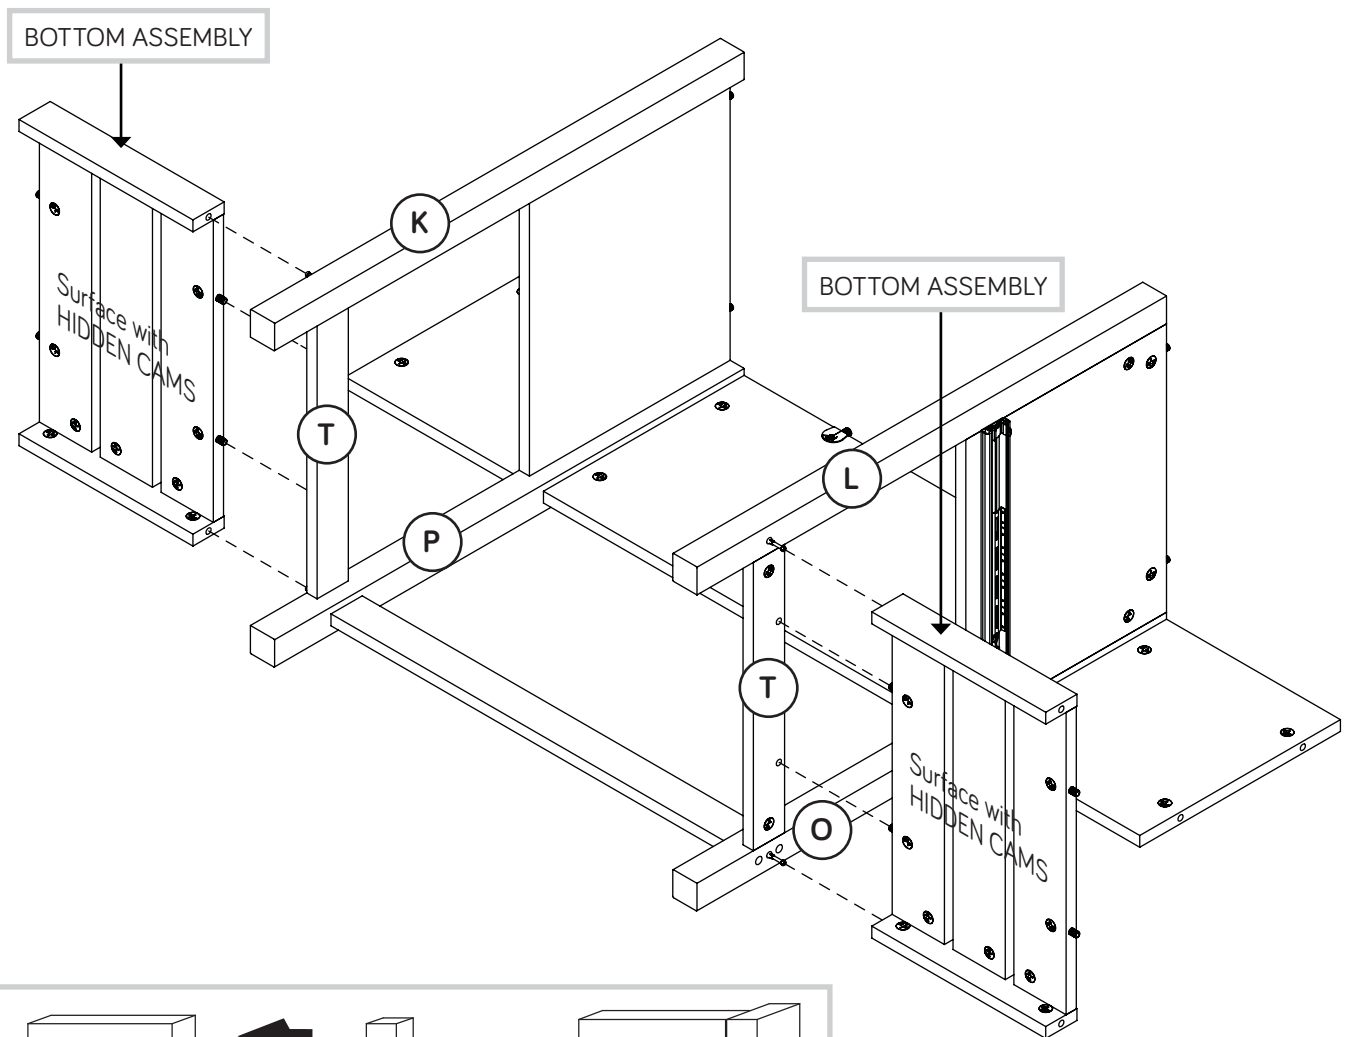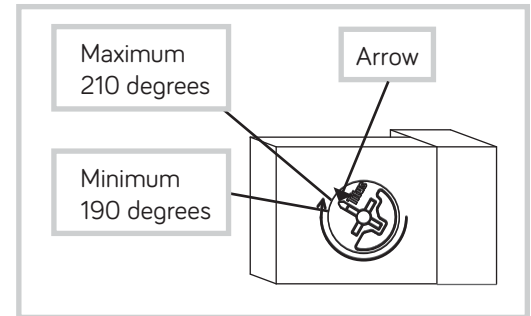



Step 12



- Fasten the LEFT END ASSEMBLY to the SMALL BACK (I) and BOTTOM ASSEMBLY on the left end of your unit. Tighten six HIDDEN CAMS.
- Fasten the RIGHT END ASSEMBLY to the SMALL BACK (I) and BOTTOM ASSEMBLY on the right end of your unit. Tighten six HIDDEN CAMS.



Now might be a good time to refresh your drink.

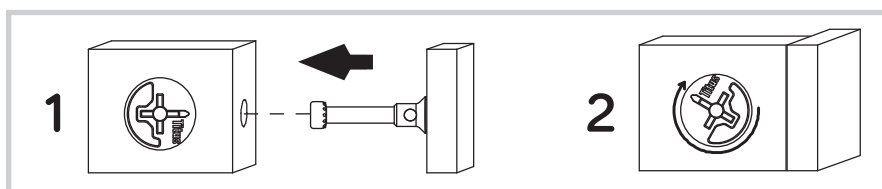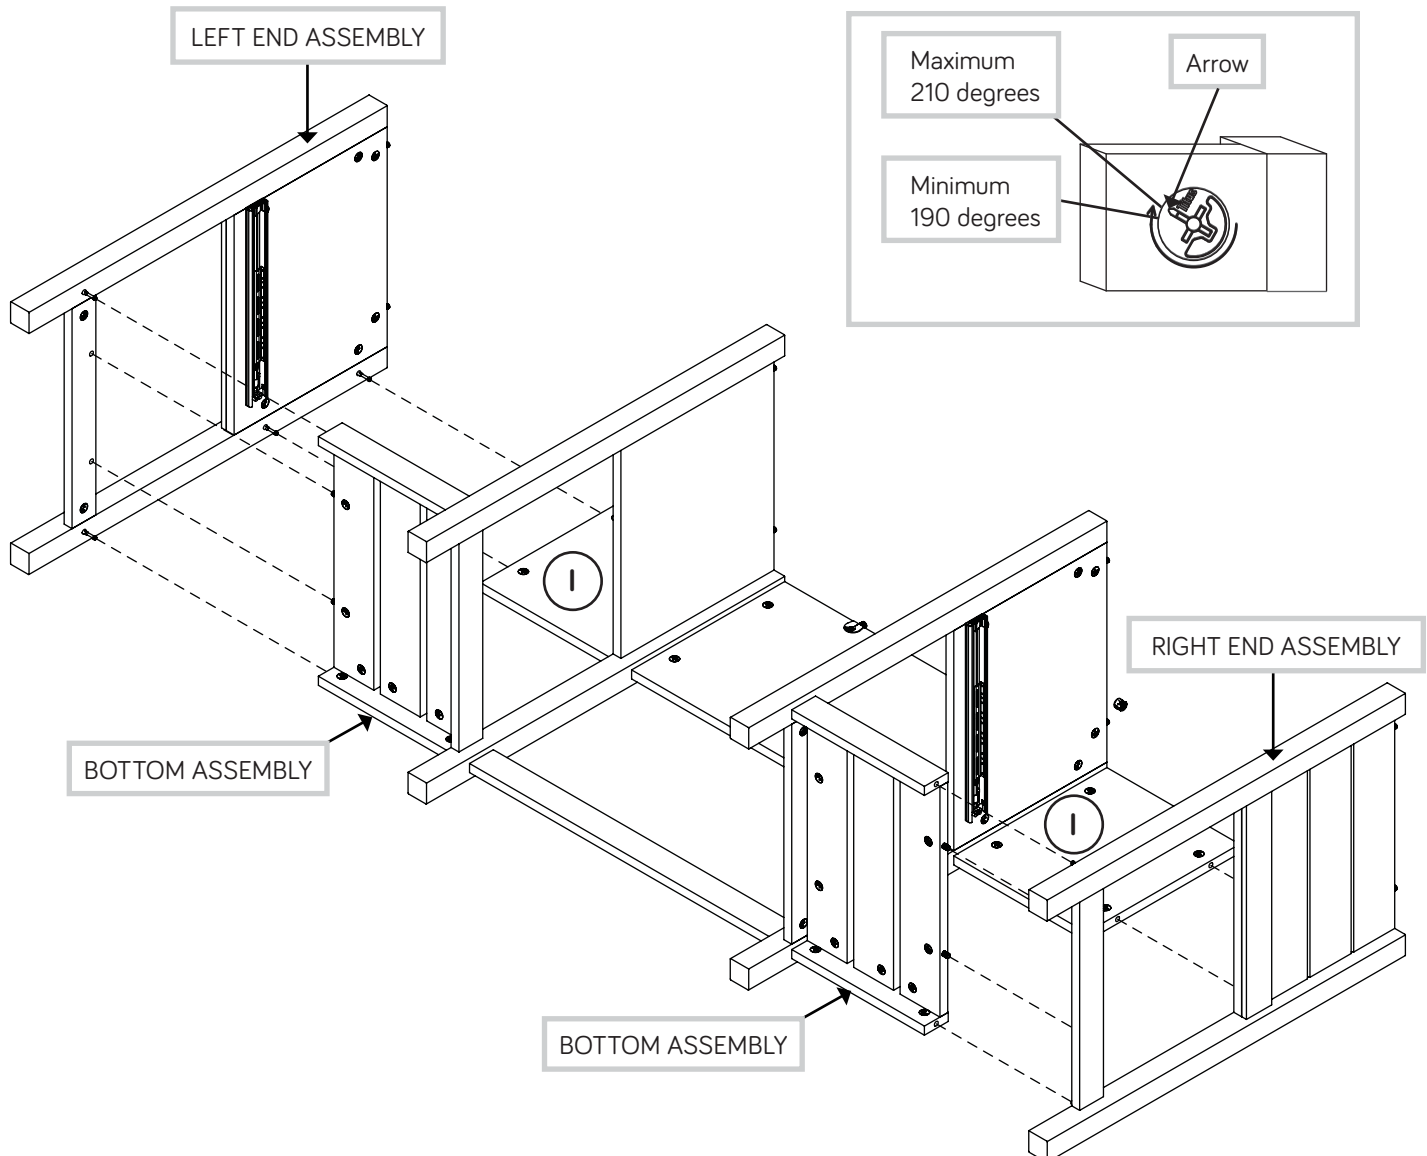

Step 13




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten the TOP (E) to the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Tighten eight HIDDEN CAMS.
- ✚ Fasten the TOP (E) to the LARGE BACK (H). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.



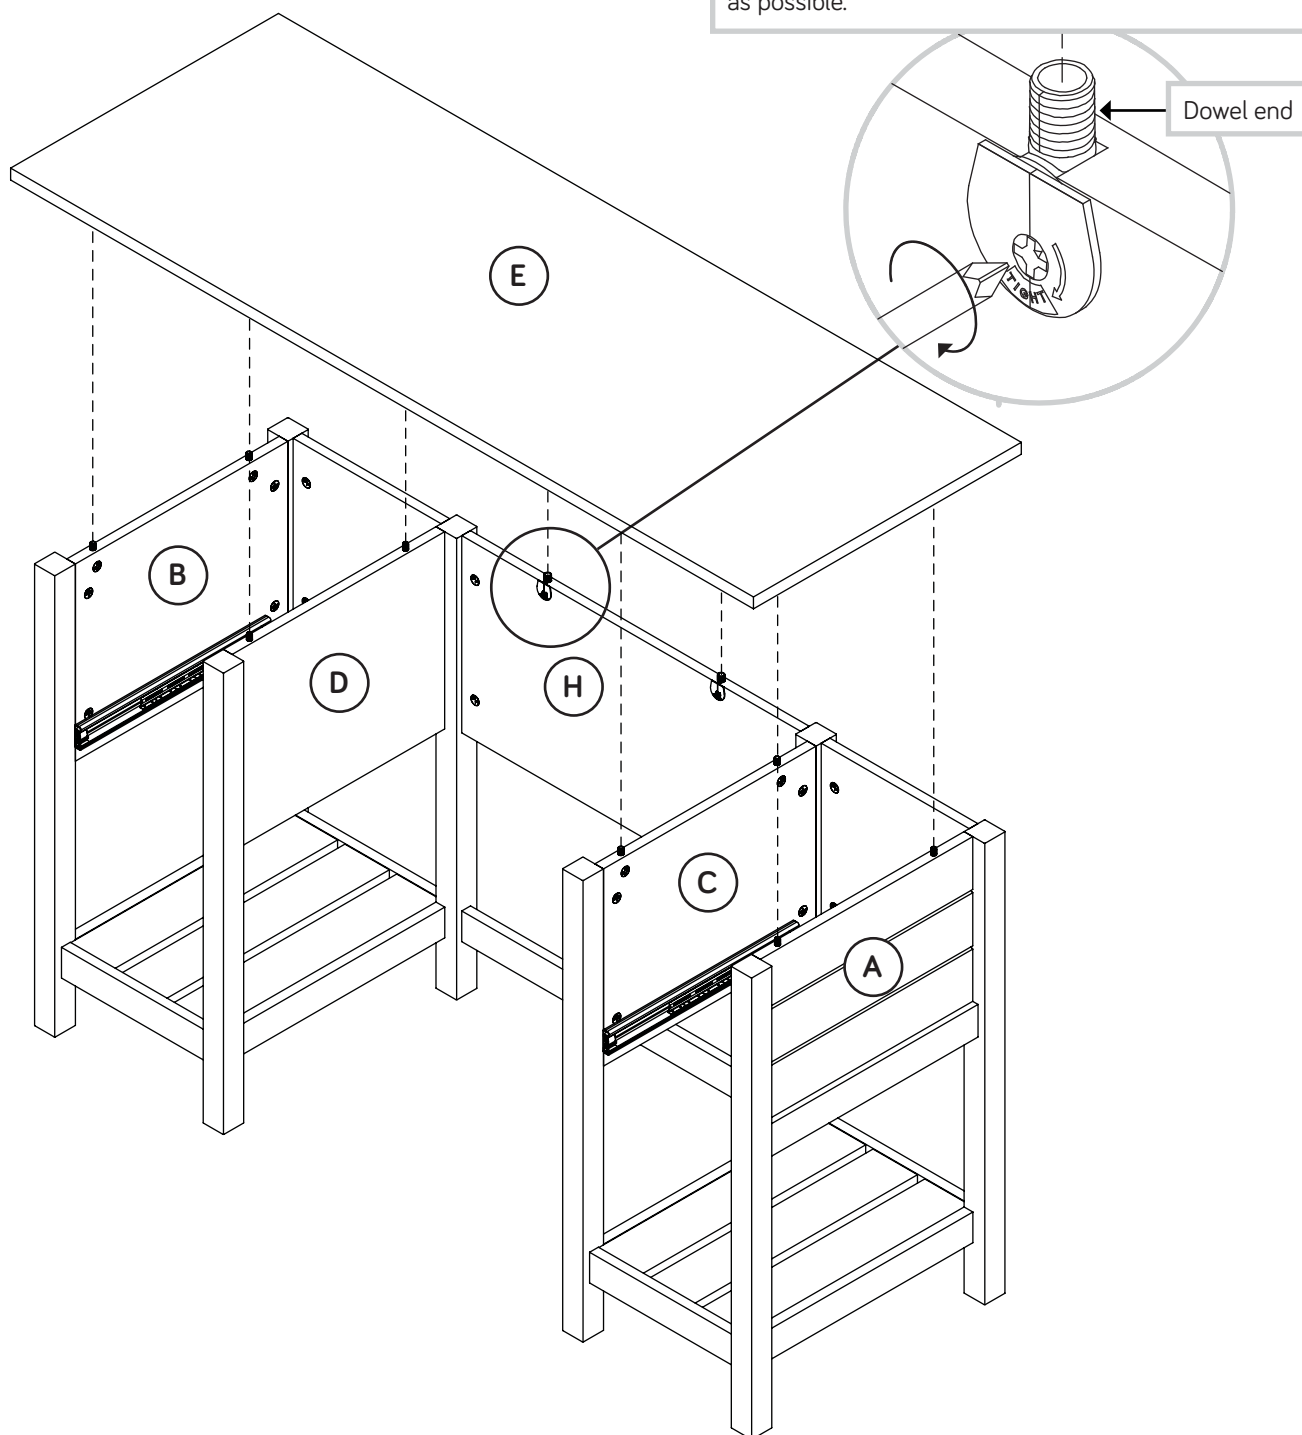


Step 14

Fasten three METAL BRACKETS (4G) to the TOP MOLDING (R). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the MOLDING.

Fasten the TOP MOLDING (R) to the TOP (E). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

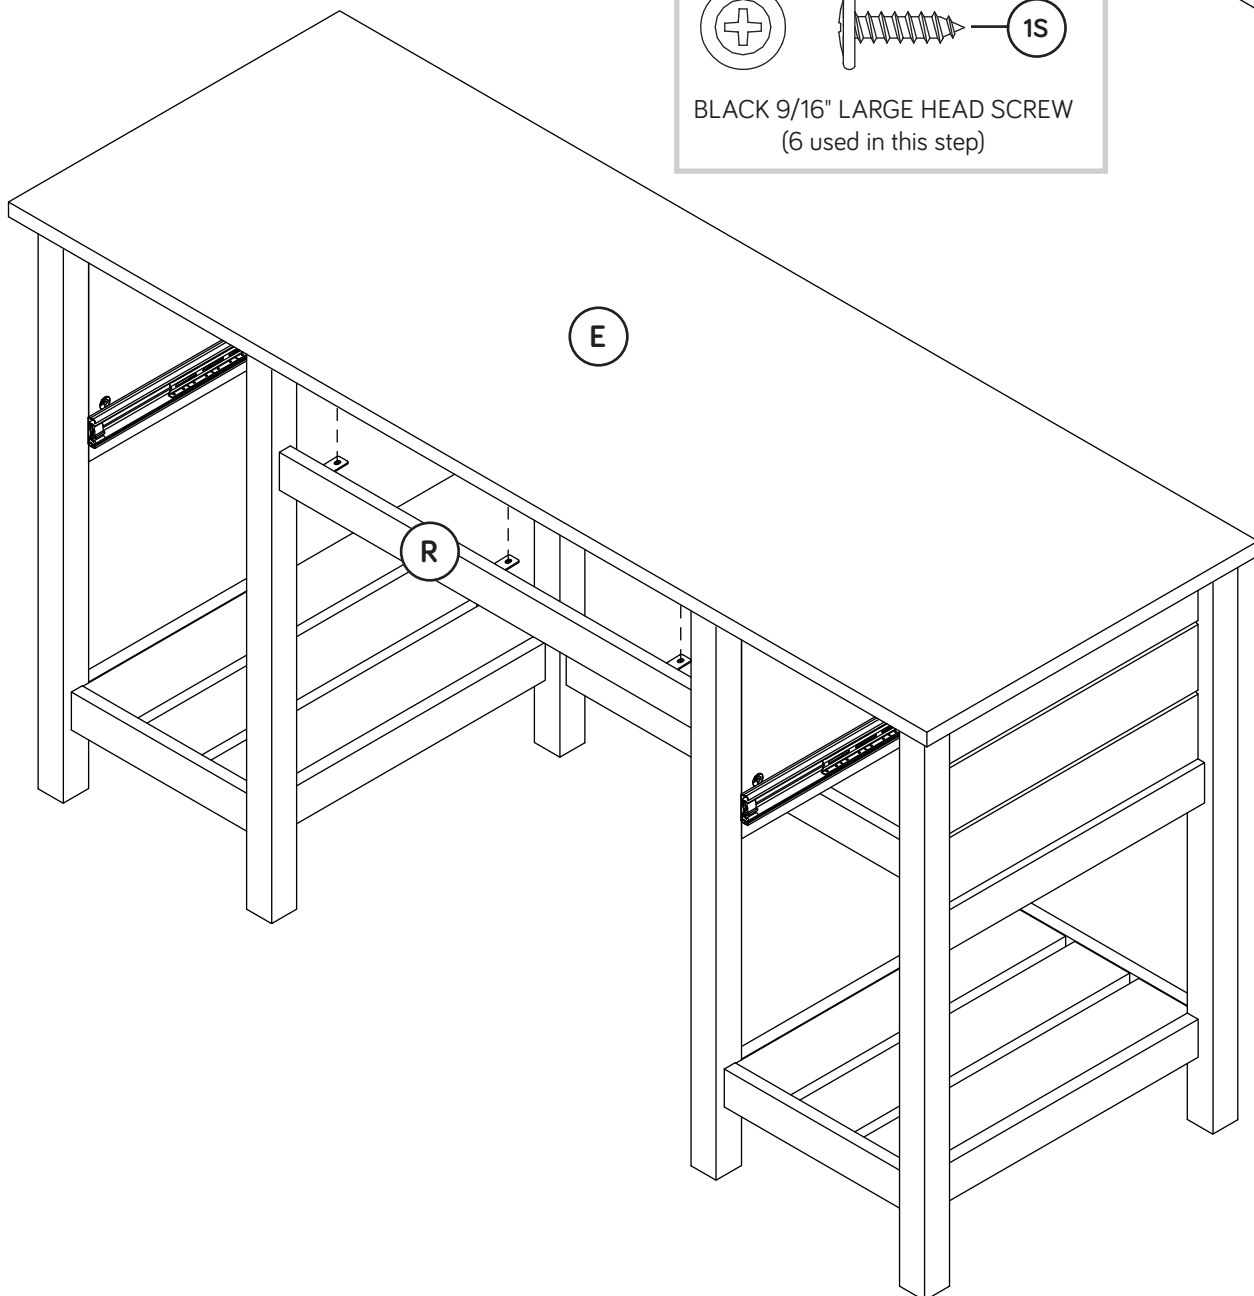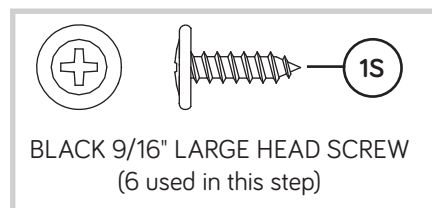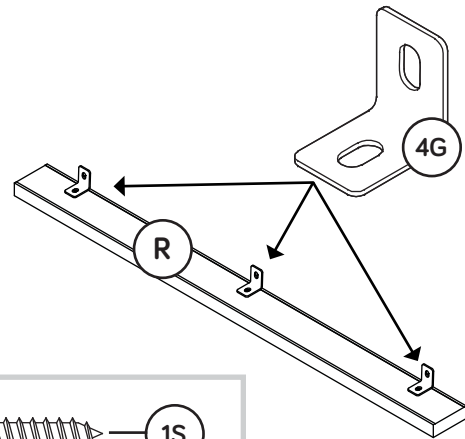


Step 15

VIEW THE T-SLOT BOX VIDEO



1

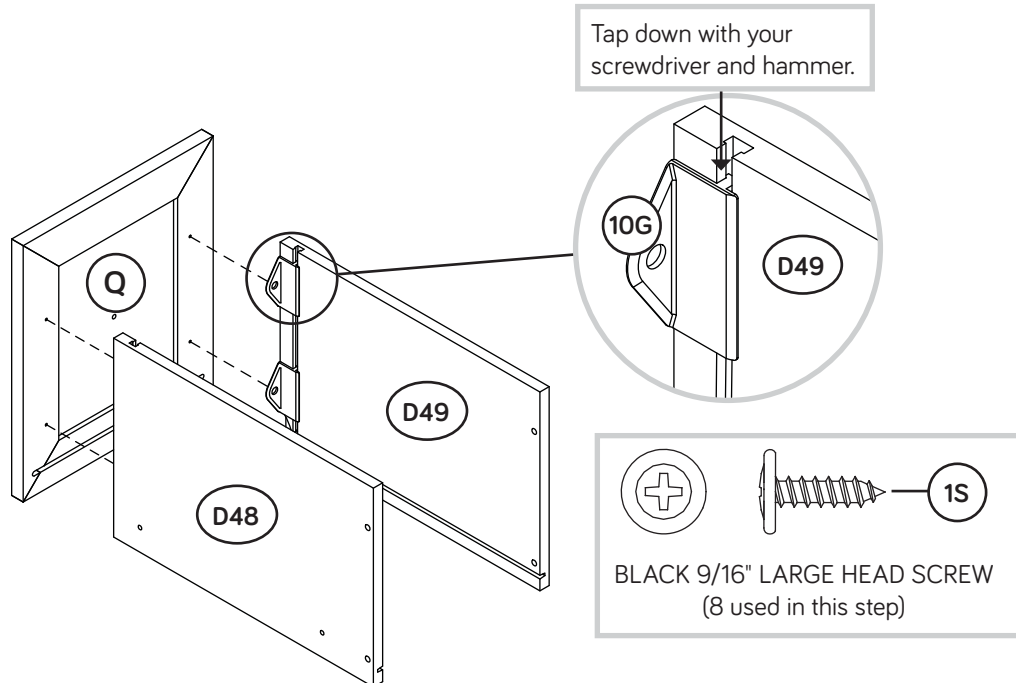


✚ Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (10G) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (D48 and D49). You may need to gently tap them in with a hammer.

✚ NOTE: The DRAWER FRONT BRACKETS are marked "RH" and "LH" for easy identification.

✚ Fasten the DRAWER FRONT (Q) to the DRAWER FRONT BRACKETS (10G). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


2

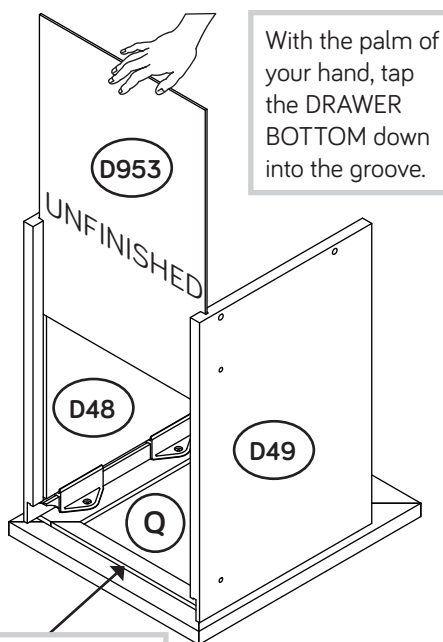

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D953) into the grooves in the DRAWER SIDES (D48 and D49) and DRAWER FRONT (Q).


3

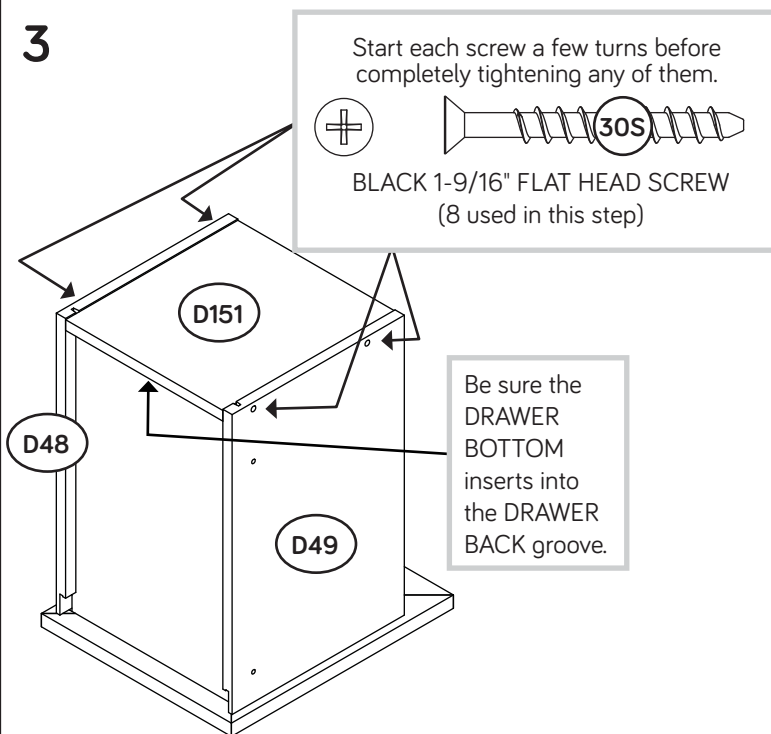

✚ Fasten the DRAWER BACK (D151) to the DRAWER SIDES (D48 and D49). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S). Repeat this step for the other drawer.

Step 16

- Fasten the EXTENSION SLIDES (W) to the DRAWER SIDES (D48 and D49). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #3.
- Fasten a KNOB SET (100K) to the DRAWER FRONT (Q). Use a SILVER 1/2" MACHINE SCREW (38S). Repeat this step for the other drawer.

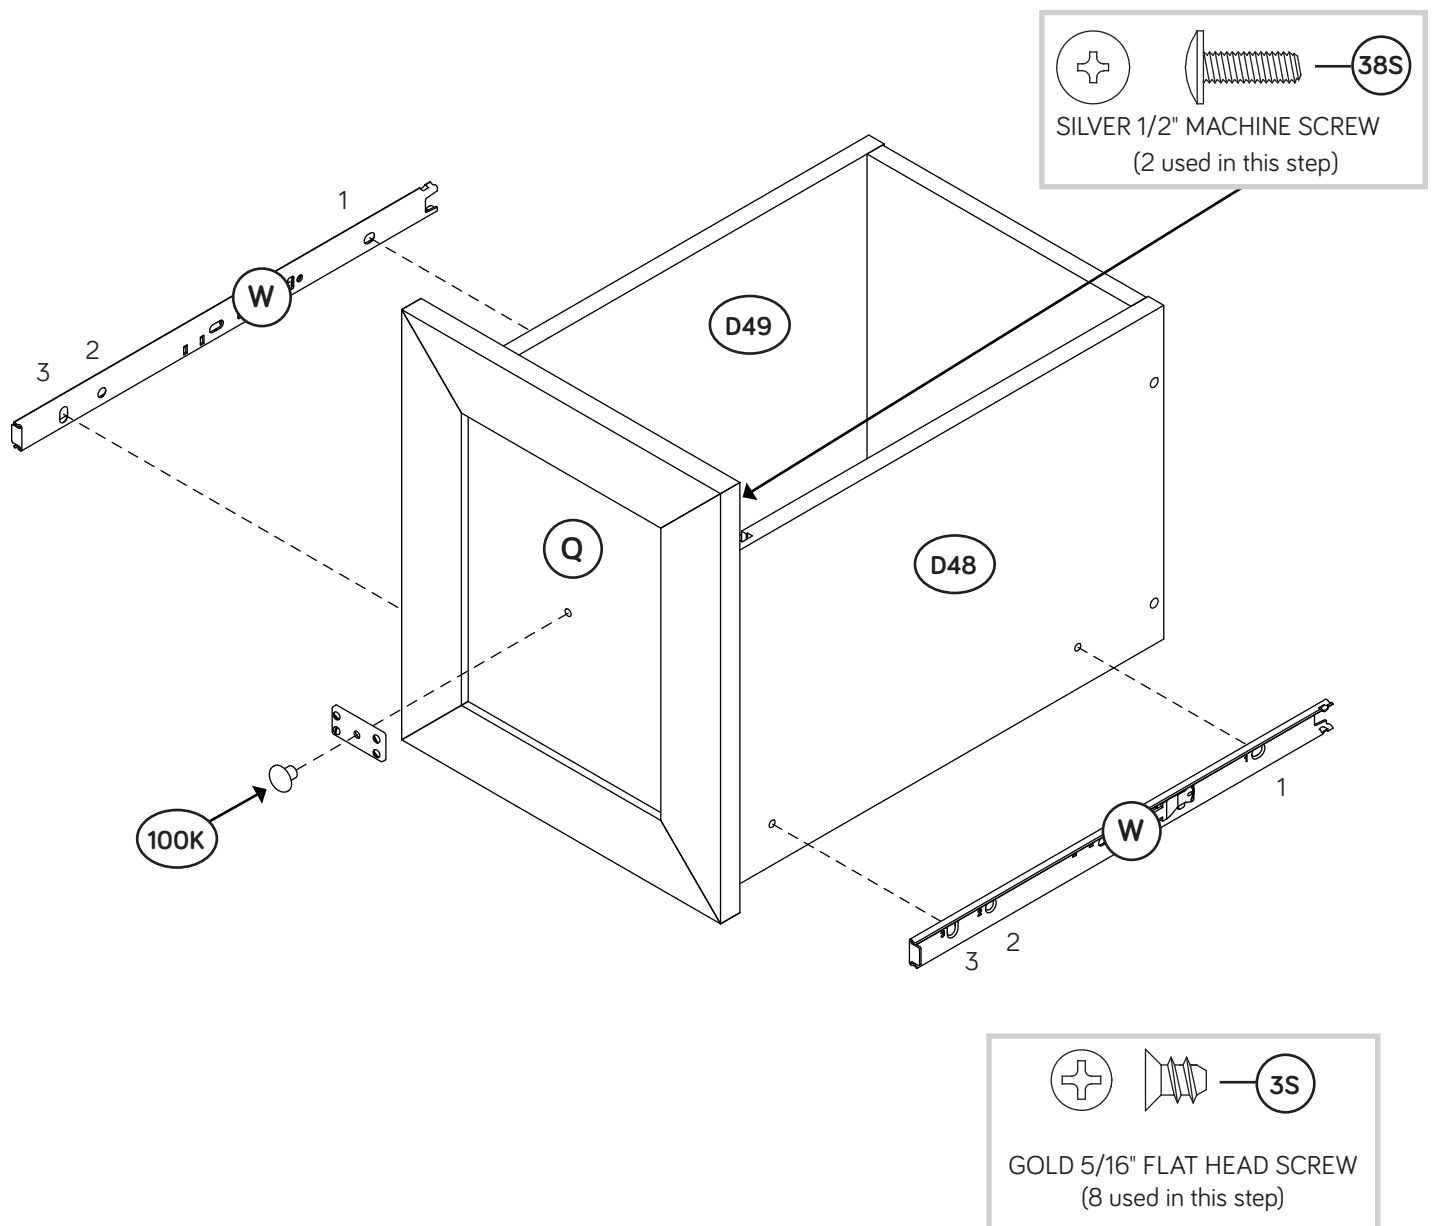


Step 17

- ✚ Push a FILE GLIDE (4B) onto the DRAWER RIGHT SIDE (D48).
- ✚ Slide the FILE RODS (7B) into the FILE GLIDE (4B) on the DRAWER RIGHT SIDE (D48).
- ✚ Slide another FILE GLIDE (4B) onto the other end of the FILE RODS (7B), then press this FILE GLIDE over the DRAWER LEFT SIDE (D49).

Zzz

Almost time to celebrate! With a nap.

Insert the FILE RODS into the holes of your choice in the FILE GLIDES, depending on your file sizes.

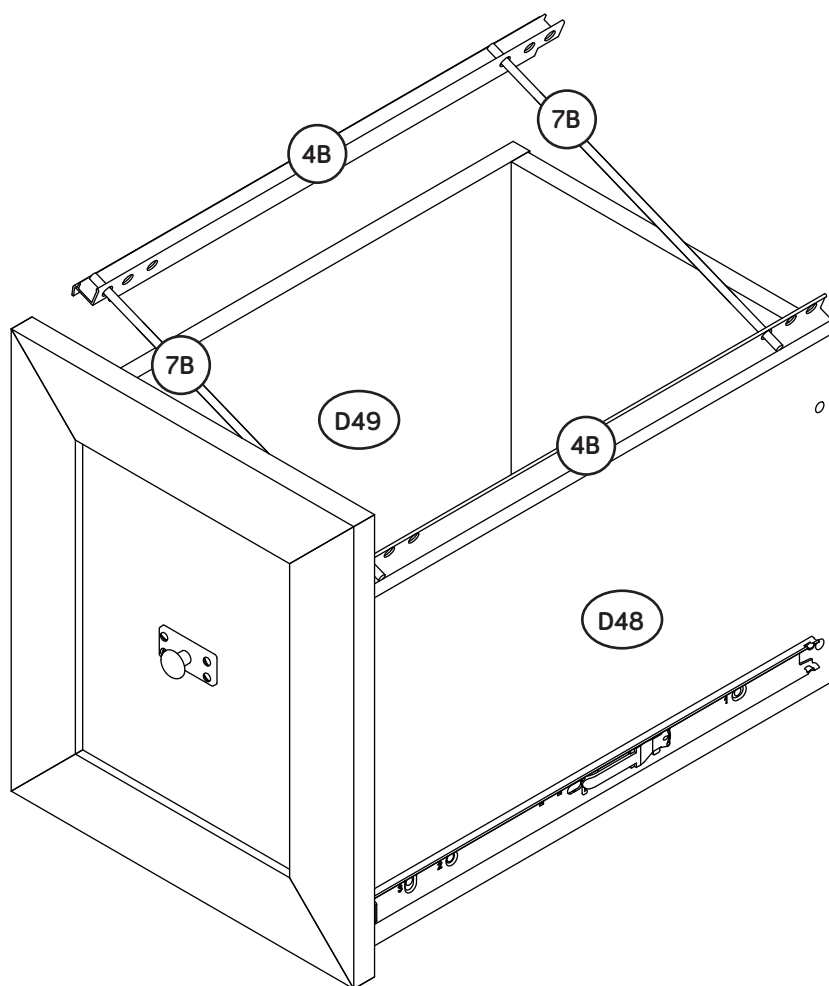

Step 18


✚ To insert the drawers into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawers will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.

✚ Push a CAM COVER (19P) onto each HIDDEN CAM.

✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

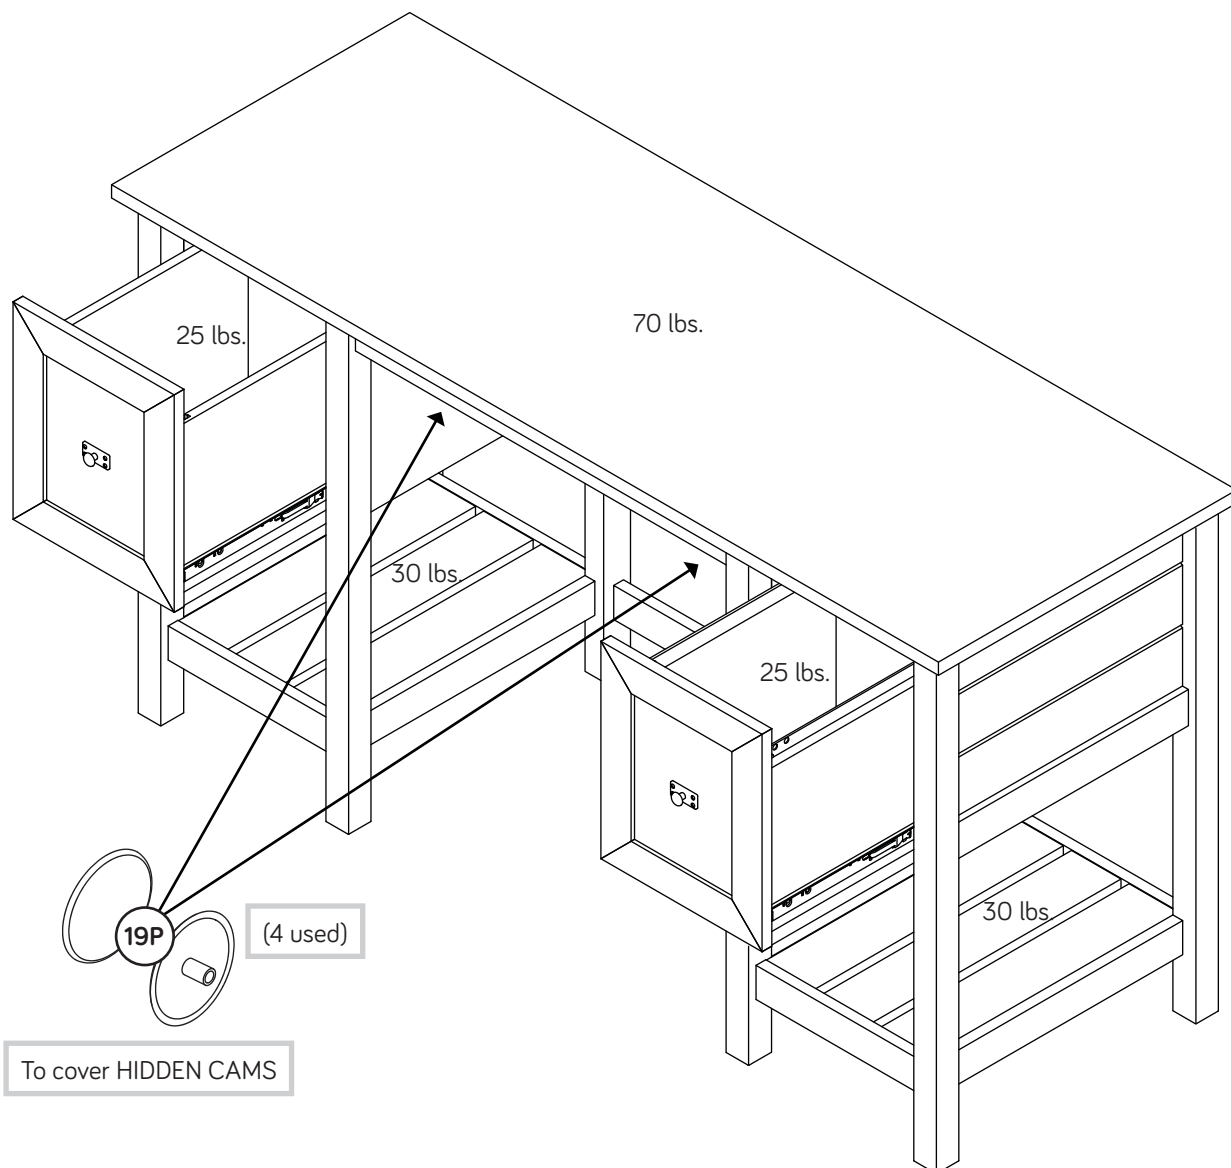

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	MONTANT DROIT	1
D	MONTANT GAUCHE	1
D48	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	2
D49	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	2
D151	ARRIÈRE DE TIROIR	2
D953	FOND DE TIROIR	2
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	2
G	DESSOUS EXTERNE	4
H	GRAND ARRIÈRE	1
I	PETIT ARRIÈRE	2
J	ENTRETOISE	1
K	PIED AVANT DROIT	2
L	PIED AVANT GAUCHE	2
M	PIED ARRIÈRE DROIT	1
N	PIED ARRIÈRE GAUCHE	1
O	PIED ARRIÈRE DROIT INTERMÉDIAIRE	1
P	PIED ARRIÈRE GAUCHE INTERMÉDIAIRE	1
Q	DEVANT DE TIROIR	2
R	MOULURE SUPÉRIEURE	1
S	MOULURE DE DESSOUS	4
T	MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE	4
U	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
V	GLISSIÈRE D'EXTENSION	4
W	COULISSE D'EXTENSION	4
7B	TIGE DE DOSSIER	2
4B	ARMATURE POUR DOSSIERS	2
1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	72
2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	28
8F	VIS D'EXCENTRIQUE	44
12F	FIXATION TWIST-LOCK®	2
15F	CHEVILLE EN BOIS	4
4G	CONSOLE EN MÉTAL	3
10G	CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR POUR DOSSIERS	4
100K	ENSEMBLE DE BOUTONS	2
19P	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	4
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	14
3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	16
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	8
32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE	4
38S	VIS À MÉTAUX 13 mm ARGENTÉE	2
66S	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm NOIRE	4

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (12F) dans les gros trous dans le GRAND ARRIÈRE (H).

ÉTAPE 2

Enfoncer soixante-douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les MONTANTS (C et D), les DESSOUS (F et G), les ARRIÈRES (H et I) et les MOULURES (S et T). Insérer ensuite l'extrémité en métal d'une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE (2F) dans chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE, à l'exception des chants courts des EXTRÉMITÉS (A et B), de chants courts des MONTANTS (C et D), les ARRIÈRES (H et I) et les MOULURES (S et T).

ÉTAPE 3

Faire tourner quarante-quatre VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (K, L, M, N, O et P).

ÉTAPE 4

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (U) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 5

Retourner les EXTRÉMITÉS (A et B).

Fixer les PIEDS (K et M) et une MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE (T) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (A). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS (L et N) et une MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE (T) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 6

Fixer les PIEDS (L et O) et une MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE (T) au MONTANT (C). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer les PIEDS (K et P) et une MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE (T) au MONTANT GAUCHE (D). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (W) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (V) comme l'indique le schéma agrandi ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer les GLISSIÈRES D'EXTENSION (V) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C et D). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S).

REMARQUE : Pour chaque GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver l'autre trou qui est aligné sur le trou dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ce trou.

ÉTAPE 8

Insérer une CHEVILLE EN BOIS (15F) dans chaque chant court d'un DESSOUS (F).

Poser deux DESSOUS EXTERNES (G) au côté du DESSOUS (F) comme l'indique le schéma.

Fixer deux MOULURES DE DESSOUS (S) aux DESSOUS (F et G). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les MOULURES DE DESSOUS.

Répéter cette étape pour les autres DESSOUS (F et G) et les MOULURES DE DESSOUS (S).

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrés à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 9

Fixer les PIEDS ARRIÈRE INTERMÉDIAIRE (O et P) au GRAND ARRIÈRE (H). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'ENTRETOISE (J) sur les PIEDS ARRIÈRE INTERMÉDIAIRE (O et P). Utiliser quatre VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 51 mm NOIRES (66S).

ÉTAPE 10

Fixer les PETITS ARRIÈRES (I) sur les PIEDS ARRIÈRE INTERMÉDIAIRE (O et P). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Fixer un assemblage du DESSOUS aux PIEDS (L et O) et à la MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE (T). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'autre assemblage du DESSOUS aux PIEDS (K et P) et à la MOULURE DE DESSOUS LATÉRALE (T). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 12

Fixer l'assemblage de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE au PETIT ARRIÈRE (I) et le assemblage du DESSOUS sur l'extrémité gauche de l'élément. Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer l'assemblage de l'EXTRÉMITÉ DROITE au PETIT ARRIÈRE (I) et le assemblage du DESSOUS sur l'extrémité droite de l'élément. Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer le DESSUS (E) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et aux MONTANTS (C et D). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Fixer le DESSUS (E) au GRAND ARRIÈRE (H). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 14

Fixer trois CONSOLES EN MÉTAL (4G) à la MOULURE DE DESSUS (R). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants de la MOULURE.

Fixer la MOULURE DE DESSUS (R) au DESSUS (E). Utiliser trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

ÉTAPE 15

1. Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (10G) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D48 et D49). Il est peut-être nécessaire de les enfoncer délicatement à l'aide d'un marteau.

REMARQUE : Les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR ont l'inscription "RH" (Droite) et l'inscription "LH" (Gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer le DEVANT DE TIROIR (Q) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (10G). Utiliser quatre VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

2. Enfiler le FOND DE TIROIR (D953) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D48 et D49) et du DEVANT DE TIROIR (Q).

3. Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D151) aux CÔTÉS DE TIROIR (D48 et D49). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S). Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 16

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (W) aux CÔTÉS DE TIROIR (D48 et D49). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 3.

Fixer l'ENSEMBLE DE BOUTONS (100K) au DEVANT DE TIROIR (Q). Utiliser une VIS À MÉTAUX 13 mm ARGENTÉE (38S). Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 17

Enfoncer une ARMATURE POUR DOSSIERS (4B) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D48).

Enfiler les GUIDES POUR DOSSIERS (7B) dans l'ARMATURE POUR DOSSIERS (4B) située sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D48).

Enfiler une autre ARMATURE POUR DOSSIERS (4B) sur l'autre extrémité des GUIDES POUR DOSSIERS (7B) et appuyer cette ARMATURE POUR DOSSIERS sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D49).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 18

Pour insérer les tiroirs dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Les tiroirs offrent une certaine résistance jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans l'élément, il glisserait ensuite sans difficulté.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (19P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	PARAL DERECHO.....	1
D	PARAL IZQUIERDO.....	1
D48	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	2
D49	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	2
D151	DORSO DE CAJÓN.....	2
D953	FONDO DE CAJÓN.....	2
E	PANEL SUPERIOR.....	1
F	FONDO.....	2
G	FONDO EXTERIOR.....	4
H	DORSO GRANDE.....	1
I	DORSO PEQUEÑO.....	2
J	RIOSTRA.....	1
K	PATA DELANTERA DERECHA.....	2
L	PATA DELANTERA IZQUIERDA.....	2
M	PATA POSTERIOR DERECHA.....	1
N	PATA POSTERIOR IZQUIERDA.....	1
O	PATA POSTERIOR DERECHA DEL MEDIO.....	1
P	PATA POSTERIOR IZQUIERDO DEL MEDIO.....	1
Q	CARA DE CAJÓN.....	2
R	MOLDURA SUPERIOR.....	1
S	MOLDURA DE FONDO.....	4
T	MOLDURA INFERIOR LATERAL.....	4
U	MOLDURA DE EXTREMO.....	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)	
V	RIEL DE EXTENSIÓN.....	4
W	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	4
7B	VARILLA DE ARCHIVERO.....	2
4B	CORRIMIENTO DE ARCHIVERO.....	2
1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	72
2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	28
8F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	44
12F	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	2
15F	PASADOR DE MADERA.....	4
4G	SOPORTE DE METAL.....	3
10G	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN DE ARCHIVERO.....	4
100K	JUEGO DE PERILLAS.....	2
19P	CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....	4
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	14
3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	16
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	8
32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm.....	4
38S	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm.....	2
66S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 51 mm.....	4

PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (12F) en los agujeros grandes del DORSO GRANDE (H).

PASO 2

Empuje setenta y dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en los EXTREMOS (A y B), los PARALES (C y D), los FONDOS (F y G), los DORSOS (H e I) y las MOLDURAS (S y T). A continuación, inserte el extremo de metal de un PASADOR DE EXCÉNTRICO (2F) en cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO, menos en los bordes cortos de los EXTREMOS (A y B), los bordes cortos de los PARALES (C y D), los DORSOS (H e I) y las MOLDURAS (S y T).

PASO 3

Atornille cuarenta y cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en las PATAS (K, L, M, N, O y P).

PASO 4

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (U) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

PASO 5

Cuidadosamente vuelva los EXTREMOS (A y B) al revés.

Fije las PATAS (K y M) y una MOLDURA INFERIOR LATERAL (T) al EXTREMO DERECHO (A). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS (L y N) y una MOLDURA INFERIOR LATERAL (T) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 6

Fije las PATAS (L y O) y una MOLDURA INFERIOR LATERAL (T) al PARAL (C). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije las PATAS (K y P) y una MOLDURA INFERIOR LATERAL (T) al PARAL IZQUIERDO (D). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (W) de los RIELES DE EXTENSIÓN (V) como se muestra en el diagrama ampliado mas abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije los RIELES DE EXTENSIÓN (V) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C y D). Utilice ocho TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S).

NOTA: Para cada RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO dentro del agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar el otro agujero que se alinea con el agujero del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de este agujero.

PASO 8

Inserte un PASADOR DE MADERA (15F) en cada borde corto de un FONDO (F).

Coloque dos FONDOS EXTERIORES (G) al lado del FONDO (F) como se muestra.

Fije dos MOLDURAS DE FONDO (S) a los FONDOS (F y G). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA se inserten en las MOLDURAS DE FONDO.

Repita este paso para los FONDOS restantes (F y G) y las MOLDURAS DE FONDO (S).

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 9

Fije las PATA POSTERIOR DEL MEDIO (O y P) al DORSO GRANDE (H). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije la RIOSTRA (J) a las PATAS POSTERIORES DEL MEDIO (O y P). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 51 mm (66S).

PASO 10

Fije los DORSOS PEQUEÑOS (I) a las PATAS POSTERIORES DEL MEDIO (O y P). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Fije el conjunto del FONDO a las PATAS (L y O) y a la MOLDURA INFERIOR LATERAL (T). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el otro conjunto del FONDO a las PATAS (K y P) y a la MOLDURA INFERIOR LATERAL (T). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 12

Fije el conjunto del EXTREMO IZQUIERDO al DORSO PEQUEÑO (I) y el conjunto del FONDO al extremo izquierdo de la unidad. Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el conjunto del EXTREMO DERECHO al DORSO PEQUEÑO (I) y el conjunto del FONDO al extremo derecho de la unidad. Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije el PANEL SUPERIOR (E) a los EXTREMOS (A y B) y a los PARALES (C y D). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Fije el PANEL SUPERIOR (E) al DORSO GRANDE (H). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 14

Fije tres SOPORTES DE METAL (4G) a la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (R). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Asegúrese de que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de la MOLDURA.

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (R) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

PASO 15

1. Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (10G) y deslícelas dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D48 y D49). Puede ser necesario que las clave ligeramente adentro con un martillo.

NOTA: Las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN tienen una inscripción "RH" (derecha) y una inscripción "LH" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije la CARA DE CAJÓN (Q) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (10G). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

2. Deslice el FONDO DE CAJÓN (D953) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D48 y D49) y de la CARA DE CAJÓN (Q).

3. Fije el DORSO DE CAJÓN (D151) a los LADOS DE CAJÓN (D48 y D49). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S). Repita este paso para el otro cajón.

PASO 16

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (W) a los LADOS DE CAJÓN (D48 y D49). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

Fije un JUEGO DE PERILLAS (100K) a la CARA DE CAJÓN (Q). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm (38S). Repita este paso para el otro cajón.

PASO 17

Empuje un CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (4B) sobre el LADO DERECHO DE CAJÓN (D48).

Deslice las VARILLAS DE ARCHIVERO (7B) en el CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (4B) sujeta al LADO DERECHO DE CAJÓN (D48).

Deslice otro CORRIMIENTO DE ARCHIVERO (4B) sobre el otro extremo de las VARILLAS DE ARCHIVERO (7B) y presione este CORRIMIENTO DE ARCHIVERO sobre el LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D49).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 18

Para insertar los cajones dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetos a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón está completamente insertado. Los cajones mueven con dificultad hasta que se inserten completamente dentro de la unidad, después deslizarán fácilmente hacia adentro y hacia afuera.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (19P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
- Overloaded shelves and drawers. - Improper loading can cause the product to be top-heavy.	- Risk of injury. - Top-heavy furniture can tip over. - Overloaded shelves and drawers can break.	- Never exceed the weight limits shown in the instructions. - Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy. - Breakage of tops - particularly with double pedestal furniture (drawers at both ends).	- Unload shelves and drawers from top to bottom before moving the unit. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. - Provide support to the center section of the top when lifting the furniture.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
- Tablettes et tiroirs surchargés. - En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	- Risque de blessure. - Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. - Tablettes et tiroirs surchargés risquent de casser.	- Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. - Pour charger les tablettes et tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd. - Défaillance des dessus surtout avec les éléments de double piédestaux (tiroirs en chaque extrémité).	- Décharger les tablettes et tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer l'élément. - Ne pas pousser le meuble, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. - Supporter la section centrale du dessus lorsque l'on soulève le meuble.
Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Estantes y cajones sobrecargados. • Cargar el producto de manera inadecuada puede causar la inestabilidad.	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Estantes y cajones sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceder los límites de peso indicados en las instrucciones. • Cargue los estantes y cajones a partir de la base y trabaje hacia arriba. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado. • Rotura de las superficies especialmente las unidades con dos pedestales (con cajones en cada extremo).	• Descargue los estantes y cajones desde arriba hacia abajo antes de mover la unidad. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona para levantar la unidad y colocarla en lugar. • Soporte la sección central del panel superior cuando levanta el mueble.
• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	• Riesgo de lesiones o muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.523.3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.523.3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.523.3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials