


sauder.com

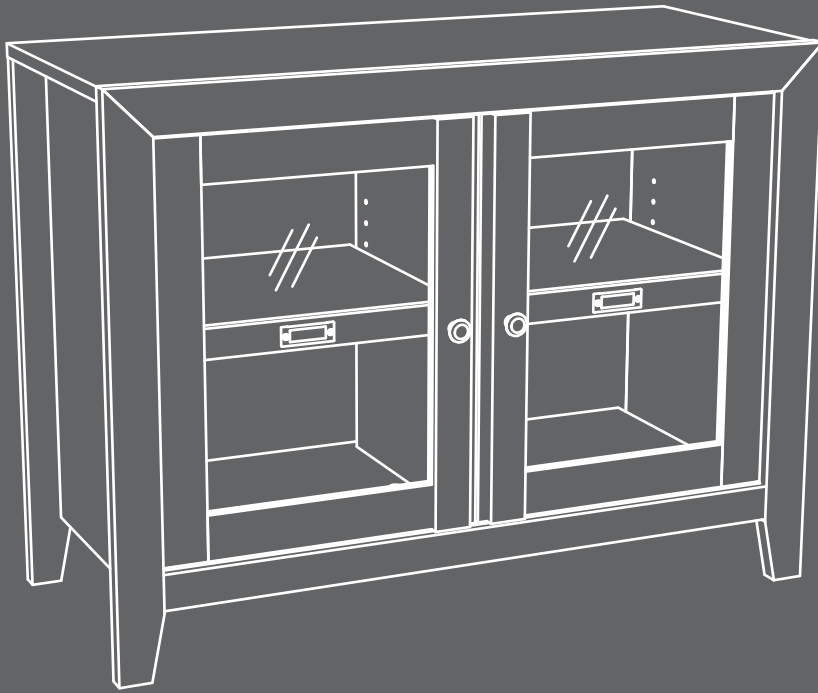

Your **holder** for all  
**things** awesome.

# Display Cabinet

Dakota Pass Collection | **418268**

Need help? Visit [Sauder.com](http://Sauder.com) to view video assembly tips or chat with a live rep.  
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



**NOTE:** THIS INSTRUCTION  
BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT**  
SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR  
FUTURE REFERENCE.

English pg 1-20  
Français pg 21-24  
Español pg 25-28


Lot # **365798** 10/14/14  
Purchased: \_\_\_\_\_

Be sure to give us a ring before  
making any returns. 1-800-523-3987

# Table of Contents

# Assembly Tools Required


|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Part Identification     | 3     |
| Hardware Identification | 4     |
| Assembly Steps          | 5-20  |
| Français                | 21-24 |
| Español                 | 25-28 |
| Safety                  | 29-30 |
| Warranty                | 31    |

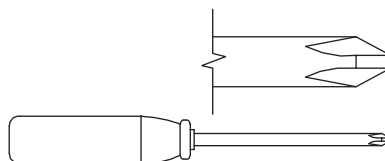

No. 2 Phillips Screwdriver  
Tip Shown Actual Size



Hammer  
Not actual size 😊

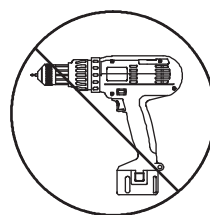


Skip the power trip.  
This time.

## ⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.

- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 50 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
  - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
  - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
  - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

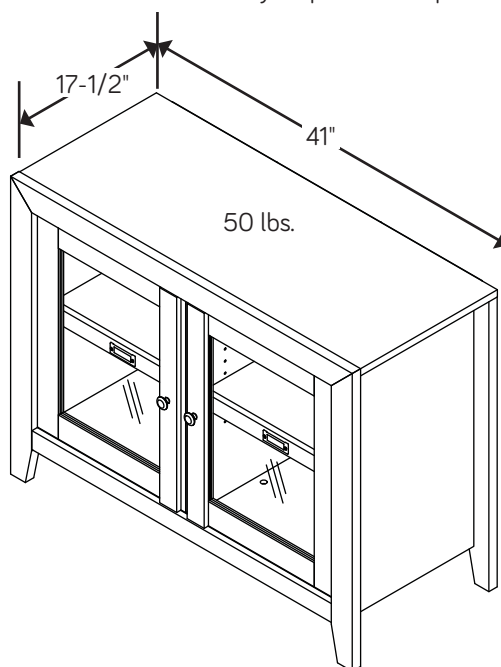

# Part Identification

Now you know  
our ABCs.




† While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

|   |               |
|---|---------------|
| A | RIGHT END (1) |
| B | LEFT END (1)  |
| C | UPRIGHT (1)   |
| D | TOP (1)       |
| E | BOTTOM (1)    |




|   |                      |
|---|----------------------|
| F | BACK (1)             |
| G | DOOR (2)             |
| H | ADJUSTABLE SHELF (2) |
| I | RIGHT FRONT LEG (1)  |
| J | LEFT FRONT LEG (1)   |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| K | BACK LEG (2)                 |
| L | TOP MOLDING (1)              |
| M | DOOR FRONT MOLDING (2)       |
| N | ADJUSTABLE SHELF MOLDING (2) |
| O | BOTTOM MOLDING (1)           |

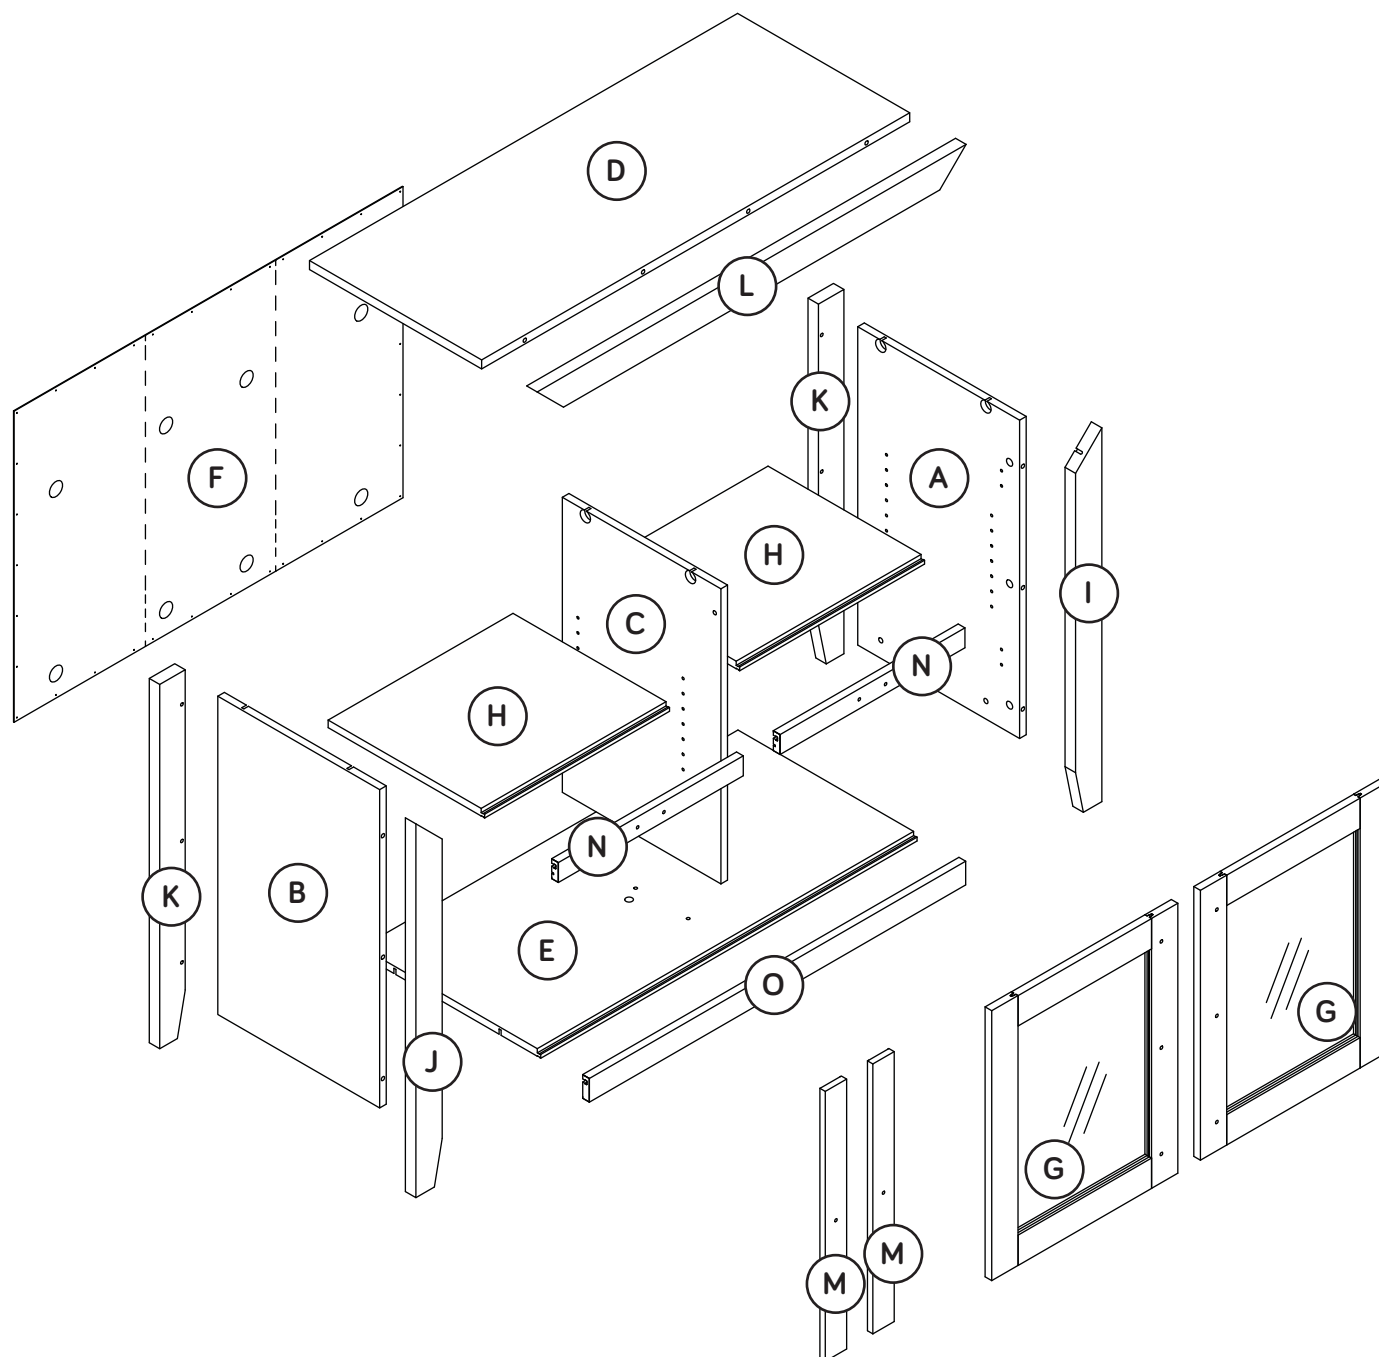

# Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

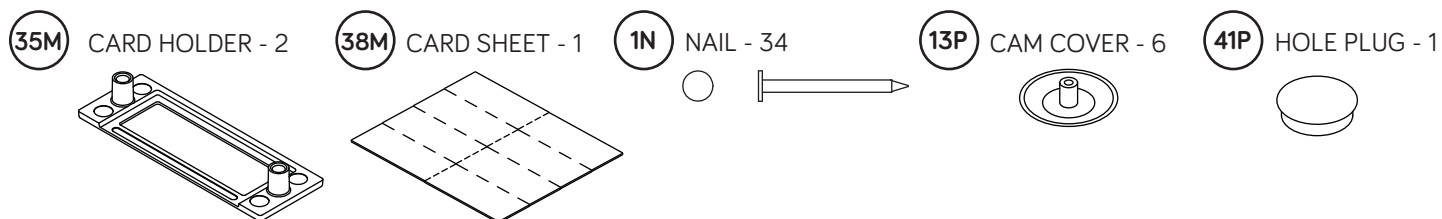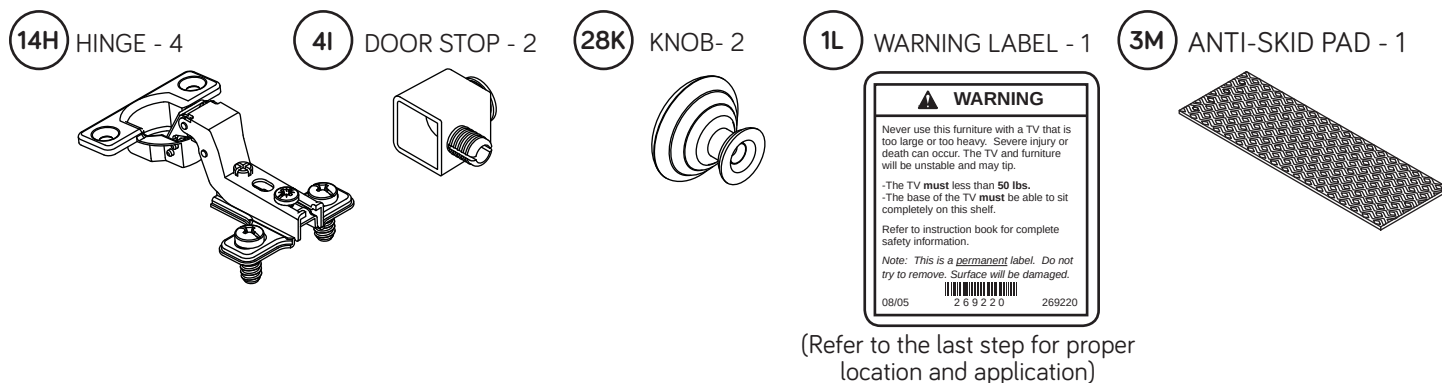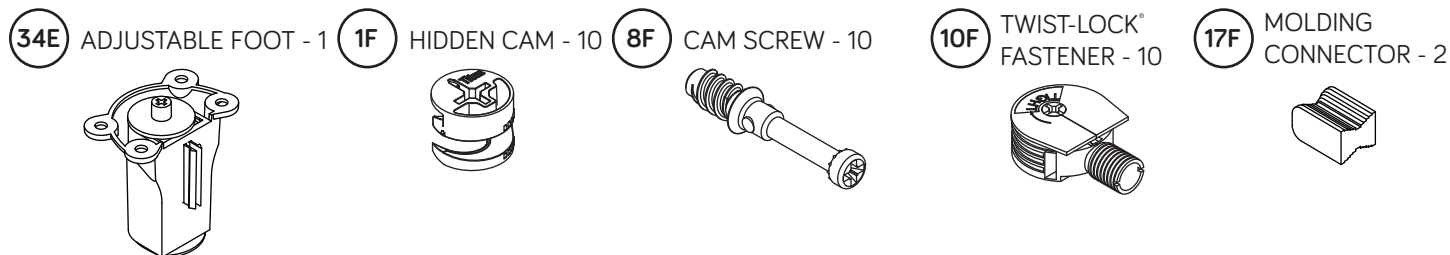

# Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at [www.sauder.com/services/tips](http://www.sauder.com/services/tips)






- ⚠ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚠ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (10F) into the large holes in the ENDS (A and B).
- ⚠ Repeat this step for the UPRIGHT (C) and BOTTOM (E).

Scan this QR code or go to this address:  
<http://qr.sauder.com/?ID=1420>  
to watch a video on how to assemble your unit.




Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

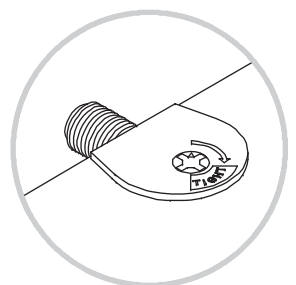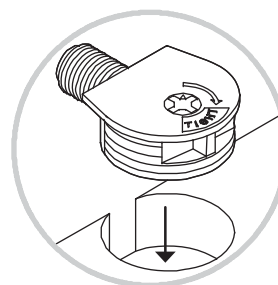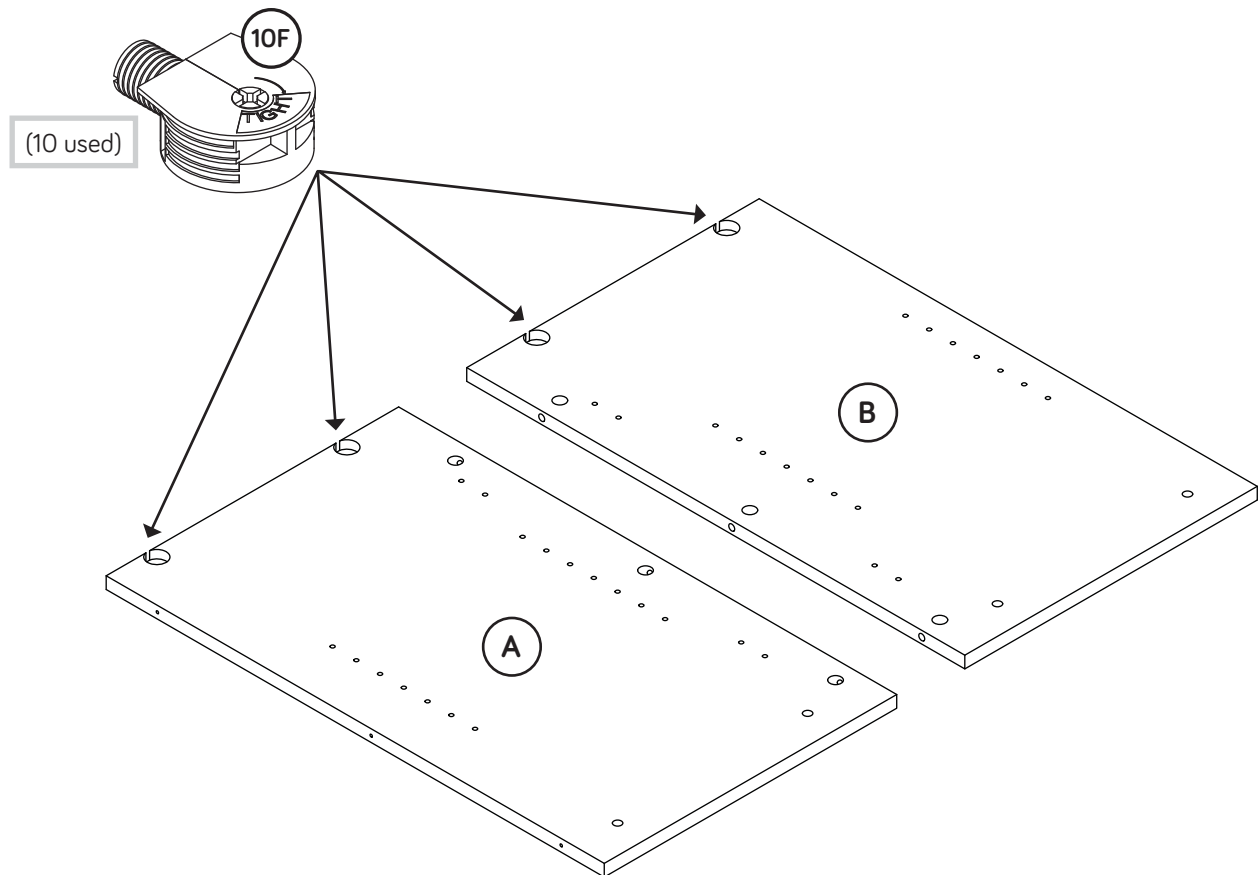

## Step 2



- Turn ten CAM SCREWS (8F) into the FRONT LEGS (I and J) and TOP MOLDING (L).
- Push ten HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A and B) and TOP (D).

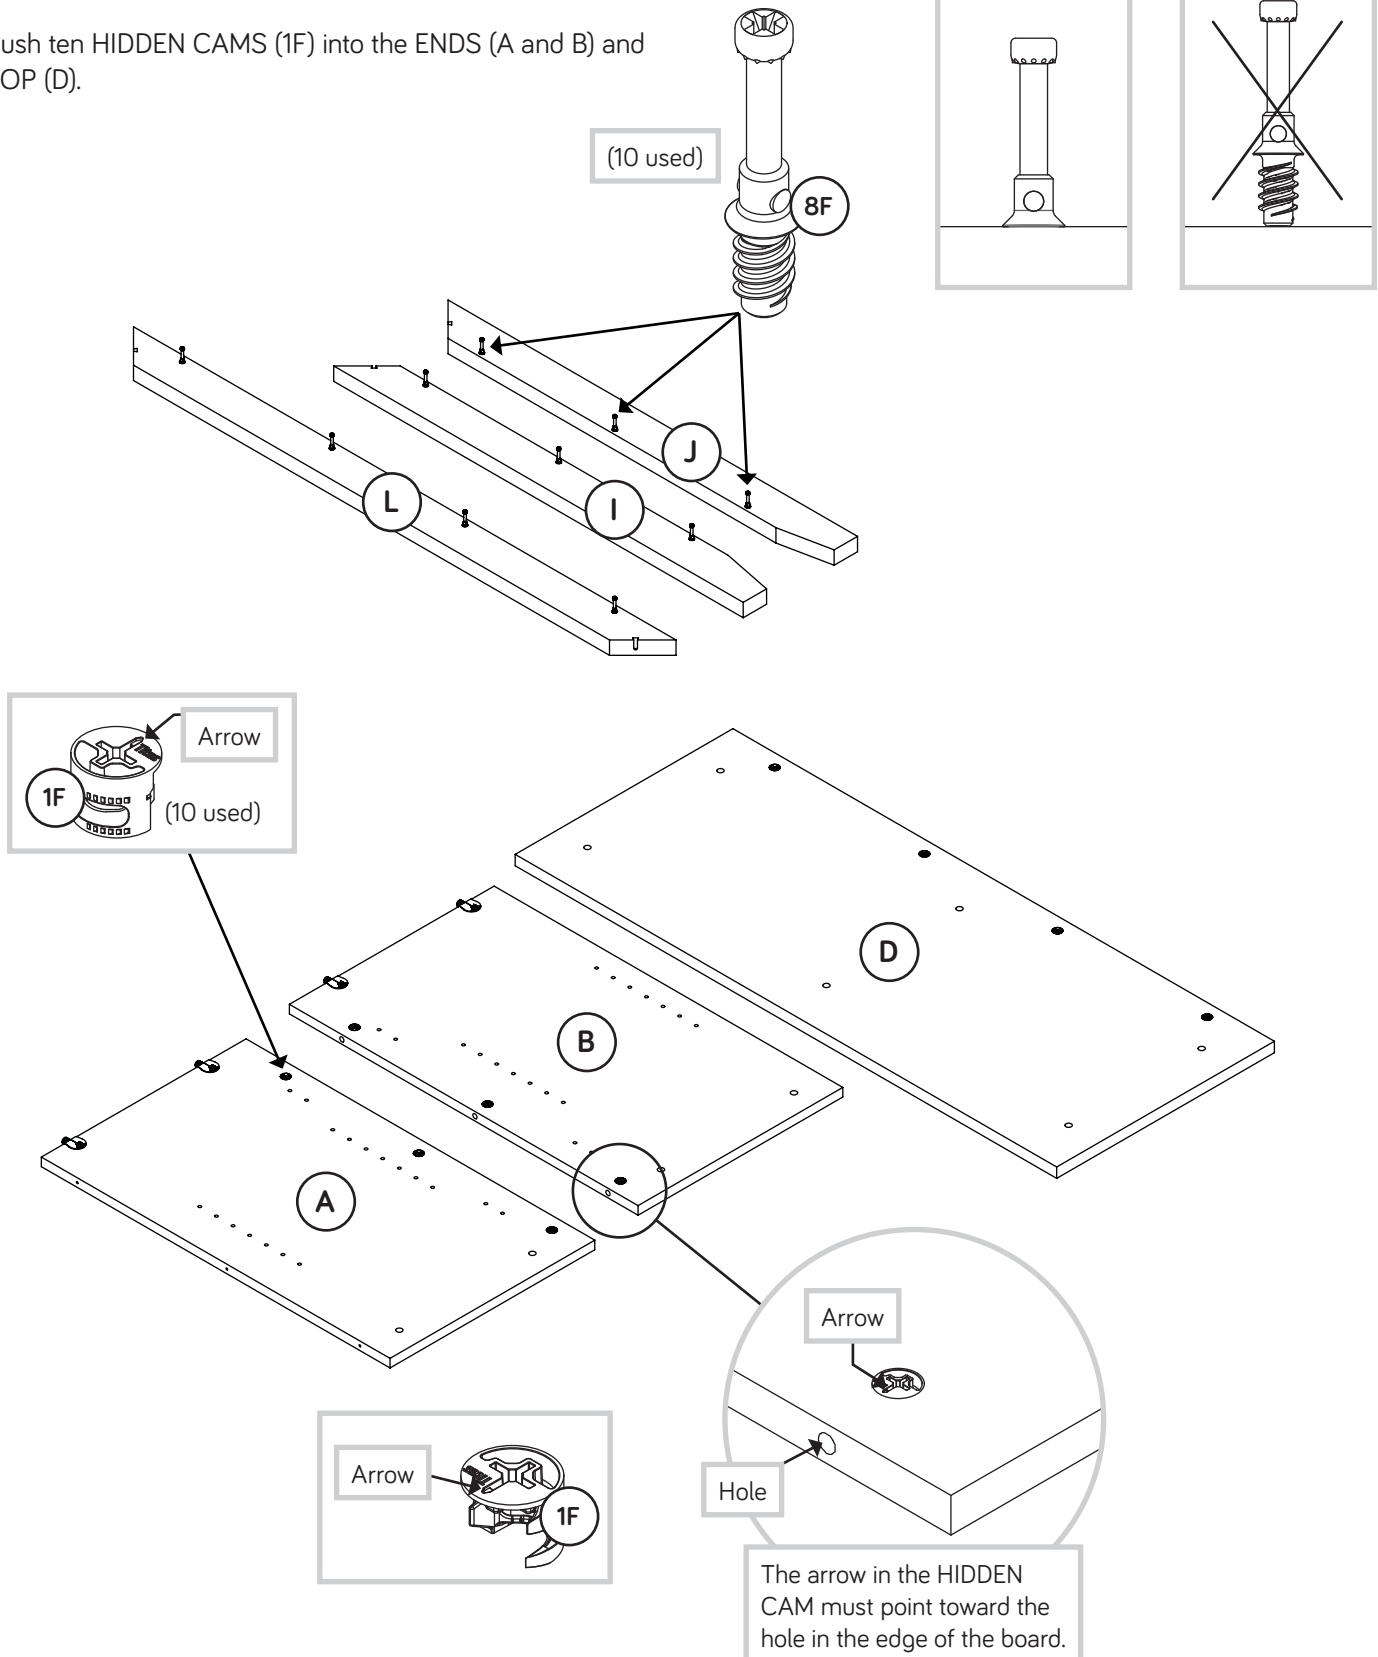



- 

Page 7


# Step 4




- Fasten the BOTTOM (E) to the LEFT END (B). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Fasten the BOTTOM (E) to the UPRIGHT (C). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (2S).
- Fasten the FOOT (34E) to the BOTTOM (E). Use a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (2S) through the FOOT and into the UPRIGHT (C) and three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).
- NOTE:** Adjustments will be made to the ADJUSTABLE FOOT after the unit is standing upright and in its final location.



Remember:  
Righty tighty.  
Lefty loosey.




BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW  
(3 used for the FOOT)



BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW  
(3 used in this step)

Use the BLACK 1-7/8" FLAT HEAD  
SCREWS into the UPRIGHT first.

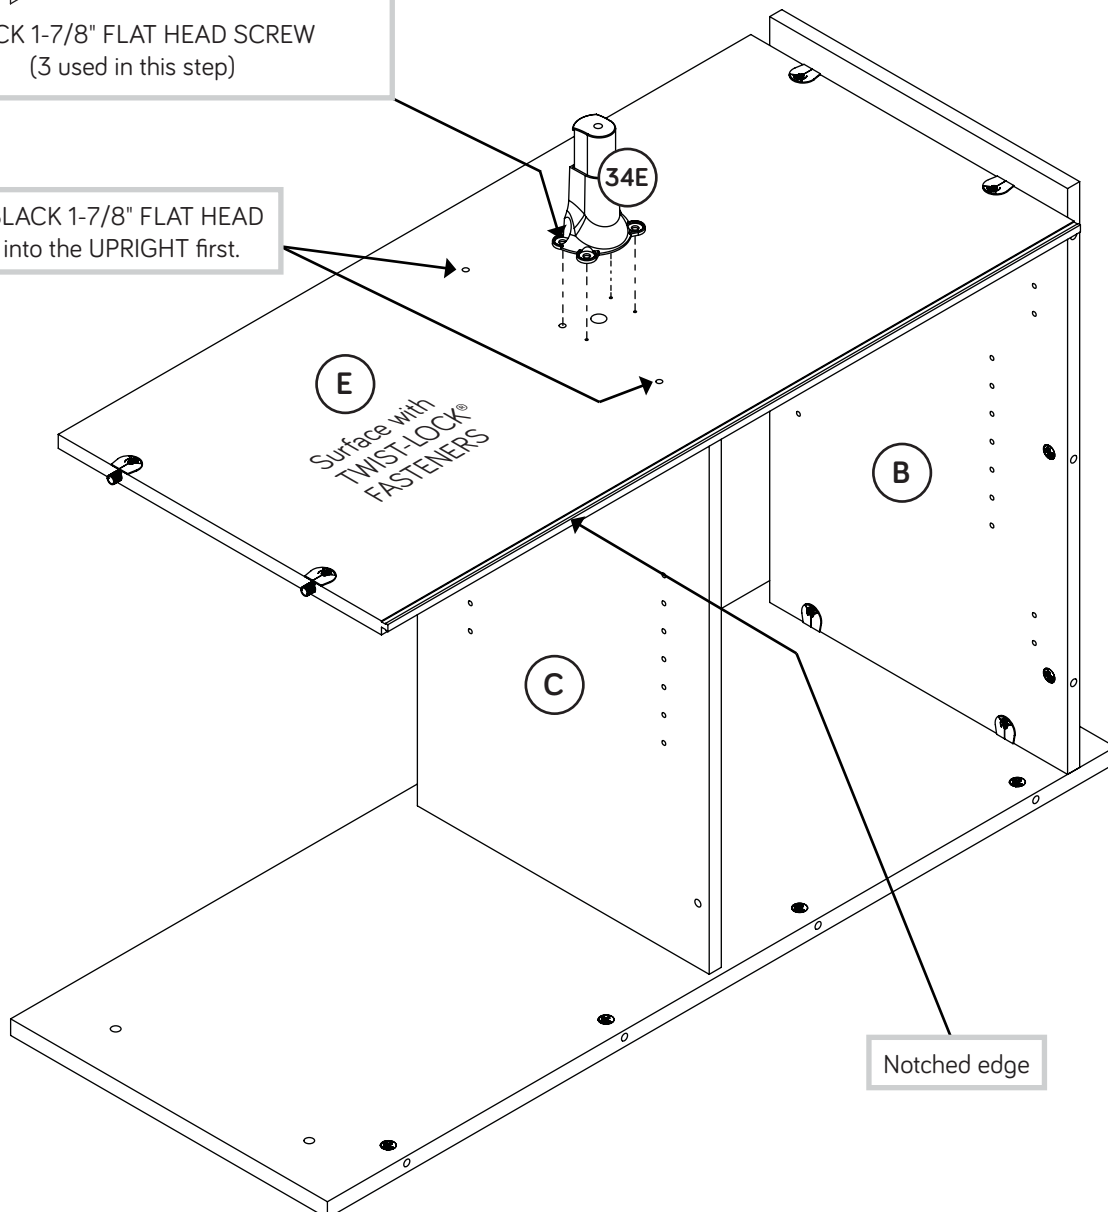




# Step 5



- Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (D) and BOTTOM (E). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.
- Slide the BOTTOM MOLDING\* (O) onto the notched edge of the BOTTOM (E).
- Insert two DOOR STOPS (4I) into the holes in the UPRIGHT (C).


\*U.S. Patent No. 5,499,886

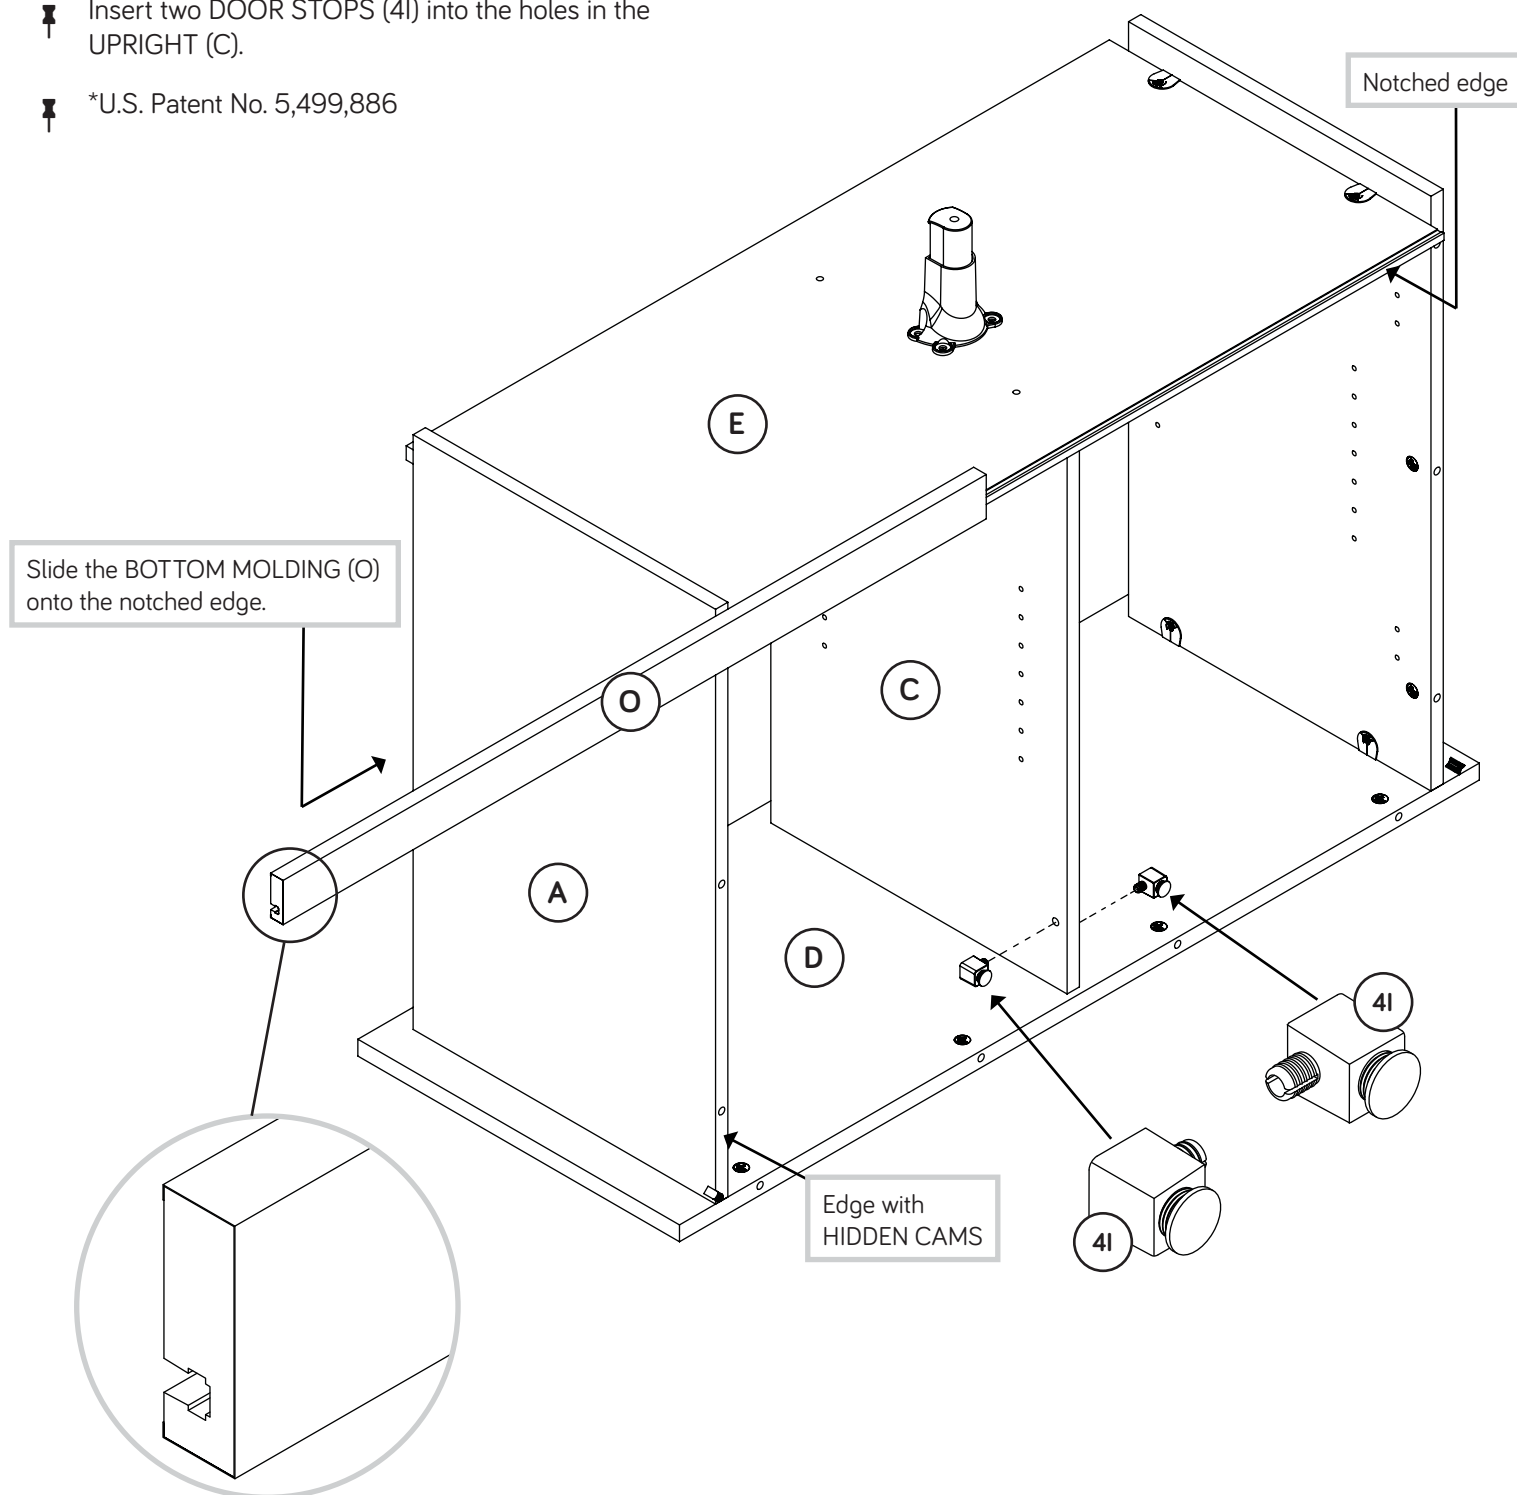

# Step 6

- Tap two MOLDING CONNECTORS (17F) into the notches in the FRONT LEGS (I and J) and TOP MOLDING (L).

Use your hammer to tap the MOLDING CONNECTOR (17F) into the notches in the MOLDINGS


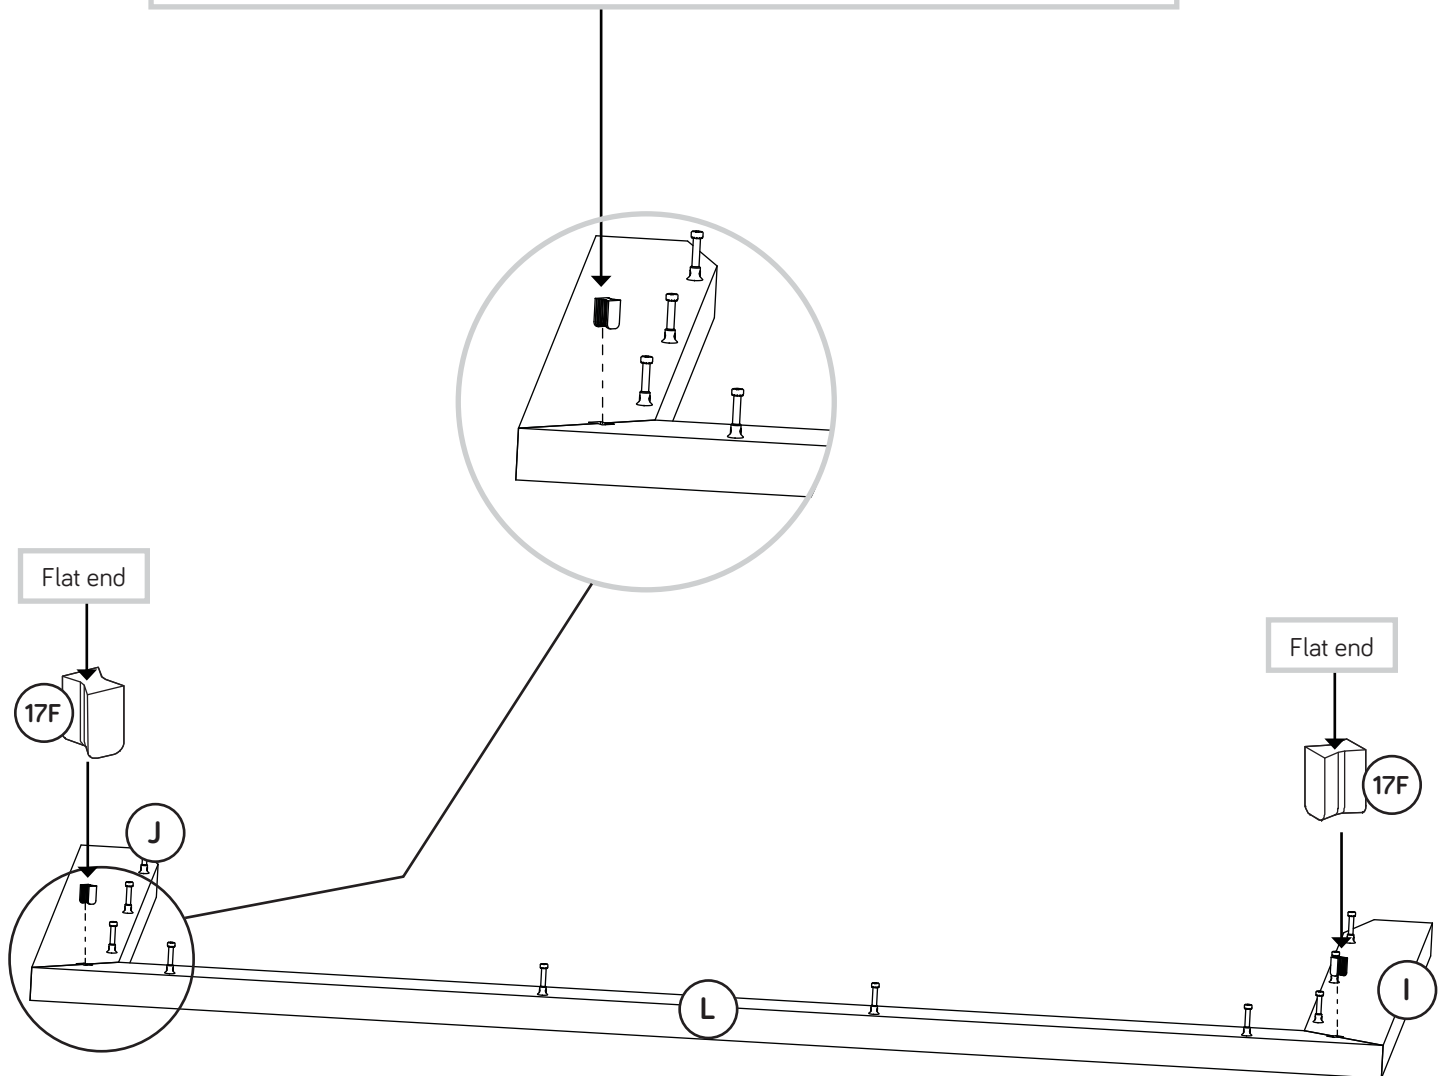


# Step 7



✚ Fasten the FRONT LEGS (I and J) and TOP MOLDING (L) to the ENDS (A and B) and TOP (D). Tighten ten HIDDEN CAMS.

✚ NOTE: Be careful in handling the FRONT LEGS/TOP MOLDING assembly until it is fastened to your unit.

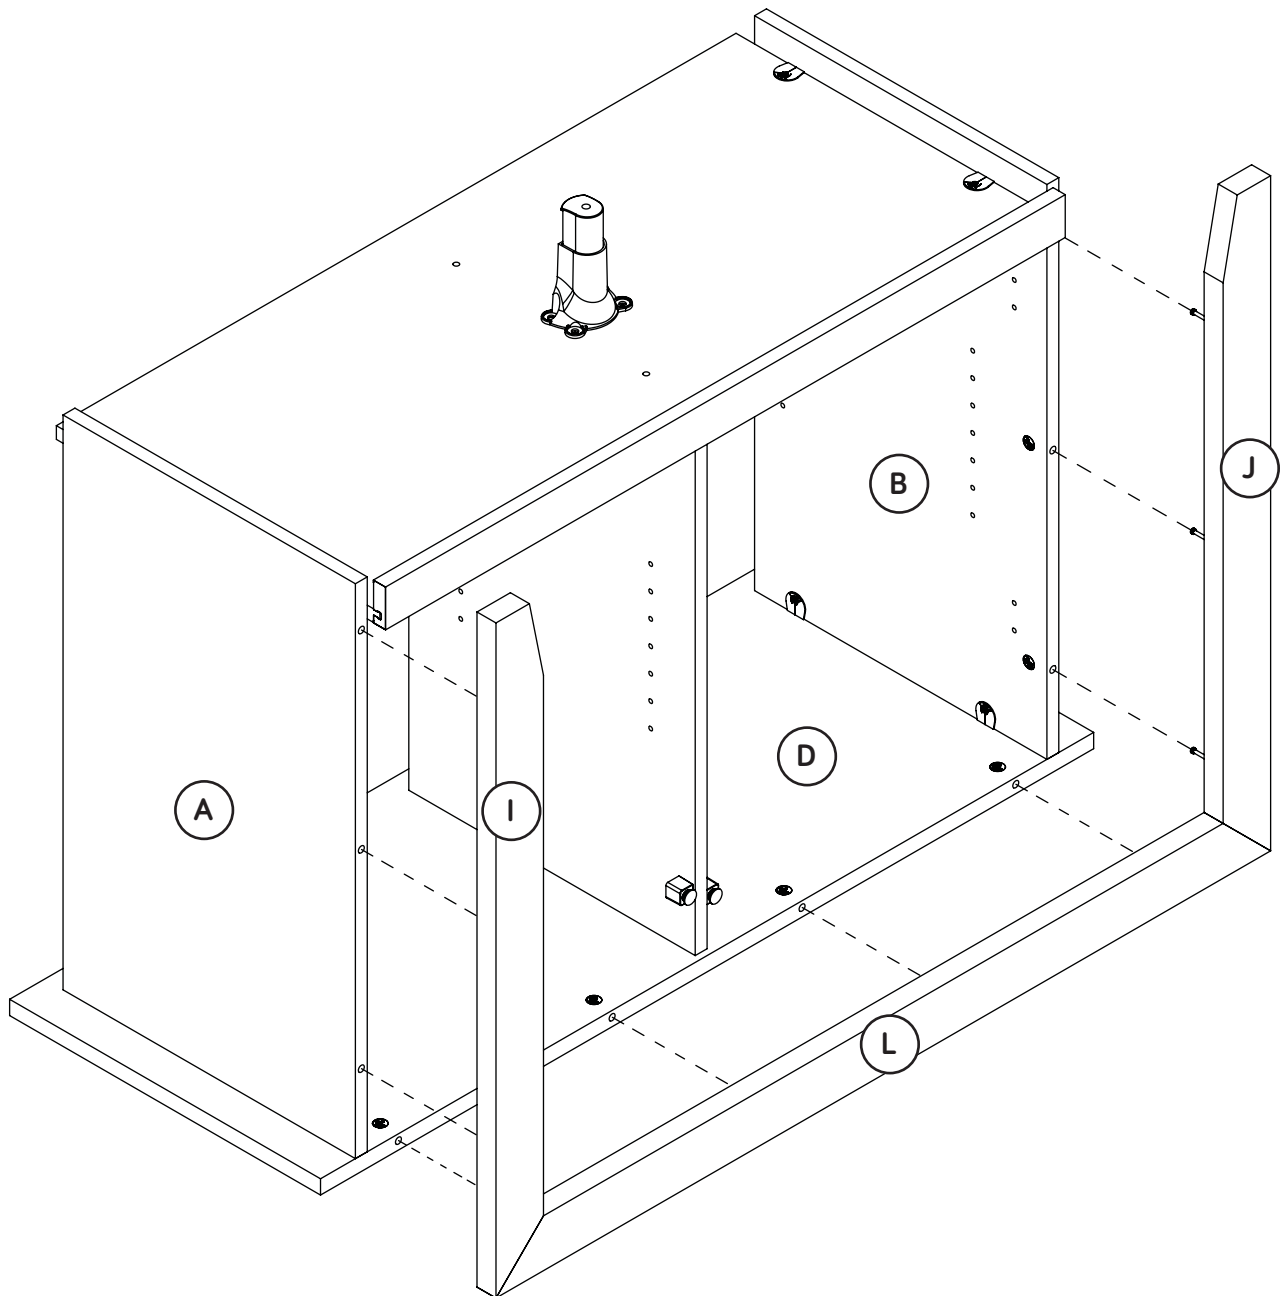
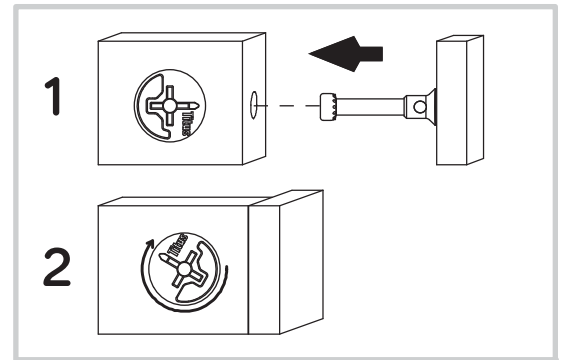


# Step 8

- ⚠ Carefully turn your unit over onto its front edges.
- ⚠ Fasten the BACK LEGS (K) to the ENDS (A and B). Use six BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREWS (26S).



Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.

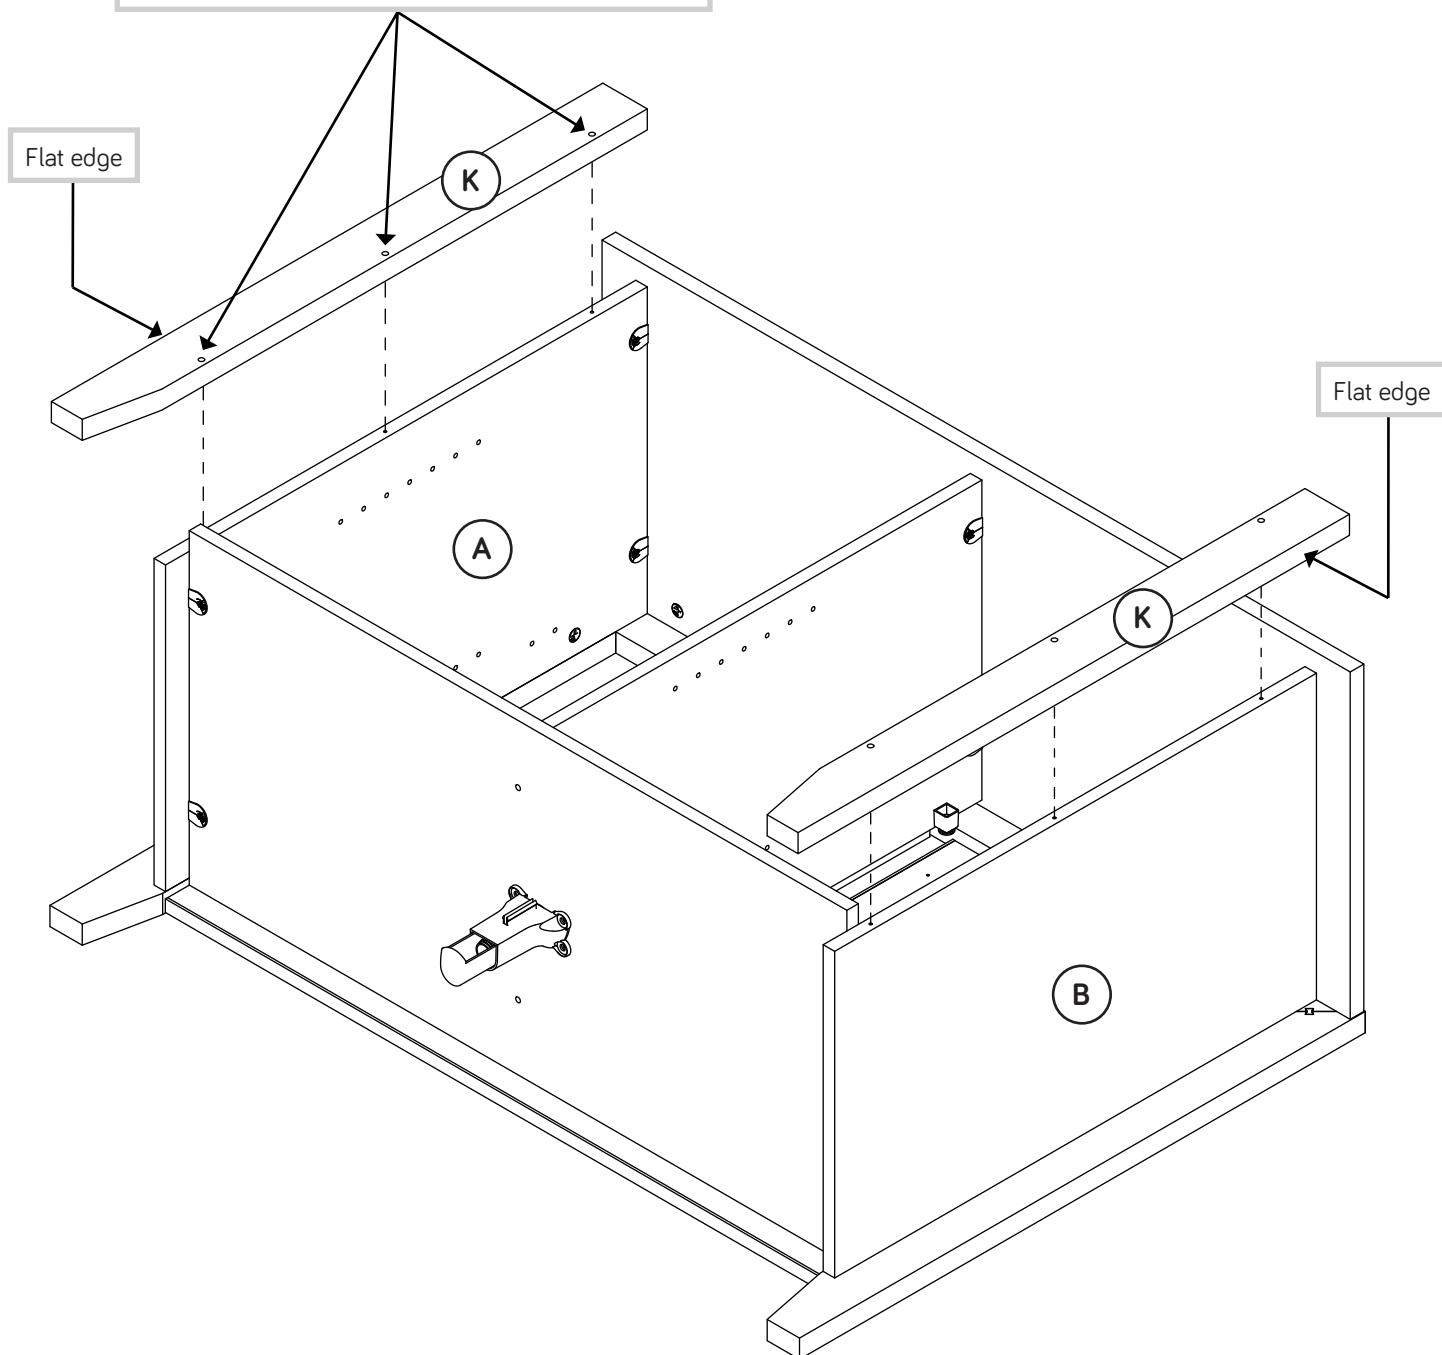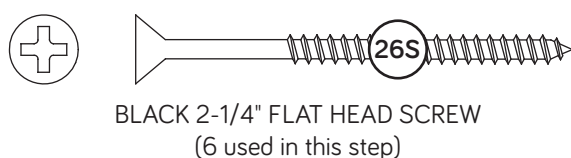


# Step 9




- ✚ Unfold the BACK (F) and lay it over your unit.
- ✚ **NOTE:** Be sure to position the perforations in the BACK as shown.
- ✚ Make equal margins along all four edges of the BACK (F). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (F) to your unit using the NAILS (1N).
- ✚ **NOTE:** Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

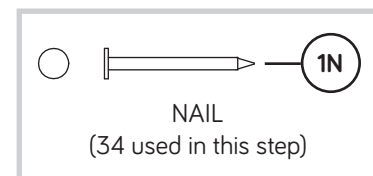


These perforations should be closer to the bottom edge.

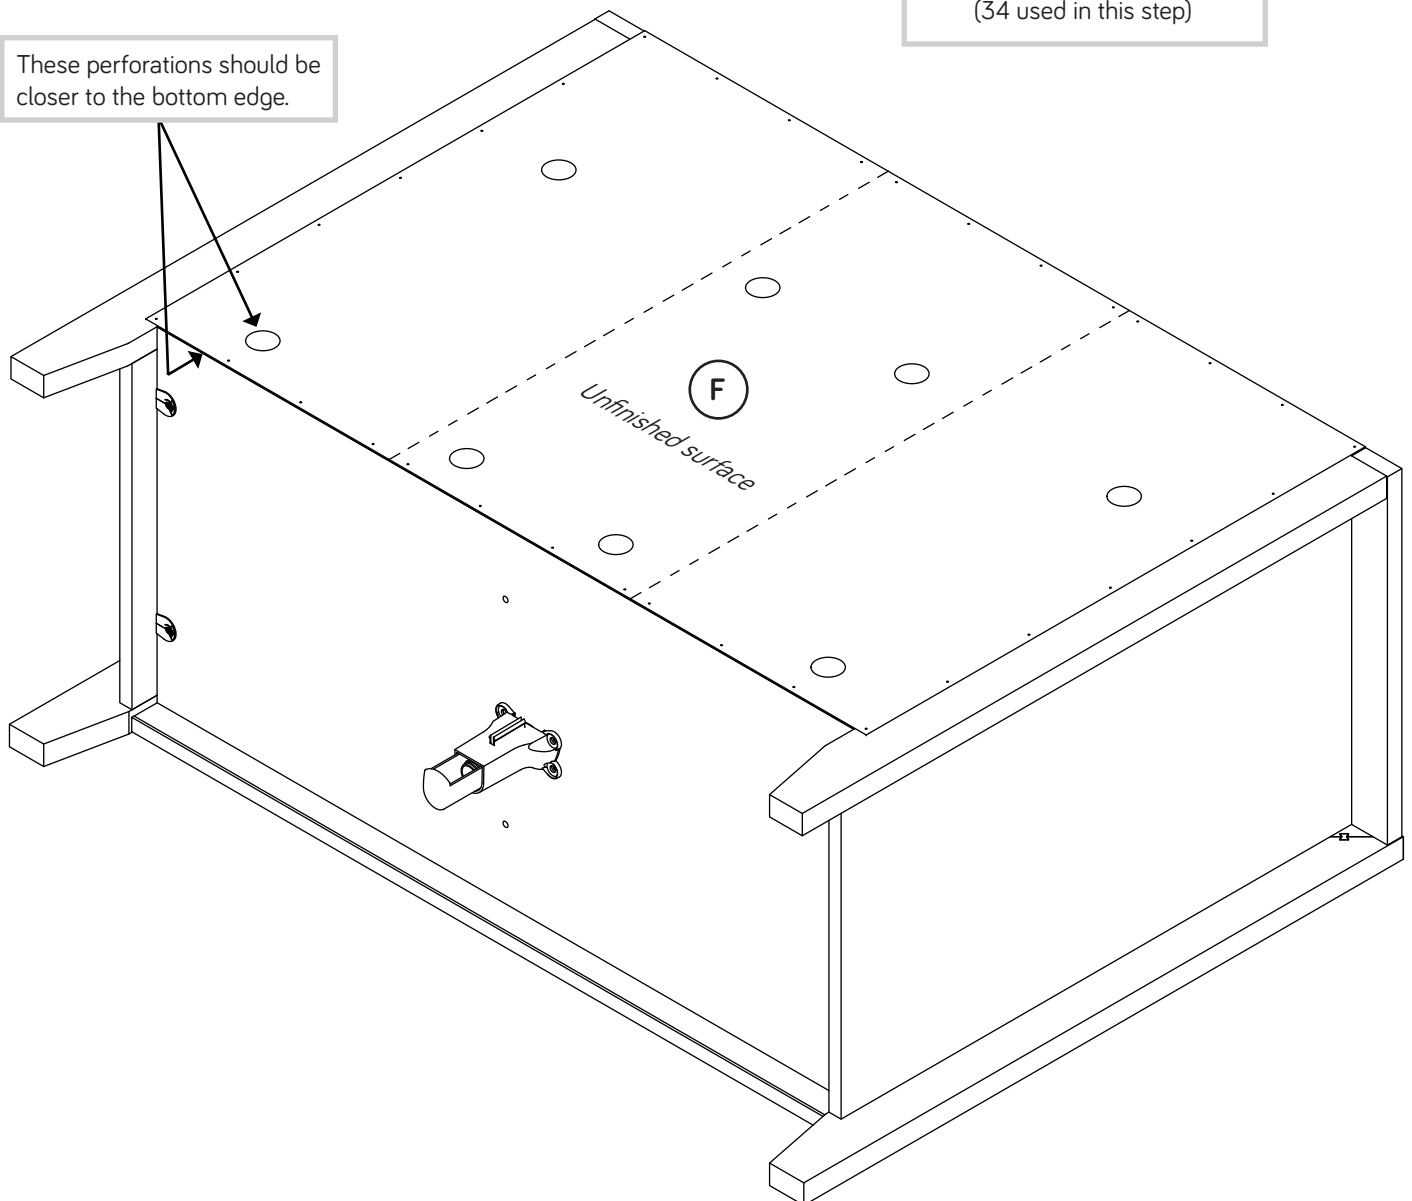

# Step 10





- Fasten two HINGES (14H) to each DOOR (G). Use eight BLACK 1/2" FLAT HEAD SCREWS (11S).

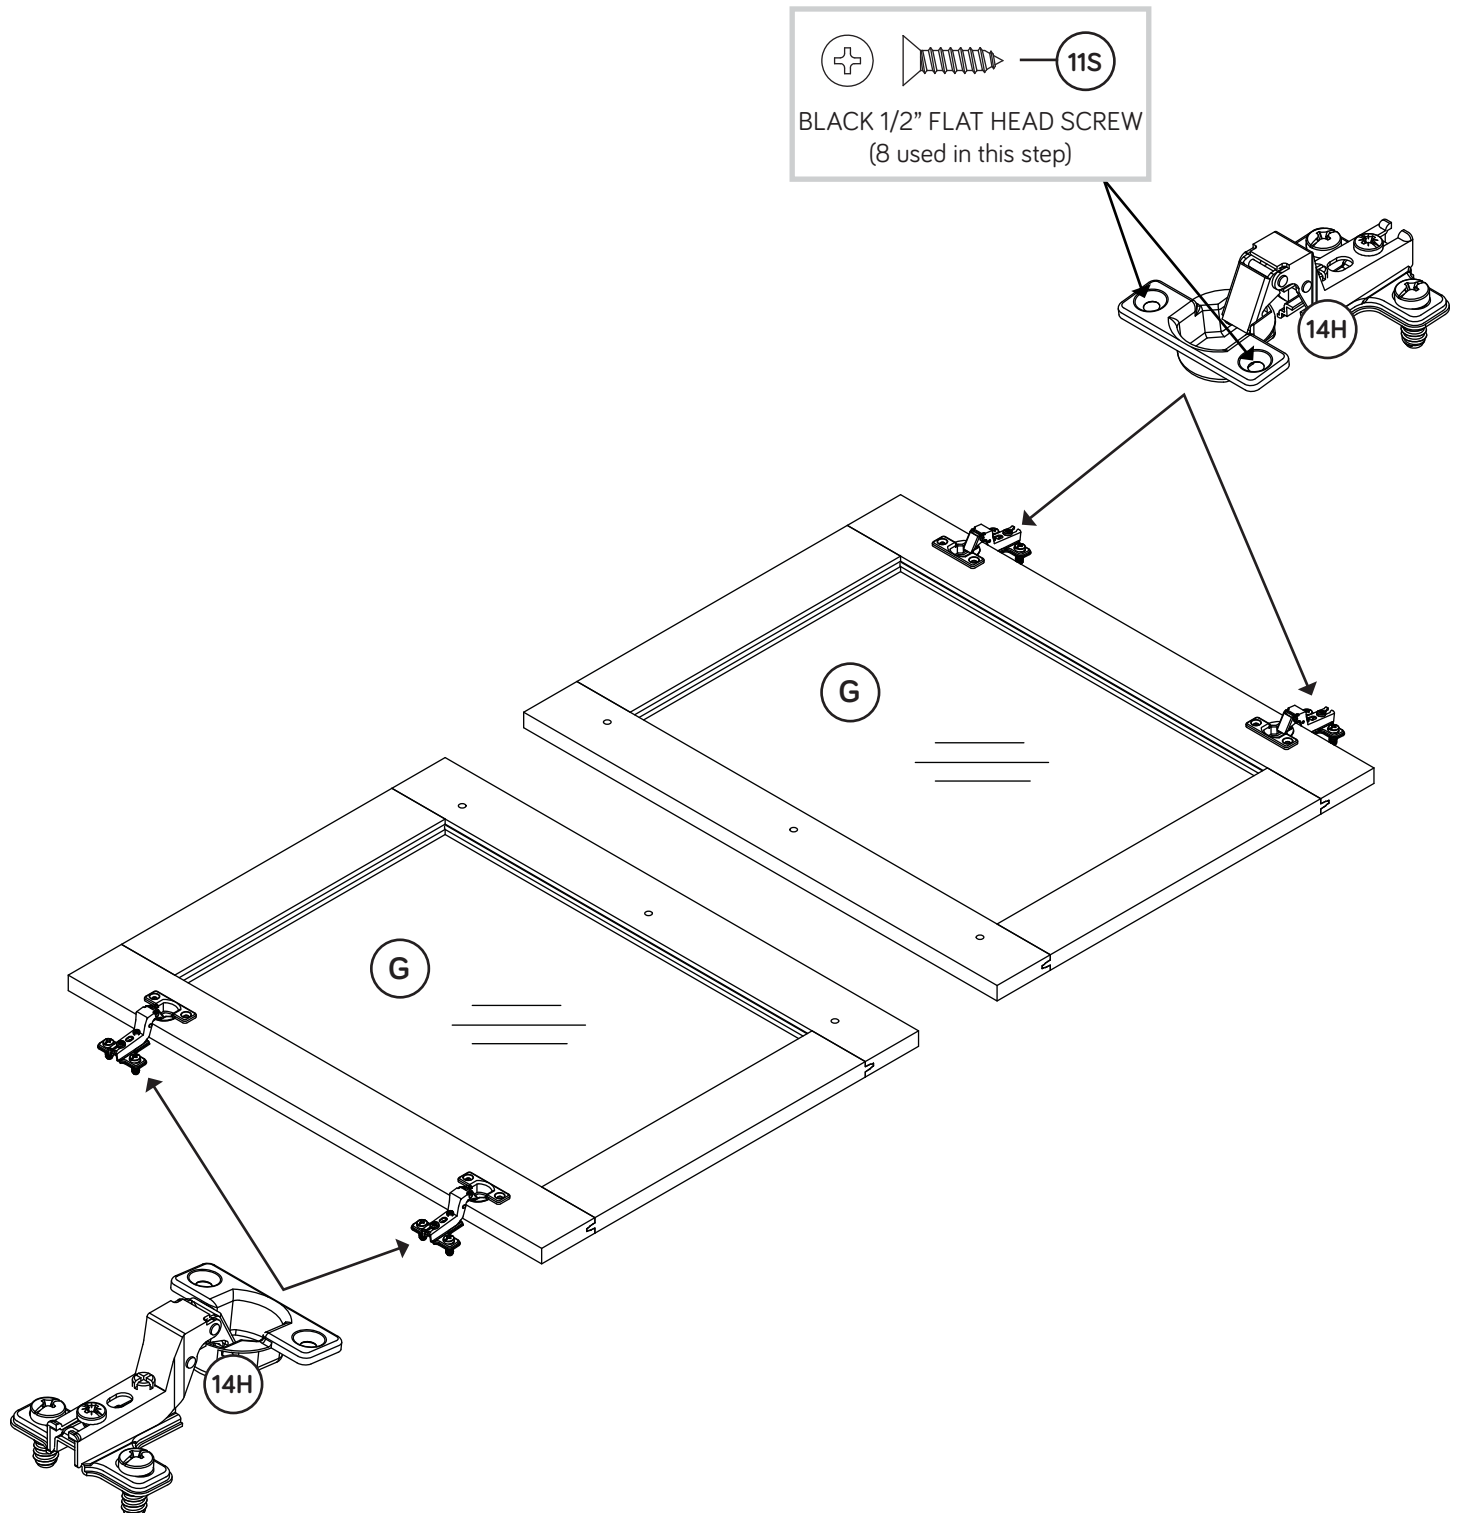

# Step 11




- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Before fastening the DOOR to your unit, be sure the mounting screw is against the stops as shown in the right diagram. If it isn't, loosen the mounting screw to slide it against the stops. Then tighten the mounting screw.
- ✚ Fasten the DOOR (G) to the LEFT END (B) as shown in the lower diagram. Use the screws in the HINGES. You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.
- ✚ Fasten the DOOR FRONT MOLDING (M) to the DOOR (G). Use two BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (12S).
- ✚ Fasten a KNOB (28K) to the DOOR (G). Use a SILVER 1-1/2" MACHINE SCREW (95S).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (G).
- ✚ See the next step for DOOR adjustments.

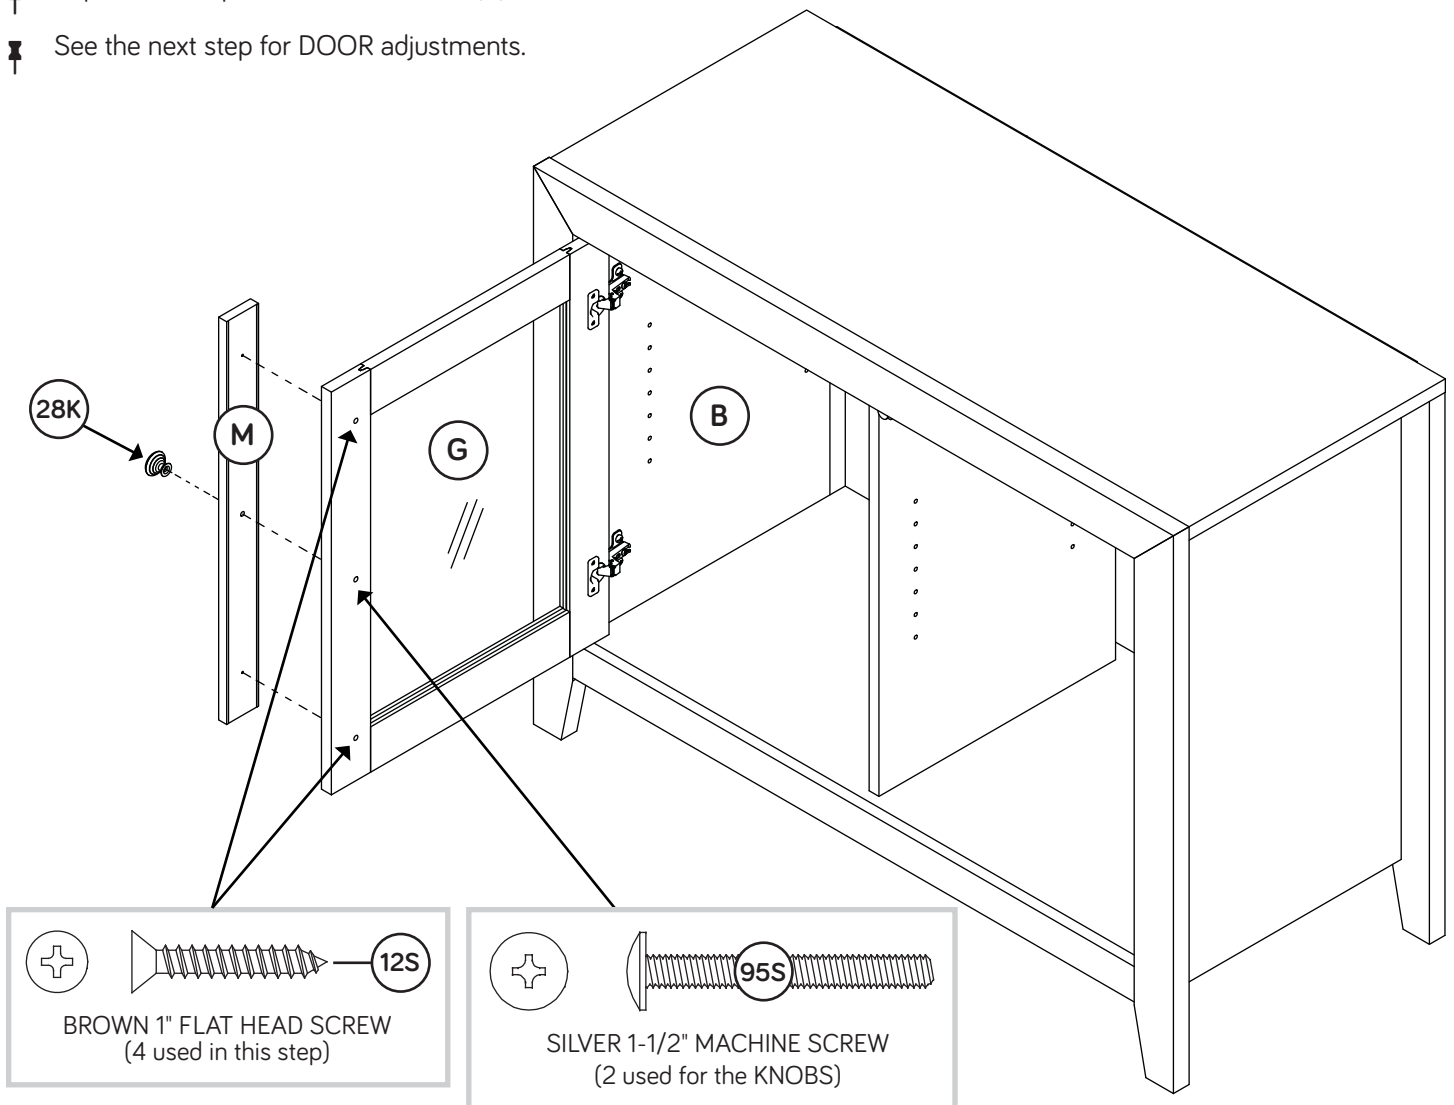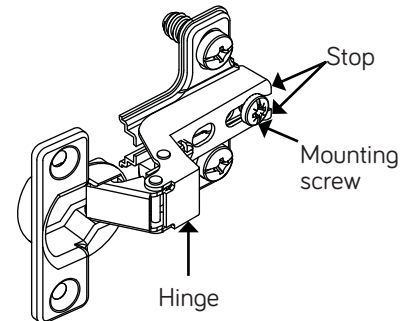

# Step 12




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
  - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.
  - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
  - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

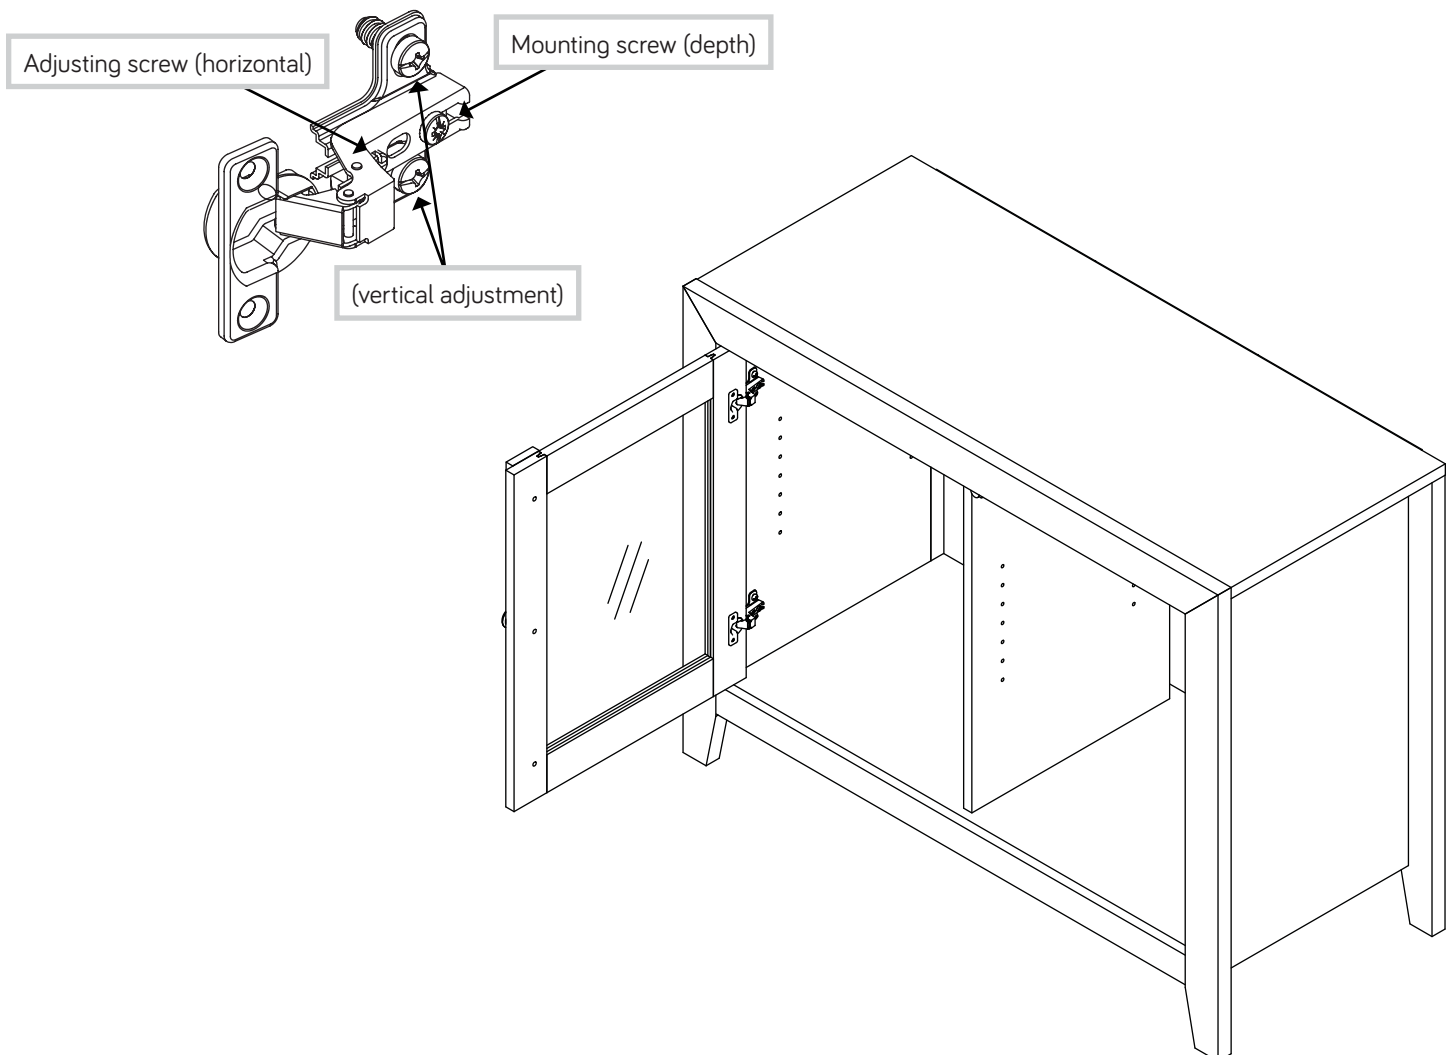




# Step 13

- ✚ Slide an ADJUSTABLE SHELF MOLDING\* (N) onto the notched edge of the ADJUSTABLE SHELF (H).
- ✚ Then, fasten a CARD HOLDER (35M) to the ADJUSTABLE SHELF MOLDING (N). Use two SILVER 5/8" MACHINE SCREWS (15S).
- ✚ Separate a CARD on the CARD SHEET (38M) and insert into the CARD HOLDER.
- ✚ Repeat this step for the other ADJUSTABLE SHELF (H).
- ✚ \*U.S. Patent No. 5,499,886

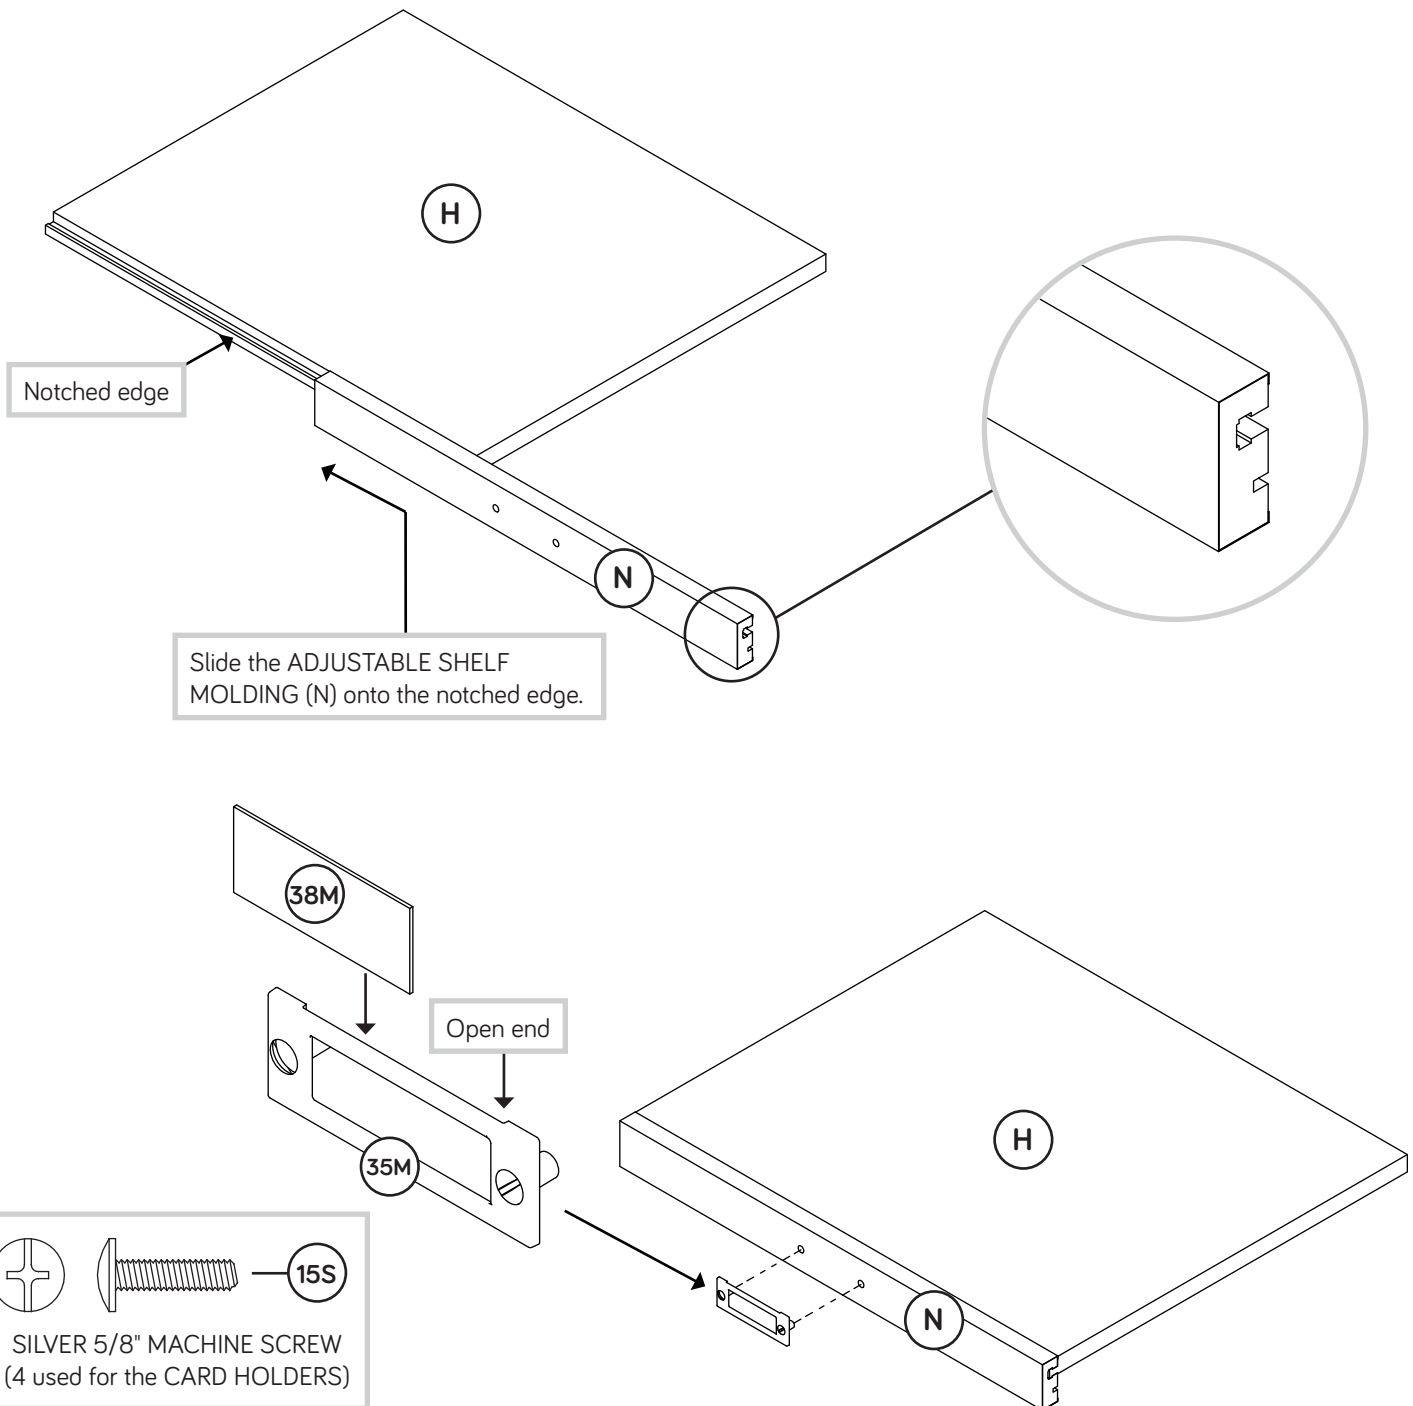


# Step 14

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (2R) over the METAL PINS (1R). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHT (C). Set the ADJUSTABLE SHELVES (H) onto the METAL PINS.

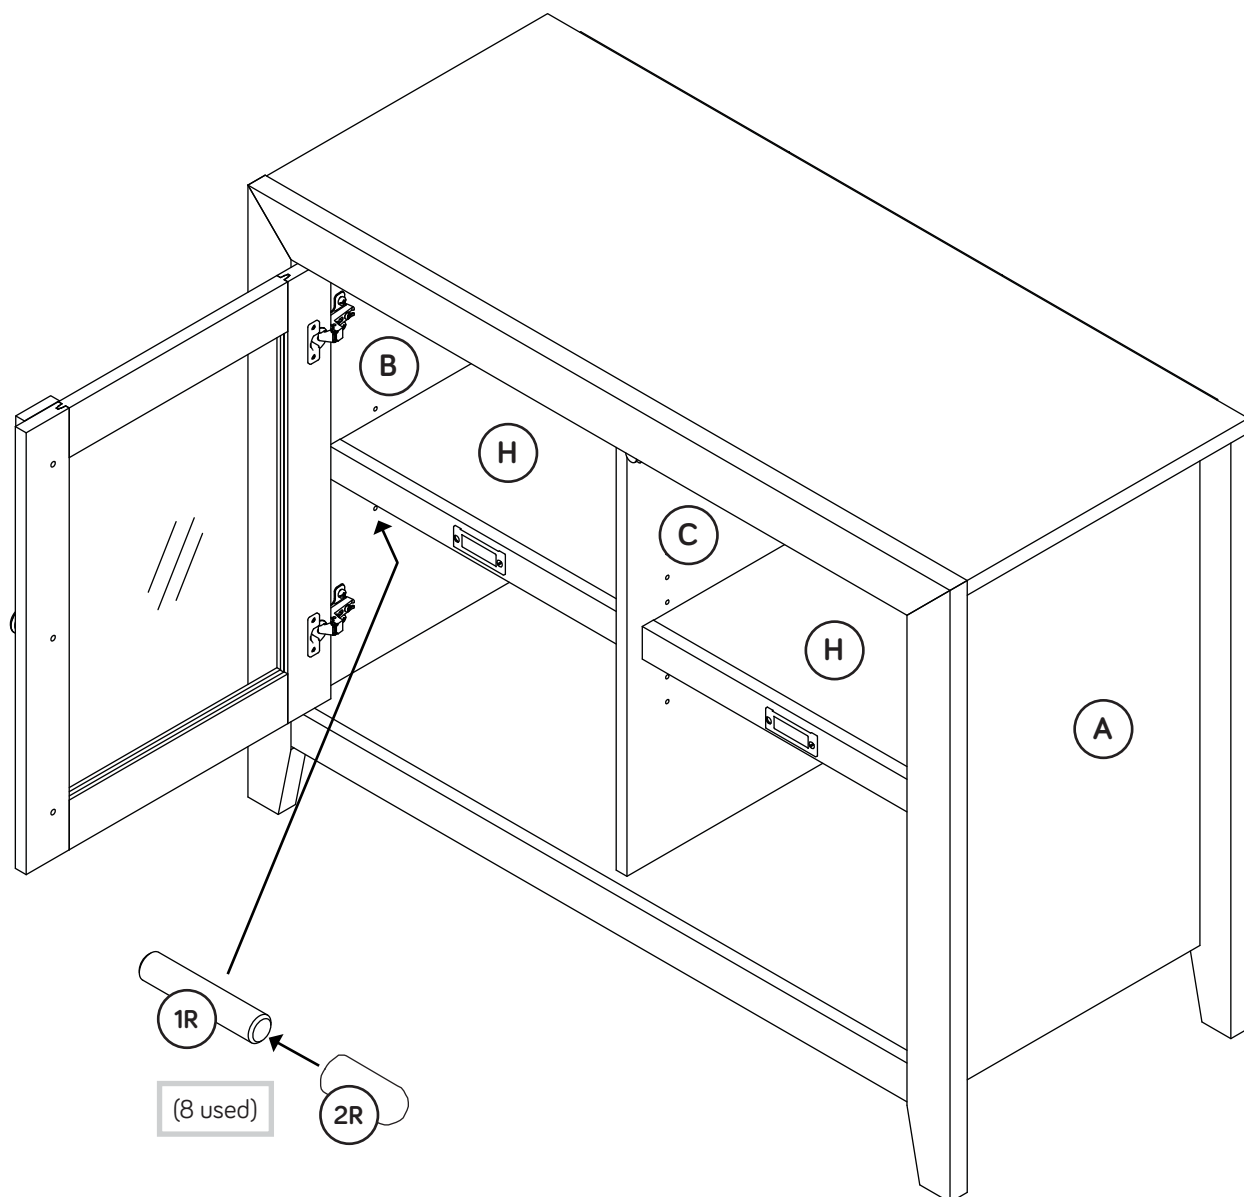


# Step 15

- ✚ Position your unit in its final location.
- ✚ Using your screwdriver through the hole in the BOTTOM (E), turn the ADJUSTABLE FOOT (34E) downward until the FOOT touches the floor.
- ✚ IMPORTANT: The ADJUSTABLE FOOT should not extend beyond the bottom edges of the FRONT LEGS (I and J).
- ✚ Now, insert a HOLE PLUG (41P) into the hole in the BOTTOM (E).

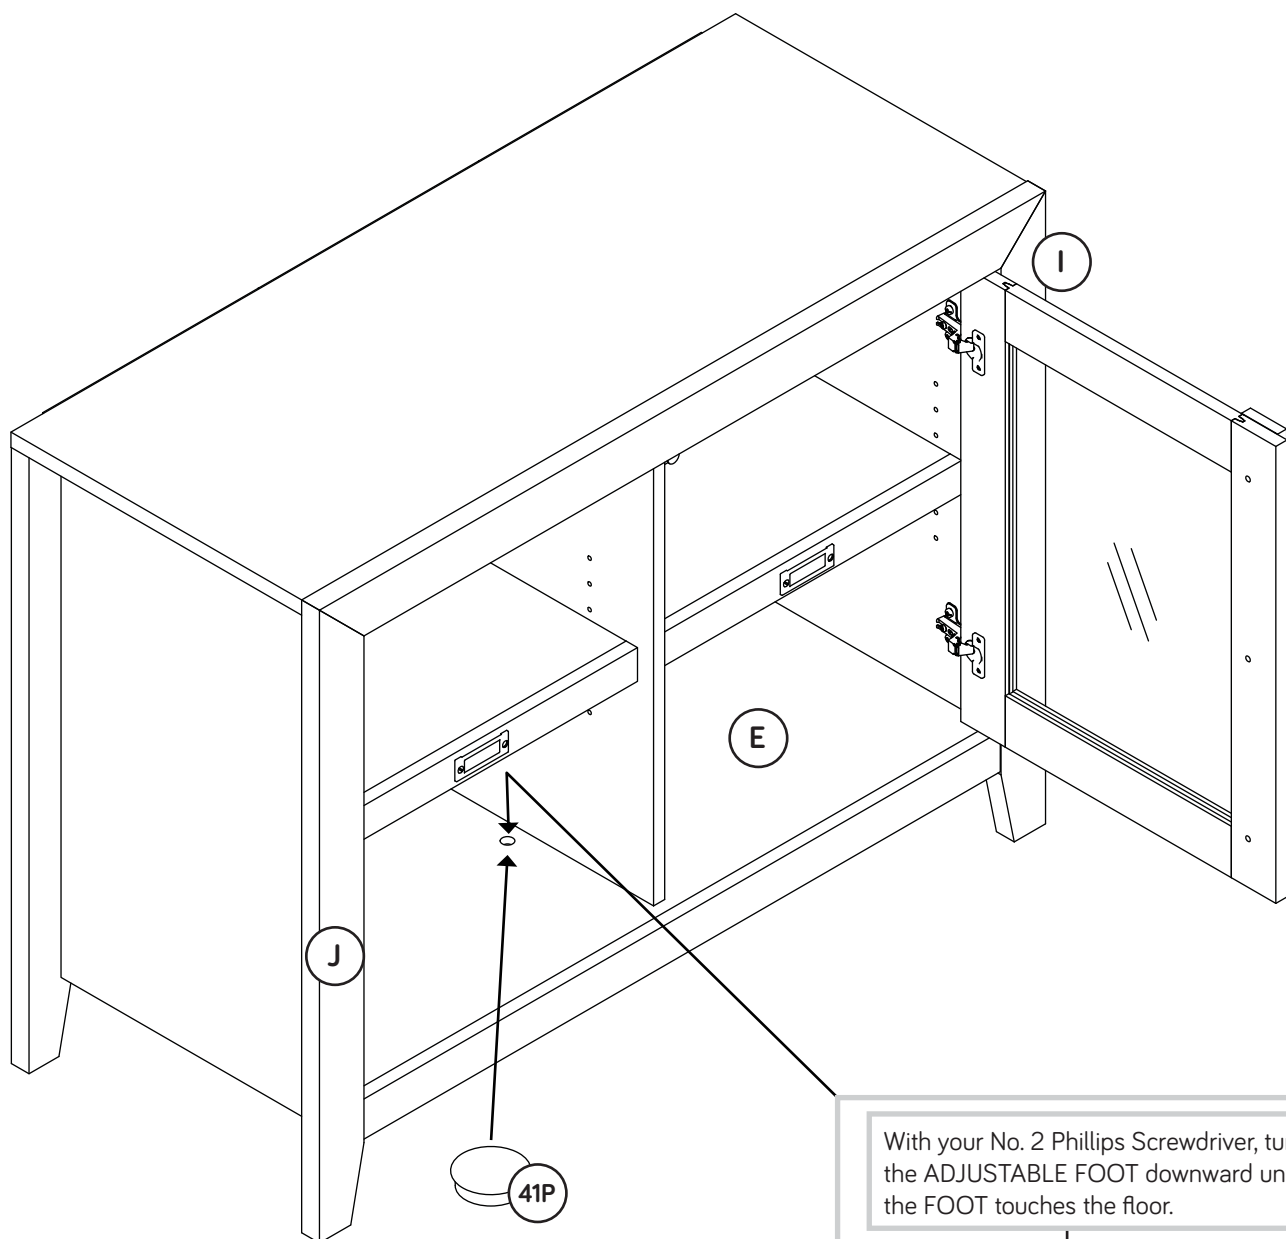


With your No. 2 Phillips Screwdriver, turn the ADJUSTABLE FOOT downward until the FOOT touches the floor.

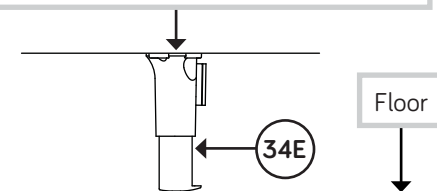

# Step 16

- ✚ Apply the WARNING LABEL (1L) to the TOP (D). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ **NOTE:** This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.
- ✚ Push a CAM COVER (13P) onto each visible HIDDEN CAM.
- ✚ To help prevent the TV from sliding, place the ANTI-SKID PAD (3M) under the front support of the TV or divide among the front supports if more than one.
- ✚ **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.
- ★ And to celebrate, why not share your success story?    

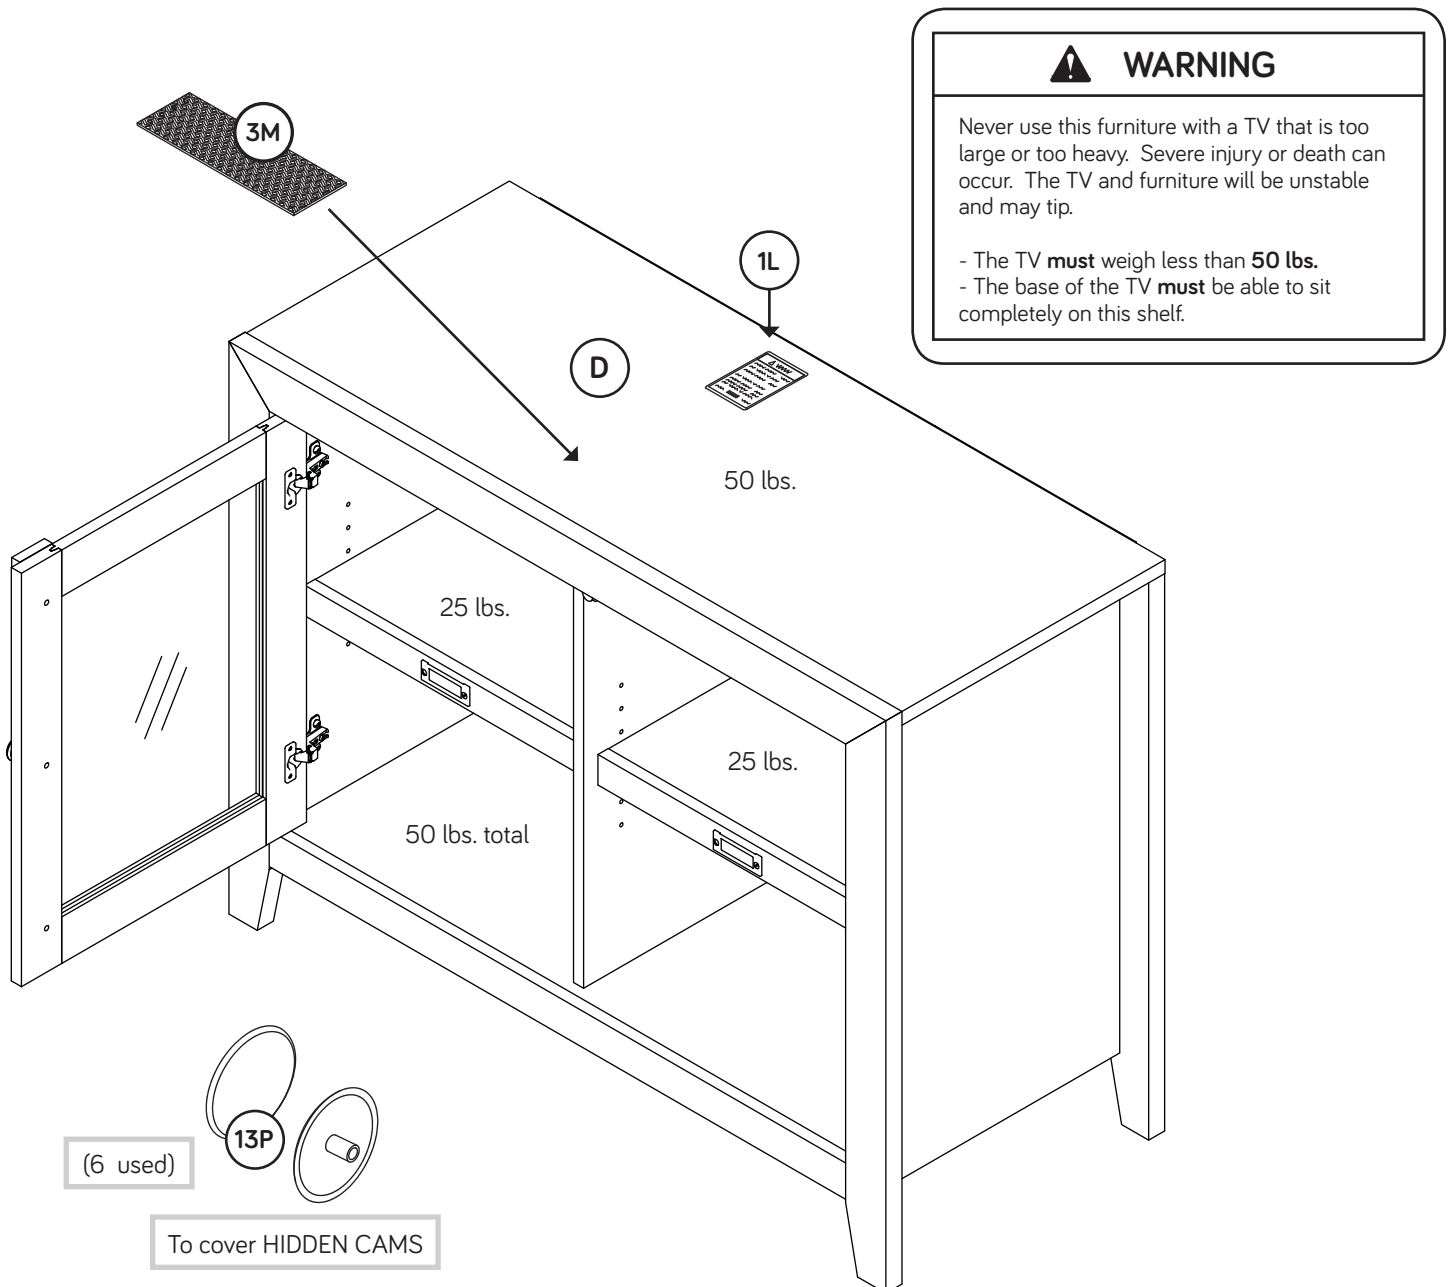

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

**REMARQUE :** CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**1-800-523-3987**

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à  
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)  
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

| LISTE DE PIÈCES |                                       |          | LISTE DE PIÈCES                                                             |                                  |          |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| REFERENCE       | DESCRIPTION                           | QUANTITÉ | REFERENCE                                                                   | DESCRIPTION                      | QUANTITÉ |
| A               | EXTRÉMITÉ DROITE.....                 | 1        | 14H                                                                         | CHARNIÈRE.....                   | 4        |
| B               | EXTRÉMITÉ GAUCHE.....                 | 1        | 4I                                                                          | ARRÊT DE PORTE.....              | 2        |
| C               | MONTANT.....                          | 1        | 28K                                                                         | BOUTON.....                      | 2        |
| D               | DESSUS.....                           | 1        | 1L                                                                          | ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE.....  | 1        |
| E               | DESSOUS.....                          | 1        | (Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées) |                                  |          |
| F               | ARRIÈRE.....                          | 1        | 3M                                                                          | TAMPON ANTIDÉRAPANT.....         | 1        |
| G               | PORTE.....                            | 2        | 35M                                                                         | PORTE-CARTES.....                | 2        |
| H               | TABLETTE RÉGLABLE.....                | 2        | 38M                                                                         | FEUILLE DE CARTES.....           | 1        |
| I               | PIED AVANT DROIT.....                 | 1        | 1N                                                                          | CLOU.....                        | 34       |
| J               | PIED AVANT GAUCHE.....                | 1        | 13P                                                                         | COUVERCLE D'EXCENTRIQUE.....     | 6        |
| K               | PIED ARRIÈRE.....                     | 2        | 41P                                                                         | BOUCHON.....                     | 1        |
| L               | MOULURE SUPÉRIEURE.....               | 1        | 1R                                                                          | GOUPILLE EN MÉTAL.....           | 8        |
| M               | MOULURE AVANT DE PORTE.....           | 2        | 2R                                                                          | MANCHON EN CAOUTCHOUC.....       | 8        |
| N               | MOULURE DE LA TABLETTE AJUSTABLE..... | 2        |                                                                             |                                  |          |
| O               | MOULURE DE DESSOUS.....               | 1        |                                                                             |                                  |          |
| 34E             | PIED RÉGLABLE.....                    | 1        | 1S                                                                          | VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE.....  | 3        |
| 1F              | EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....          | 10       | 2S                                                                          | VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE.....  | 3        |
| 8F              | VIS D'EXCENTRIQUE.....                | 10       | 11S                                                                         | VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRE.....  | 8        |
| 10F             | FIXATION TWIST-LOCK®.....             | 10       | 12S                                                                         | VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON..... | 4        |
| 17F             | CONNECTEUR DE MOULURE.....            | 2        | 15S                                                                         | VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉE..... | 4        |
|                 |                                       |          | 26S                                                                         | VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRE.....  | 6        |
|                 |                                       |          | 95S                                                                         | VIS À MÉTAUX 38 mm ARGENTÉE..... | 2        |

## AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou trop gros est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. Un téléviseur trop gros pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 22,6 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le devant du téléviseur au-delà du devant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les bords latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, le cône du tube image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement comme indiqué à la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importants renseignements relatifs à la sécurité.

## ÉTAPE 1

Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (10F) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A et B).

Répéter cette étape pour le MONTANT (C) et le DESSOUS (E).

## ÉTAPE 2

Faire tourner dix VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS AVANT (I et J) et la MOULURE SUPÉRIEURE (L).

Enfoncer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le DESSUS (D).

## ÉTAPE 3

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) et le MONTANT (C) au DESSUS (D). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

## ÉTAPE 4

Fixer le DESSOUS (E) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le DESSOUS (E) au MONTANT (C). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRES (2S).

Fixer le PIED (34E) au DESSOUS (E). Utiliser une VIS TÊTE PLATE 48 mm NOIRE (2S) à travers le PIED et dans le MONTANT (C) et trois VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Les réglages du PIED RÉGLABLE se feront une fois l'unité en position verticale et à son emplacement définitif.

## ÉTAPE 5

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (D) et au DESSOUS (E). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Enfiler la MOULURE DE DESSOUS\* (O) sur le chant cranté du DESSOUS (E).

Enfoncer deux ARRÊTS DE PORTE (4I) dans les trous du MONTANT (C).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

## ÉTAPE 6

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (17F) dans les crans des PIEDS AVANT (I et J) et la MOULURE SUPÉRIEURE (L).

## ÉTAPE 7

Fixer les PIEDS AVANT (I et J) et la MOULURE SUPÉRIEURE (L) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSUS (D). Serrer dix EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

**REMARQUE :** Faire preuve de prudence pour manipuler l'assemblage PIEDS AVANT/MOULURE SUPÉRIEURE jusqu'à ce qu'il soit fixé sur l'unité.

## ÉTAPE 8

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (K) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRES (26S).

## ÉTAPE 9

**Attention:** Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Déplier l'ARRIÈRE (F) et le placer sur l'élément.

**REMARQUE :** S'assurer de positionner les perforations dans l'ARRIÈRE comme il l'est indiqué.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (F). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (F) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

**REMARQUE :** Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

## ÉTAPE 10

Fixer deux CHARNIÈRES (14H) à chaque PORTE (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm NOIRES (11S).

## ÉTAPE 11

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Avant de fixer la PORTE à l'unité, s'assurer que la vis de montage se trouve contre les butées comme l'indique le schéma de droite. Si ce n'est pas le cas, desserrer la vis de montage pour la faire glisser contre les butées. Serrer ensuite la vis de montage.

Fixer la PORTE (G) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) comme l'indique le schéma inférieur. Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

Fixer la MOULURE AVANT DE PORTE (M) sur la PORTE (G). Utiliser deux VIS TÊTE PLATE 25 mm MARRON (12S).

Fixer un BOUTON (28K) à la PORTE (G). Utiliser une VIS À MÉTAUX 38 mm ARGENTÉE (95S).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (G).

Voir l'étape suivante pour réglages des PORTES.

## ÉTAPE 12

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

**RÉGLAGES DES PORTES :**

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

## ÉTAPE 13

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE RÉGLABLE\* (N) sur le chant cranté de la TABLETTE RÉGLABLE (H).

Ensuite, fixer une PORTE-CARTES (35M) sur la MOULURE DE TABLETTE RÉGLABLE (N). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 16 mm ARGENTÉES (15S).

Séparer une CARTE de la FICHE DE CARTES (38M) et l'insérer dans le PORTE-CARTES.

Répéter cette étape pour l'autre TABLETTE RÉGLABLE (H).

\* Brevet État Unis n° 5,499,886

## ÉTAPE 14

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (2R) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (1R). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le MONTANT (C). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

## ÉTAPE 15

Placer l'élément dans son emplacement final.

À l'aide d'un tournevis dans le trou du DESSOUS (E), faire tourner le PIED RÉGLABLE (34E) vers le bas jusqu'à ce que le PIED touche le sol.

**IMPORTANT** : Le PIED RÉGLABLE ne doit pas dépasser les chants inférieurs des PIEDS AVANT (I et J).

Maintenant, insérer un CACHE-TROUS (41P) dans le trou dans le DESSOUS (E).

## ÉTAPE 16

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (1L) au DESSUS (D). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

**REMARQUE** : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée, ne pas essayer de la retirer.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (13P) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

Pour éviter que le téléviseur ne glisse, placer le TAMPON ANTIDÉRAPANT (3M) sous le support avant du téléviseur ou séparer entre toutes les supports avant.

**REMARQUE** : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer à l'aide d'une encaustique pour meubles ou d'un chiffon humide. Essuyer.



Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

**NOTA:** ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

### ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

**1-800-523-3987**

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.**

**Hora oficial del Este  
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : \_\_\_\_\_

Date de l'achat: \_\_\_\_\_

### LISTA DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

|     |                                   |    |
|-----|-----------------------------------|----|
| A   | EXTREMO DERECHO.....              | 1  |
| B   | EXTREMO IZQUIERDO.....            | 1  |
| C   | PARAL.....                        | 1  |
| D   | PANEL SUPERIOR.....               | 1  |
| E   | FONDO.....                        | 1  |
| F   | DORSO.....                        | 1  |
| G   | PUERTA.....                       | 2  |
| H   | ESTANTE AJUSTABLE.....            | 2  |
| I   | PATA DELANTERA DERECHA.....       | 1  |
| J   | PATA DELANTERA IZQUIERDA.....     | 1  |
| K   | PATA POSTERIOR.....               | 2  |
| L   | MOLDURA SUPERIOR.....             | 1  |
| M   | MOLDURA DELANTERA DE PUERTA.....  | 2  |
| N   | MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE..... | 2  |
| O   | MOLDURA DE FONDO.....             | 1  |
| 34E | PATA AJUSTABLE.....               | 1  |
| 1F  | EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....         | 10 |
| 8F  | BIELA DE EXCÉNTRICO.....          | 10 |
| 10F | SUJETADOR TWIST-LOCK®.....        | 10 |
| 17F | CONECTOR DE MOLDURA.....          | 2  |
| 14H | BISAGRA.....                      | 4  |
| 4I  | TOPE DE PUERTA.....               | 2  |

### LISTA DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

|                                                                     |                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| 28K                                                                 | PERILLA.....                                    | 2  |
| 1L                                                                  | ETIQUETA DE ADVERTENCIA.....                    | 1  |
| (Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada) |                                                 |    |
| 3M                                                                  | ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE.....                 | 1  |
| 35M                                                                 | PORTA DE TARJETAS.....                          | 2  |
| 38M                                                                 | HOJA DE TARJETAS.....                           | 1  |
| 1N                                                                  | CLAVO.....                                      | 34 |
| 13P                                                                 | CUBIERTA DE EXCÉNTRICO.....                     | 6  |
| 41P                                                                 | TAPÓN DE AGUJERO.....                           | 1  |
| 1R                                                                  | ESPIGA DE METAL.....                            | 8  |
| 2R                                                                  | MANGUITO DE GOMA.....                           | 8  |
| 1S                                                                  | TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....   | 3  |
| 2S                                                                  | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm.....  | 3  |
| 11S                                                                 | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 13 mm.....  | 8  |
| 12S                                                                 | TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm..... | 4  |
| 15S                                                                 | TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 16 mm.....      | 4  |
| 26S                                                                 | TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm.....  | 6  |
| 95S                                                                 | TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 38 mm.....      | 2  |

## ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 22,6 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

## PASO 1

No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (10F) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B).

Repita este paso para el PARAL (C) y el FONDO (E).

## PASO 2

Atornille diez BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) en las PATAS DELANTERAS (I y J) y de la MOLDURA SUPERIOR (L).

Empuje diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) en los EXTREMOS (A y B) y el PANEL SUPERIOR (D).

## PASO 3

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) y el PARAL (C) al PANEL SUPERIOR (D). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

## PASO 4

Fije el FONDO (E) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el FONDO (E) al PARAL (C). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S).

Fije la PATA (34E) al FONDO (E). Utilice un TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (2S) a través de la PATA y dentro del PARAL (C) y tres TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Deben hacerse los ajustes a la PATA AJUSTABLE luego de que la unidad se encuentre en posición vertical y en su ubicación final.

## PASO 5

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (D) y al FONDO (E). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Deslice la MOLDURA DE FONDO\* (O) sobre el borde con muesca del FONDO (E).

Empuje dos TOPES DE PUERTA (4I) en los agujeros del PARAL (C).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

## PASO 6

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (17F) dentro de las muescas de las PATAS DELANTERAS (I y J) y la MOLDURA SUPERIOR (L).

## PASO 7

Fije las PATAS DELANTERAS (I y J) y la MOLDURA SUPERIOR (L) a los EXTREMOS (A y B) y al PANEL SUPERIOR (D). Apriete diez EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

**NOTA:** Tenga cuidado con las PATAS DELANTERAS / MOLDURA SUPERIOR hasta que esté completamente fijada a la unidad.

## PASO 8

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros.

Fije las PATAS POSTERIORES (K) a los EXTREMOS (A y B). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (26S).

## PASO 9

**Precaución:** No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caer.

Desdoble el DORSO (F) y colóquelo sobre la unidad.

**NOTA:** Asegúrese de posicionar las perforaciones del DORSO como se muestra.

Fije el DORSO (F) de manera que los márgenes son iguales a lo largo de los cuatro bordes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (F) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

**NOTA:** Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

## PASO 10

Fije dos BISAGRAS (14H) a cada PUERTA (G). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 13 mm (11S).

## PASO 11

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Antes de ajustar la PUERTA a su unidad, asegúrese de que el tornillo de montaje se encuentre contra los topes como se muestra en el diagrama derecho. Si no lo está, afloje el tornillo de montaje para que se deslice contra los topes. Luego, apriete el tornillo de montaje.

Fije la PUERTA (G) al EXTREMO IZQUIERDO (B) como se muestra en el diagrama inferior. Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

Fije la MOLDURA DELANTERA DE PUERTA (M) a la PUERTA (G). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (12S).

Fije un POMO (28K) a la PUERTA (G). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 38 mm (95S).

Repita este paso para la otra PUERTA (G).

Consulte el próximo paso para ajustar la PUERTA.

## PASO 12

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

**AJUSTE DE LA PUERTA:**

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

## PASO 13

Deslice una MOLDURA DE ESTANTE AJUSTABLE\* (N) sobre el borde con muesca del ESTANTE AJUSTABLE (H).

A continuación, fije el PORTA-TARJETAS (35M) a la MOLDURA DEL ESTANTE AJUSTABLE (N). Utilice dos TORNILLOS PLATEADOS PARA METAL de 16 mm (15S).

Separe una TARJETA en la HOJA DE TARJETAS (38M) e inserte en el PORTA-TARJETAS.

Repita este paso para el otro ESTANTE AJUSTABLE (H).

\*Patente EE. UU. No. 5,499,886

## PASO 14

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (2R) sobre las ESPIGAS DE METAL (1R). Inserte las ESPIGAS DE METAL en los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y el PARAL (C). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

## PASO 15

Coloque su unidad en su posición final.

Inserte el destornillador a través del agujero en el FONDO (E) y gire la PATA AJUSTABLE (34E) hacia abajo hasta que toque el piso.

**IMPORTANTE:** La PATA AJUSTABLE no debe extenderse más allá de los bordes inferiores de las PATAS DELANTERAS (I y J).

Ahora, inserte un TAPÓN DE AGUJERO (41P) en el agujero del FONDO (E).

## PASO 16

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (1L) al PANEL SUPERIOR (D). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

**NOTA:** Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

Empuje una CUBIERTA DE EXCÉNTRICO (13P) sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

Para evitar que el televisor deslice, coloque la ALMOHADILLA ANTIDESLIZANTE (3M) debajo del soporte delantero del televisor o sepárela entre los soportes delanteros si hay varios.

**NOTA:** Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

## ⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

| Look out for:                                                                                                                                                                                                                           | What can happen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | How to avoid the problem:                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Children climbing on furniture.</li> <li>A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture.</li> <li>Children will play and be active near the TV.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death.</li> <li>A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over.</li> <li>A child playing with a TV can cause it to tip over.</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never allow children to climb on or play with furniture.</li> <li>Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Improper use of furniture to support TVs.</li> <li>Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury or death.</li> <li>TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.</li> <li>Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television.</li> <li>Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.</li> </ul>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Overloaded shelves.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risk of injury.</li> <li>Top-heavy furniture can tip over.</li> <li>Overloaded shelves can break.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Never exceed the weight limits shown in the instructions.</li> <li>Work from bottom to top when loading shelves.</li> <li>Place the heavier items on the lower shelves.</li> </ul>                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture can tip over or break if improperly moved.</li> <li>Physical injury. Furniture can be very heavy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Unload shelves from top to bottom before moving the furniture.</li> <li>Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.</li> </ul>       |

## ⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

| À surveiller :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Danger éventuel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solution :                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les enfants qui grimpent sur le mobilier.</li> <li>Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet.</li> <li>Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.</li> <li>Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec.</li> <li>Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs.</li> <li>Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessures graves, voire mortelles.</li> <li>Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.</li> <li>Les meubles tels que les dressings à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet.</li> <li>Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.</li> </ul>                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tablettes surchargées.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risque de blessure.</li> <li>Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.</li> <li>Des tablettes surchargées risqueraient de casser.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.</li> <li>Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut.</li> <li>Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.</li> </ul>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.</li> <li>Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier.</li> <li>Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.</li> </ul>                            |



## ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

| Esté alerta de:                                                                                                                                                                                                                                                      | Puede ocurrir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evitar el problema:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Los niños subiendo al mobiliario.</li><li>• El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario.</li><li>• Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o la muerte.</li><li>• Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.</li><li>• Un niño jugando con un televisor puede causarlo a inclinar y volcarse.</li></ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario.</li><li>• No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores.</li><li>• El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones o la muerte.</li><li>• Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante.</li><li>• Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor.</li><li>• Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.</li></ul>                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Estantes sobrecargados</li></ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Riesgo de lesiones.</li><li>• El mobiliario inestable puede volcarse.</li><li>• Los estantes sobrecargados pueden romperse.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.</li><li>• Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba.</li><li>• Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.</li></ul>                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.</li></ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.</li><li>• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Descargue los estantes desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario.</li><li>• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.</li></ul>                     |



## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website [www.sauder.com](http://www.sauder.com). You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web [www.sauder.com](http://www.sauder.com). Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder  
President/CEO



## So, how did it go?

Set a world record for speed?  
Feeling good about yourself?  
Nice. Get social with it on any  
of these quality share sites.



And don't forget to rate and  
review your piece at Sauder.com  
in the product detail page.



### Register your new product online

For immediate service, our website is available  
24 hours per day, seven days per week, to order  
replacement parts, access assembly tips, register your  
product and view Sauder products. [www.sauder.com](http://www.sauder.com)

Customer Services in United States and Canada  
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET  
(except holidays) 1-800-523-3987

### General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:  
Sauder Woodworking Company  
502 Middle St.  
Archbold, OH 43502  
419-446-2711
4. Date of Manufacture: \_\_\_\_\_



**Made in USA**  
with U.S. and imported materials