


sauder.com

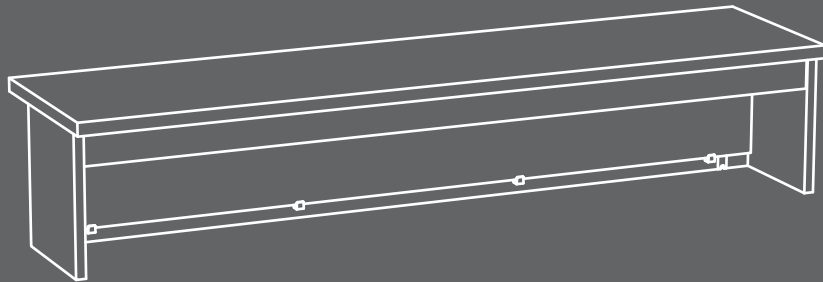

Don't sweat the
small stuff anymore.

Reception Hutch

Via Collection | **Model 419642**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-13
Français pg 14-15
Español pg 16-17


Lot # **376815** 10/12/15
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-13
Français	14-15
Español	16-17
Safety	18
Warranty	19

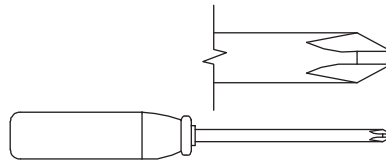

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

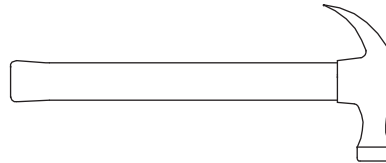

Hammer
Not actual size 😊

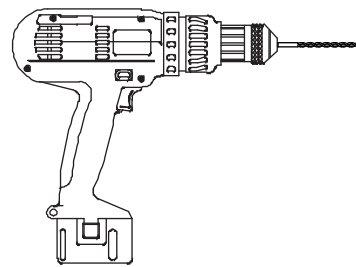


Electric drill with 1/4" bit
(ONLY in indicated step)



- † While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	RIGHT END (1)
B	LEFT END (1)
C	TOP (1)
D	BACK (1)
E	VALANCE (1)
F	BULLETIN BOARD (1)

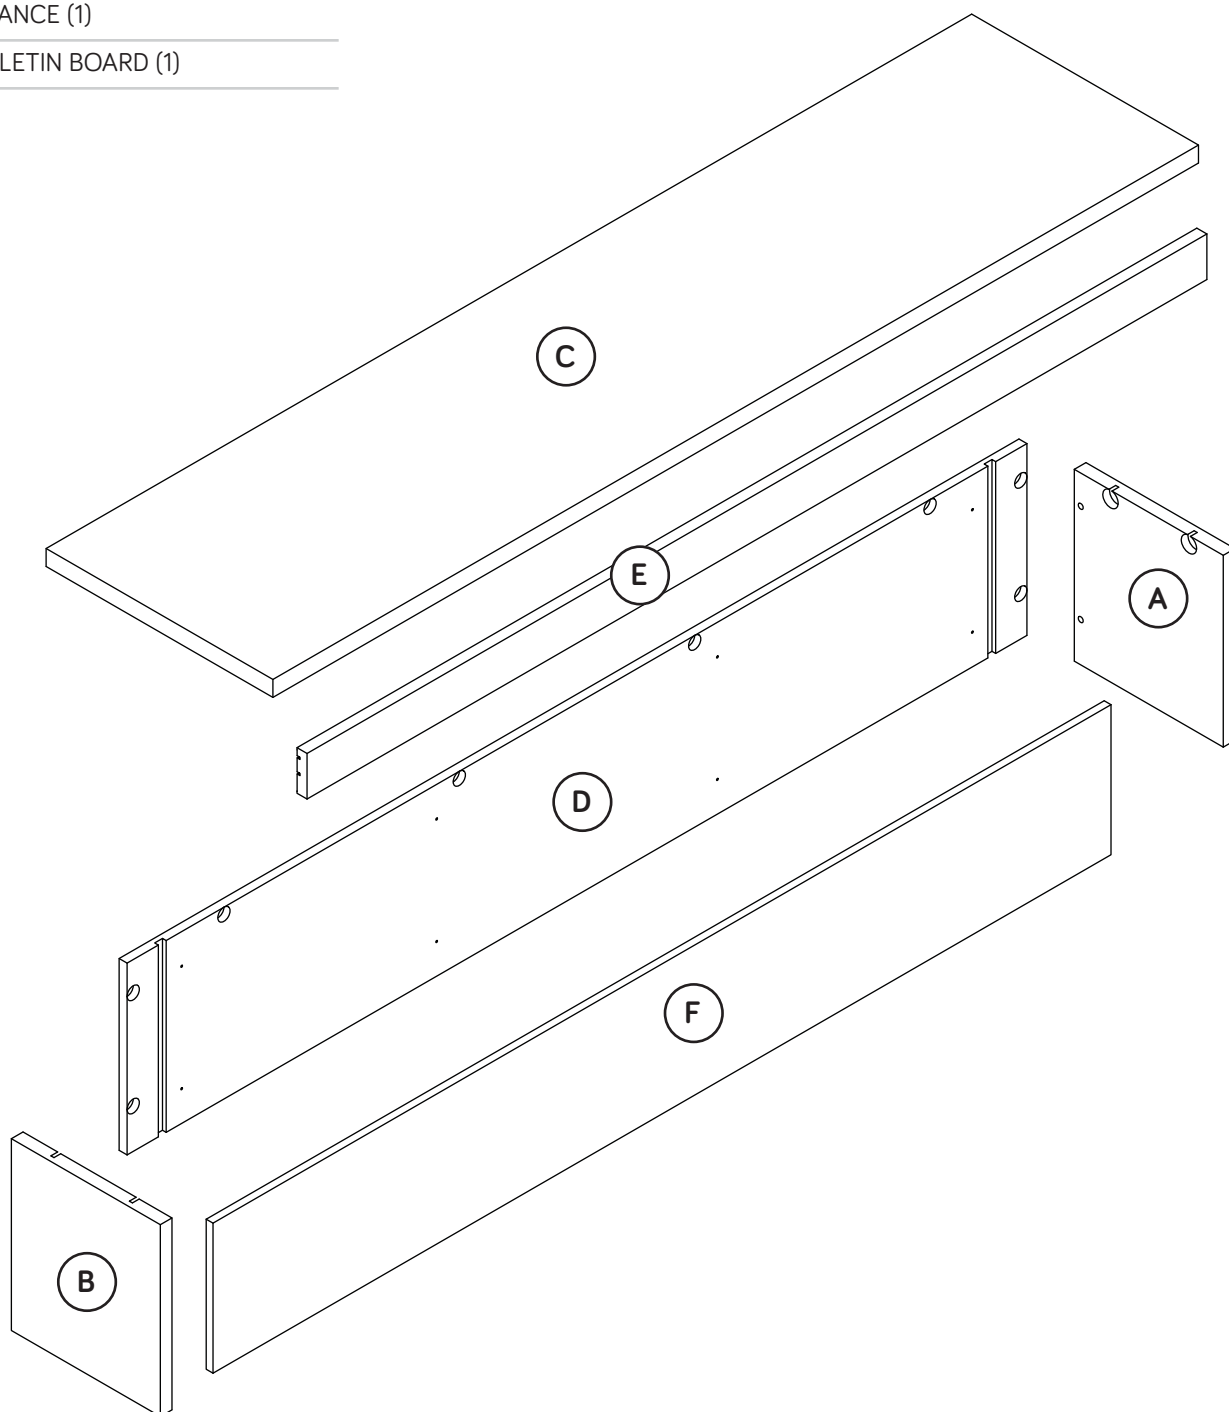


Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


7F TWIST-LOCK® FASTENER - 4




13F MINI TWIST-LOCK® FASTENER - 8




5G ANGLE BRACKET - 5



63G BULLETIN BOARD BRACKET - 8



10M TOUCH-UP PEN - 1

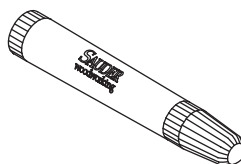


61P TWIST-LOCK® FASTENER COVER - 4




62P MINI TWIST-LOCK® COVER - 4




66P CORD COVER - 4




1S BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 10



6S BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREW - 8



26S BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW - 4





Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (7F) into the large holes in the ENDS (A and B).
- ✚ Push a SAUDER MINI TWIST-LOCK® FASTENER (13F) into the indicated holes in the BACK (D).

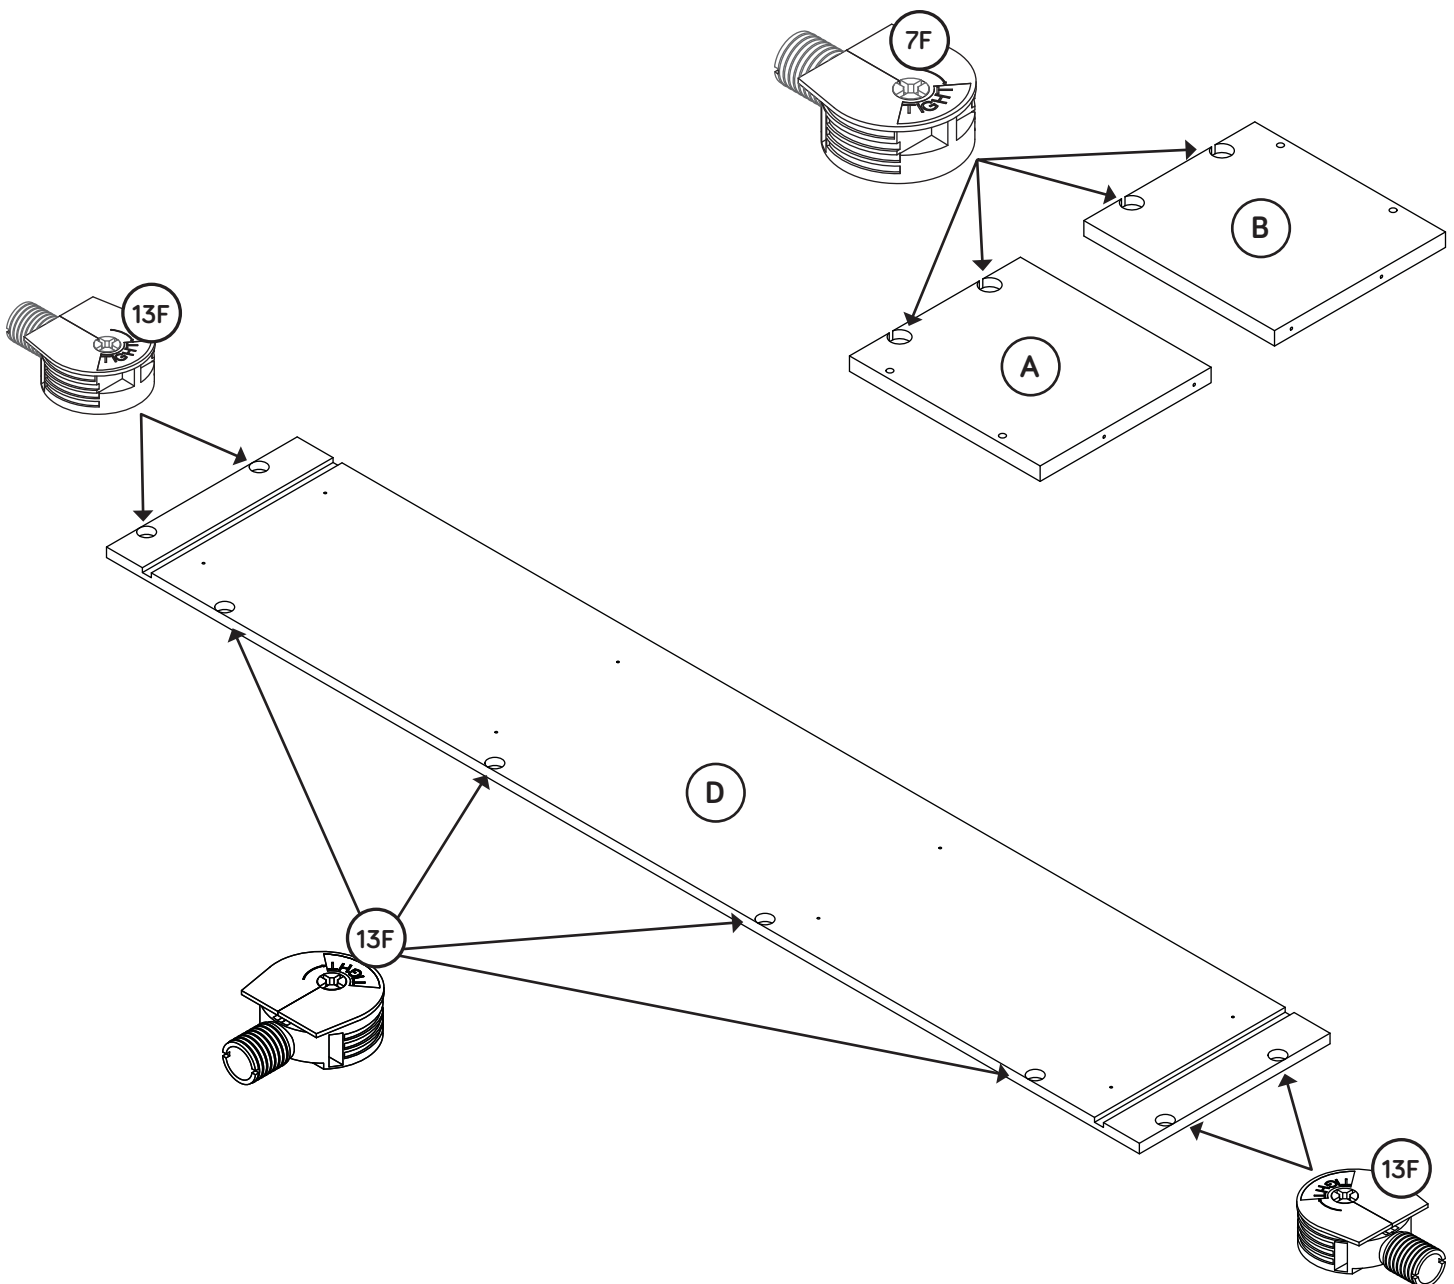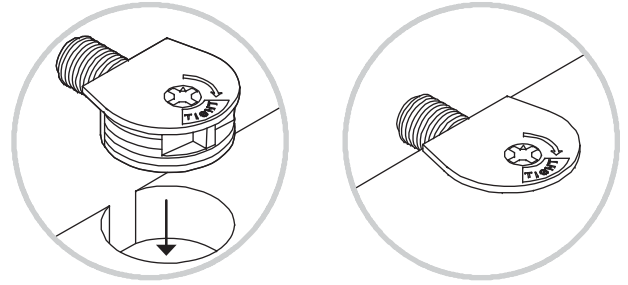

Step 2




- ✚ Fasten the ENDS (A and B) to the BACK (D). Tighten four MINI TWIST-LOCK® FASTENERS.

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.


2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

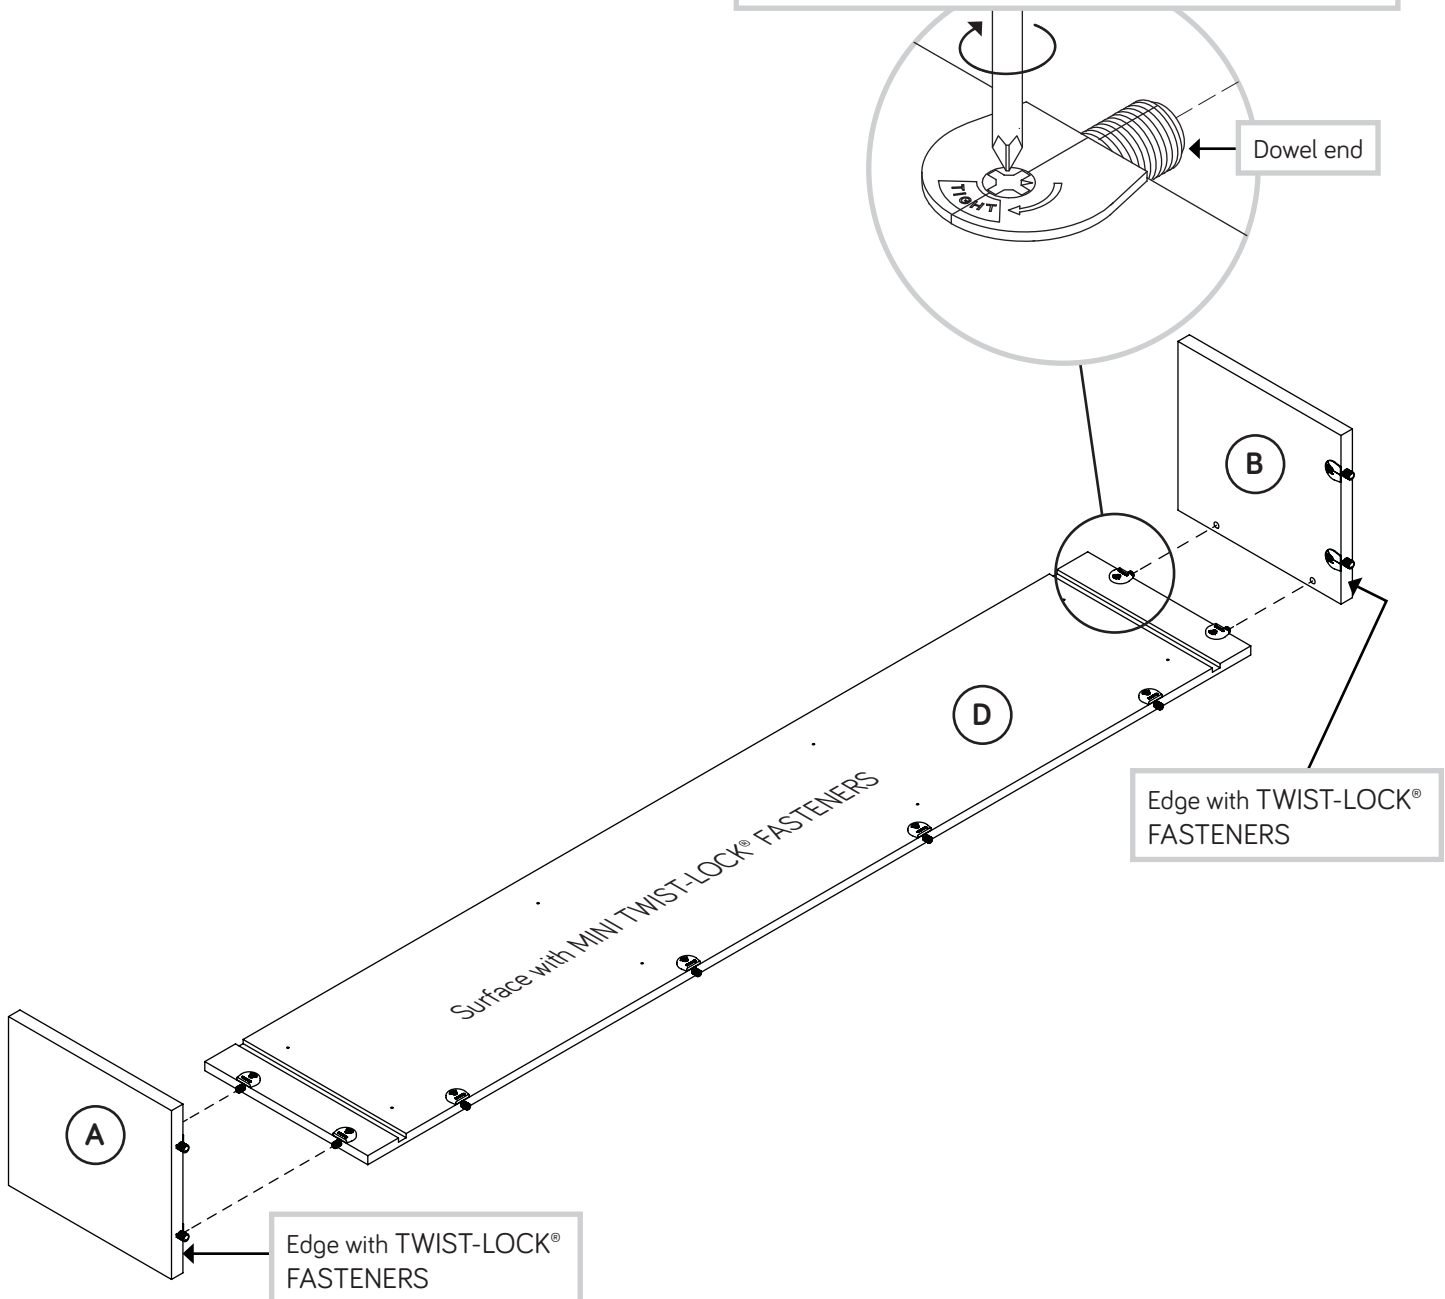

Step 3



- ✚ Lay the TOP (C) flat on the floor with the holes up.
- ✚ Fasten the ENDS (A and B) and BACK (D) to the TOP (C). Tighten four MINI TWIST-LOCK® FASTENERS and four TWIST-LOCK® FASTENERS.

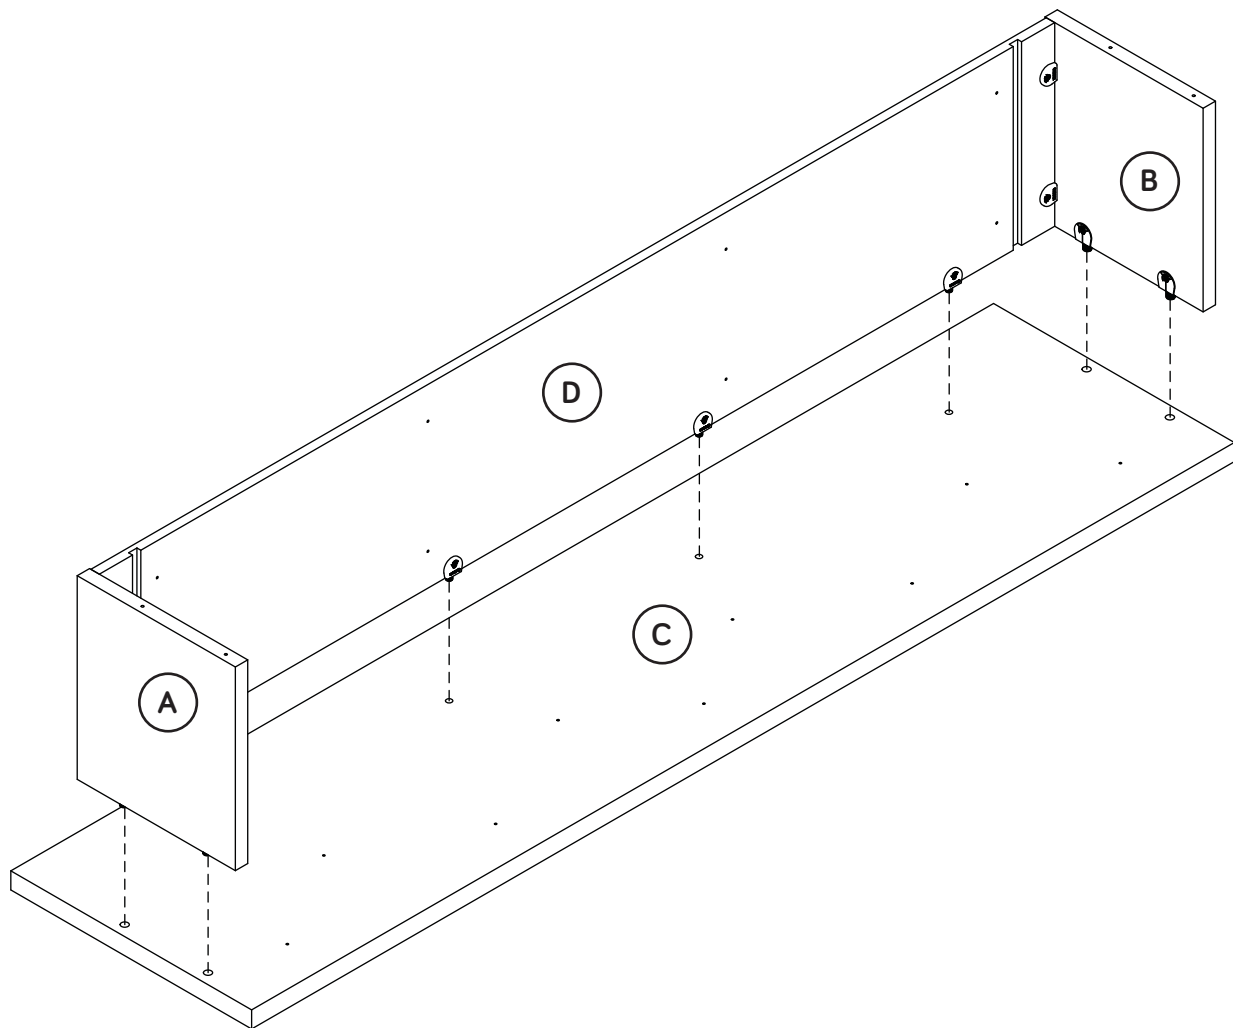




Step 4

Fasten five ANGLE BRACKETS (5G) to the TOP (C). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).

Fasten the VALANCE (E) to the TOP (C). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (1S).


NOTE: Turn the SCREWS into the groove of the VALANCE. Do not overtighten the SCREWS.

Fasten the BULLETIN BOARD BRACKETS (63G) to the BACK (D). Use eight BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (6S). Do not tighten the SCREWS.

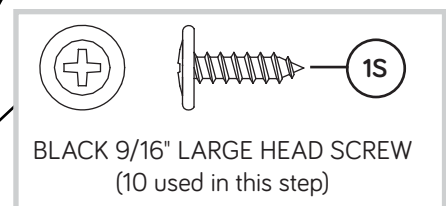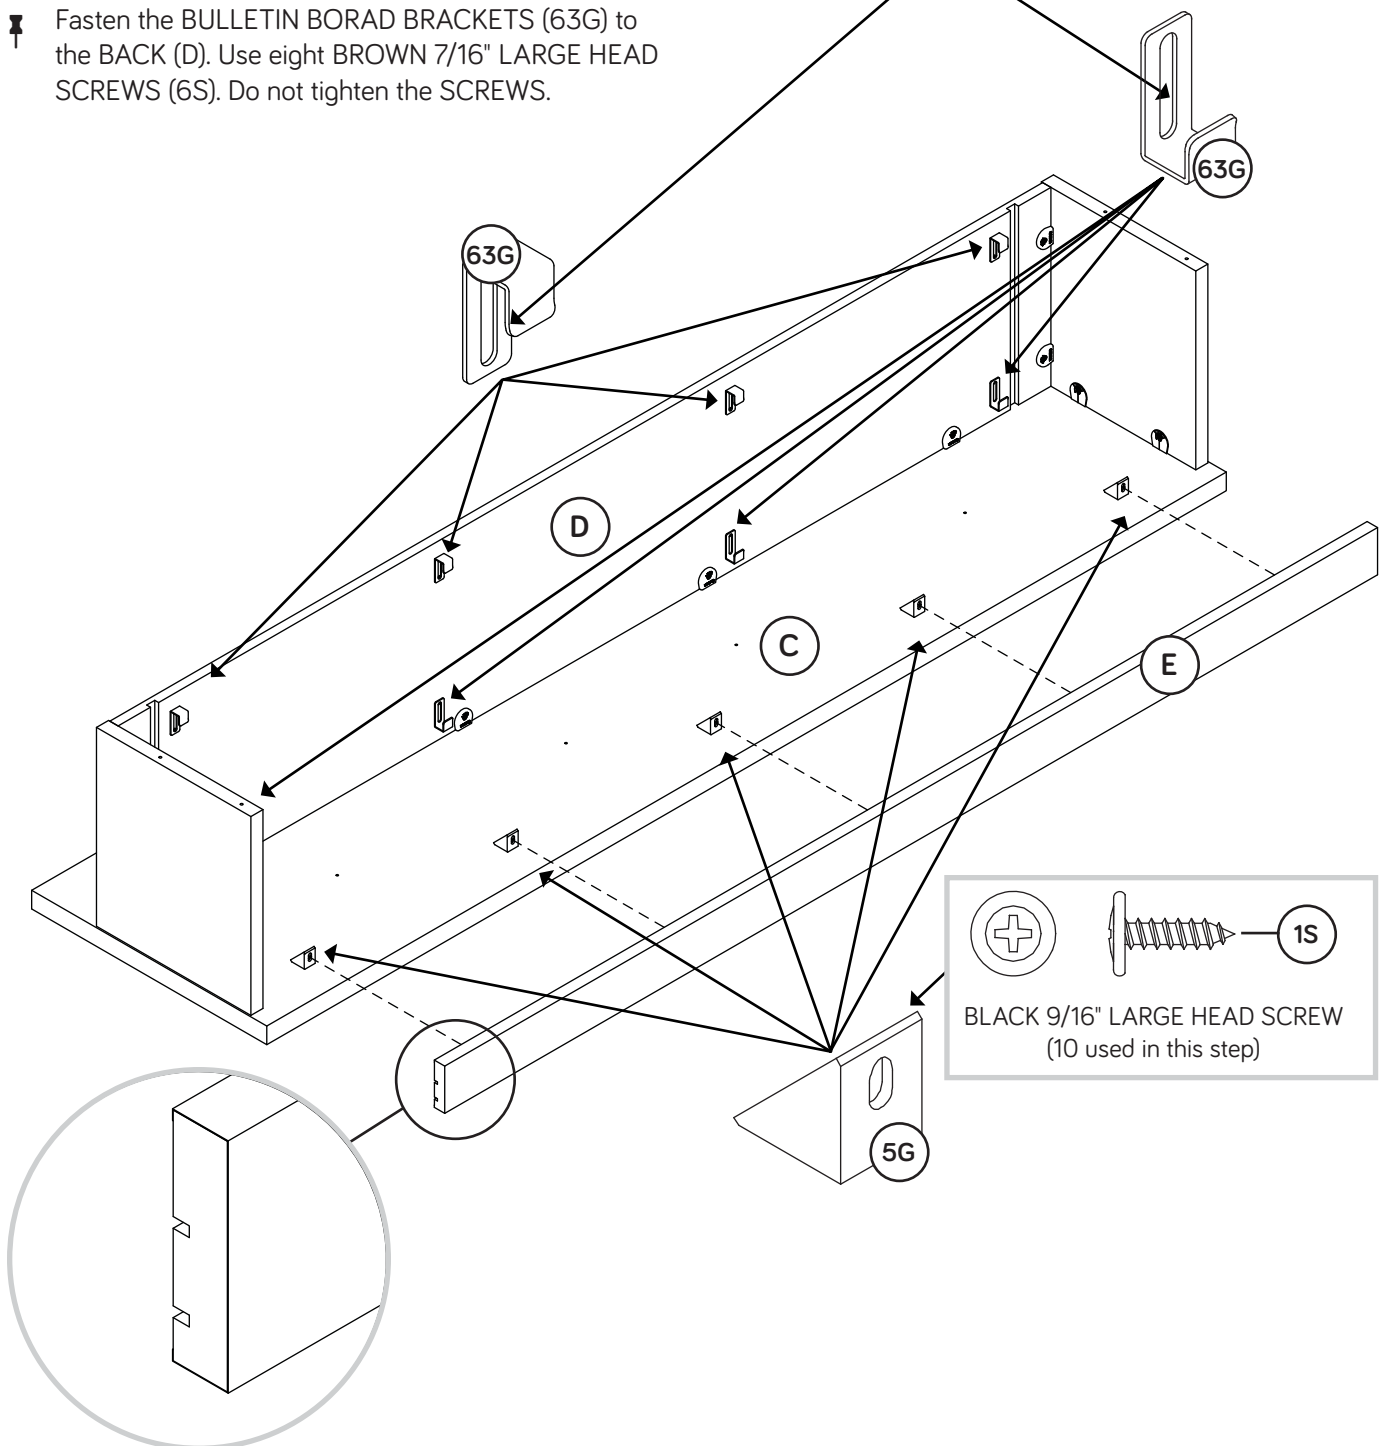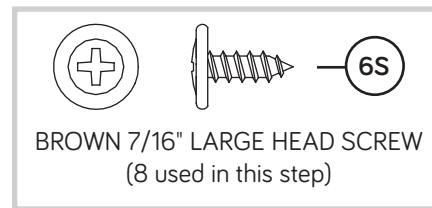


Step 5

- ✚ Carefully position the Hutch onto its back edges.
- ✚ You may purchase a light at your local hardware store. If you choose to do this, use the pre-drilled holes in the TOP (C) inserting the cord in the groove in the BACK (D).
- ✚ Insert the CORD COVERS (66P) in the groove at the top and bottom edges of the BACK (D) regardless of whether or not you purchased a light.
- ✚ Push a TWIST-LOCK® FASTENER COVER (61P) onto any visible TWIST-LOCK FASTENER®.
- ✚ Push a MINI TWIST-LOCK® FASTENER COVER (62P) onto the MINI TWIST-LOCK FASTENERS® along the top edge of the BACK (D).

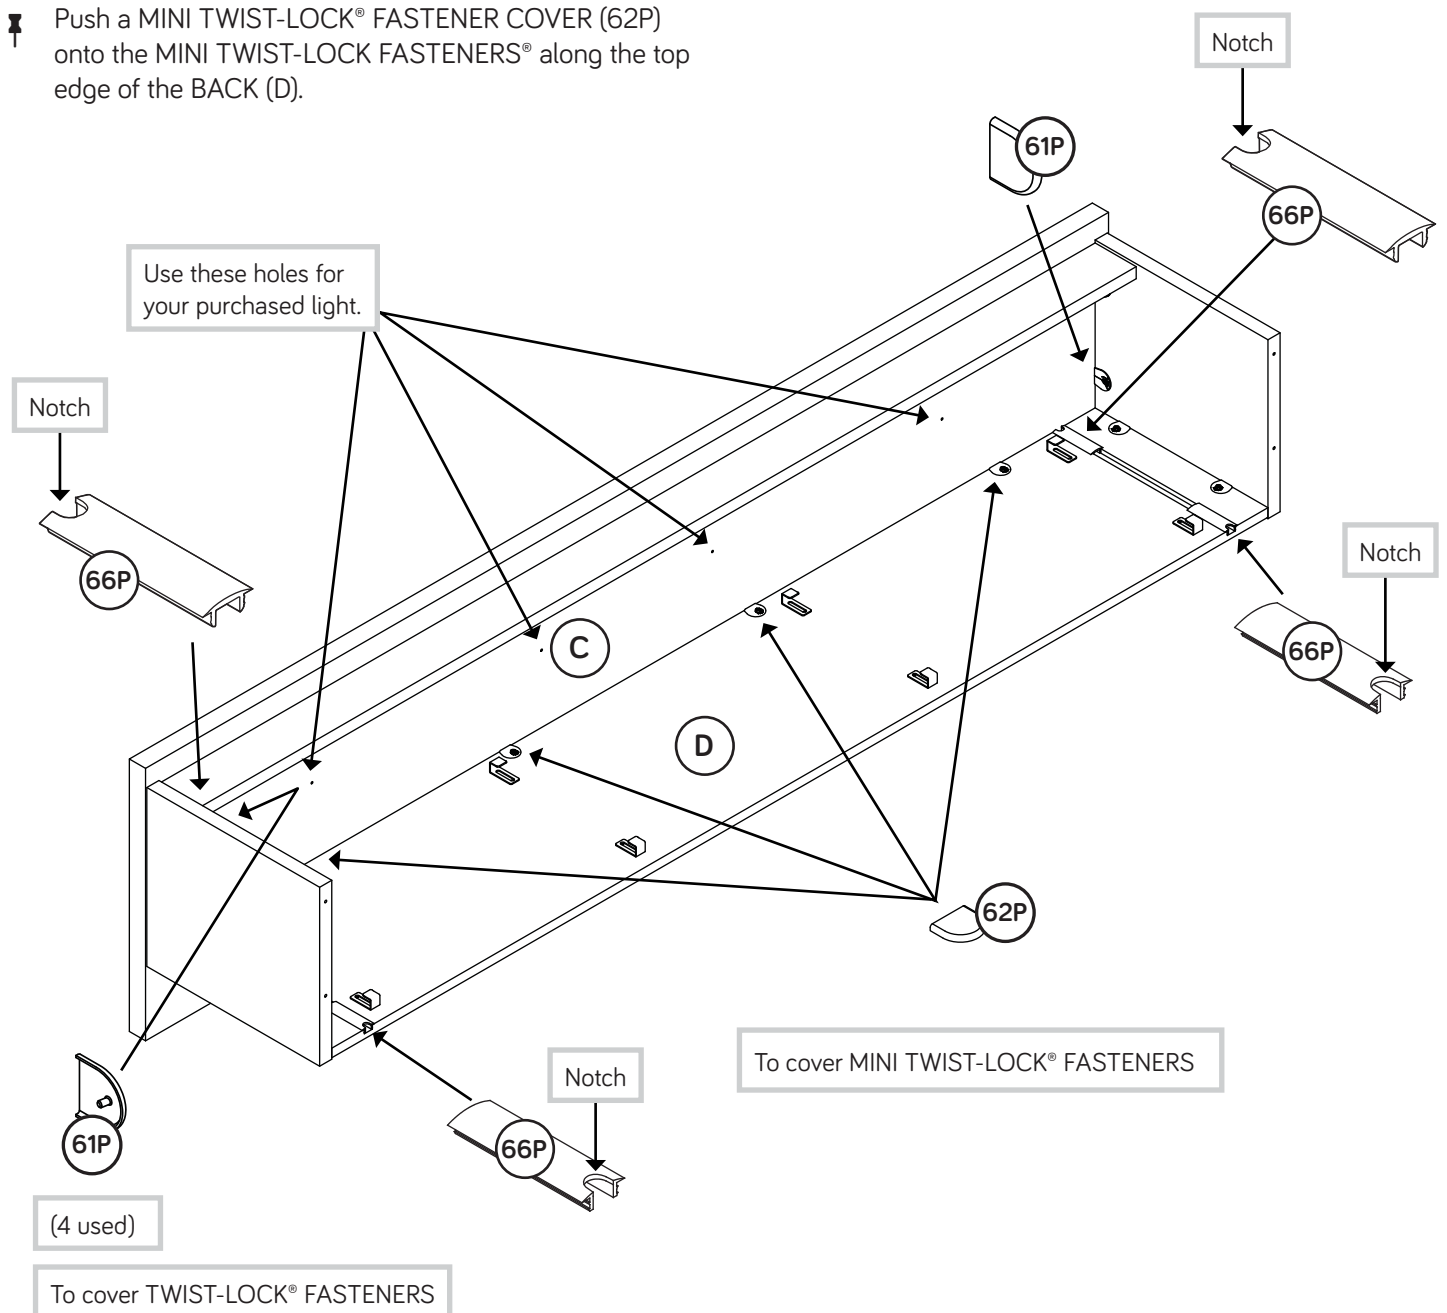

Step 6

- ✚ Set the BULLETIN BOARD (F) onto the bottom four BULLETIN BOARD BRACKETS (63G).
- ✚ Now, slide the top BULLETIN BOARD BRACKETS (63G) down so they wrap around the BULLETIN BOARD.


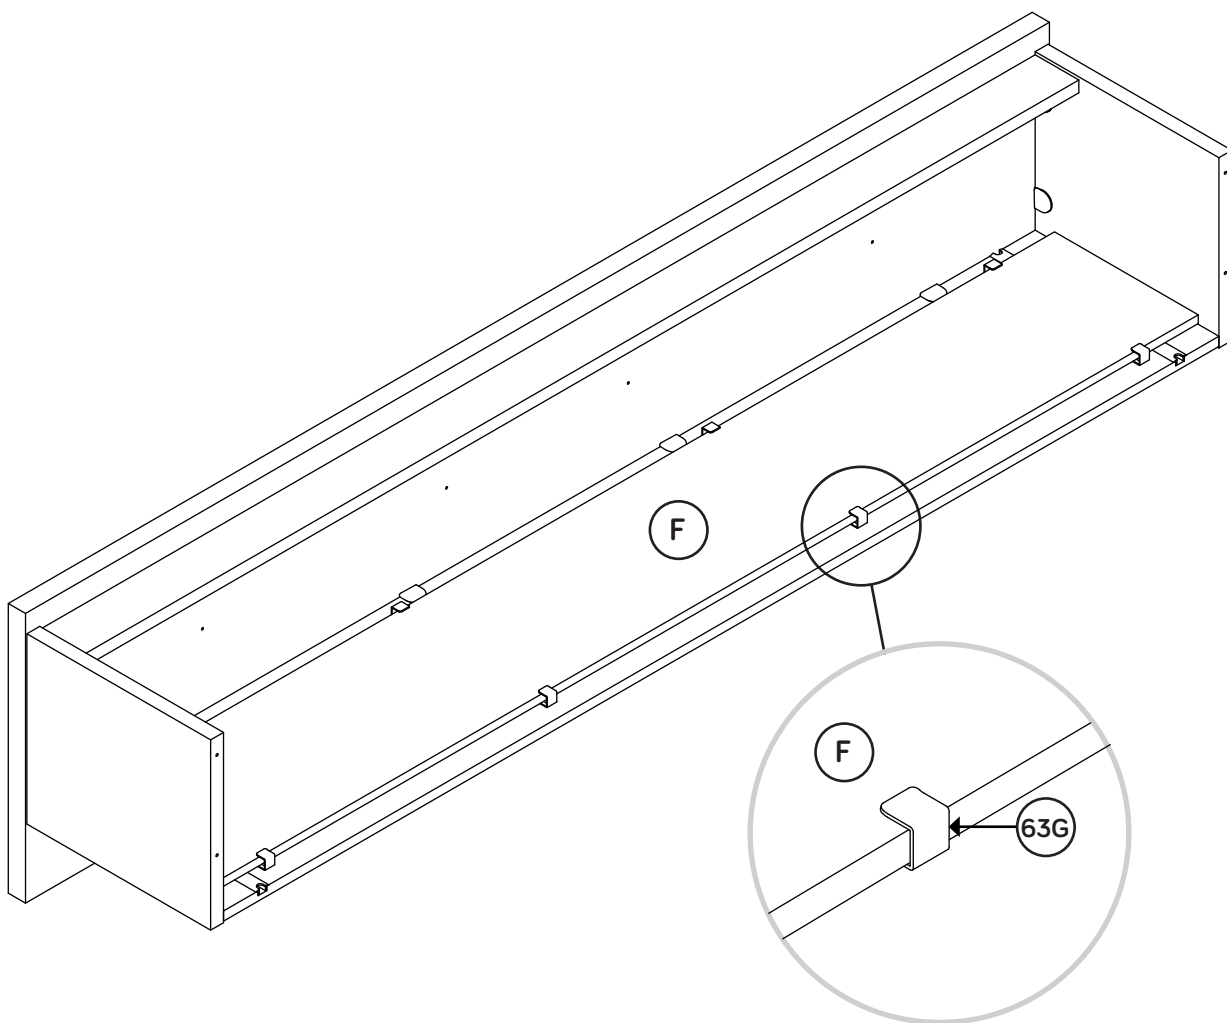


Step 7

✚ If you have not assembled the 401448 Credenza, assemble it now. If you assembled the 401448, then you will need to remove the Credenza Top by loosening the TWIST-LOCK® FASTENERS in the Ends and Back as shown to the right.

✚ Now, finish drilling out the four holes in the bottom surface of the 401448 Credenza Top using a 1/4" drill bit.


✚ Fasten the 401448 Credenza Top to the ENDS (A and B). Use four BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREWS (26S) as shown below.

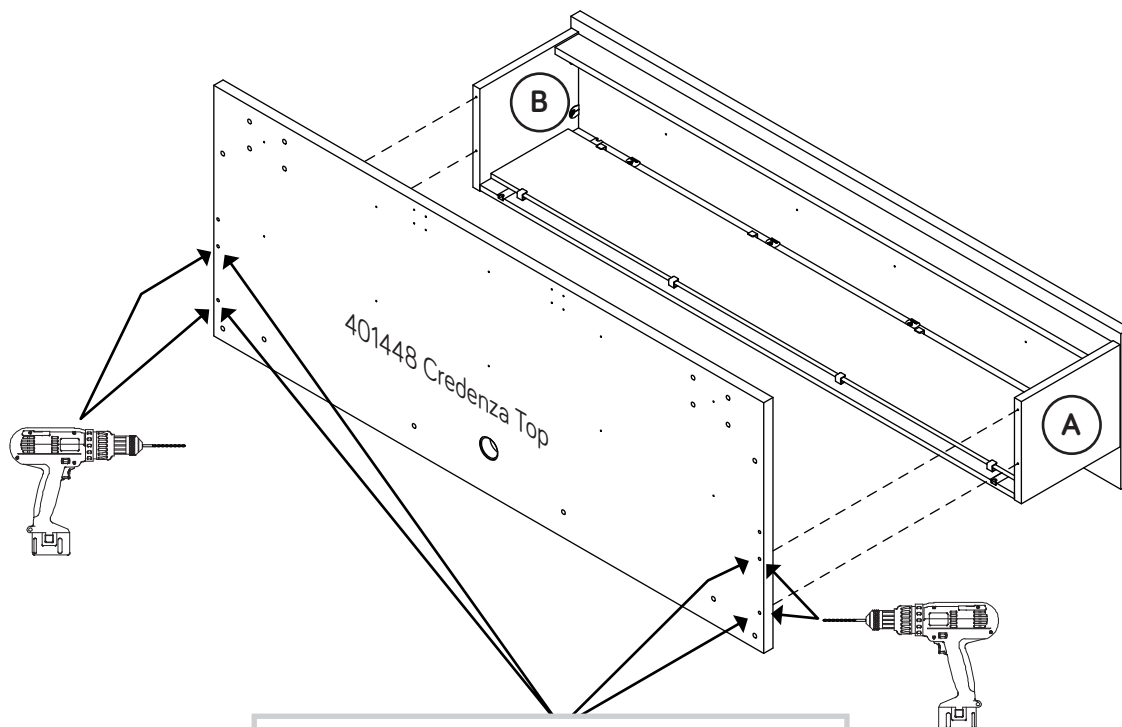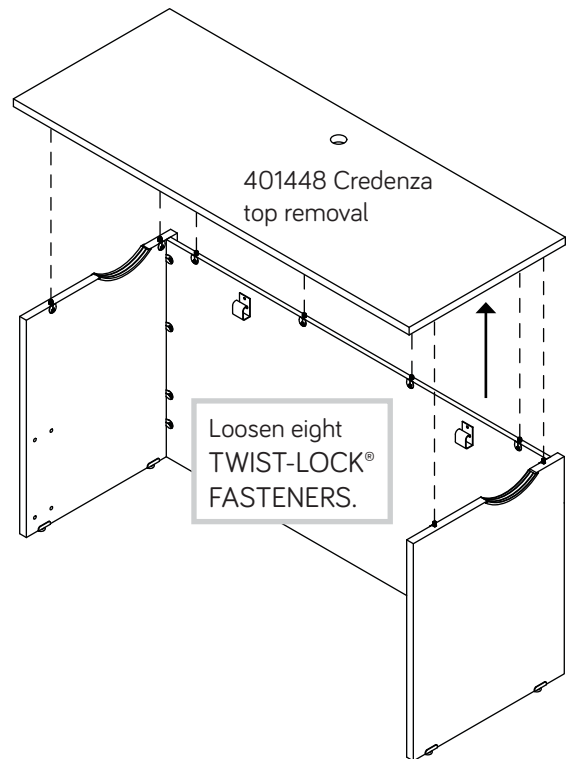

BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)


Step 8

- ✚ With the help of another person, stand your Hutch upright and fasten the 401448 Credenza Top with Reception Hutch to the Credenza Ends and Back. Tighten eight TWIST-LOCK® FASTENERS.

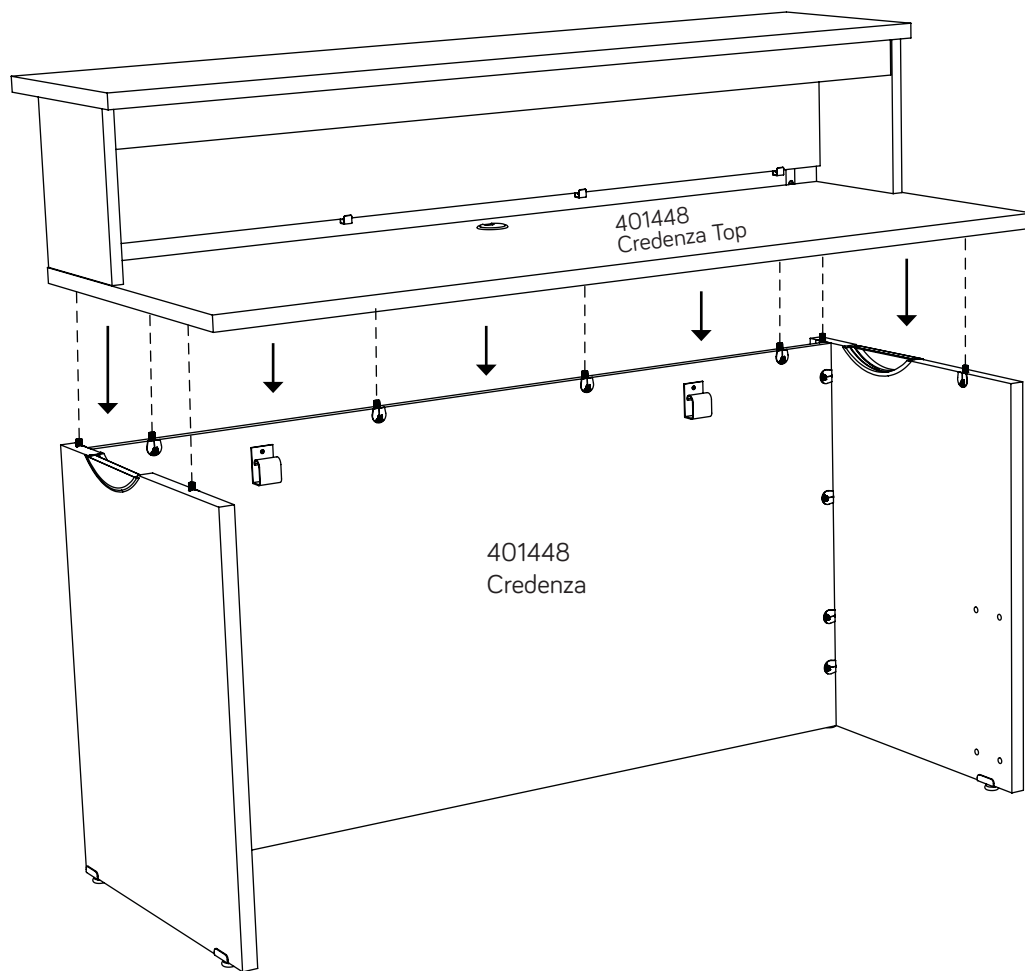

Step 9

- ✚ For long term maintenance of your unit, you may touchup the edges with the TOUCH-UP PEN (10M).
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.
- ★ And to celebrate, why not share your success story?

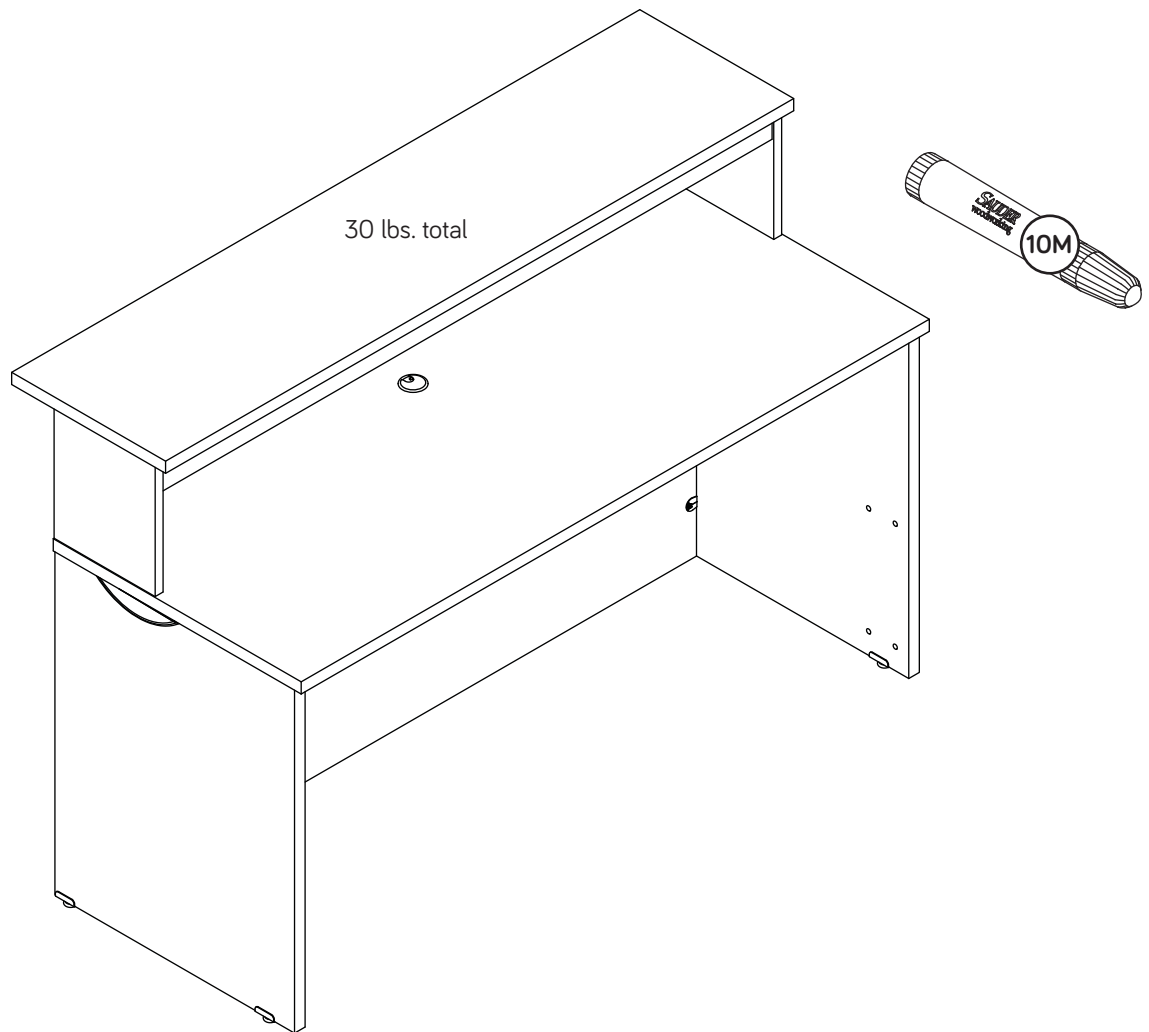

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	DESSUS	1
D	ARRIÈRE	1
E	LAMBREQUIN	1
F	TABEAU D'AFFICHAGE	1
7F	FIXATION TWIST-LOCK®	4
13F	PETITE FIXATION TWIST-LOCK®	8
5G	CONSOLE À ÉQUERRE	5
63G	CONSOLE DE TABLEAU D'AFFICHAGE ..	8

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

10M	FEUTRE DE RETOUCHE	1
61P	COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK®	4
62P	COUVERCLE DE PETITE TWIST-LOCK® ..	4
66P	COUVERCLE DE CORDON	4
1S	VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRE	10
6S	VIS TÊTE LARGE 11 mm MARRON	8
26S	VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRE	4

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A et B).

Enfoncer une PETITE FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (13F) dans les trous indiqués de l'ARRIÈRE (D).

ÉTAPE 2

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) à l'ARRIÈRE (D). Serrer quatre PETITES FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

ÉTAPE 3

Placer le DESSUS (C) plat sur le sol de façon à ce que les trous sont dirigés vers le haut.

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) et l'ARRIÈRE (D) au DESSUS (C). Serrer quatre PETITES FIXATIONS TWIST-LOCK® et quatre FIXATION TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 4

Fixer les CONSOLES À ÉQUERRE (5G) au DESSUS (C). Utiliser cinq VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

Fixer le LAMBREQUIN (E) au DESSUS (C). Utiliser cinq VIS TÊTE LARGE 14 mm NOIRES (1S).

REMARQUE : Faire tourner les VIS dans la rainure du LAMBREQUIN. Ne pas trop serrer les VIS.

Fixer les CONSOLES DE TABLEAU D'AFFICHAGE (63G) à l'ARRIÈRE (D). Utiliser huit VIS TÊTE LARGE 11 mm MARRON (6S). Ne pas serrer les VIS.

ÉTAPE 5

Placer, avec précaution, le surmeuble sur ces chants arrière.

Il est possible d'acheter un éclairage dans une quincaillerie locale. Dans ce cas, utiliser les trous pré-perçés dans le DESSUS (C) et insérer le cordon dans la rainure de l'ARRIÈRE (D).

Insérer les COUVERCLES DE CORDON (66P) dans la rainure sur les chants supérieurs et inférieurs de l'ARRIÈRE (D), indépendamment du fait que vous avez acheté un éclairage ou non.

Recouvrir les FIXATIONS TWIST-LOCK® visibles avec un COUVERCLE DE FIXATION TWIST-LOCK® (61P).

Enfoncer un COUVERCLE DE PETITE FIXATION TWIST-LOCK® (62P) sur les PETITES FIXATIONS TWIST-LOCK® le long du chant supérieur de l'ARRIÈRE (D).

ÉTAPE 6

Placer le TABLEAU D'AFFICHAGE (F) dans les quatre CONSOLES DE TABLEAU D'AFFICHAGE (63G) inférieures.

Maintenant, enfiler les CONSOLES DE TABLEAU D'AFFICHAGE (63G) supérieures vers le bas de façon à ce qu'enrobent le TABLEAU D'AFFICHAGE.

ÉTAPE 7

Si la Crédence 419600 n'a pas encore été assemblée, le faire maintenant. Si la Crédence 419600 a été assemblée, il faudra retirer son Dessus en desserrant les FIXATIONS TWIST-LOCK® dans les Extrémités et l'Arrière comme l'indique le schéma de droite.

Maintenant, finir de percer les quatre trous dans la surface inférieure du Dessus de crédence 419600 à l'aide d'une mèche de 6 mm.

Fixer le Dessus de crédence 419600 aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRES (26S) comme il l'est indiqué ci-dessous.

ÉTAPE 8

Avec l'aide d'une autre personne, relever le Surmeuble en position verticale et fixer le Dessus de crédence avec le Surmeuble de Réception 419600 sur les Extrémités et l'Arrière de crédence. Serrer huit FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 9

Pour un entretien à long terme de l'élément, il est possible de retoucher les chants à l'aide du FEUTRE DE RETOUCHE (10M).

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO.....	1
B	EXTREMO IZQUIERDO.....	1
C	PANEL SUPERIOR.....	1
D	DORSO.....	1
E	CORNISA.....	1
F	TABLERO DE ANUNCIOS.....	1
7F	SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	4
13F	MINI SUJETADOR TWIST-LOCK®8	
5G	SOPORTE ANGULAR.....	5
63G	MÉNSULA DE TABLERO DE ANUNCIOS8	

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10M	PLUMA DE RETOQUE.....	1
61P	CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	4
62P	CUBIERTA DE MINI SUJETADOR TWIST-LOCK®.....	4
66P	CUBIERTA DE CABLE.....	4
1S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm.....	10
6S	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm.....	8
26S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 57 mm.....	4

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (7F) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B).

Empuje un MINI SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (13F) dentro de los agujeros indicados del DORSO (D).

PASO 2

Fije los EXTREMOS (A y B) al DORSO (D). Apriete cuatro MINI SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR en el agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

PASO 3

Coloque el PANEL SUPERIOR (C) planos sobre el suelo de manera que los agujeros estén mirando hacia arriba.

Fije los EXTREMOS (A y B) y el DORSO (D) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete cuatro MINI SUJETADORES TWIST-LOCK® y cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 4

Fije cinco SOPORTES ANGULARES (5G) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

Fije la CORNISA (E) al PANEL SUPERIOR (C). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (1S).

NOTA: Atornille los tornillos en la ranura de la CORNISA. No apriete los TORNILLOS en exceso.

Fije las MÉNSULAS DE TABLERO DE ANUNCIOS (63G) al DORSO (D). Utilice ocho TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (6S). No apriete firmemente los TORNILLOS.

PASO 5

Cuidadosamente coloque el Organizador para que repose sobre los bordes posteriores.

Usted puede comprar una lámpara en su ferretería local. Si elige hacer esto, utilice los agujeros previamente perforados en el PANEL SUPERIOR (C), y insertar el cable en la ranura en el DORSO (D).

PASO 5 (CONTINUACIÓN)

Inserte las CUBIERTAS DE CABLE (66P) en la ranura de los bordes superior e inferior del DORSO (D) independientemente de si usted compró una lámpara o no.

Recubra cualquier SUJETADOR TWIST-LOCK® visible con una CUBIERTA DE SUJETADOR TWIST-LOCK® (61P).

Empuje una CUBIERTA DE MINI SUJETADOR TWIST-LOCK® (62P) sobre los MINI SUJETADORES TWIST-LOCK® a lo largo del borde superior del DORSO (D).

PASO 6

Coloque el TABLERO DE ANUNCIOS (F) sobre las cuatro MÉNSULAS DE TABLERO DE ANUNCIOS (63G) inferiores.

Ahora, deslice las MÉNSULAS DE TABLERO DE ANUNCIOS (63G) superiores hacia abajo de manera que se envuelven alrededor del TABLERO DE ANUNCIOS.

PASO 7

Si no ha ensamblado el Credencia 419600, ensámblelo ahora. Si ensambló el 419600, luego necesitará retirar la parte superior del Credencia aflojando los SUJETADORES TWIST-LOCK® en los Extremos y la Parte posterior, tal como se muestra a la derecha.

Ahora, termine de perforar los cuatro agujeros en la superficie inferior de la Parte superior del Credencia 419600 utilizando una broca de 6 mm.

Fije la Parte superior del Credencia 419600 a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (26S) como se muestra en el diagrama mas abajo.

PASO 8

Con la ayuda de otra persona, levante su Organizador y ajuste la Parte superior de la Credencia con Organizador para Recepción 419600 a los Extremos y la Parte posterior de la Credencia. Apriete ocho SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 9

Para el cuidado y mantenimiento de la unidad, puede retocar los bordes con la PLUMA DE RETOQUE (10M).

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un paño húmedo. Seque con un paño.

WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
Overloaded shelves.	- Risk of injury. - Overloaded shelves can break.	Never exceed the weight limits shown in the instructions
Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	- Furniture can tip over or break if improperly moved. - Physical injury. Furniture can be very heavy.	- Unload shelves before moving the hutch. - The hutch should be removed from the desktop before attempting to move the desk. - Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.
Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	This product is not designed to support a television.

⚠️ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
Tablettes surchargées.	- Risque de blessure. - Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.
Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	- Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. - Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	- Décharger les tablettes avant de déplacer le surmeuble. - Le surmeuble devrait être retiré du dessus de bureau avant de déplacer le bureau. - Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.
Il est dangereux utiliser un meuble que n'est pas conçu pour supporter un téléviseur.	Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur

⚠️ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
Estantes sobrecargados.	- Riesgo de lesiones. - Los estantes sobrecargados pueden romperse.	Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.
Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	- La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. - Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	- Descargue los estantes antes de mover el organizador. - El organizador debe ser retirado de la superficie de escritorio antes de intentar mover el escritorio. - No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Píde la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.
Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. El peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y por eso tendrán la tendencia a inclinarse hacia adelante.	Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials