



Assembly Instructions / Directives de montage

1. As shown in figure 1, carefully slide the metal portion of the back upright (A) into the mechanism slot (B). The plastic portion of the back upright (C) should rest below the mechanism slot when properly inserted.
2. As shown in figure 2, align the holes of the back upright with the holes of the mechanism slot and insert the supplied lock washer (D), flat washer (E), and screw (F) into each hole. Hand tighten only until all three screws have been inserted. **Using the supplied hex key (G) tighten all screws securely.** Keep hex key in a safe place.
3. As shown in figure 3, align the back upright cover (H) with the plastic portion of the back upright (C).
4. With the back upright cover (H) aligned, firmly press the back upright cover onto the back upright in the location shown in figure 4. Each side of the back upright cover will "snap" into position when correctly installed.

1. Comme illustré en figure 1, engager avec précaution la partie métallique du support du dossier (A) dans la fente du mécanisme (B). La partie en plastique du support du dossier (C) doit rester sous la fente du mécanisme après le montage.
2. Comme illustré en figure 2, aligner les trous du support du dossier avec les trous de la fente du mécanisme et engager une rondelle frein (D), une rondelle plate (E) et une vis (F) fournies dans chaque trou. Ne serrer qu'à la main jusqu'à ce que toutes les vis soient posées. **Serrer ensuite fermement toutes les vis avec la clé hexagonale fournie (G).** Ranger la clé en lieu sûr.
3. Comme illustré en figure 3, centrer le couvercle (H) avec la partie en plastique du support du dossier.
4. Après avoir centré le couvercle (H), l'engager fermement sur le support de dossier en appuyant au point illustré en figure 4. Le couvercle s'enclenche en place des deux côtés.



Figure 1

Note: Chair may not be exactly as shown.

Nota: La chaise peut ne pas être exactement telle qu'illustrée.

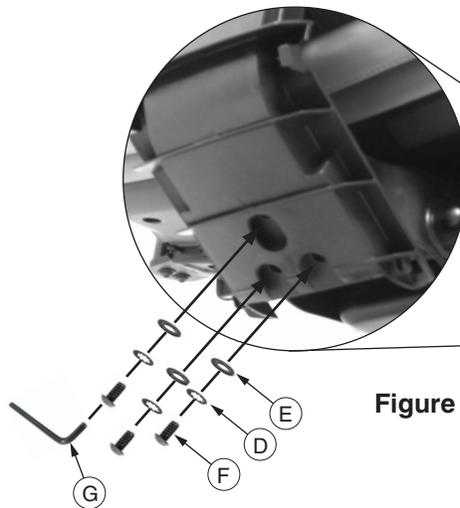


Figure 2

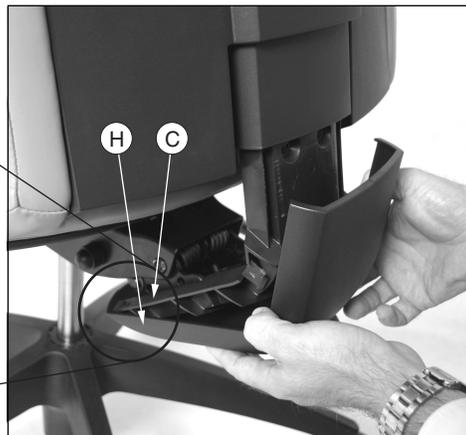
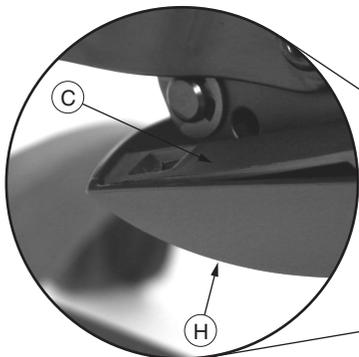


Figure 3


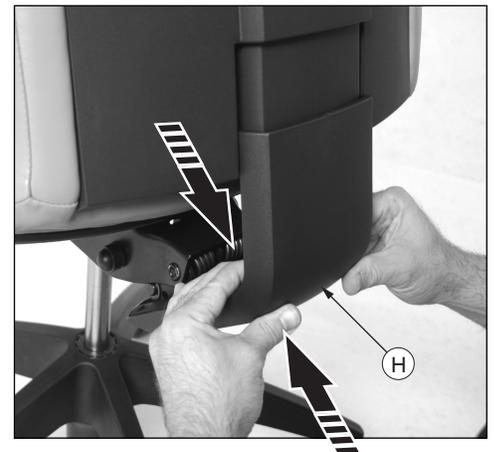


Figure 4

1. **Tilt Tension** - Turn hand wheel clockwise to increase tension, counter clockwise to decrease tension.
2. **Back Angle Control** - Pull up on lever and back angle tilts with users motion. Push down on lever and back angle is locked in position.
3. **Seat Height Control** - Pull up on lever while seated and seat height is decreased. Pull up on lever while unseated and seat height is increased. Release lever when desired height is achieved.
4. **Seat Angle Control** - Pull up on lever and seat angle tilts with users motion. Push down on lever and seat angle is locked in position.
5. **Multi-Depth Seat Control** - Pull up on lever. Using body weight slide seat in or out to desired depth, release lever until it "clicks" into a locking position.
6. **Forward Tilt Stop** - With the seat angle control lever (4) in the unlocked position, and your body-weight toward the back of the chair, rotate lever counter-clockwise to its furthest point to set the forward tilt to its minimum position. Rotate lever clockwise to its furthest point to set the forward tilt to its maximum position. Any position between the minimum and maximum position can be obtained by rotating the lever in either direction until the desired position is achieved.
7. **Back Height Control** - To adjust the height of the back, reach behind you and grasp the back at its bottom and lift gradually. The back will "click" into position at the desired height. Lifting the back to its highest position will release the mechanism and allow the back to be lowered completely.
8. **Arm Height Adjustment** - Push button located under the arm rest and raise arm to desired height. Release button when desired height is achieved.
9. **Arm Depth Adjustment** - To adjust the arm depth, slide the arm cap forward or backward until the desired position is achieved.
10. **Arm width Adjustment** - To adjust the width of the arms, move lever forward, extend arms to desired position and move lever backwards to lock in position.
11. **Headrest Adjustment** - If your chair is equipped with a headrest, raise or lower the headrest to desired position. The headrest will "click" into position at the desired height.

1. **Tension d'inclinaison** - Tournez la molette dans le sens horaire pour augmenter la tension et tournez-la dans le sens anti-horaire pour diminuer la tension.
2. **Réglage de l'inclinaison du dossier** - Tirez le levier vers le haut pour incliner le dossier selon les mouvements de l'utilisateur. Poussez le levier vers le bas pour verrouiller l'inclinaison en place.
3. **Réglage de la hauteur du siège** - Tirez le levier vers le haut, lorsque assis, pour descendre le siège. Tirez le levier vers le haut, lorsque debout, pour relever le siège. Relâchez le levier lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
4. **Réglage de l'inclinaison du siège** - Tirez le levier vers le haut pour incliner le siège selon les mouvements de l'utilisateur. Poussez le levier vers le bas pour verrouiller l'inclinaison du siège.
5. **Commande de siège multi-profondeur** - Tirez sur le levier situé sous le centre du siège. Avec le poids du corps, poussez le siège vers l'avant ou l'arrière pour obtenir la profondeur souhaitée et relâchez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la position de verrouillage.
6. **Arrêt d'inclinaison vers l'avant** - Le levier d'inclinaison du siège (4) étant en position de déverrouillage, et le poids de votre corps vers le dos de la chaise, tournez le levier à fond dans le sens anti-horaire pour régler l'inclinaison vers l'avant à sa position minimale. Tournez le levier à fond dans le sens horaire pour régler l'inclinaison vers l'avant à sa position maximale. Il est possible de régler l'inclinaison à n'importe quelle position entre les positions minimale et maximale, en tournant le levier dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.
7. **Réglage de la hauteur du dossier** - Pour régler la hauteur du dossier, en demeurant assis, passez les mains derrière vous, prenez le dossier à deux mains et soulevez-le graduellement. Le dossier s'enclenchera à la hauteur souhaitée. Pour rabaisser le dossier, soulevez-le jusqu'au sommet de sa course pour dégager le mécanisme et laissez le dossier redescendre jusqu'au bas de sa course.
8. **Réglage de la hauteur des accoudoirs** - Enfoncez le bouton situé sous l'accoudoir et levez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Relâchez le bouton lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
9. **Réglage de la profondeur des accoudoirs** - Pour régler la profondeur de chaque accoudoir, faites simplement glisser le dessus de l'accoudoir vers l'avant ou l'arrière, jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.
10. **Réglage de l'écartement des accoudoirs** - Pour régler l'écartement des accoudoirs, déplacez le levier vers l'avant. Écartez les accoudoirs à la position souhaitée et déplacez le levier vers l'arrière pour verrouiller les accoudoirs en place.
11. **Réglage de l'appui-tête** - Si votre chaise est équipée avec un appui-tête, lever ou descendre l'appui-tête pour l'amener à la hauteur voulue. Un déclic se fait entendre lorsque l'appui-tête est en place.

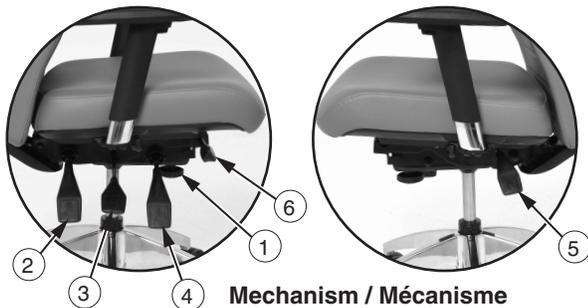


**Back Height /
Hauteur du dossier**




**Arm Height /
Hauteur d'accoudoir**



**Arm Depth /
Profondeur d'accoudoir**

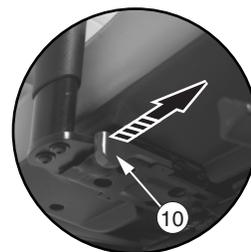

**Arm Width /
l'écartement d'accoudoirs**

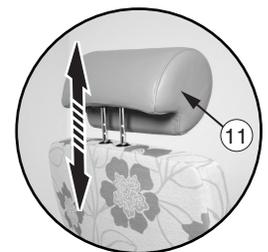

**Headrest /
Appui-tête**