



**⚠️ WARNUNG**

Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für die Gebrauchsanleitung. Die Gebrauchsanleitung ist für die Nutzung des Geräts unbedingt zu lesen und zu beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu Einsatz, Betrieb und Wartung des Geräts müssen aufmerksam gelesen und beachtet werden.


**19-Zoll-Baugruppenträger-Ausführung – mechanische Installation**

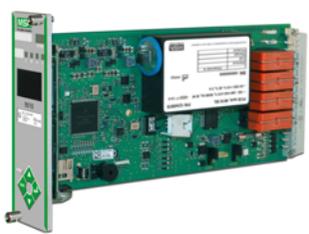


9010, Baugruppenträgerplatine

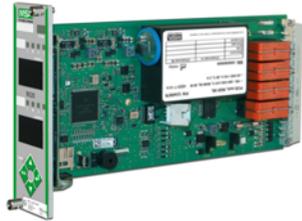


9020, Baugruppenträgerplatine

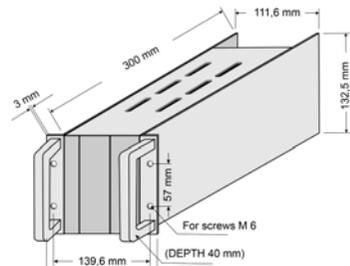

Baugruppenträger für 2 Module  
 (Panel-Ausschnitt 124 x 133 mm)

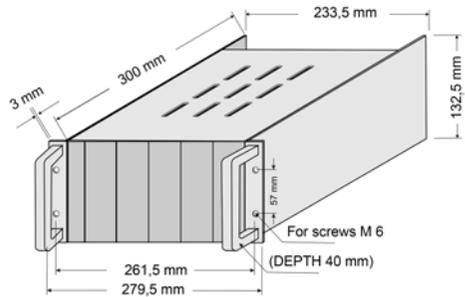


Baugruppenträger für 5 Module (Panel-Ausschnitt 246 x 133 mm)

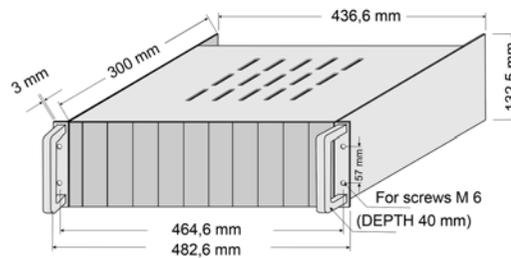

Baugruppenträger für 10 Module (Panel-Ausschnitt 448 x 133 mm)

**19-Zoll-Baugruppenträger – Modul-Backplane-Klemmenanschluss**

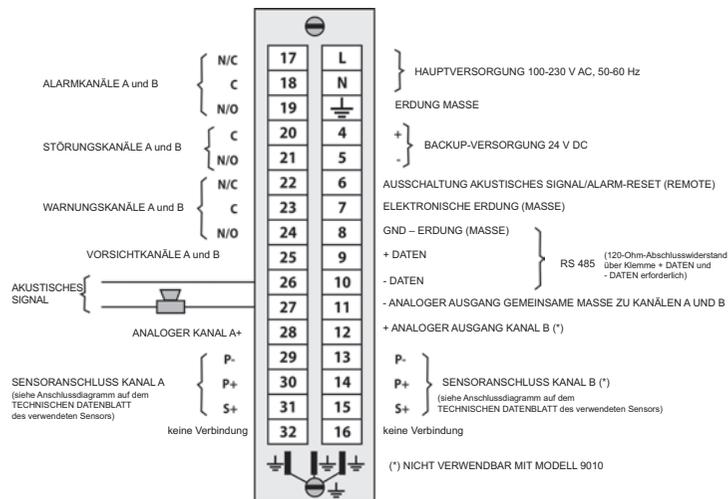

(\*) NICHT VERWENDBAR MIT MODELL 9010

**Ausführung für Wandmontage – mechanische Installation**

Installationsanweisungen für die Einheit zur Wandmontage:


- (1) Bohren Sie die Löcher für die vier Befestigungsschrauben wie unten dargestellt.
- (2) Entfernen Sie vorsichtig den Gehäusedeckel. Achten Sie auf das Anzeigekabel, das innen mit dem Deckel verbunden ist.
- (3) Befestigen Sie das Gerät mit den geeigneten Schrauben an der Wand (M5-Schrauben oder 5-mm-SPAX).
- (4) Schließen Sie den Deckel mit den vorhandenen Schrauben.




Wandmontage, 9010 SIL



Wandmontage, 9020 SIL

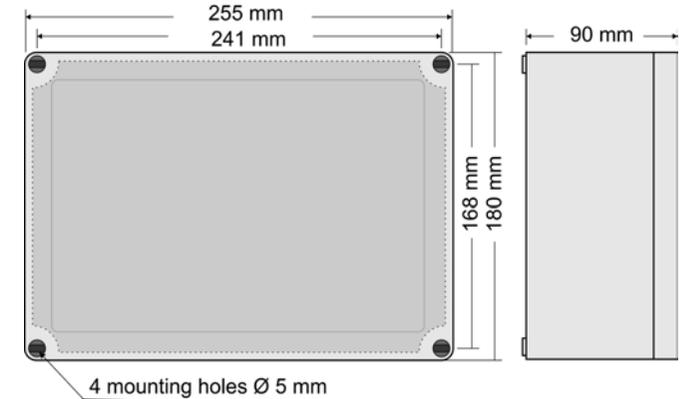

**Ausführung für Wandmontage – Klemmenanschluss**

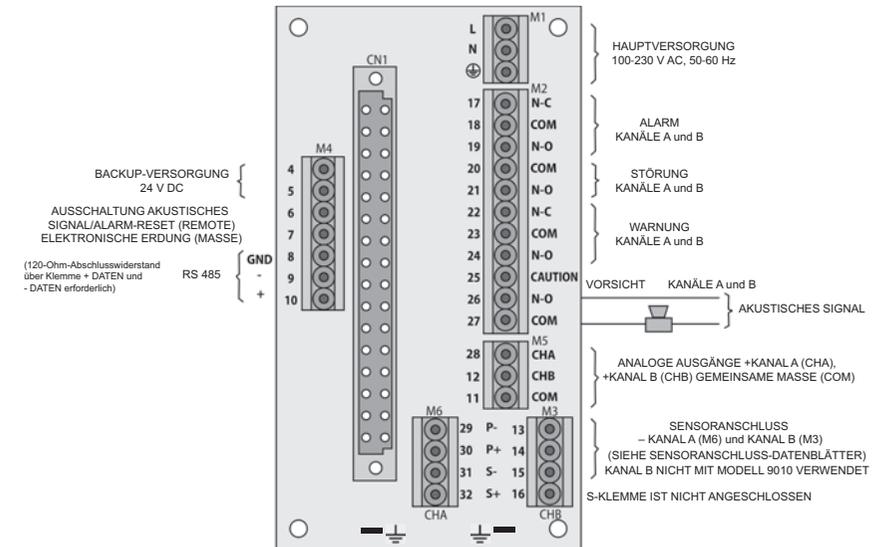

**⚠️ WARNUNG**

Beim Öffnen des Gehäuses der Steuereinheit besteht die Gefahr hoher Spannungen durch Relaiskontakte und die Hauptstromversorgung. Die ausgeschaltete und gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesicherte Steuereinheit ist nur von autorisierten Personen zu öffnen. Vor dem Öffnen des Gehäuses muss bestätigt werden, dass die Versorgung aller Pole unterbrochen ist.

