For product questions contact:

Sunbeam Consumer Service
USA : 1.800.334.0759
www.oster.com

©2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431.

Para preguntas sobre los productos llame:

Sunbeam Consumer Service
EE.UU.: 1.800.334.0759
www.oster.com

© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China
P.N. 202237

Impreso en China
FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US)
GCDS-OST-JC

SELF CLEANING JUICE EXTRACTOR

MODELS/MODELOS: FPSTJE317/FPSTJE318

EXTRACTOR DE JUGOS DE AUTO-LIMPIEZA

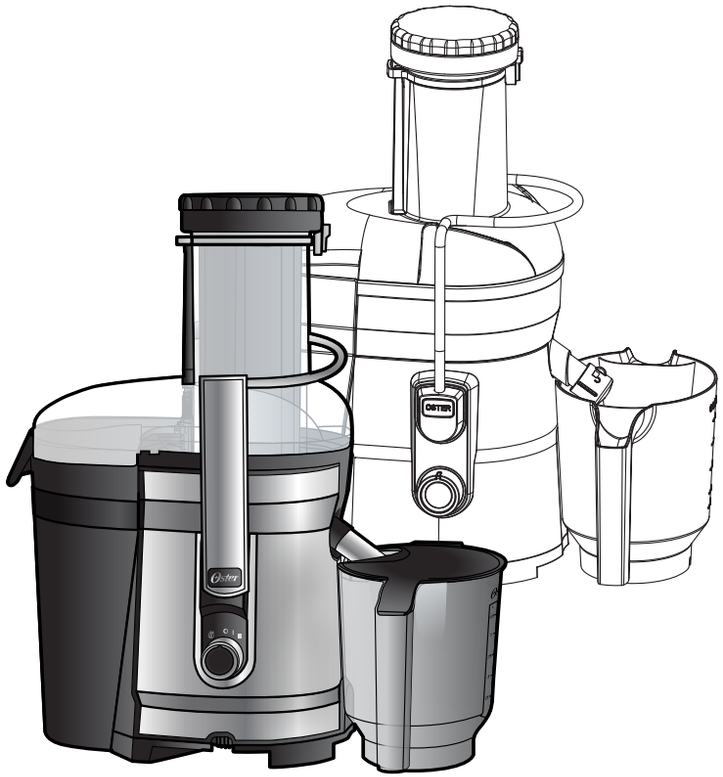

Safety

How to use

Cleaning

Recipes

Guarantee

USER GUIDE

www.oster.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

1. Read all instructions before using this product.
2. To protect against electric shock, do not place or immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
3. This appliance is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
4. Turn the appliance OFF, then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
5. Avoid any contact with blades or moveable parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Do not attempt to replace or splice a damaged cord. Return appliance to the manufacturer (see warranty) for examination, repair or adjustment.
7. For appliances with markings on plug blade: This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
8. The use of accessory attachments, including canning jars, not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
11. Always make sure juicer cover is clamped securely in place before motor is turned on. Do not unfasten clamps while juicer is in operation. Do not attempt to defeat the clamps interlock mechanism.
12. Be sure to turn switch to OFF position after each use of the unit. Make sure the motor stops completely before disassembling.
13. Do not put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.
14. Do not use the appliance if the rotating sieve/filter or the protecting cover is damaged or has visible cracks.
15. Models with a separable pulp container: Do not operate without the pulp container in place.
16. Do not use appliance for other than intended use. Misuse can cause injuries. Always use appliance on a dry, stable, level surface.
17. Do not cycle this appliance continuously for more than 5 minutes to avoid overheating the motor. Allow to cool for 1 minute between cycles.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 1-2 6/5/20 09:37

North American models with polarized plugs:

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

POWER SUPPLY CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord or detachable power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used on short-cord models:

a. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;

b. When the product is of the grounded type, the extension cord shall be a grounding type 3-wire cord; and

c. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.

Do not wrap the power cord around the main body of the appliance during or after use.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

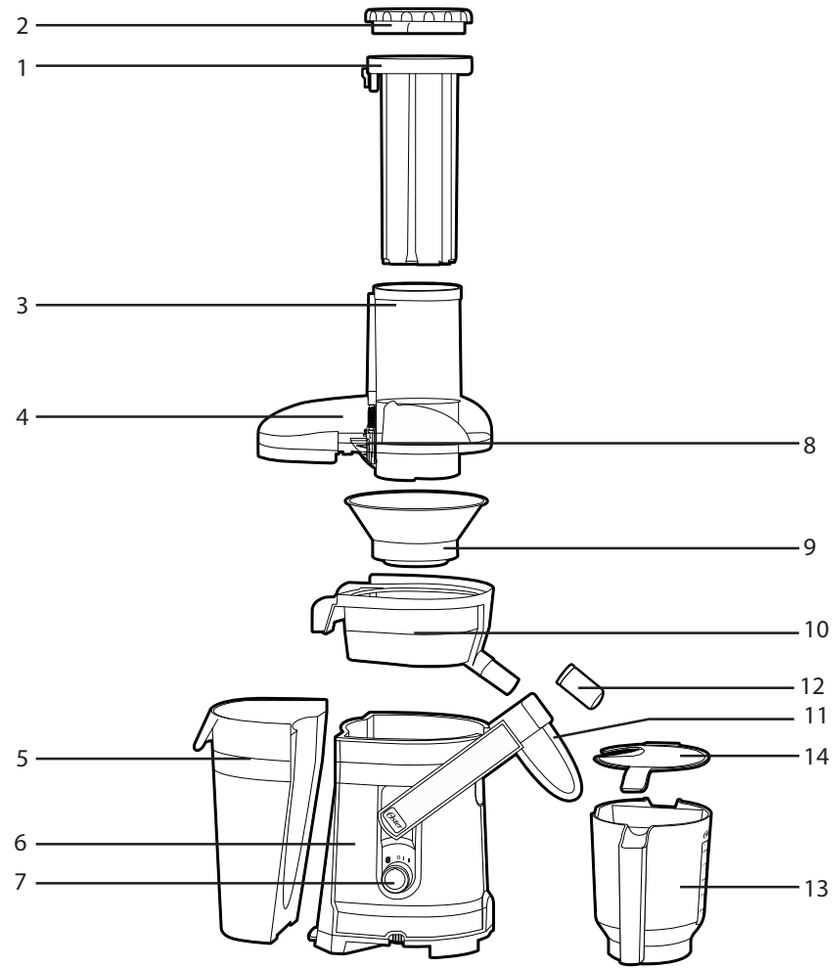

NOTE: Parts and unit design may vary depending on the model.
Model FPSTJE318 is represented in above image.

1. Food Pusher with Water Compartment for Auto-Clean
2. Food Pusher Lid
3. Food Chute
4. Juice Extractor Cover
5. Large Pulp Collector Container
6. Motor Base Housing
7. Control Knob
8. Mechanism for Auto-Clean
9. Stainless Steel Filter
10. Filter Basket
11. Stainless Steel Locking Arm
12. Anti-Drip Adjustable Rubber Sleeve for the Spout
13. 1.25-Liter Jar with Froth Separator
14. Jar Lid

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 3-4 6/5/20 09:37

OPERATING INSTRUCTIONS

ASSEMBLING THE JUICE EXTRACTOR

Follow the assembling instructions listed below before using your Oster® Juice Extractor:

1. Before you start assembling your juice extractor, make sure it is unplugged and it is placed on a dry and level surface.
2. Place filter basket on top of the motor base (Figure 1).
3. Place the stainless steel filter on top of the filter basket pushing down and turning it until it fits into the grooves of the motor shaft (Figure 2).
4. Place juicer cover/lid on top of the filter basket (Figure 3).

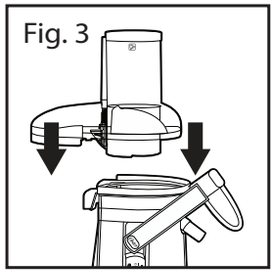

5. Raise the stainless steel locking arm and place it on the grooves on the sides of the lid. Your juice extractor is equipped with a safety feature that will ensure the unit will not operate unless the lid is properly locked. (Figure 4).
6. Place the pulp container into position by tilting it slightly (Figure 5). Push pulp container forward until it snaps into place.
   IMPORTANT: Make sure Pulp Container edge is underneath basket.
7. Place the 1.25 liter jar under the spout located on the right hand side of the juicer by tilting it slightly. Other jars or glasses can be used as well (Figure 6).

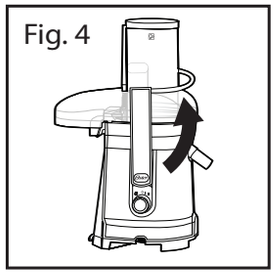

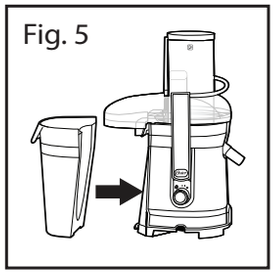

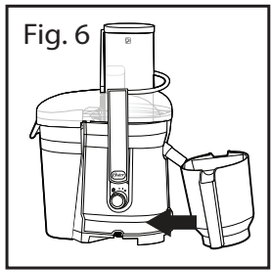

USING THE JUICE EXTRACTOR

Prepare your fruits and vegetables by washing them thoroughly and peeling off any skin that needs removing.
NOTE: Your juice extractor is equipped with an extra-wide food chute that is designed to allow most whole fruits and vegetables to fit inside the chute. Fruits and vegetables larger than the food chute will need to be cut into smaller pieces to ensure they will fit in the chute.

1. Make sure your juice extractor is properly assembled. Please follow the instructions from the section "Before Using Your Appliance."
2. Ensure the juice extractor and its accessories are clean by following the cleaning and maintenance section of this manual.
3. Place the jar or any other container/glass you may wish to use to collect the juice under the spout and make sure the pulp collector is in place prior to begin juicing. Do not allow the pulp collector container to overfill as this may cause the unit to stall.
4. Plug the power cord into an electrical outlet and select your desired speed. Use "I" for soft foods or "II" for tougher foods.
5. Once the juicer is on, place the fruits and vegetables on the food chute and use the food pusher slowly to drive them down. Place the food pusher in the food chute, making sure the tab "▼" in the food pusher aligns with the juicing indicator icon "" (Figures 1 and 2). In order to extract the maximum amount of juice, it is important to push the food pusher slowly.

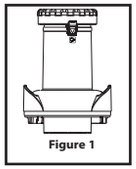
Figure 1

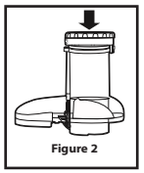
Figure 2

6. The juice extractor will separate the pulp from the juice. Juice will collect in the jar, and pulp will collect in the pulp collector while you are juicing.
   NOTE: Both the pulp container as well as the jar can be emptied during juicing by turning the juice extractor off "O". Make sure to place both containers back in place before you resume juicing.
7. When you are done, turn off the unit and turn around the adjustable rubber sleeve to prevent dripping.

CAUTION: NEVER USE HAND OR FINGERS TO PUSH FOOD DOWN THE FOOD CHUTE OR TO CLEAR THE FOOD CHUTE. ALWAYS USE THE FOOD PUSHER PROVIDED.

CAUTION: DO NOT USE THIS UNIT CONTINUOUSLY FOR MORE THAN 5 MIN.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 5-6 6/5/20 09:37

EXCLUSIVE FILTER AUTO-CLEAN TECHNOLOGY

Your juice extractor includes a patented and innovative filter auto-clean technology that will make cleaning a fast and easy task.

1. Remove food pusher from food chute.
2. Twist open food pusher lid.
3. Completely fill water compartment inside food pusher "". Be careful not to turn the filled food pusher on it's side as water could spill out.
4. Replace lid and turn it clockwise to lock it into place on food pusher.
5. Place food pusher back on food chute, ensuring the tab "▼" on the food pusher aligns with the top of the mechanism for auto-clean "" (Figure 1).

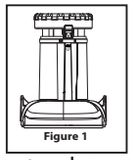
Figure 1

6. Turn the control knob to the auto-clean position "".
7. Press and hold down "" the food pusher while pressing the button (Figure 2). Auto-clean feature will automatically shut off after 25 s. You can also pulse the food pusher up and down when in self cleaning mode for the allocated 25 seconds as well.

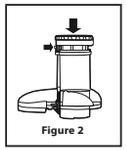
Figure 2

8. Stop pressing down on food pusher.
9. Turn control knob to the off position "O".
10. Remove and empty out the jar and pulp collector container and wash them.

Your juice extractor is now clean and ready to be used again.

NOTE: Never use the Auto Clean mechanism during juicing or in dry condition.

AFTER USING THE JUICE EXTRACTOR

Before cleaning and storing your juice extractor, follow the instructions below to disassemble the unit:

1. Turn juice extractor off "O" and unplug it from the electrical outlet (Figure 1).
2. Remove the jar and the pulp collector container by tilting them slightly (Figure 2).
3. Unlock the stainless steel locking arm and move it to the right and down to release the cover/lid (Figure 3).

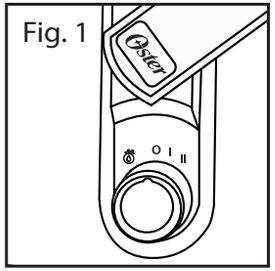

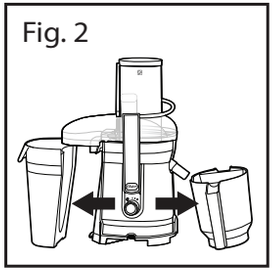

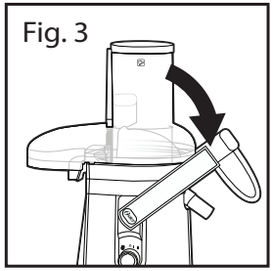

4. Lift the lid up and remove it from the juice extractor (Figure 4).
5. In order to remove the filter basket and the filter, hold the filter basket with two hands and then lift it straight up (Figure 5).

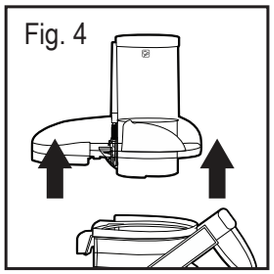

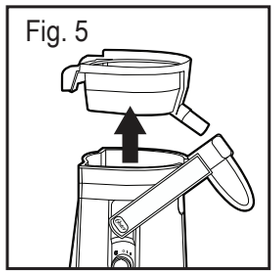

WARNING: THE STAINLESS STEEL FILTER BASKET CONTAINS SMALL SHARP BLADES TO CUT AND PROCESS FRUITS AND VEGETABLES. DO NOT TOUCH BLADES WHEN HANDLING THE FILTER BASKET.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 7-8 6/5/20 09:37

CARE AND CLEANING

1. Unplug from outlet before disassembling and cleaning.
2. After disassembling all removable parts of the juice extractor, wash them by hand with warm soapy water or in the dishwasher (top shelf only). If the pulp dries out in the pulp collector container, the filter or the filter basket, let it soak in water for approximately 10 min before washing it.
3. Wipe the motor base with a damp cloth.
4. It is very important to keep the filter very clean, free of residue blocking the holes in order to ensure optimal performance. Wash it thoroughly with warm soapy water. If the holes in the mesh remain blocked, soak the filter in hot water with a water solution with 10% lemon juice.

CAUTION: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

CAUTION: MAKE SURE THE PARTS ARE NOT DAMAGED BEFORE ASSEMBLING THEM BACK TOGETHER.

WARNING: To reduce the risk of personal injury before and after juicing, always visually examine the stainless steel filter for any damage or dents in the metal surface. If present, replace the stainless steel filter and dispose of any juice that was made.

EXCLUSIVE FILTER AUTO-CLEAN TECHNOLOGY

Your juice extractor includes a patented innovative filter auto-clean technology that makes cleaning a fast and easy task.

1. Remove food pusher from food chute.
2. Twist open food pusher lid.
3. Fill water compartment inside food pusher to the "MAX" level .
4. Replace and turn lid clockwise to lock it into place on food pusher.
5. Place food pusher back on food chute ensuring the tab on the food pusher aligns with the top of the mechanism for auto-clean.
6. Turn the control knob to the auto-clean position.
7. Press and hold down the food pusher. Auto-clean feature will automatically shut off after 25 s.
8. Stop pressing down on food pusher.
9. Turn control knob to the off position.
10. Remove and empty out the jar and pulp collector container and wash them.

Your juice extractor is now clean and ready to be used again.

NOTE: Never use the Auto Clean mechanism during juicing or in dry condition.

MAINTENANCE

Some plastic parts might stain when in contact with some fruits and vegetables for too long. In order to avoid this from happening, all parts should be washed immediately after each use.

This appliance has no user serviceable parts. Any servicing beyond that described in the Cleaning Section should be performed by an Authorized Service Representative only. See warranty section.

TROUBLESHOOTING

Your Oster® appliance has been carefully designed to give you many years of trouble free service. In the unlikely event that your new appliance does not operate properly, please review the following potential problems and try the steps recommended BEFORE you call or take it to an Authorized Oster® Service Center.

PROBLEM	SOLUTION
Juice Extractor will not work after switching on "I" or "II".	• Stainless steel locking arm may not be locked properly in its position. • Turn off and unplug unit and ensure all parts are assembled properly. • Turn off and unplug unit and check if there is any residue blocking the unit.
Motor makes loud noise and unit starts vibrating.	• Turn off and unplug unit and ensure all parts are assembled properly. • Juicing overripe fruits may produce too much pulp and clog the filter. Turn off and unplug unit and clean the filter thoroughly.
Motor appears to stall when juicing.	• If pulp starts building up under the lid, slow down the juicing process. Turn off and unplug unit and clean the filter basket, the stainless steel filter and the lid.
Too much pulp build up.	• Follow the instructions to disassemble the unit included in the "After Using Your Juice Extractor" section. Clean up pulp from the filter.
Pulp too wet and reduced juice extraction.	• Try a slower juicing action. Remove stainless steel mesh filter and thoroughly clean mesh with a nylon brush. Rinse the filter basket with hot water. If the fine mesh holes are blocked, soak the basket in a solution of hot water with 10% lemon juice to unblock the holes or wash in the dishwasher. This will remove excess fiber build up (from fruit or vegetables), which could be reducing the flow of juice.
Juice leaks between the rim of the Juicer and Juice Extractor Cover.	• Try a slower juicing action by pushing the Food Pusher down slower.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 9-10 6/5/20 09:37

TIPS AND SUGGESTIONS

- Do not place any fruits or vegetables inside juicer until you turn the unit on. Allow unit to run for at least 10 s before you start juicing.
- Do not allow the pulp container to overfill as this may prevent correct operation or damage the unit.
- Be sure to remove large pits from fruits such as peach, mango, etc. as they can damage the unit.
- You can use a plastic bag inside the pulp collector container to avoid having to clean it.
- Do not use bananas or avocados as they do not contain juice and will clog the unit. You can use a blender to add them to the juice.
- You can use the pulp of the juices you prepare in a variety of ways. The pulp from fruits and vegetables contains high amounts of fiber and cellulose, which are essential for a healthy and well balanced diet. You can use the pulp to thicken soups and casseroles, or to enhance your desserts. Make sure to use the pulp the same day you juice to avoid loss of vitamins.

RECIPES

FRUIT POTPOURRI

Ingredients:

4 medium apricots

2 cups cubed melon

1 large apple

1 orange

Preparation:

Process the fruits in the Oster® Juice Extractor, mix well and add a few ice cubes. Serve immediately.

PINK CLOUD

Ingredients:

1 cup strawberries

1 cored orange

1 cup cubed pear

1 small carrot

Preparation:

Process the fruits in the Oster® Juice Extractor, mix thoroughly. Serve immediately. Add a few ice cubes.

MIRACLE EXTRACT

Ingredients:

1 cup pineapple cubes

1 apple cubes

2 small carrots

1 cored orange

2 celery stalks

1 lime with peal

Preparation:

Process the fruits with the Oster® Juice Extractor, mix well. Add a few ice cubes. Serve immediately.

ENERGY COCKTAIL

Ingredients:

2 cups carrot

½ cup cucumber

12 spinach leaves

1 lime with peel

1 cup celery

1 apple

2 tablespoons honey

1 tomato

Preparation:

Process ingredients in the Oster® Juice Extractor, except the honey. Mix honey and juice well. Serve immediately, adding a few ice cubes as desired.

TOMATO COCKTAIL

Ingredients:

8 tomatoes

4 celery stalks

1 lime, peeled

1 carrot

½ teaspoon salt

1 tablespoon Worcestershire sauce

Procedure:

Wash vegetables thoroughly. Process the tomatoes, celery, lime and cucumbers. Mix the juices, add condiments, and stir well. Serve over ice in tall glasses. Garnish with a celery leaf. Yields 4 servings.

TEMPTATION

Ingredients:

6 apricots

2 cups melon

½ cup orange juice

Preparation:

Process the fruits with the Oster® Juice Extractor. Mix the resulting extract well. Add 6 ice-cubes. Serve immediately in medium glasses garnished with strawberries or a maraschino cherry and an orange slice.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 11-12 6/5/20 09:37

SURPRISE PINEAPPLE CAKE

Ingredients:

¾ cup pineapple extract

10 tablespoons butter

1 tablespoon powdered sugar

2 egg yolks

1 cup sweet condensed milk

54 lady-finger biscuits

Caramel:

¼ cup water

1 cup sugar

Decoration:

1 can sliced pineapple

6-10 maraschino- cherries

Preparation:

Use the Oster® Juice Extractor to obtain the pineapple extract. With an Oster® mixer, beat the butter until creamy. Slowly add the sugar, yolks and sweetened condensed milk. Continue beating until fluffy, and then add the pineapple extract. Grease a spring mold lightly with butter, and build the cake by covering bottom and sides of the pan with the lady-finger biscuits slightly moistened with the canned pineapple's syrup.

Then add a layer of cream. Followed by a layer of biscuits, and so on until finishing with a layer of cream. Cool cake in refrigerator for three hours and unmold. Make caramel by boiling sugar and water. Decorate the cake with pineapple slices, maraschino cherries and caramel threads. Using a spring mold will yield the best results.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. (collectively "Sunbeam") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or compo-nent. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product.

Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not trans-ferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on Sunbeam's Liability?

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

Sunbeam disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

Sunbeam shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 13-14 6/5/20 09:37

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Satisfaction Guarantee Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this guarantee is offered by Sunbeam Products, Inc. located in Boca Raton, Florida 33431. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A fin de reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y/o lesiones personales cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
2. Para protegerse contra una descarga eléctrica, no coloque ni sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los niños ni por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia y conocimiento. Todo aparato utilizado cerca de los niños requiere la supervisión cercana de un adulto. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable alejados del alcance de los niños.
4. Apague el aparato y luego desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujete firmemente el enchufe y hálelo fuera del tomacorriente.
5. Evite el contacto con las cuchillas o piezas móviles.
6. No opere ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado o después de presentar un fallo en su funcionamiento o si se ha dañado de manera alguna. No intente reemplazar o cortar un cable dañado. Devuelva el aparato al fabricante (consulte la garantía) para su revisión, reparación o ajuste.
7. Para aparatos con marcas en el contacto del enchufe: Este aparato tiene marcas importantes en el contacto del enchufe. Ni el enchufe del accesorio ni el cable (si el enchufe está moldeado en el cable) debe ser reemplazado. Si alguno de los dos se daña, se debe reemplazar el aparato.
8. El uso de accesorios, incluyendo frascos para conservas, no recomendados ni vendidos por el fabricante del producto podría ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesión personal.
9. No utilice el aparato al exterior ni para propósitos comerciales.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
11. Siempre asegúrese de que la tapa del extractor de jugo este firmemente fijada en su lugar antes de activar el motor. No destrabe el brazo de seguridad mientras el extractor de jugo esté funcionando. No intente ignorar el mecanismo de seguridad del brazo de seguridad.
12. Asegúrese de mover el interruptor a la posición de apagado (OFF) después de cada uso. Verifique que el motor se haya detenido completamente antes de desensamblar el aparato.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 15-16 6/5/20 09:37

13. No coloque los dedos ni otros objetos en la abertura de la unidad mientras esté funcionando. Si los alimentos quedan atascados en la abertura, use el empujador de alimentos u otra fruta o verdura para empujarlos hacia abajo. Cuando no sea posible utilizar este método, apague el motor, desenchufe del tomacorriente y desemsamble el extractor de jugo para sacar los restos de alimentos.
14. No utilice el aparato si el tamiz/filtro giratorio o la tapa protectora está dañado o tiene rajaduras visibles.
15. Para modelos con recipiente de pulpa separable: No use sin antes colocar en su lugar el recipiente de pulpa.
16. No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que ha sido diseñado. El uso incorrecto puede ocasionar lesiones personales. Siempre utilice el aparato sobre una superficie seca, estable y nivelada.
17. Para evitar sobrecalentamiento del motor, no utilice este aparato por más de 5 minutos a la vez. Permita que se enfríe por 1 minuto entre cada ciclo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Modelos estadounidenses con enchufes polarizados:

ENCHUFE POLARIZADO

Este producto tiene un enchufe polarizado. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe encaja suelto en el tomacorriente de CA o si el tomacorriente de CA se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.

INSTRUCCIONES PARA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Un cable de alimentación corto u cable de alimentación separable es proporcionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. Existen cables de alimentación separables más largos o cables de extensión disponibles y estos pueden utilizarse si se toma el cuidado debido en su uso. Si se utiliza un cable de alimentación separable o cable de extensión en modelos de cable corto:

a. La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación separable o cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
b. Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
c. El cable más largo debe ser acomodado de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde pueda ser halado por los niños o tropezarse con el mismo sin darse cuenta.

No hale, tuerza ni maltrate de manera alguna el cable de alimentación.

No enrolle el cable alrededor del cuerpo del aparato durante o después de su uso.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 17-18 6/5/20 09:37

DESCRIPCIÓN DEL ARTEFACTO

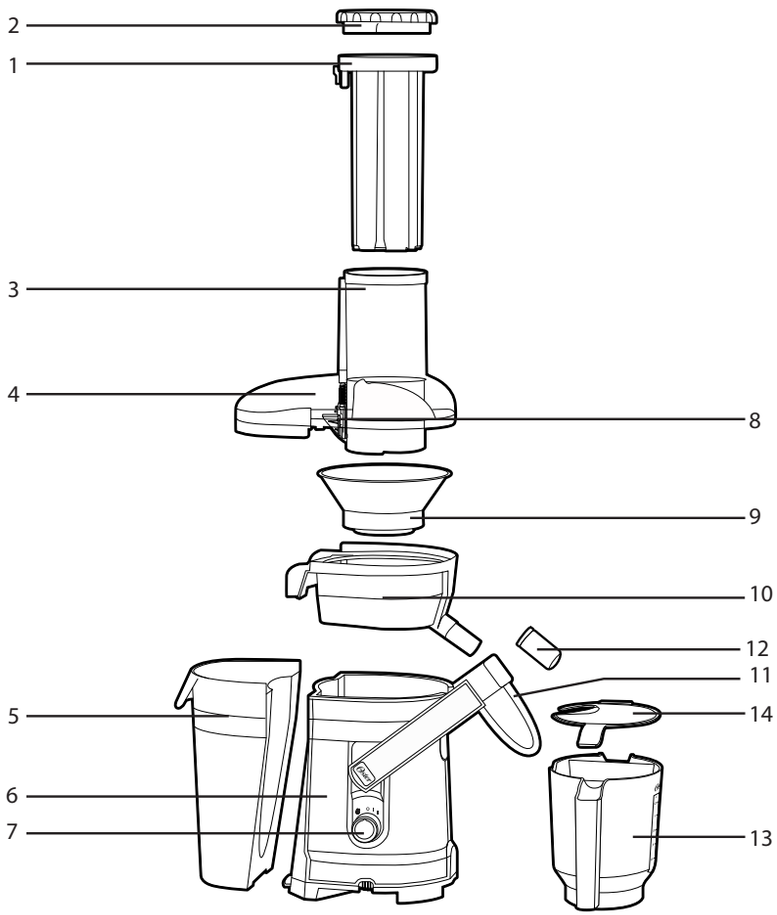

NOTA: Las piezas y el diseño de la unidad pueden variar dependiendo del modelo. La imagen de arriba representa el Modelo FPSTJE318.

1. Empujador de alimentos con compartimiento de agua para auto-limpieza
2. Tapa del empujador de alimentos
3. Tubo de alimentación
4. Cubierta del extractor de jugo
5. Contenedor de gran capacidad para recolectar la pulpa
6. Base del motor
7. Perilla de control
8. Mecanismo para auto-limpieza
9. Filtro de acero inoxidable
10. Canasta del filtro
11. Brazo de seguridad de acero inoxidable
12. Punta de goma ajustable a prueba de goteo para la boquilla
13. Jarra de 1,25 litros con separador de espuma
14. Tapa de la jarra

INSTRUCCIONES DE USO

ENSAMBLANDO EL EXTRACTOR DE JUGOS

Siga las siguientes instrucciones de ensamblaje listadas a continuación antes de utilizar su extractor de jugos Oster®:

1. Antes de comenzar a ensamblar su extractor de jugos, asegúrese de desenchufar el cable del tomacorriente y colocar el artefacto sobre una superficie seca y nivelada.
2. Coloque la canasta encima de la base del motor (Figura 1).
3. Coloque el filtro de acero inoxidable encima de la canasta apretándolo hacia abajo y girándolo hasta que quede bien ajustado en las ranuras del eje del motor (Figura 2).
4. Coloque la tapa encima de la canasta (Figura 3).

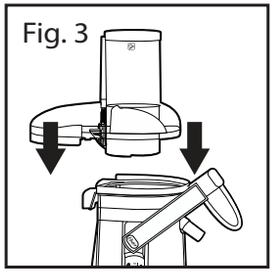

5. Levante el brazo de seguridad de acero inoxidable y colóquela en las ranuras localizadas a los lados de la tapa. Su extractor de jugo esta equipado con un dispositivo de seguridad que garantiza que la unidad no operará a menos que la tapa esté apropiadamente asegurada. (Figura 4).
6. Coloque el contenedor de pulpa en su posición inclinándolo ligeramente (Figura 5). Empuje el contenedor de pulpa hacia adelante hasta que encaje en su lugar. Importante: Cerciórese de que el contenedor de pulpa se encuentre colocado debajo de la canasta.
7. Coloque la jarra de 1,25 litros inclinándola ligeramente hasta que quede justo debajo de la boquilla localizada en la parte derecha del extractor de jugos (Figura 6).

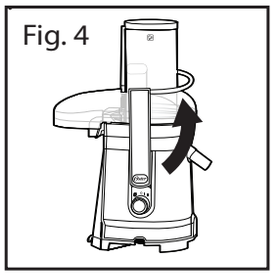

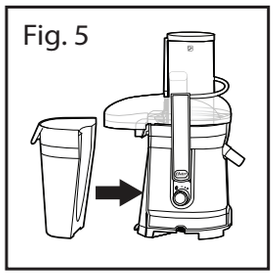

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 19-20 6/5/20 09:37

USANDO EL EXTRACTOR DE JUGOS

Prepare sus frutas y vegetales lavándolas minuciosamente y pelando aquellas que necesiten que la piel sea removida.
NOTA: Su extractor de jugos está equipado con un tubo de alimentación extra ancho, diseñado para poder acomodar dentro del tubo la mayoría de las frutas y verduras enteras. Las frutas y verduras más grandes que el tubo deberán ser cortadas en un trozos más pequeños para asegurar que quepan en el tubo de alimentación.

1. Asegúrese de que su extractor de jugos está correctamente ensamblado. Por favor siga las instrucciones de la sección "Antes de Utilizar su Artefacto".
2. Asegúrese de que su extractor de jugos y los accesorios están limpios siguiendo las instrucciones de la sección de limpieza y mantenimiento de este manual.
3. Coloque la jarra o cualquier otro recipiente/vaso que usted desee utilizar para colectar el jugo debajo de la boquilla, asegurándose de que la punta de goma ajustable de la boquilla está apuntando hacia abajo y adentro de la jarra. Asegúrese que el recolector de pulpa está en su lugar antes de comenzar a utilizar su extractor de jugos. No permita que el recolector de pulpa se llene más, ya que esto podria trabar la unidad.
4. Enchufe el cable en el tomacorriente eléctrico y seleccione la velocidad deseada. Use "I" para comidas suaves o "II" para comidas más duras.
5. Una vez que el extractor de jugos esté encendido, coloque las frutas y verduras dentro del tubo de alimentación y utilice el empujador de alimentos para empujarlas hacia abajo lentamente. Coloque el empujador de alimentos en el tubo de alimentación asegurándose de que la pestaña "▼" en el empujador de alimentos se alinea con la parte con el ícono "" indicador de extracción de jugos (Figuras 1 y 2). Para extraer la máxima cantidad de jugo, es importante empujar los alimentos lentamente.

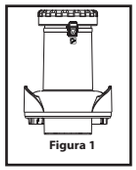
Figura 1

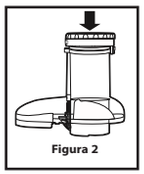
Figura 2

6. El extractor de jugos separará la pulpa del jugo. El jugo se colectara en la jarra y la pulpa se colectará en el recolector de pulpa, mientras está en el proceso de extracción.
   NOTA: Tanto el contenedor de la pulpa como la jarra deben vaciarse durante el proceso de extracción colocando su extractor de jugos en la posición de apagado "O". Asegúrese de colocar en su lugar ambos recipientes antes de seguir extrayendo el jugo.
7. Cuando termine apague la unidad "O" y volteé la punta de goma ajustable para que la boquilla no quede goteando.

PRECAUCIÓN: NUNCA UTILICE LAS MANOS O LOS DEDOS PARA EMPUJAR LAS FRUTAS Y LOS VEGETALES HACIA ABAJO POR EL TUBO DE ALIMENTACIÓN. SIEMPRE UTILICE EL EMPUJADOR DE ALIMENTOS PROVEÍDO ESPECIALMENTE PARA ESTE PROPÓSITO.

PRECAUCIÓN: NO UTILICE EL ARTEFACTO DE FORMA CONTINUA POR MÁS DE 5 MIN.

FILTRO EXCLUSIVO CON TECNOLOGÍA DE AUTO-LIMPIEZA

Su extractor de jugos incluye un innovador filtro patentado con tecnología de auto-limpieza que facilita y agiliza el proceso de limpieza.

1. Retire el empujador de alimentos del tubo de alimentación.
2. Gire la tapa del empujador de alimentos.
3. Llene el compartimiento de agua dentro del empujador de alimentos "". Tenga cuidado de no colocar sobre su costado el empujador de alimentos lleno de alimentos ya que el agua podría salirse del tubo.
4. Coloque de nuevo la tapa y gírela hacia la derecha hasta que encaje en su lugar en el empujador de alimentos.
5. Coloque de nuevo el empujador de alimentos en el tubo de alimentación asegurándose de que la pestaña "▼" en el empujador de alimentos se alinea con la parte superior del mecanismo de auto-limpieza "" (Figura 1).

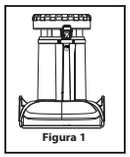
Figura 1

6. Gire la perilla de control a la posición de auto-limpieza "".
7. Mantenga pulsado el empujador de alimentos "" mientras pressiona el botón (Figura 2). La función de auto-limpieza se apagará automáticamente después de 25 s. También puede presionar el empujador de alimentos hacia arriba y hacia abajo cuando esté en el modo de auto-limpieza durante los 25 segundos asignados.

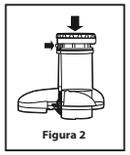
Figura 2

8. Pare de presionar hacia abajo el empujador de alimentos.
9. Gire la perilla de control a la posición de apagado "O".
10. Retire y vacíe la jarra y el contenedor para recolectar la pulpa y lávelos.

Su extractor de jugo está ahora limpio y listo para ser utilizado de nuevo.

NOTA: Nunca utilice el mecanismo de auto-limpieza durante el ciclo de extracción de jugo ni en seco.

DESPUÉS DE UTILIZAR EL EXTRACTOR DE JUGOS

Antes de limpiar y guardar su extractor de jugos, siga las siguientes instrucciones para desensamblar la unidad.

1. Apague su extractor de jugos colocándolo en la posición "O" y desenchúfelo del tomacorriente (Figura 1).
2. Remueva la jarra y el recolector de jugo inclinándolos ligeramente (Figura 2).
3. Abra el brazo de seguridad de acero inoxidable moviéndolo hacia la derecha y hacia abajo para liberar la tapa del extractor (Figura 3).

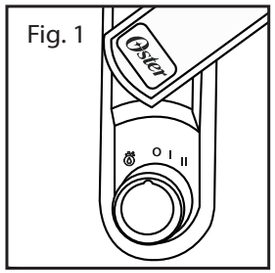

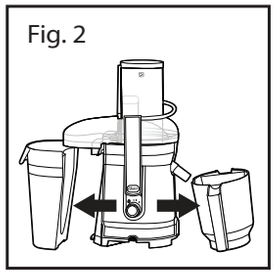

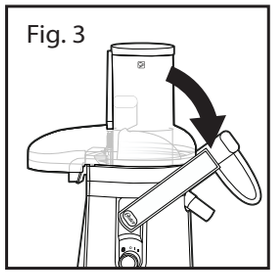

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 21-22 6/5/20 09:37

4. Levante la tapa y remuévala del extractor de jugos (Figura 4).
5. Para poder remover el filtro y la canasta del filtro, sostenga la base del motor y levante la canasta del filtro hacia arriba (Figura 5).

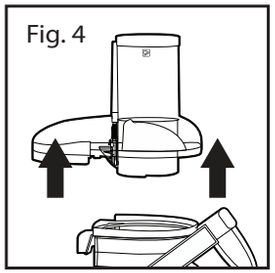

ADVERTENCIA: EL FILTRO DE ACERO INOXIDABLE CONTIENE PEQUEÑAS CUCHILLAS CORTANTES PARA CORTAR Y PROCESAR FRUTAS Y LOS VEGETALES. NO TOQUE LAS CUCHILLAS CUANDO ESTÉ MANIPULANDO EL FILTRO.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato del tomacorriente antes desensamblar y limpiarlo.
2. Una vez desensambladas todas las partes removibles del electrodoméstico, lávelas a mano con agua caliente y jabón o en el lavaplatos automático (en la parte superior exclusivamente). Si la pulpa se llegase a secar dentro del recolector de pulpa, el filtro o la canasta del filtro, déjelo remojando en agua por 10 min aproximadamente antes de lavarlos.
3. Limpie la base del motor con un paño húmedo.
4. Para asegurar un óptimo desempeño es muy importante mantener el filtro limpio, libre de cualquier residuo que pueda bloquear los agujeros. Lávelo bien con agua caliente y jabón. Si los agujeros del filtro siguen bloqueados, remoje el filtro con una solución de agua con 10% de limón.

PRECAUCIÓN: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LIQUIDO.

PRECAUCIÓN: Compruebe que las piezas no estén dañadas antes de colocarlas nuevamente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal antes y después la extracción de jugo, siempre revise el filtro de acero inoxidable para ver si está dañado o si la superficie tiene hendiduras. Si esto sucediera, reemplace el filtro de acero inoxidable y deseche el jugo extraído.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE AUTO-LIMPIEZA PARA EL FILTRO

Su extractor de jugos incluye una tecnología patentada de auto-limpieza para el filtro que convierte la limpieza en una tarea rápida y fácil.

1. Retire el empujador de alimentos del tubo de alimentación.
2. Gire la tapa del empujador de alimentos para abrirla.
3. Llene el compartimiento dentro del empujador de alimentos hasta el nivel “MAX”.
4. Coloque la tapa de nuevo en su lugar y gírela hacia la derecha para asegurarla firmemente en su lugar sobre el empujador de alimentos.
5. Coloque el empujador de alimentos de nuevo en el tubo de alimentación, asegurándose de que la lengüeta en el empujador de alimentos se alinee con la parte superior del mecanismo de auto-limpieza.
6. Gire la perilla de control hasta la posición de auto-limpieza.
7. Presione y sostenga el empujador de alimentos. La función de auto-limpieza se apagará automáticamente después de 25 segundos.
8. Deje de presionar el empujador de alimentos.
9. Gire la perilla de control hasta la posición de apagado.
10. Retire y vacíe la jarra y el recipiente de pulpa, y lávelos.

Su extractor de jugo ahora está limpio y listo para utilizarse de nuevo.

NOTA: Nunca utilice el mecanismo de auto-limpieza durante el ciclo de extracción de jugo ni en seco.

MANTENIMIENTO

Una decoloración del plástico podría ocurrir con frutas y vegetales que cuentan con un color fuerte. Para ayudar a prevenir esto, lave las partes inmediatamente después de cada uso.

Este aparato no tiene piezas que deban ser reparadas por el usuario. Cualquier servicio que se extienda más allá de lo descrito en la sección de limpieza, debe ser realizado solo por un representante de servicio autorizado. Ver la sección de garantía.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 23-24 6/5/20 09:37

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Su artefacto Oster® ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionarle muchos años de servicio sin ocasionarle problemas. En el caso poco probable de que su artefacto nuevo no funcione satisfactoriamente, sírvase revisar la siguiente lista de posibles problemas e intente seguir los pasos recomendados ANTES de llamar a un Centro de Servicio Autorizado de Oster®.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no trabaja cuando se coloca el interruptor de encendido en "I" o "II".	• El brazo de seguridad de acero inoxidable quizás no está correctamente enganchadas. • Desenchufe la unidad y asegúrese de que todas las partes estén ensambladas correctamente. • Desenchufe la unidad y asegúrese de que ningún residuo esté bloqueando la unidad.
El motor está haciendo mucho ruido y la unidad comienza a vibrar.	• Desenchufe la unidad y asegúrese de que todas las partes estén ensambladas correctamente. • El procesar frutas puede producir un exceso de pulpa y atascar el filtro. Apague la unidad, desenchúfela y limpie exhaustivamente el filtro.
El motor parece estancarse cuando está en el proceso de extracción.	• Apague la unidad y limpie la canasta del filtro, el filtro de acero inoxidable y la tapa.
Un exceso de pulpa se acumuló en el filtro de acero inoxidable.	• Siga las instrucciones de cómo desensamblar de la unidad, incluyendo la sección "Mantenimiento y Limpieza".
La pulpa está demasiado mojada y reduce el proceso de extracción.	• Trate de extraer el jugo más lentamente. Remueva el filtro de acero inoxidable y limpie generosamente las paredes de la malla con un cepillo de nylon. Enjuague el filtro con agua caliente. Si los agujeros de la malla siguen obstruidos, sumerja el filtro en una solución de agua caliente con 10% de jugo de limón para destapar los pequeños agujeros, o si lo prefiere, lávelo en la parte superior de su lavaplatos automático. Esto removerá el exceso de fibra acumulada de las frutas o vegetales que podrían estar inhibiendo el flujo del jugo.
El jugo está goteando entre el borde del extractor y la cubierta del extractor de jugo.	• Trate de llevar a cabo más lentamente el proceso de extracción de jugos colocando los alimentos despacio por el tubo de alimentación.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- No coloque ninguna fruta o vegetal dentro de la unidad hasta que se encuentre encendida. Deje que la unidad esté encendida por lo menos por 10 s antes de comenzar el proceso de extracción de jugos.
- No permita que el contenedor de pulpa se llene, esto puede ocasionar mal funcionamiento o dañar la unidad.
- Asegúrese de retirar las semillas grandes de las frutas, tales como las de duraznos, mangos, etc., que puedan dañar la unidad.
- Usted puede colocar una bolsa de plástico adentro del contenedor de la pulpa para no tener que limpiarlo.
- No utilice bananas o aguacates, ya que éstos no contienen ningún tipo de jugos y obstruyen la unidad. Utilice una licuadora para agregarlos a otros tipos de jugos.
- Usted puede utilizar la pulpa de los jugos para prepararla en una gran variedad de maneras. La pulpa de las frutas y vegetales cuenta con un alto contenido de fibra y celulosa, esenciales para una dieta saludable y bien balanceada. La pulpa puede ser utilizada para darle gusto a las sopas y otras recetas, así como para endulzar postres. Asegúrese de usar la pulpa el mismo día que extrajo el jugo para evitar la pérdida del contenido vitamínico.

RECETAS

POUPURRI DE FRUTAS

Ingredientes:

4 albaricoques medianos

2 tazas de trozos de melón

1 manzana grande

1 naranja

Preparación:

Procesar las frutas mencionadas en el Extractor de Jugos Oster®, mezclar bien y agregar unos cubitos de hielo al gusto. Servir inmediatamente.

NUBE ROSA

Ingredientes:

1 taza de fresas

1 naranja pelada

1 taza de peras en trozos

1 zanahoria chica

Preparación:

Procesar las frutas en el Extractor de Jugos Oster®, mezclar incorporando los jugos. Servir inmediatamente después de agregar algunos cubos de hielo.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 25-26 6/5/20 09:37

EXTRACTO MILAGROSO

Ingredientes:

1 taza de piña en trozos

1 taza de manzana en trozos

2 zanahorias chicas

1 naranja pelada

2 tallos de apio

1 limón con cáscara

Preparación:

Procesar las frutas mencionadas en el Extractor de Jugos Oster®, mezclar bien y agregar cuatro cubitos de hielo. Servir inmediatamente.

COCTEL DE ENERGÍA

Ingredientes:

2 tazas de zanahorias

½ taza de pepino

12 hojas de espinaca

1 limón con cáscara

1 taza de apio

1 manzana

2 cucharadas de miel

1 tomate

Preparación:

Procesar todo en el Extractor de Jugos Oster®, a excepción de la miel que se debe mezclar con el jugo. Sirva inmediatamente y si desea agregue unos cubitos de hielo.

COCTEL DE TOMATE

Ingredientes:

8 tomates

4 ramas de apio

1 limón pelado

1 zanahoria

1 pepino pelado

½ cucharadita de sal

¼ cucharadita de pimienta

1 cucharada de salsa inglesa (Worcestershire)

Preparación:

Lave bien los vegetales, procese los tomates, el apio, zanahoria, limón y el pepino. Mezcle los jugos, agregue los condimentos y revuelva bien. Sirva en vasos altos sobre hielo, coloque una rama de apio como decoración. Rinde 4 porciones.

TENTACIÓN

Ingredientes:

6 duraznos

2 tazas de melón

½ taza de jugo de naranja

Preparación:

Procese las frutas en el Extractor de Jugos Oster®, mezcle el extracto resultante y agregue 6 cubitos de hielo. Sirva inmediatamente en vasos medianos, decore con fresas o marrasquinos en una lasca de naranja.

TORTA SORPRESA DE PIÑA

Ingredientes:

¾ taza de extracto de piña

10 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de azúcar en polvo

2 yemas de huevo

1 lata de leche condensada (dulce)

54 bizcotelas/ dedos de ángel

Caramelo:

¼ taza de agua

1 taza de azúcar

Decoración:

1 lata de piña en rodajas

6 a 10 cerezas en almíbar (marrasquinos)

Preparación:

Utilice el Extractor de Jugos Oster® para obtener el extracto de piña. En una batidora Oster®, bata la mantequilla hasta que esté cremosa. Añada el azúcar, las yemas de huevo y la leche condensada poco a poco. Continúe batiendo hasta que esponje y finalmente añada el extracto de piña.

Engrase con mantequilla un molde de aro y arme la torta forrando el fondo y las paredes laterales con las bizcotelas ligeramente humedecidas en el jugo de la lata de ananás, luego ponga una capa de la preparación anterior, nuevamente coloque bizcotelas y así sucesivamente hasta terminar con una capa de crema. Lleve al refrigerador por tres horas, desmóldela. Prepare el caramelo llevando al fuego el agua con el azúcar, dejando hervir.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 27-28 6/5/20 09:37

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc., (en conjunto denomi-nadas “Sunbeam”), garantiza que este producto no presentará defectos ni en el material ni en la mano de obra du-rante el período de un año a partir de la fecha de compra. Sunbeam, a su discreción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este que se considere defectuoso durante el período de garantía.

El reemplazo se efectuará por un producto o un componente nuevo o reacondicionado. Si el producto ya no estuviera disponible, se reemplazará por un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva. NO intente reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este producto. Si lo hace, anulará la garantía.

Esta garantía tiene validez para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra inicial y dicha garantía no es transferible. Conserve la factura original. Para hacer valer la garantía se necesita el com-probante de compra. Ni los distribuidores de Sunbeam, ni los centros de servicio ni las tiendas minoristas que vendan productos de Sunbeam tienen potestad para alterar, modificar ni cambiar de forma alguna los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños a consecuencia de cualquiera de las siguientes acciones: uso negligente o inadecuado del producto, uso con un voltaje o corriente inapropia-dos, uso contrario a las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración por parte de terceros distintos a Sunbeam o un centro de servicio autorizado de Sunbeam. Asimismo, la garantía no ampara: actos de fuerza mayor tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuáles son los límites de la responsabilidad de Sunbeam?

Sunbeam no será responsable de daños accidentales o resultantes ocasionados por el incumplimiento de una garantía o condición expresa, implícita o estatutaria. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes pertinentes, toda garantía o condición de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado tendrá una duración limitada al plazo de la garantía antes mencionada. Sunbeam desconoce cualesquiera otras garantías, condiciones o declaraciones, expresas, implícitas, estatutarias o de cualquier otra naturaleza.

Sunbeam no se hará responsable de daños de ningún tipo que resulten de la compra, utilización o uso inadecuado del producto, o la imposibilidad de uso del mismo, lo que comprende daños accidentales, es-peciales, resultantes o similares, o la pérdida de ganancias, ni por ningún incumplimiento contractual, fun-damental o de otra naturaleza, ni por ninguna acción emprendida por terceros en contra del comprador.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes ni las limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo tanto, es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no sean pertinentes en su caso.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales pero quizás usted goce además de otros derechos que varían de un estado, una provincia o una jurisdicción a otra.

Cómo obtener servicio garantizado

En EE. UU.

Si tiene preguntas relativas a esta garantía o desea obtener servicio en garantía, sírvase llamar al 1-800-334-0759 y le proporcionaremos la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En EE. UU., esta garantía la ofrece Sunbeam Products, Inc., que ubicada en Boca Raton, Florida 33431. Si tiene algún problema o reclamo en relación con este producto, sírvase escribir a nuestro departamento de atención al cliente.

LE ROGAMOS QUE NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE LAS DIRECCIONES ANTERIORES NI AL LUGAR DONDE LO ADQUIRIÓ.

FPSTJE317_FPSTJE318_20ESM1 (US).indd 29-30 6/5/20 09:37