www.centurybaby.com

SNACK ON™

FOLDING HIGH CHAIR
SILLA ALTA PLEGABLE

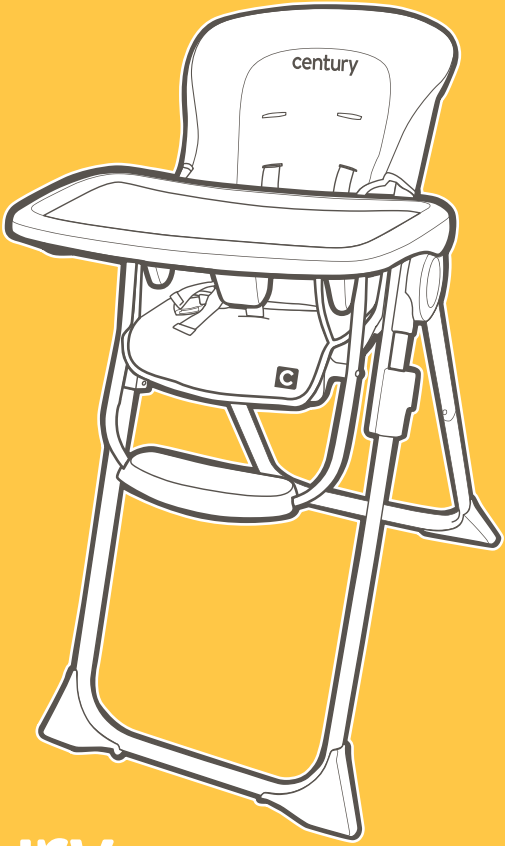

century

Copyright Century Products 2020 NWL0001158429C 12.20

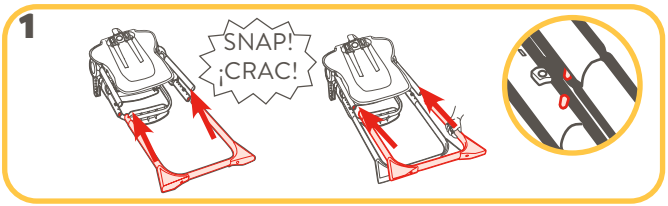

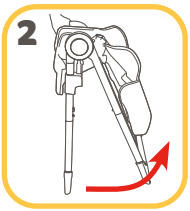

Attach front and rear legs to high chair seat. **CHECK** buttons are visible in openings on all four legs and pull on legs to ensure they are secure.

Sujete las patas delanteras y traseras al asiento de la silla alta. **VERIFIQUE** que los botones queden visibles en las aberturas de las cuatro patas, y tire de las patas para comprobar que estén aseguradas.

Rotate legs open.

Gire las patas para abrir.

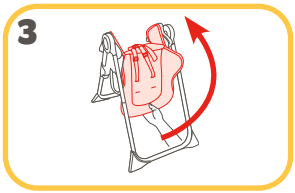

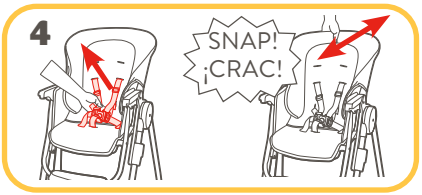

Rotate seat back up into upright position.

Gire el asiento para ponerlo en la posición vertical.

CHECK the harness straps are not caught in fold by pulling on them and that the seat back is latched properly by pulling and pushing on the seat back.

VERIFIQUE que las correas del arnés no estén atrapadas en el pliegue tirando de ellas y que el respaldo del asiento esté trabado de forma adecuada tirando de él y empujándolo.

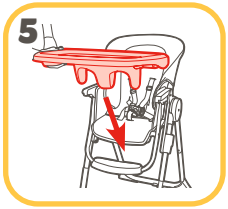

Attach tray to high chair.

Sujete la bandeja a la silla alta.

To Fold • Para plegar

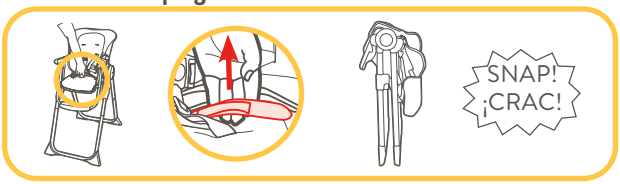

To fold for storage, open flap in seat pad and pull up on strap until high chair seatback folds down and legs fold together.

Para plegar y guardar, abra la solapa de la almohadilla del asiento y tire de la correa hasta que se pliegue el respaldo de la silla alta y las patas se plieguen y se unan.

To Adjust Recline • Para ajustar la reclinación

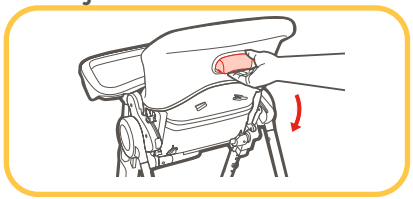

To Adjust Height • Para ajustar la altura

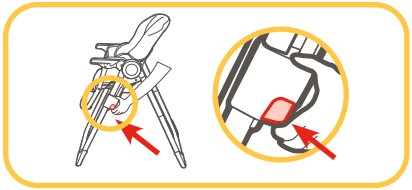

1 WARNING • ADVERTENCIA
Pages • Páginas 4-5

2 Features • Características
Page • Página 6

2-A Parts list • Lista de las piezas

3 Assembly • Ensamblaje
Pages • Páginas 7-10

3-A To Assemble High Chair • Para armar la silla alta
3-B To Open High Chair • Para abrir la silla alta
3-C Attaching Tray • Instalación de la bandeja
3-D Adjusting Height • Ajuste de la altura
3-E Recline Seat • Reclinación del asiento
3-F To Fold for Storage • Para plegarlo antes de guardarlo
3-G To Secure Child • Cómo sujetar al niño

4 Care • Cuidado
Pages • Páginas 11-12

4-A Removing Seat Pad • Para quitar la almohadilla del asiento
4-B Care and maintenance • Cuidado y mantenimiento
4-C Replacement parts • Warranty Information (USA)
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía (EE.UU.)
4-D Product registration (USA) • Registro del producto (EE.UU.)

⚠WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **ONLY USE PRODUCT AS INSTRUCTED.**
- **FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.** If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- Always follow recommended use for each product modes.
- This product is not intended to be used with any other accessories. Use only components provided in original package.
- **DO NOT ADJUST** the height of high chair with your child in it.
- **DO NOT FORCE TRAY** against child. Use only the three adjustment positions.
- **NEVER** allow a child to push away from table.
- **FALL HAZARD:** Children have suffered severe head injuries including skull fractures when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.
  - Always use restraints, and adjust to fit snugly.
  - Tray is not designed to hold child in chair.
- **STAY NEAR AND WATCH CHILD DURING USE.** Always keep your child in view.
- It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- Use care when folding or unfolding the high chair. ALWAYS ENSURE that all parts of child's body are clear of any moving parts.
- **STRANGULATION HAZARD:** Do not place high chair in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- **THIS HIGH CHAIR IS DESIGNED TO BE USED BY A CHILD UP TO 3 YEARS OF AGE.** Maximum weight 40 lb (18 kg).
- **DISCONTINUE USING YOUR HIGH CHAIR** should it become damaged or broken.

⚠ADVERTENCIA

Si no se cumplen estas advertencias y se siguen las instrucciones de armado, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO.**
- **UTILICE ESTE PRODUCTO SOLAMENTE COMO SE INDICA.**
- **SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE CUIDADOSAMENTE.** Si experimenta alguna dificultad, por favor, contacte al Departamento de Servicio al Cliente.
- **SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.**
- Siga siempre el uso recomendado para cada modo del producto.
- Este producto no está diseñado para usarse con ningún otro accesorio. Utilice solo los componentes proporcionados en el empaque original.
- **NO AJUSTE** la altura de la silla alta mientras su niño esté dentro.
- **NO FUERCE LA BANDEJA CONTRA EL NIÑO.** Use solamente las tres posiciones de ajuste.
- **NUNCA** deje que el niño se empuje para apartarse de la mesa.
- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Los niños han sufrido lesiones severas de la cabeza, incluso fracturas del cráneo, al caerse desde una silla alta. Las caídas pueden ocurrir repentinamente si no se ha asegurado correctamente al niño.
  - Use siempre los sistemas de seguridad y ajústelos para que queden bien ajustados.
  - La bandeja no se diseñó para asegurar al niño en la silla.
- **QUÉDESE CERCA Y VIGILE AL NIÑO DURANTE EL USO.** Siempre tenga su niño a la vista.
- El niño debe estar asegurado en la silla alta en todo momento por el sistema de seguridad, o en la posición reclinada o en la posición vertical. La bandeja no está diseñada para asegurar al niño en la silla. Se recomienda el uso de la silla alta en la posición vertical solamente por niños que sean capaces de sentarse erguidos sin ayuda.
- Tenga cuidado cuando pliegue y despliegue la silla alta.

  ASEGÚRESE SIEMPRE de que ninguna parte del cuerpo del niño esté cerca de las piezas móviles.
- **PELIGRO ESTRANGULACIÓN:** No coloque la silla alta en cualquier lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.
- **ESTA SILLA ALTA ESTÁ DISEÑADA SER USADA POR UN NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD COMO MAXIMO.** Con un peso máximo de 40 libras (18 kg).
- **DEJE DE USAR SU SILLA ALTA** si ésta se daña o rompe.

2-A Parts list • Lista de las piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

No tools required.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. **Verifique** que tenga todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame a Servicio al Cliente.

No se necesitan herramientas.

All models • Todos modelos

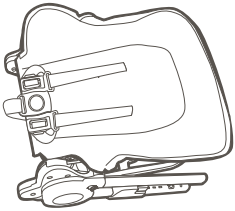

High Chair Seat
• Asiento de la silla alta

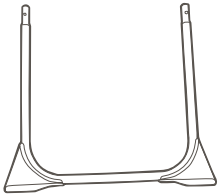

2x

High Chair Legs
• Patas de la silla alta

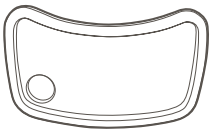

Tray
• Bandeja

3-A To Assemble High Chair • Para armar la silla alta

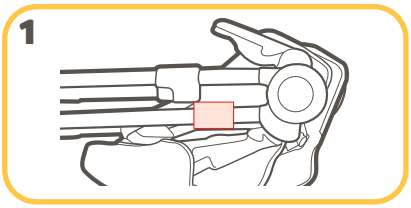

Remove and immediately discard protective foam from both sides of frame.

Remueva la espuma protectora de ambos lados del armazón y deséchela inmediatamente.

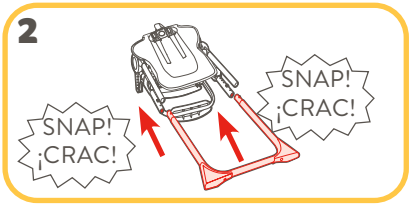

Attach front legs to high chair seat.

Sujete las patas delanteras al asiento de la silla alta.

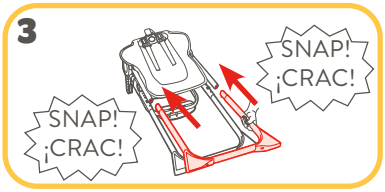

Attach rear leg to high chair seat.

Sujete las patas traseras al asiento de la silla alta.

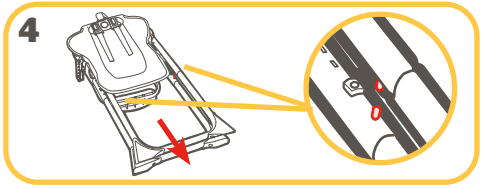

CHECK buttons are visible in openings on all four legs and pull on legs to ensure they are secure.

VERIFIQUE que los botones queden visibles en las aberturas de las cuatro patas, y tire para comprobar que estén aseguradas.

3-B To Open High Chair • Para abrir la silla alta

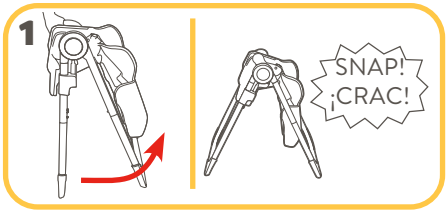

Rotate legs open.

Gire las patas para abrir.

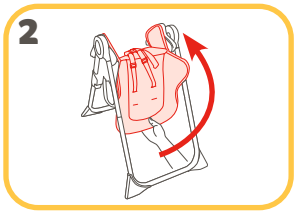

Rotate seat back up into upright position.

Gire el asiento para ponerlo en la posición vertical.

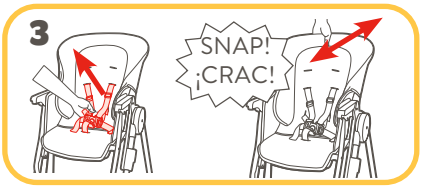

CHECK the harness straps are not caught in fold by pulling on them and that the seat back is latched properly by pulling and pushing on the seat back.

VERIFIQUE que las correas del arnés no estén atrapadas en el pliegue tirando de ellas y que el respaldo del asiento esté trabado de forma adecuada tirando de él y empujándolo.

3-C Attaching Tray • Instalación de la bandeja

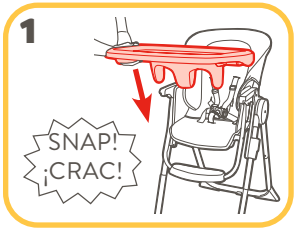

Snap tray into place.

Trabe el bandeja en su lugar.

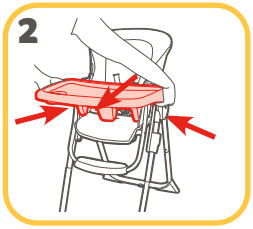

Squeeze adjustment handles on sides of tray and slide to adjust tray fit.

Oprima las manijas de ajuste en los costados de la bandeja y deslícela para adaptar el ajuste.

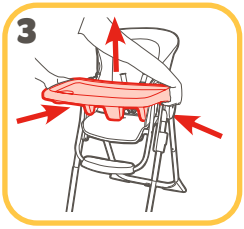

Squeeze handles on sides of tray and lift up to remove tray.

Oprima las manijas en los costados de la bandeja y levántela para sacarla.

3-D Adjusting Height • Ajuste de la altura

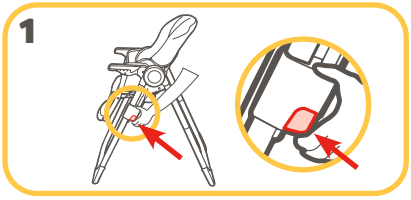

Pull up on buttons on back of both legs and slide seat up and down.

Tire hacia arriba de los botones en la parte posterior de ambas patas y deslice el asiento hacia arriba y hacia abajo.

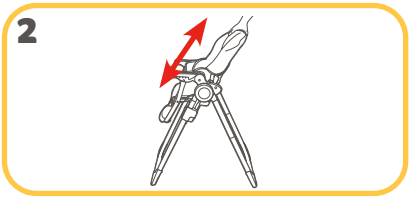

There are 5 height positions.

Hay 5 posiciones para la altura.

3-E Recline Seat • Reclinación del asiento

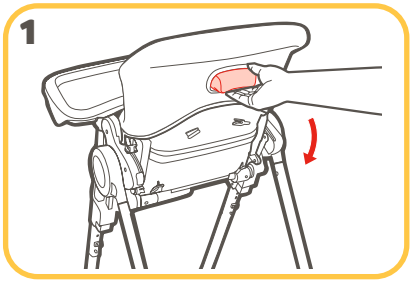

Squeeze button on back of seat.

Oprima el botón en la parte posterior del asiento.

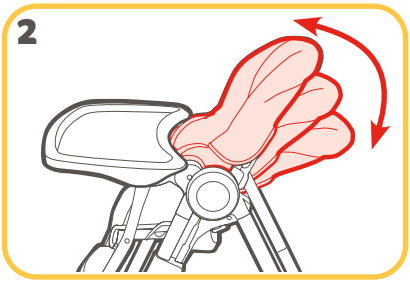

3 recline positions.

3 posiciones de reclinación.

3-F To Fold for Storage • Para plegarlo antes de guardarlo

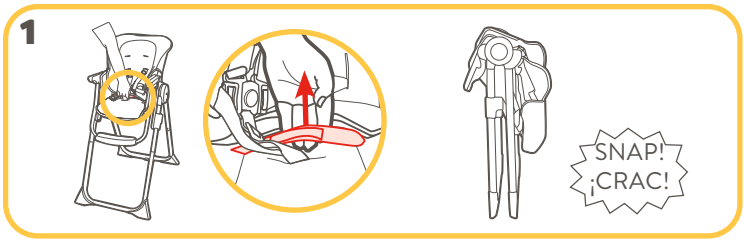

Open flap in seat pad and pull up on strap until high chair seatback folds down and legs fold together.

Abra la solapa de la almohadilla del asiento y tire de la correa hasta que se pliegue el respaldo de la silla alta y las patas se plieguen y se unan.

3-G To Secure Child • Cómo sujetar al niño

C

⚠WARNING

Falling hazard: Always use the restraint system.

⚠ADVERTENCIA

Peligro de caídas: Use siempre el sistema de seguridad.

5 Point Harness • Arnés de 5 puntos

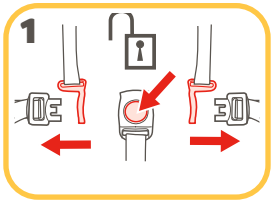

To open, press button on buckle to release the waist straps.

Para abrirlo, oprima el botón de la hebilla para liberar las correas de la cintura.

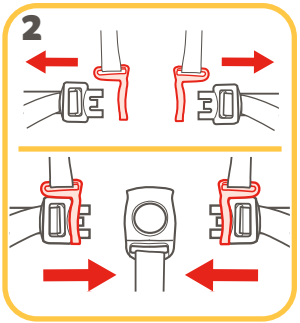

To close, slide shoulder strap connectors to waist straps and insert into buckle.

Para cerrarlo, deslice los conectores de las correas del hombro a las correas de la cintura y póngalos en la hebilla.

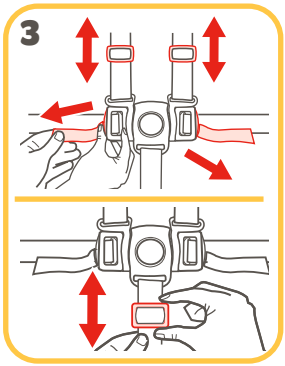

Use slide adjuster on shoulder, waist and crotch straps for tighter adjustment.

Use el ajustador deslizable en las correas del hombro, la cintura y la entrepierna para ajustarlas más apretadamente.

Harness height adjustment • Ajuste de la altura del arnés

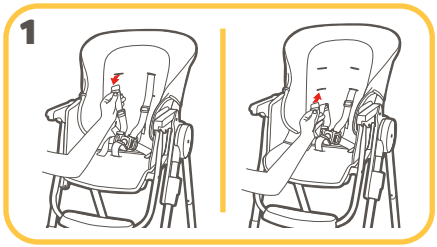

Pull harness straps through seat back and seat pad, and insert into desired slots. **MAKE SURE** harness straps are going through same slots in seat pad and seat back.

Pase las correas del arnés por el respaldo y la almohadilla del asiento, e introdúzcalas en las ranuras deseadas. **ASEGÚRESE** de que las correas del arnés pasan por las mismas ranuras en la almohadilla y el respaldo del asiento.

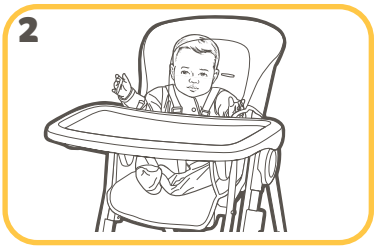

The harness straps must go into the slot that is even with or slightly above the shoulders. Avoid twisting straps.

Las correas del arnés deben pasar por las ranuras a la altura o apenas por encima de los hombros. Evite doblar las cintas.

Convert to 3 point harness • Convertir en un arnés de 3 puntos

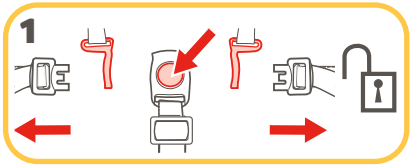

To remove shoulder straps, press button on buckle to release the waist straps.

Para retirar las correas de los hombros, oprima el botón de la hebilla para soltar las correas para la cintura.

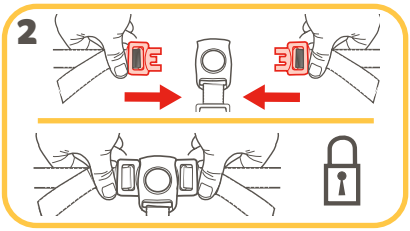

Attach waist straps to harness buckle as shown.

Sujete las correas para la cintura a la hebilla del arnés como se indica.

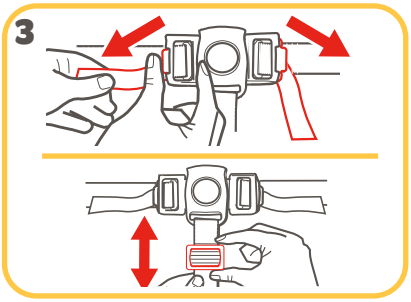

Use slide adjusters for further adjustment.

Use los ajustadores deslizables para realizar ajustes adicionales.

4-A Removing Seat Pad • Para quitar la almohadilla del asiento

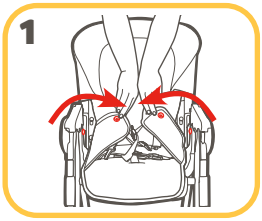

Disconnect snaps on seat side.

Desabroche los broches del costado del asiento.

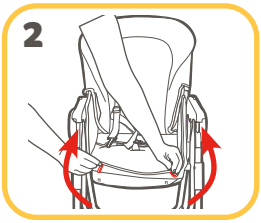

Disconnect straps from foot end of seat.

Desabroche las correas del extremo para los pies del asiento.

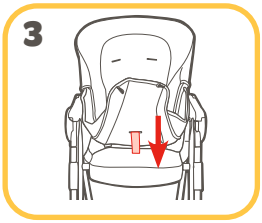

Pull crotch strap through opening in seat.

Pase la correa para la entrepierna por la abertura del asiento.

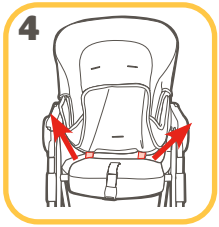

Disconnect seat webbing from seat back.

Desabroche la malla del asiento del respaldo del asiento.

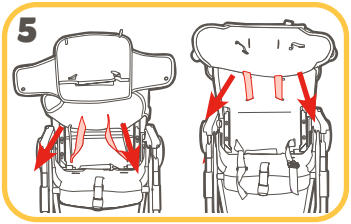

Pull waist and shoulder straps through openings in seat pad.

Pase las correas para la cintura y para los hombros por las aberturas en la almohadilla del asiento.

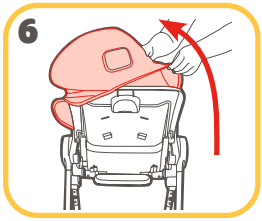

Remove seat pad from seat. Reverse steps to re-attach.

Saque la almohadilla del asiento. Invierta los pasos para volver a sujetarla.

4-B Care and Maintenance • Cuidado y Mantenimiento

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR HIGH CHAIR** for worn parts, torn fabric or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Century replacement parts.
- **TO CLEAN HIGH CHAIR FRAME,** use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **TO CLEAN REMOVABLE SEAT COVER** , Refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH.

- **DE VEZ EN CUANDO INSPECCIONE LA SILLA ALTA** para determinar si hay tornillos sueltos, partes gastadas o materiales rotos. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos Century.
- **PARA LIMPIAR EL BASTIDOR DE SU SILLA ALTA** utilice únicamente jabón y agua tibia. NO UTILICE BLANQUEADOR.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO REMOVIBLE,** Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR ni detergente.

4-C Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Piezas de repuesto • Información sobre la garantía (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar repuestos o accesorios o para información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.centurybaby.com
or/o
1-844-385-0249

4-D Product registration (USA)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Century product from within the U.S.A. visit us online at www.centurybaby.com/registration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Para registrar su producto Century desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.centurybaby.com/registration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.

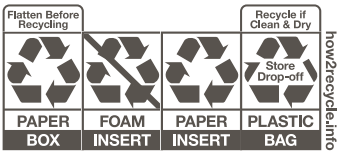

As part of our Do More promise, we encourage everyone to recycle or reuse their cartons and packaging. See below for recycling instructions (from our expert friends at the How2Recycle coalition!) or visit www.centurybaby.com/domore for other ideas!

Como parte de nuestra promesa Do More, les animamos a todos a reciclar o a reutilizar sus cartones y embalajes. ¡Consulte las instrucciones de reciclaje más abajo (¡de parte de nuestros amigos expertos de la coalición How2Recycle!) o visite www.centurybaby.com/domore para más ideas!