

V-Gard 安全帽安装说明

A. 帽衬安装说明

1. 将安全帽帽壳倒置，帽顶朝下；
2. 调整帽衬方向，使吸汗带对准前面的帽舌；并将顶带缕齐朝下；
3. 朝外向上折叠帽夹（图1），将四个帽夹依次插入帽壳上相应的槽内，用力向下压直到听到啞嗒声。
4. 再次将顶带缕整齐，直至双层顶带重合（图2）。

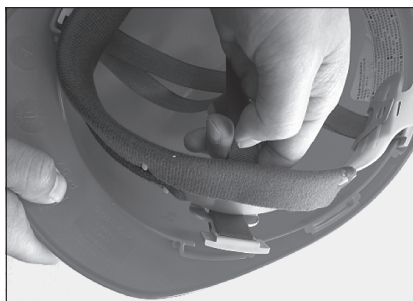


图 1



图 2

注：请严格按照以下帽衬与帽壳的组合进行组装，不当的组合将可能达不到安全防护性能。

帽衬编号	帽衬描述	顶带颜色	可适用帽壳
9100810	轻旋风帽衬，针织布吸汗带	黑色	HDPE帽壳
9100820	轻旋风帽衬，PVC吸汗带		
9100910	易拉宝帽衬，针织布吸汗带		
9100920	易拉宝帽衬，PVC吸汗带		
10146325	一指键帽衬，针织布吸汗带		
10146324	一指键帽衬，PVC吸汗带		
10146323	轻旋风帽衬，针织布吸汗带	灰色	ABS帽壳
10146322	轻旋风帽衬，PVC吸汗带		
9100410	易拉宝帽衬，针织布吸汗带		
9100420	易拉宝帽衬，PVC吸汗带		
9100310	一指键帽衬，针织布吸汗带		
9100320	一指键帽衬，PVC吸汗带		

B. 下颏带安装说明

- D型下颏带（9100008）、C型下颏带（9100009）的安装说明：
将D型下颏带扳扣上的MSA标识朝向帽壳；
将D型下颏带或C型下颏带两侧塑料连接件安装在帽衬上（如图3）。
- 07版D型下颏带（9100001）、07版C型下颏带（9100003）的安装说明：
将07版D型下颏带扳扣上的MSA标识朝向帽壳；
将07版D型下颏带和07版C型下颏带两侧的挂钩由外向里钩在帽壳内侧的孔内（如图4）。
- YD型下颏带（9100002）、YC型下颏带（9100004）的安装说明：
将YD型下颏带上的日字扣背向帽壳一侧；
取下帽衬，将下颏带两侧的两个塑料环分别套在帽衬的四个帽夹上，并确保下颏带的正确位置（如图5）。

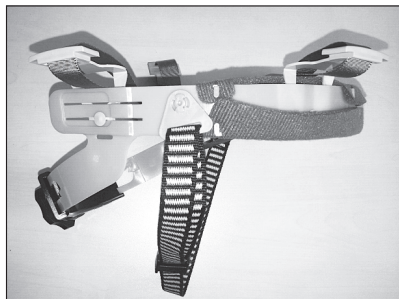


图 3

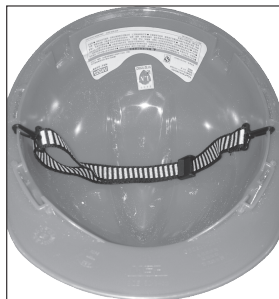


图 4

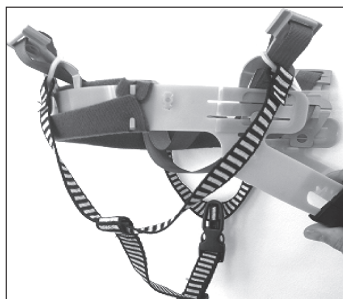


图 5