


# Trépied Workman® Directives d'assemblage et d'utilisation



## 1. POSER LE DISPOSITIF DE SAUVETAGE ET LE TRÉPIED SUR LE SOL

Poser le dispositif de sauvetage Workman sur le sol à la droite (lorsque l'on y fait face) d'une patte et sortir environ 2,7 m (9 pi) de ligne. Placer le câble sur la poulie de montage en deux pièces et, à l'aide du mousqueton N/P 10089207, installer la poulie sur la tête du trépied à la DROITE de la patte à laquelle le treuil sera fixé.  
*Note: Le porte-mousqueton du dispositif de sauvetage Workman doit pendre à l'intérieur du trépied.*

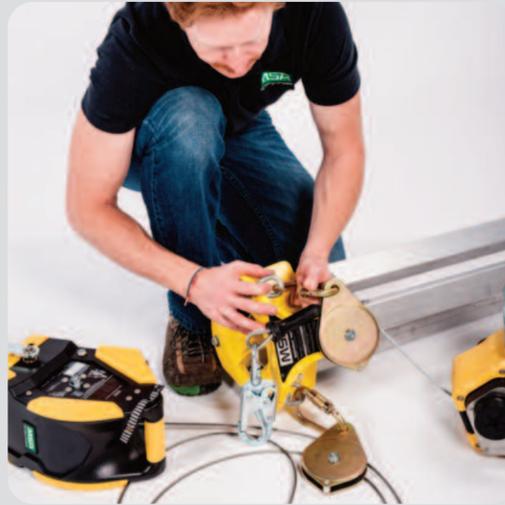

## 2. FIXER LES POULIES POUR LES ACCESSOIRES

Poser le dispositif de sauvetage Workman sur le sol à la droite de la patte à laquelle il sera fixé. Placer le câble sur la poulie de montage en deux pièces et, à l'aide du mousqueton N/P 10089207, installer la poulie sur la tête du trépied à la DROITE de la patte à utiliser.




## 3. LEVER LE TRÉPIED À LA HAUTEUR DÉSIRÉE

Retirer les goupilles des trois pattes. Lever le trépied à la hauteur de travail désirée. La hauteur maximum du trépied est atteinte lorsque la ligne **MAX** est visible sur la patte inférieure du trépied. Lorsque le trépied atteint la hauteur désirée, insérer les goupilles dans chaque patte. S'assurer que le haut de la tête du trépied est au niveau.




## 4. ALLONGER LES PATTES VERS L'EXTÉRIEUR, PUIS VERROUILLER

Redresser le trépied en position verticale, les pattes vers le bas. Allonger chaque patte vers l'extérieur, puis verrouiller en place. Disposer les pattes autour du panneau d'accès en fonction de la géométrie et de l'état de la surface du lieu de travail.

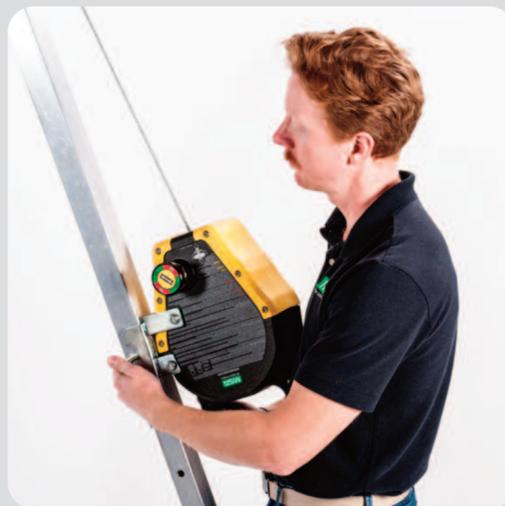

## 5. FIXER LE DISPOSITIF DE SAUVETAGE

Retirer partiellement la goupille de la patte à laquelle le dispositif de sauvetage Workman sera installé. La goupille doit seulement être assez sortie pour ne pas faire saillie sur le côté opposé de la patte. Ne pas complètement enlever la goupille. Installer le dispositif de sauvetage Workman sur la patte du trépied en plaçant la fente de support de montage du dispositif de sauvetage Workman sous la goupille partiellement retirée de la patte du trépied. Insérer alors complètement la goupille de la patte du trépied.

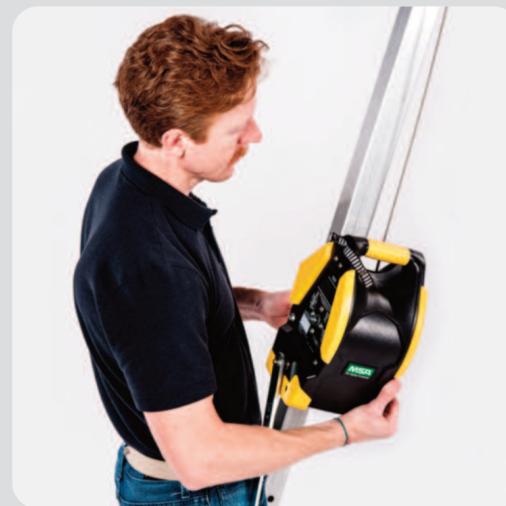

## 6. FIXER LE TREUIL

Retirer partiellement la goupille de la patte à laquelle le treuil sera installé. La goupille doit seulement être assez sortie pour ne pas faire saillie sur le côté opposé de la patte. Ne pas complètement enlever la goupille. Installer le treuil Workman sur la patte du trépied en plaçant la fente de support de montage du treuil Workman sous la goupille partiellement retirée de la patte du trépied. Insérer alors complètement la goupille de la patte du trépied.



## 7. RÉGLAGES FINAUX

Serrer la sangle de soutien à la base des jambes. Vérifier toutes les goupilles afin de s'assurer qu'elles sont entièrement insérées et sécurisées. Vérifier la traction des pieds et la stabilité globale du trépied.

**MISE EN GARDE : Ne pas ouvrir le couvercle d'accès à l'espace clos avant de terminer l'installation du trépied Workman et de toutes les autres composantes du système.**