


# Trípode Workman® Instrucciones para el montaje y el uso

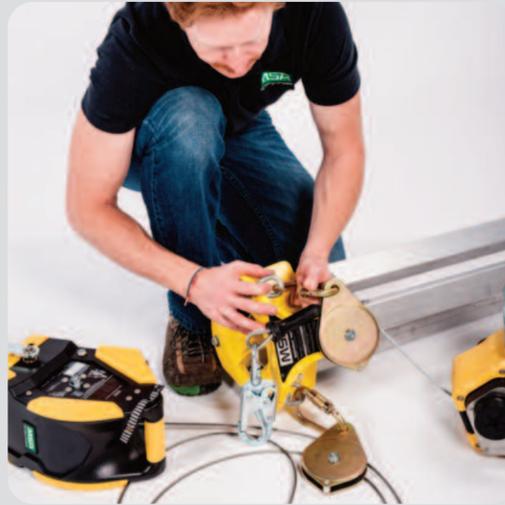

## 1. COLOQUE EL RESCATADOR Y EL TRÍPODE EN EL SUELO

Coloque el rescatador Workman en el suelo hacia el lado derecho de cualquiera de las patas (mirando la pata) y saque unos 9 pies (2.7 m) de línea. Ponga el cable en la polea con configuración dividida y, mediante el mosquetón P/N 10089207, monte la polea en la cabeza del trípode hacia la DERECHA de la pata en la que se va a montar el cabrestante. *Nota: El gancho de seguridad del rescatador Workman debe quedar colgado hacia el interior del trípode.*



## 2. ENGANCHE LAS POLEAS PARA LOS ACCESORIOS

Coloque el rescatador Workman en el suelo hacia el lado derecho de la pata en la que se va a enganchar. Ponga el cable en la polea con configuración dividida y, mediante el mosquetón P/N 10089207, monte la polea en la cabeza del trípode hacia la DERECHA de la pata que se va a usar.



## 3. LEVANTE EL TRÍPODE A LA ALTURA DESEADA

Quite los pasadores de las 3 patas. Levante el trípode a la altura de trabajo deseada. La altura máxima del trípode se alcanza cuando puede verse la línea **MAX** en la pata más baja. Inserte los pasadores en cada pata una vez se ha alcanzado la altura deseada. Asegúrese de que la parte superior de la cabeza del trípode quede perfectamente horizontal.




## 4. TIRE DE LAS PATAS HACIA AFUERA Y BLOQUEÉLAS

Ponga el trípode en posición vertical con las bases abajo. Tire de cada una de las patas hacia afuera y bloquéelas en la posición correcta. Coloque las bases alrededor de la tapa según la geometría del área de trabajo y las condiciones de la superficie.



## 5. ENGANCHE EL RESCATADOR

Saque parcialmente el pasador de la pata en la que va a instalar el rescatador Workman. El pasador debe sacarse solo lo suficiente para que no se asome por el lado opuesto de la pata. No lo saque por completo. Monte el rescatador Workman en la pata del trípode poniendo la ranura del soporte de montaje del rescatador mismo bajo el pasador que se ha sacado parcialmente de la pata del trípode. Inserte entonces hasta el fondo el pasador de la pata del trípode.

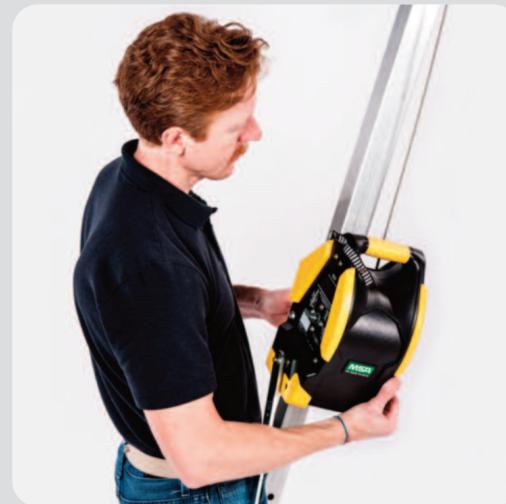

## 6. ENGANCHE EL CABRESTANTE

Saque parcialmente el pasador de la pata en la que va a instalar el cabrestante. El pasador debe sacarse solo lo suficiente para que no se asome por el lado opuesto de la pata. No lo saque por completo. Monte el cabrestante Workman en la pata del trípode poniendo la ranura del soporte de montaje del cabrestante mismo bajo el pasador que se ha sacado parcialmente de la pata del trípode. Inserte entonces hasta el fondo el pasador de la pata del trípode.



## 7. AJUSTES FINALES

Apriete la correa de soporte de la base de la pata. Asegúrese de que todos los pasadores estén bien insertados y bloqueados. Revise la tracción de la base y la estabilidad general del trípode.

**CUIDADO: No abra el acceso al espacio confinado antes de haber finalizado la instalación del trípode Workman y de los demás componentes del sistema.**