

3'-5' Closet Organizer

3D10

Range-placard de 91.4 cm à 152.4 cm
Organizador de closet de 91.4 cm a 152.4 cm

Tools required:

Outils requis :

Herramientas requeridas:




Please check that you have all parts before beginning and follow the instructions carefully.
Vérifier que toutes les pièces sont incluses et suivre attentivement les instructions.

Por favor verifique que cuenta con todas las partes antes de comenzar y siga las instrucciones cuidadosamente.


Note: This organizer is designed for a 61" wide closet. If shelving is cut, reduce Back Clip holes accordingly. 12" = 1 Back Clip

Nota : Ce range-placard est conçu pour les placards de 154.9 cm de largeur. Si vous coupez la tablette, réduisez le nombre de trous pour attaches arrière en conséquence. 30.5 cm = 1 attache arrière

Nota: Este organizador está diseñado para un closet de 154.9 cm de ancho. Si el estante es recortado, reduzca los agujeros para los ganchos posteriores de acuerdo a ello. 30.5 cm = 1 gancho posterior.

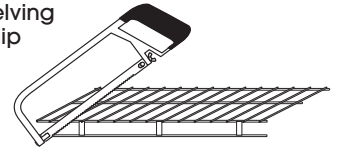


- 1 Mark and drill holes at locations labeled (A, B & R).
Marquez et percez les trous aux emplacements indiqués (A, B et R).
Marque y perfora los agujeros en las ubicaciones marcadas (A, B y R).

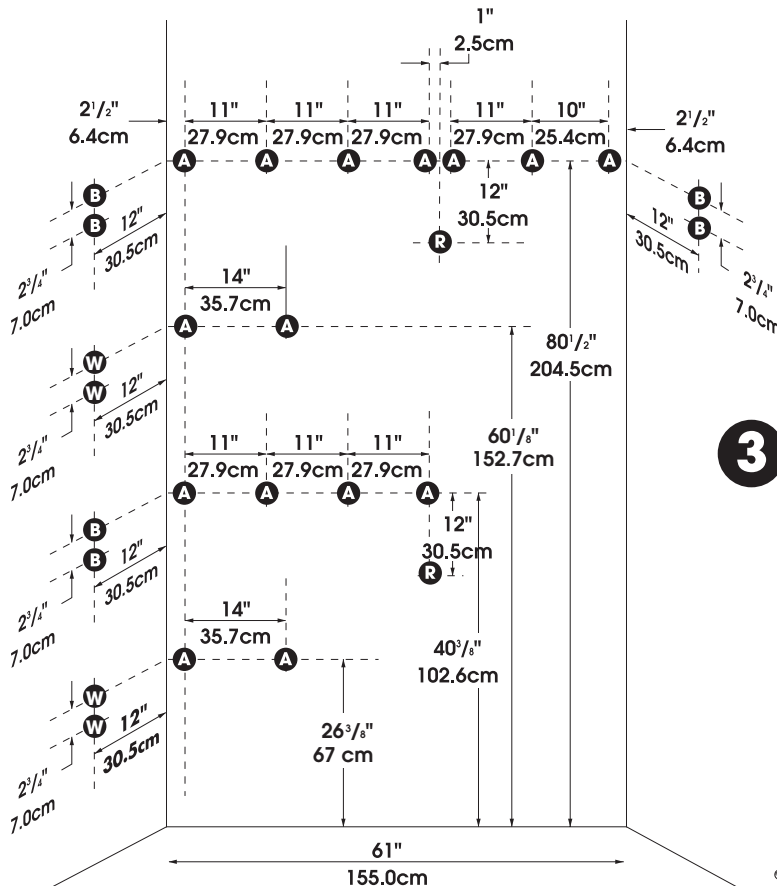

- 2 Install Back Clips (A) into holes labeled A. Install Wardrobe Shelf Wall End Brackets (B) into holes labeled B. Install Linen Shelf Wall End Brackets (W) into holes labeled W. Gently hammer Drive Pins (V) into wall.

Installez les clips arrière (A) dans les trous étiquetés A. Installez des supports d'extrémité de mur d'étagère de garde-robe (B) dans les trous étiquetés B. Installez les supports d'extrémité de mur d'étagère en lin (W) dans les trous étiquetés W. Martelez doucement les broches (V) dans le mur.


Instale los clips traseros (A) en los orificios con la identificación A. Instale los soportes finales de la pared del estante del armario (B) en los orificios con la identificación B. Instale los soportes finales de la pared del estante de lino (W) en los orificios etiquetados W. Martillee suavemente los pasadores de accionamiento (V) en la pared.

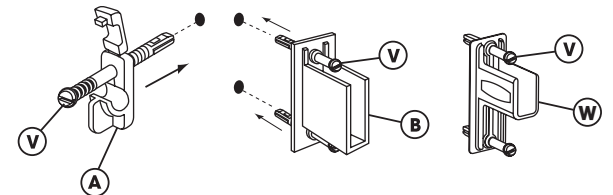

- 3 Attach End Caps (T) & (U) to wire shelf ends (D, E, S). Snap back edge of shelf into Back Clips and secure flaps. Lay front edge of shelf into Wall End Brackets. (End Caps are provided for ends of cut shelving only).

Fixez les embouts de plastique (T) et (U) aux extrémités de la tablette métallique (D, E, S). Placez le bord arrière de la tablette dans les attaches arrière et verrouillez les rabats. Posez le bord avant de la tablette sur les supports muraux. (Les embouts de plastique sont fournis exclusivement pour les extrémités de tablettes coupées).

Fije las puntas de extremos (T) y (U) en los extremos del estante de alambre (D, E, S). Encaje el borde posterior del estante en los ganchos posteriores y asegure las aletas. Tienda el borde delantero del estante en los soportes de pared. (Se proporcionan puntas de extremos sólo para los extremos de estantes cortados).

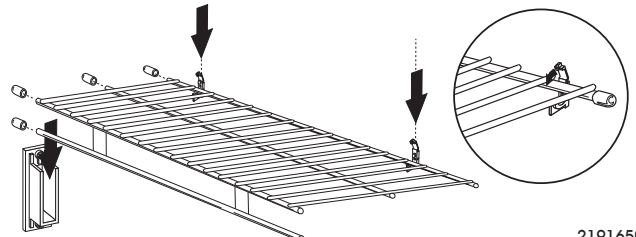


4

Assemble both Support Poles (C, F, G). Attach front end of Wardrobe Shelves (E, S) and Linen Shelves (D) to back side of Support Poles with Pole Shelf Brackets (H, J, X, K).

Ensamble ambos polos de soporte (C, F, G). Fije la parte delantera de los estantes del armario (E, S) y los estantes de lino (D) a la parte posterior de los postes de soporte con soporte de estante de poste para estante de armario (H, I, J) y Soporte de estante de poste para estante de lino (H, I, M).

Ensamble ambos polos de soporte (C, F, G). Fije la parte delantera de los estantes del armario (E, S) y los estantes de lino (D) a la parte posterior de los postes de soporte con soporte de estante de poste para estante de armario (H, I, J) y Soporte de estante de poste para estante de lino (H, I, M).

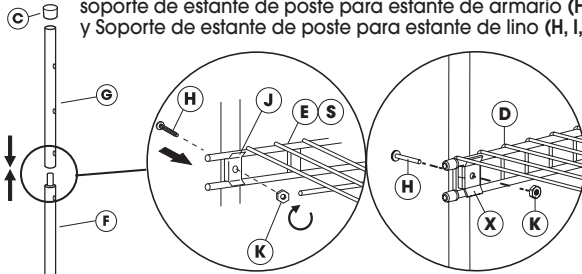


5

Attach Support Brace (L) and Front and Rear Joiner Plates (M, N, P) to front edge of shelf. Insert Anchor (R, V) through Support Brace and into lower hole in wall labeled R. Gently hammer Drive Pin into wall.

Poser l'entretoise de support (L) ainsi que les plaques d'assemblage avant et arrière (M, N, P) sur la bordure avant de la tablette. Insérer la fixation (R, V) dans l'entretoise de support et dans le trou inférieur (R) sur le mur. Marteler délicatement la goupille d'entraînement dans le mur.

Fije la abrazadera de soporte (L) y las placas de unión frontal y trasera (M, N, O) a la orilla frontal del estante. Introduzca el anclaje (R) a través de la abrazadera de soporte y en el agujero (R, V) de debajo de la pared. Martillee cuidadosamente el perno de trayecto en la pared.

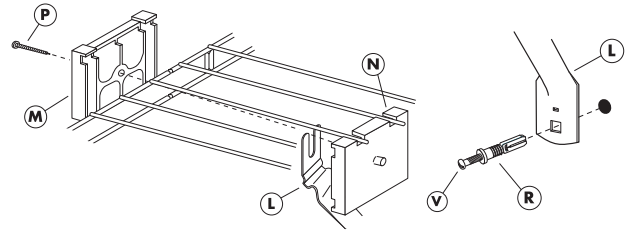

	Letter Lettre Letra	Quantity Quantité Cantidad	Part Number Numéro de la pièce Número de Pieza	Description Description Descripción
	A	15	1850909	Back Clip Attache arrière Gancho posterior
	B	3	1850082	Wall End Bracket for Wardrobe Shelf Support d'extrémité mural pour étagère de garde-robe Soporte de extremo de pared para estante de armario
	C	2	1803099	Pole End Caps Embouts pour extrémités de poteaux Puntas para extremos de postes
	D	2	2191532	18" Linen Shelf Étagère pour linge de maison de 45.7 cm (18 po) Estante para ropa de cama de 45.7 cm (18")
	E	2	XL11218-55W	36" Wardrobe Shelf Étagère penderie de 91.4 cm (36 po) Estante para ropero de 91.4 cm (36")
	F	1	5145-2W	Lower Support Pole Poteau de support inférieur Poste inferior de soporte
	G	1	5145-3W	Upper Support Pole Poteau de support supérieur Poste superior de soporte
	H	5	1601691	Machine Screw Vis à métaux Tornillo para metal
	J	2	5577-1A	Pole Shelf Bracket for Wardrobe Shelf Support d'extrémité mural pour étagère de garde-robe Soporte de estante de poste para estante de armario
	K	5	1605148	Hex Nut Écrou hexagonal Tuerca hexagonal
	L	2	8910566	Support Brace Entretoise de support Brazo de soporte
	M	2	1850321	Front Joiner Plate Plaque d'assemblage avant Placa de unión delantera
	N	2	1850313	Rear Joiner Plate Plaque d'assemblage arrière Placa de unión posterior
	P	3	1602433	Screw Vis Tornillo
	R	2	1850074	Wall Anchor Ancrage mural Anclaje de pared
	S	1	8400898	24" Wardrobe Shelf Étagère de penderie de 61 cm (24 po) Estante para ropero de 61 cm (24")
	T	30	1800128A	Small End Caps Petits embouts de plastique Puntas pequeñas para extremos
	U	10	1800649	Extra Small End Caps Embout ultra-petit Tapa de extremo ultra pequeña
	V	27	1608077	Drive Pin Goujon Clavija atornillable
	W	2	2136107	Wall End Bracket for Linen Shelf Support d'extrémité mural pour étagère en lin Soporte de extremo de pared para estante de lino
	X	2	2134920	Pole Shelf Bracket for Linen Shelf Support d'étagère de poteau pour étagère en lin Soporte de estante de poste para estante de lino