



Assembly instructions Instructivo de armado

Model / Modelo ZU607


www.lineaitaliafurniture.com
www.linea-italia.com.mx

WARRANTY / GARANTÍA

<https://lineaitaliafurniture.com/privacy-policy-2/>
<https://linea-italia.com.mx/garantiasydevoluciones/>

SAMPLE VIDEO / VIDEO DE EJEMPLO

<https://vimeo.com/377903980>

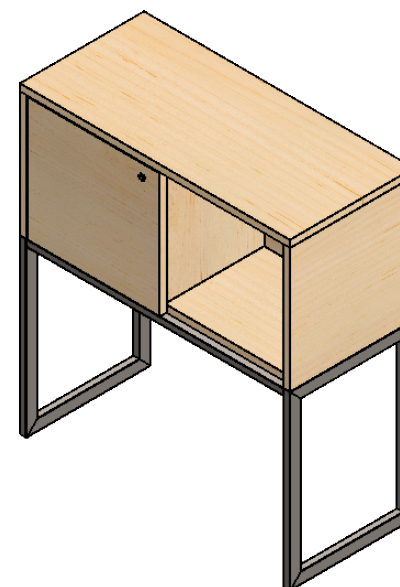

BOOKCASE FOR CREDENZA LIBRERO PARA CREDENZA ZU607





FORMATO: CRISA-PRING-01-F08

Número de revisión: 1

Fecha de revisión: 23/06/2020

Fecha de emisión: 23/06/2020

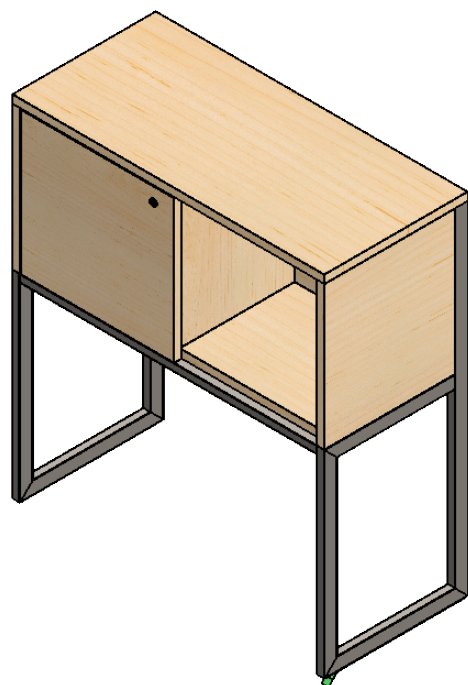

(K) Connecting bolt 15mm
Tornillo conector 15mm
3 part/pieza


(L) Connecting bolt 50mm
Tornillo conector 50mm
8 part/pieza

(M) Clover Knob 28mm
Regatón trebol 28mm
6 part/pieza

(N) Clover Knob 12mm
Regatón trebol 12mm
2 part/pieza

(O) Allen wrench
Llave allen
part/pieza


Note: Join the labels with the same letter
Nota: Unir las etiquetas con la misma letra

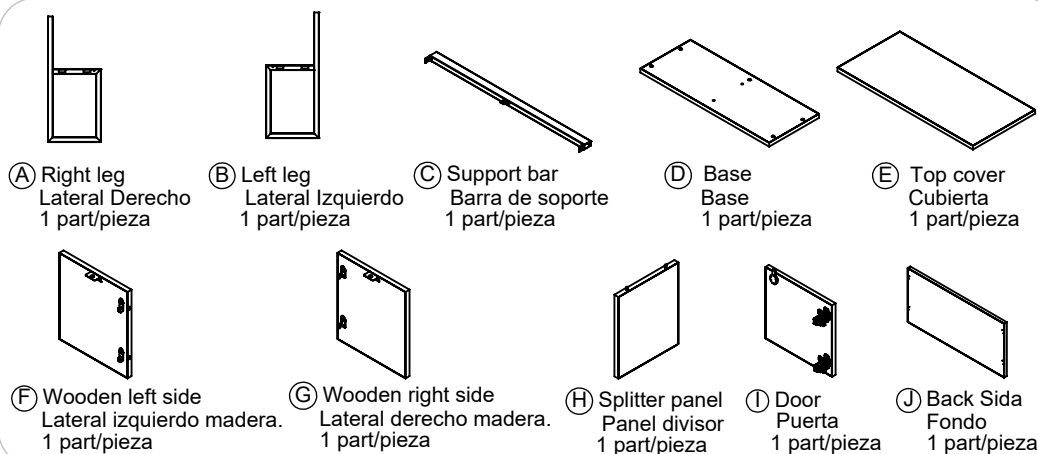

1

Place the bar between the sides and secure it with 15mm connecting bolt.


Colocar la barra entre los laterales y asegurarla con tornillo conector de 15mm

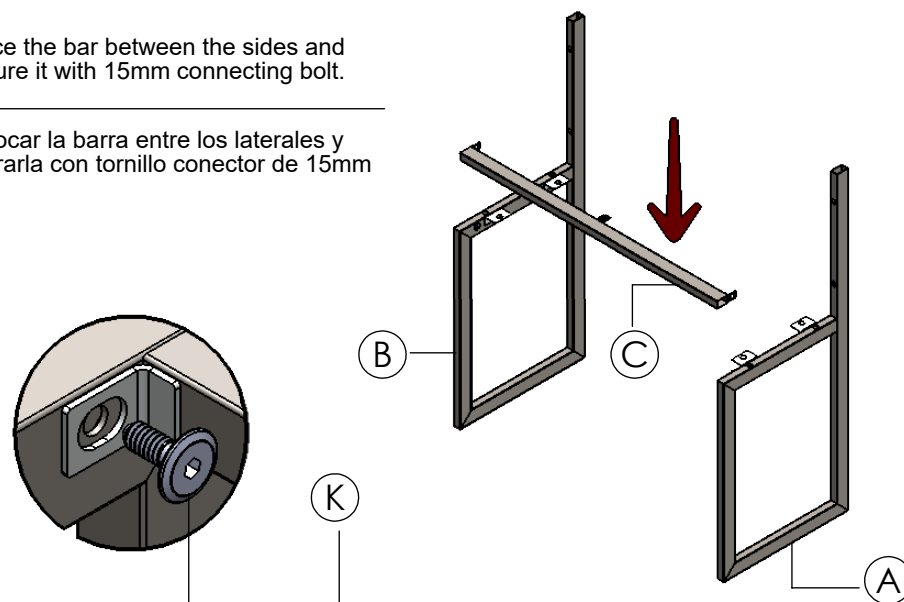



2

Place the base on the right leg and the left leg and secure it with 12mm clover knob

Colocar la base sobre los laterales y asegurarla con regatón trebol de 12mm

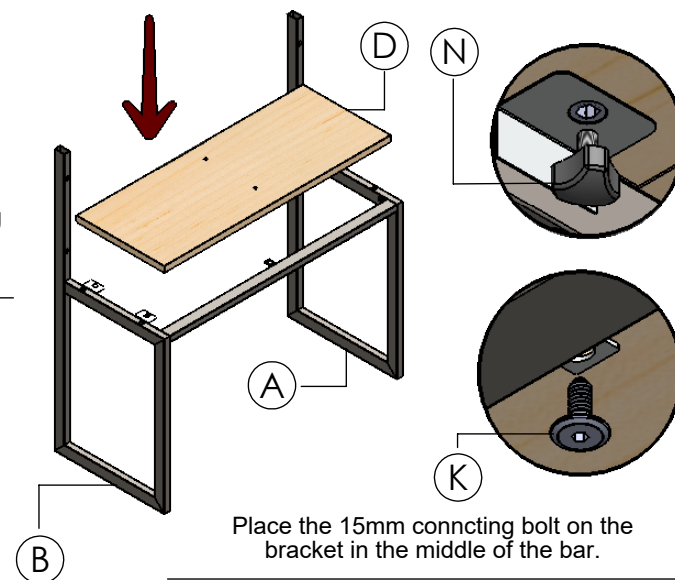

Place the 15mm connecting bolt on the bracket in the middle of the bar.
Colocar el tornillo conector de 15mm en la escuadra que se encuentra a la mitad de la barra.

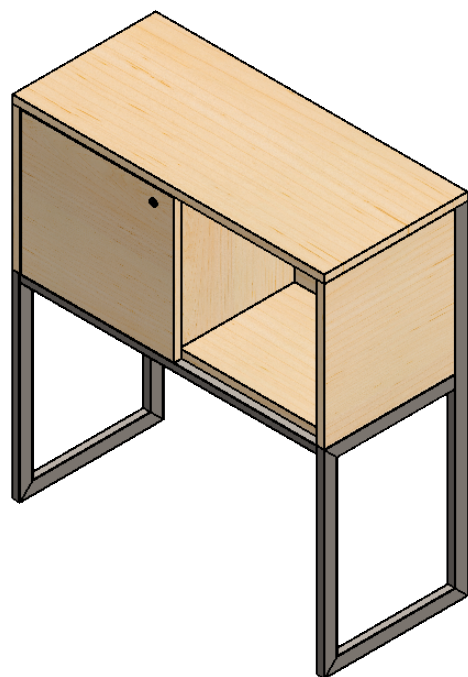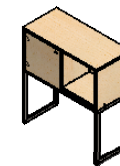

(K) Connecting bolt 15mm
Tornillo conector 15mm
3 part/pieza



(L) Connecting bolt 50mm
Tornillo conector 50mm
8 part/pieza

(M) Clover Knob 28mm
Regatón trebol 28mm
6 part/pieza

(N) Clover Knob 12mm
Regatón trebol 12mm
2 part/pieza

(O) Allen wrench
Llave allen
part/pieza


Note: Join the labels with the same letter
Nota: Unir las etiquetas con la misma letra

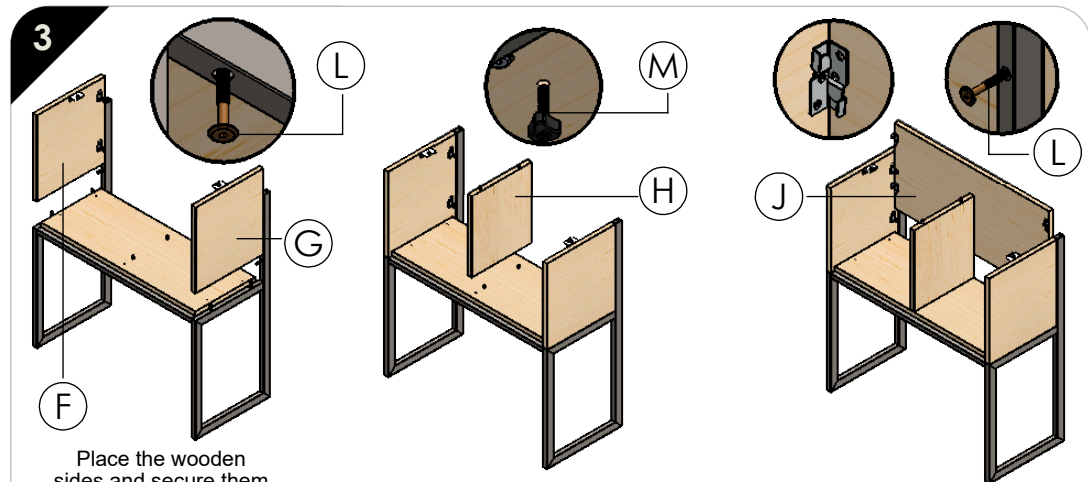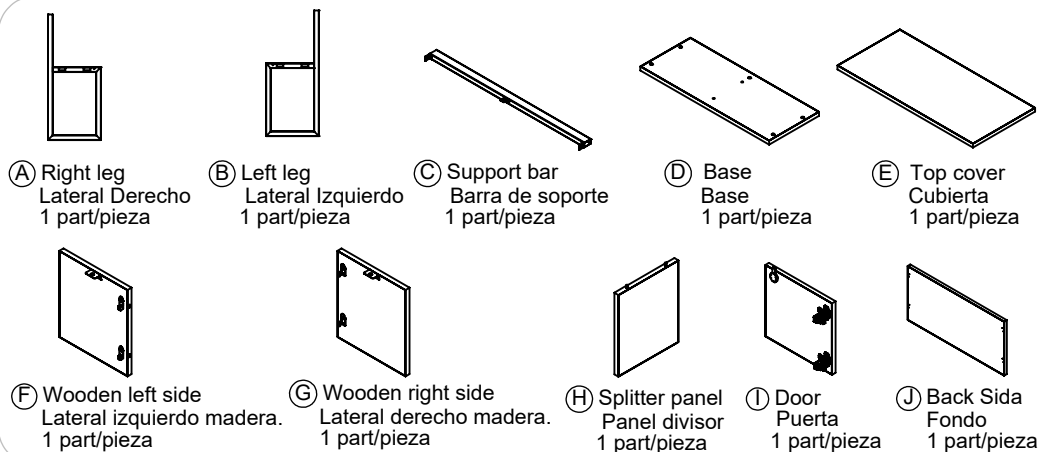

Colocar los laterales de madera y asegurarlos a traves de los laterales con tornillo conector de 50mm

Colocar el panel divisor sobre los orificios de la base y asegurarlo con regatón trebol de 28mm.

Colocar el fondo haciendo que coincidan los ganchos y asegurar con tornillo conector de 28mm por la parte posterior

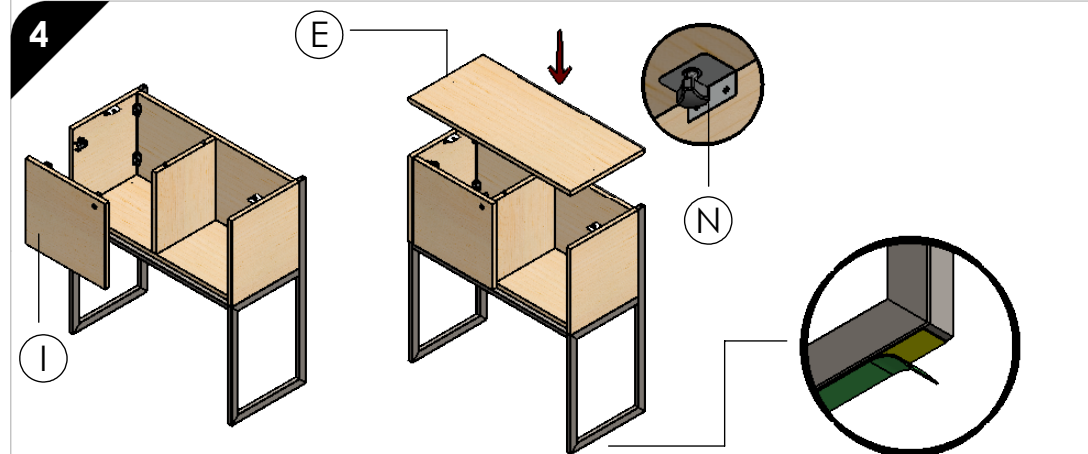

Colocar la puerta uniendo las bisagras.

Colocar la cubierta y asegurarla con regatón trebol de 12mm.

Retirar la protección de la cinta doble cara para evitar deslizamientos.