3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive+
3M™ Transbond™ XT Primer

- Propiedades de resina fluida fotopolimerizable.
- Indicada para la adhesión indirecta de brackets cerámicos y metálicos.
- Jeringa con dispensador eficiente para bajo desperdicio.
- Compatible con los *primers:*
  - 3M™ Transbond™ XT Primer
  - 3M™ Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer
  - 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer.

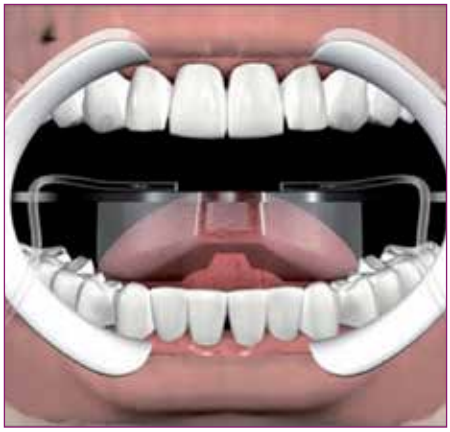

1 Aislamiento de dientes

2 Profilaxis

3 Lavado abundante

4 Secado

5 Grabado ácido por 15 segundos

6 Remoción de ácido y lavado

3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive+
3M™ Transbond™ XT Primer

7 Secado

8 3M™ Transbond™ XT Primer

9 Aplique una capa fina en el diente

10 Aplique 3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive en la base del bracket

11 Coloque la guía de adhesión indirecta y fotopolimerice

12 Retire la guía de adhesión indirecta

13 Remueva los excesos de material

3M Cuidado Oral

3M y “Ciencia. Aplicada a la vida” son marcas registradas de 3M.
Por favor, recicle. Todos los derechos reservados. © 3M 2024.

Síganos

@3MCuidadoOralLatinoamerica

3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive + 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer

- Propiedades de resina fluida fotopolimerizable.
- Indicada para la adhesión indirecta de brackets cerámicos y metálicos.
- Jeringa con dispensador eficiente para bajo desperdicio.
- Compatible con los primers: 3M™ Transbond™ XT Primer, 3M™ Transbond™ MIP Moisture Insensitive Primer y 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer.

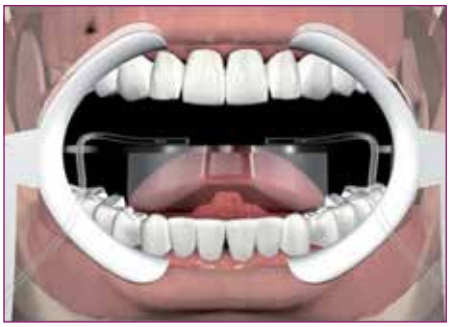

1 Aisle los dientes

2 A) Opción A - Profilaxis, lavado y secado

B) Opción B - Profilaxis. Grabado ácido por 15 segundos, lavado y secado

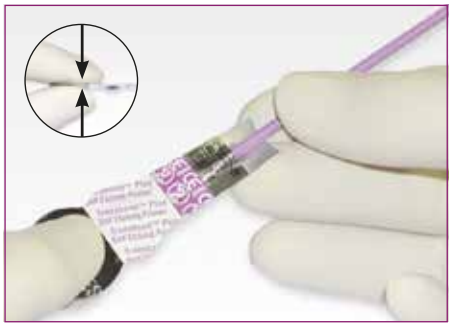

3 Presione el primer compartimento

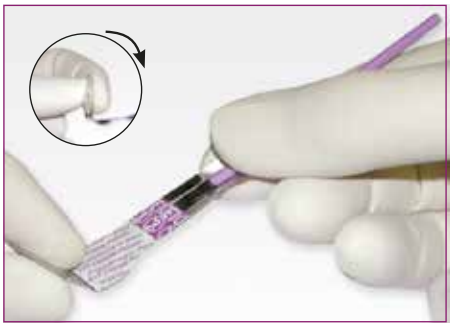

4 Doble

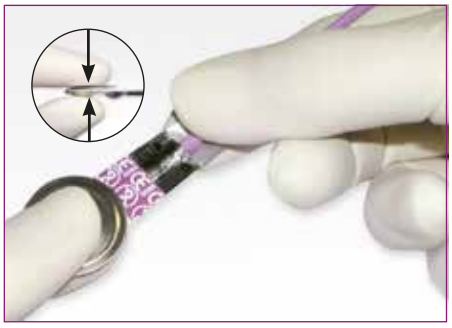

5 Apriete el segundo compartimento y doble nuevamente

3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive + 3M™ Transbond™ Plus Self Etching Primer

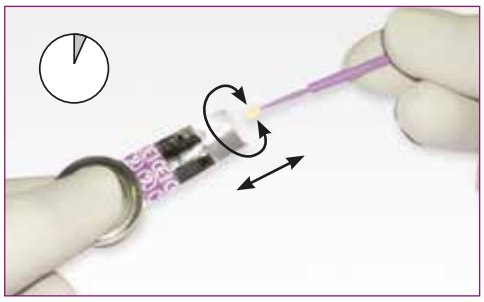

6 Mezcle durante 5 segundos hasta que aparezca una coloración amarilla

7 Frote el esmalte de cada diente de 3-5 segundos

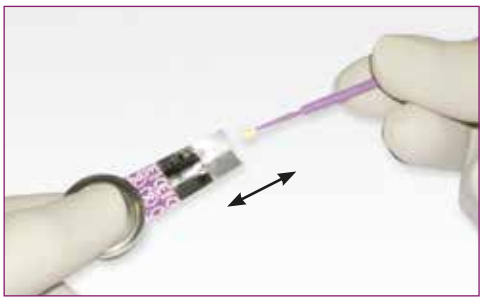

8 Cargue de primer el aplicador por cada diente

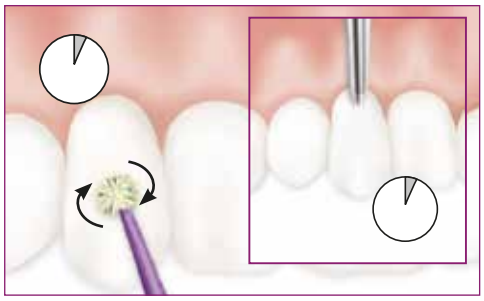

9 Frote el esmalte de cada diente de 3 a 5 segundos y aplique aire ligero durante 1 a 2 segundos

10 Aplique 3M™ Transbond™ Supreme LV Light Cure Adhesive en la base del bracket

11 Coloque la guía de adhesión indirecta y fotopolimerice

12 Retire la guía de adhesión indirecta

13 Remueva los excesos de material

3M Cuidado Oral

3M y "Ciencia. Aplicada a la vida" son marcas registradas de 3M.
Por favor, recicle. Todos los derechos reservados. © 3M 2024.

Síganos

@3MCuidadoOralLatinoamerica