


Guida rapida

ALTAIR® Pump Probe



La guida rapida non sostituisce il manuale d'uso. Il manuale d'uso deve essere letto e le istruzioni seguite attentamente durante l'utilizzo del dispositivo. In particolare, vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza, nonché le informazioni sull'uso ed il funzionamento del dispositivo.

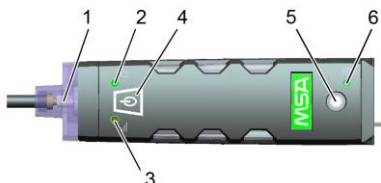

1 Filtro

2 LED batteria


3 LED del flusso

4 Pulsante ON / OFF


5 Sirena

6 LED di carica

Configurazione per lancia

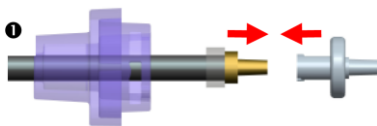


2

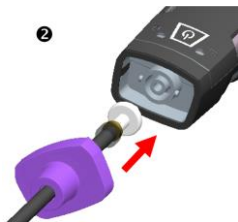

3



Configurazione per linea di campionamento

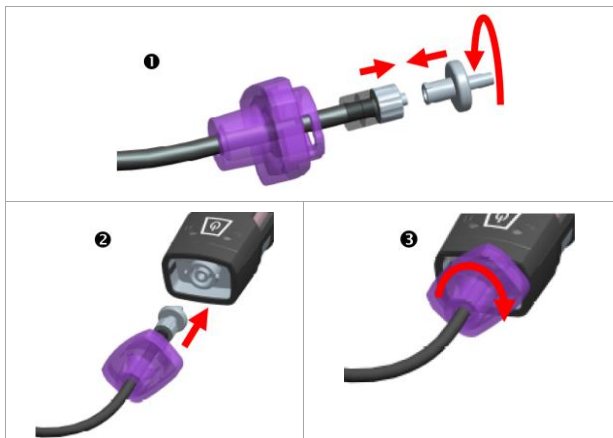

Configurazione per tubo di accoppiamento



Avvio

- (1) Premere il tasto POWER ON / OFF ON per accendere la ALTAIR Pump Probe.
- (2) Attendere che il LED del flusso lampeggi VERDE.
- (3) Eseguire un controllo del flusso bloccando l'ingresso. Il LED del flusso dovrebbe diventare ROSSO segnalando un guasto al flusso.
- (4) Premere il tasto POWER ON / OFF per resettare e riavviare la pompa.
- (5) Per attivare la ALTAIR Pump Probe, premere e tenere premuto il tasto POWER ON / OFF per circa tre secondi.