



INSTRUCCIONES DE USO.

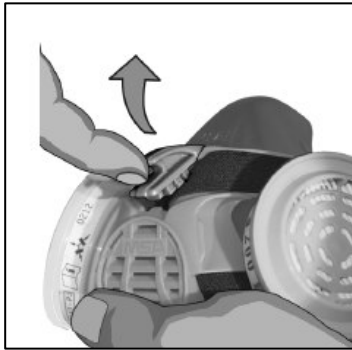

(1) Abra la palanca.

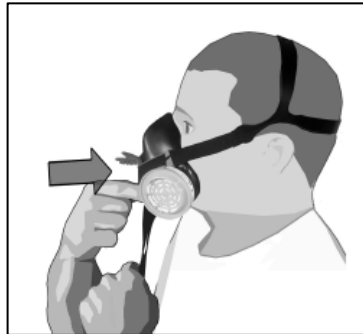


(2) Colocarse el atalaje sobre la cabeza y ponerse el adaptador facial.




(3) Tire hacia abajo de las correas delanteras hasta que la máscara se adapte.



(4) Cierre la palanca.

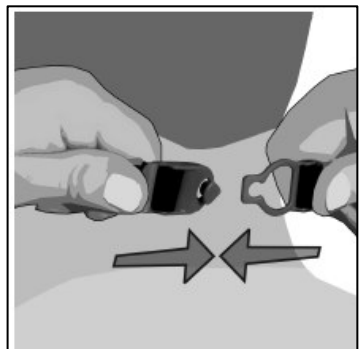

(5) Cierre la hebilla de las correas en la nuca.

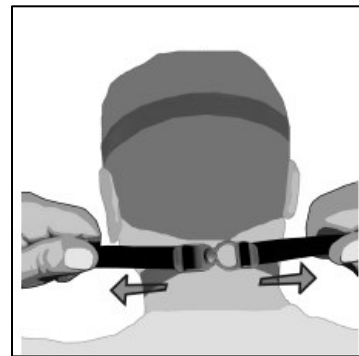

(6) Tense uniformemente ambas correas de la nuca para obtener un ajuste cómodo y adecuado.



(7) Afloje las correas tirando hacia atrás del pestillo de fijación con los dedos.

MODO ANTIDESLIZANTE.

Aplicación no deslizante

La mascarilla puede colocarse como una mascarilla deslizante o como una mascarilla no deslizante, dependiendo del ajuste del arnés.

Para colocar la mascarilla en una posición no deslizante, retire la mascarilla después de haberla ajustado conforme a las instrucciones de "Cómo colocarse la mascarilla" en la página 6 sin abrir la palanca.



- (1) Desacople la horquilla de la mascarilla.
- (2) Fije la correa situada bajo ambos limitadores de seguridad superiores [mantenga cerrada la palanca].



- (3) Tire de la correa situada bajo ambos limitadores de seguridad inferiores.
- (4) Vuelva a fijar la horquilla a la Advantage 400 [debe oír un clic].
- (5) Colocarse la mascarilla

PRUEBA DE PRESION NEGATIVA.

Advantage 420



Advantage 410



- (1) Cubra las aperturas del filtro con las palmas de las manos.
- (2) Inhale y mantenga la respiración durante aprox. 10 s.
- (3) La máscara estará bien ajustada si no entra aire ambiente [el adaptador facial debe colapsar ligeramente].

SUSTITUCION DE LA CORREA.



Cuando sustituya las correas, asegúrese de conectarlas correctamente para uso deslizante o no deslizante.