

Notice de sécurité
Mini antichute à rappel automatique
MSA V-EDGE® Instructions d'utilisation

14 July 2020

MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Cher client de protection antichute de MSA,

MSA publie cette notice de sécurité pour vous informer d'une correction d'informations concernant les instructions d'utilisation du mini antichute à rappel automatique MSA V-EDGE. Dans les révisions précédentes des instructions d'utilisation, la hauteur minimale de chute pour les plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) est indiquée comme étant de 2 500 mm. Dans la révision actuelle des instructions d'utilisation, cette hauteur minimale de chute est relevée à 5 m, ce qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences de la norme DIN 19427:2017.

MSA n'a reçu aucun rapport de blessures associé à cette information dans les instructions d'utilisation. Cependant, si vous disposez des instructions d'utilisation indiquant la hauteur de chute de 2 500 mm, nous vous demandons de les remplacer par les instructions d'utilisation mises à jour.

Une hauteur de chute inappropriée peut entraîner l'incapacité de l'antichute à rappel automatique d'arrêter la chute avant que l'utilisateur n'atteigne le sol.

Les mini-antichutes à rappel automatique MSA V-Edge expédiés par MSA avant le 22 juin 2020 ont été expédiés avec les instructions d'utilisation indiquant la mauvaise hauteur de chute.

Le tableau 1 comprend une liste des numéros de pièces avec les instructions d'utilisation concernées.


MSA recommande à tous ses clients de jeter les instructions d'utilisation de mini PFL V-Edge de MSA indiquant une hauteur de chute de PEMP de 2 500 mm (voir Figure 1).

Remplacez-les par la révision actuelle des instructions d'utilisation qui se trouvent sur la page des produits sur MSAafety.com ou peuvent être téléchargées en suivant les liens du tableau 2.

Simple	Fourche
63061-00AEU	63161-00AEU
63061-00BEU	63161-00BEU
63061-00CEU	63161-00CEU
63061-00DEU	63161-00DEU


Tableau 1 : numéros de pièces avec des instructions d'utilisation concernées

Figure 2 - Securing on a MEWP/ Figura 2 - Fijación en una MEWP/ Figure 2 -Fixation sur un PEMP

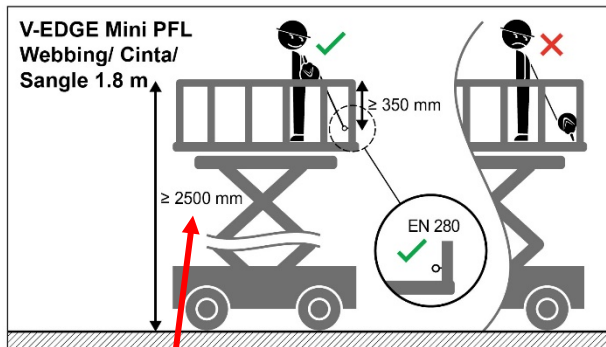

Révision précédente ; hauteur de chute incorrecte

Figure 2 - Securing on a MEWP/ Figura 2 - Fijación en una MEWP/ Figure 2 -Fixation sur un PEMP

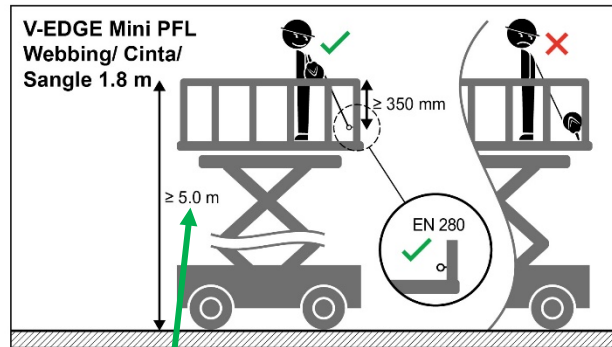

Révision actuelle ; hauteur de chute correcte

Figure 1 : illustration de la hauteur de chute d'une PEMP

Langues	Lien
Finlandais, suédois, norvégien	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/86249617
Allemand, néerlandais, danois	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/86249613
Roumain, polonais, tchèque	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/86249614
Bulgare, slovaque, serbe	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/86249610
Italien, portugais, hongrois	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/86249611
Anglais, espagnol, français	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/86249609
Grec, croate, slovène	https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/107864372

Tableau 2 : liens vers la révision actuelle des instructions d'utilisation

Coordonnées du service client MSA :

Si vous avez des questions concernant cette notice de sécurité, veuillez contacter le service client MSA aux coordonnées suivantes :

Autriche :	info.at@msasafety.com	+43 1 796 04 960	+43 1 7960496-20
Belgique :	info.be@msasafety.com	+32 3 491 9 150	
France :	adv@msasafety.com	+33 474 550155	
Allemagne :	we.care@msasafety.com	+49 800 7236217	
Italie :	info.it@msasafety.com	+39 2 89217-1	
Pays-Bas :	info.nl@msasafety.com	+31 229 250 303	



MSA Corporate Center
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
800.MSA.2222
www.MSAafety.com

Pologne / Bulgarie / République tchèque /		
Hongrie / Roumanie / Slovaquie :	biuro.pl@MSAafety.com	+48 22 71150-00
Espagne / Portugal	info.es@MSAafety.com	+34 93 3725162
Suède / Danemark / Norvège	info.se@MSAafety.com	+46 (0) 370 780409
Suisse :	info.ch@MSAafety.com	+41 (0) 43 255 89 00
Royaume-Uni / Israël :	info.gb@MSAafety.com	+44 (0)800 066 2222

Nous vous présentons nos excuses pour toute gêne occasionnée par cette situation. Cependant, nous accordons une grande importance à votre sécurité et à la satisfaction continue que vous apportent nos produits.

Cordialement,

Nathan Andrulonis
Director, Global Risk and Product Safety

PS20015-01