



Sightgard®

GOGGLE 工业用护目镜 (美国产)

使用说明书

Softframe Single Lens Goggles



Softframe Perforated Single Lens Goggles



Softframe 4-Vent Single Lens Goggles

Clearvue® 200 Goggles



Respirator Goggles




Rubber Frame Goggles



UV Goggles



Wire-Screen Goggles

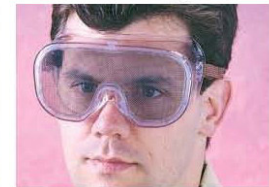

符合: ANSI Z87.1 1979

注意事项:

- A. 使用前由专业人员选用正确的 GOGGLE 护目镜。
- B. 当气体焊接和切割时, 请用正确的过滤镜片。不准用于电弧焊和激光焊。
- C. 使用防冲击的镜片 (不包括有盖镜片), 该镜片不易碎裂。
- D. 由于镜片的凹坑和擦伤严重影响成像和保护能力, 请立即更换。
- E. 经常检查和立即更换旧的和磨损的零件。

清洁:

- A. 镜片表面材料较软。用干的或粗糙的织物清洁将擦伤镜片。
- B. 清洁请用中性的肥皂 (不准用清洁剂) 和温水, 或 MSA cleaner-Sanitizer 专用清洁消毒剂。
- C. 彻底清洁后在空气中干燥和擦镜纸干燥。