


Documentación complementaria al manual de funcionamiento para todas las máscaras Ultra Elite

MSA recomienda incluir el siguiente procedimiento en la rutina de inspección visual regular después de cada uso.

1. **Desmonte la cubierta de la carcasa del componente soltando los dos tornillos.**
2. **Realice una comprobación visual de la superficie del conector para descartar grietas.**
Asegúrese de contar con unas condiciones de luz adecuadas.
En caso de duda, utilice una lupa.
3. **El conector deberá sustituirse si se detectara alguna grieta visible.**

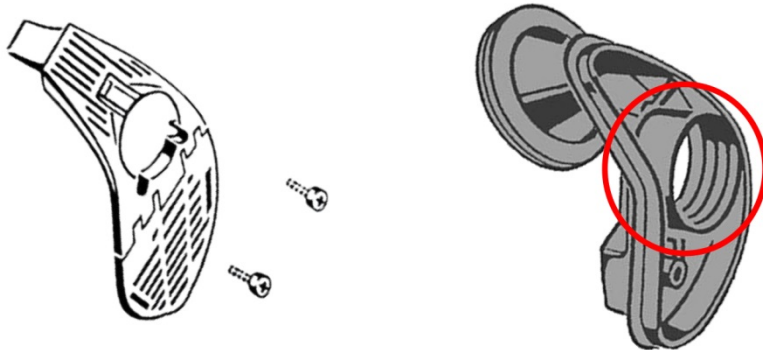

Para obtener más información sobre el mantenimiento de las máscaras Ultra Elite, visite → www.MSAsafety.com → Máscaras Ultra Elite.