


Lisäys Ultra Elite -täyskasvonaamareiden käyttöohjeeseen

MSA suosittelee lisäämään seuraavat vaiheet jokaisen käyttökerran jälkeiseen silmämääräiseen rutiinitarkastukseen.

1. **Irrota rungon kannen kaksi ruuvia ja nosta suojakansi irti.**
2. **Tarkasta, onko liittimessä ulkopinnoissa murtumia.**
Tarkasta hyvässä valaistuksessa. Voit käyttää apuna suurennuslasia.
3. **Vaihda liitin, jos siinä näkyy murtumia.**

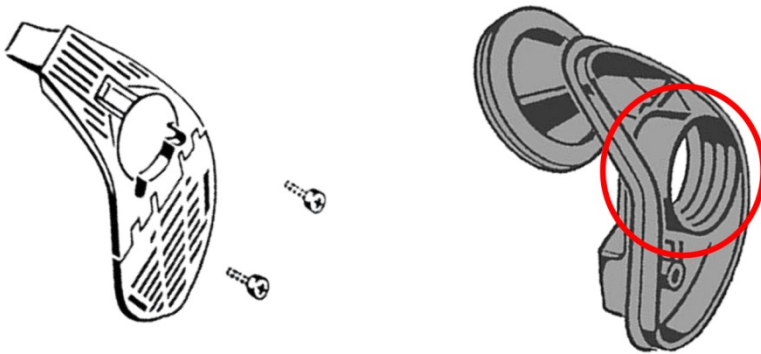

Lisätietoja Ultra Elite -täyskasvonaamareiden huollosta on osoitteessa
→ www.MSAsafety.com → Ultra Elite -naamarit.

Tilausnro D2056255/00