


Aggiunta al manuale d'uso per tutte le maschere a pieno facciale Ultra Elite

MSA raccomanda di inserire la seguente procedura di routine per il controllo visivo periodico dopo ogni utilizzo.

1. **Smontare il coperchio della custodia dei componenti allentando le due viti.**
2. **Verificare la presenza di crepe sulla superficie visibile del connettore.**
Assicurarsi di avere condizioni di luce adeguate. Nel dubbio, utilizzare delle lenti di ingrandimento.
3. **Il connettore deve essere sostituito in presenza di crepe visibili.**

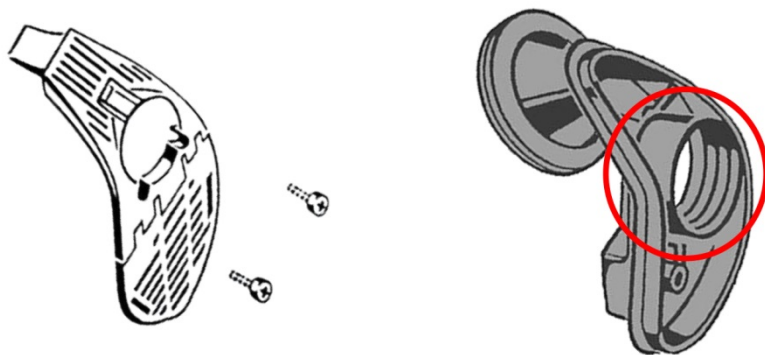

Per maggiori informazioni sulla manutenzione delle maschere a pieno facciale Ultra Elite, visitare → www.MSAsafety.com → sotto Maschere Ultra Elite.