


Dodatek do instrukcji obsługi dla masek ochronnych Ultra Elite

MSA zaleca dołączenie poniższej procedury do kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed każdym użyciem.

1. **Zdemontować pokrywę obudowy komponentu przez poluzowanie dwóch śrub.**
2. **Skontrolować, czy na widocznej powierzchni złączki nie występują pęknięcia.**
Należy to robić przy odpowiednim świetle. W razie wątpliwości użyć lupy.
3. **W razie jakichkolwiek widocznych pęknięć, złączkę należy wymienić.**

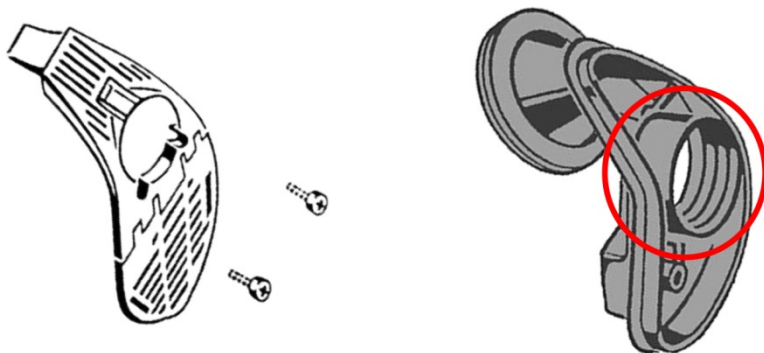

Więcej informacji na temat konserwacji masek ochronnych Ultra Elite prosimy odwiedzić stronę → www.MSAsafety.com → maski Ultra Elite.