


Dodatek k návodu k použití pro celoobličejové masky Ultra Elite

Společnost MSA doporučuje zahrnout do pravidelné vizuální kontroly po každém použití následující postup.

1. **Vyšroubujte dva šrouby a sundejte kryt pouzdra komponenty.**
2. **Zkontrolujte, zda se na viditelném povrchu přípojky nevyskytují žádné praskliny.**
Provedte kontrolu za dostatečného osvětlení. V případě pochyb použijte lupu.
3. **V případě výskytu viditelných prasklin přípojku vyměňte.**

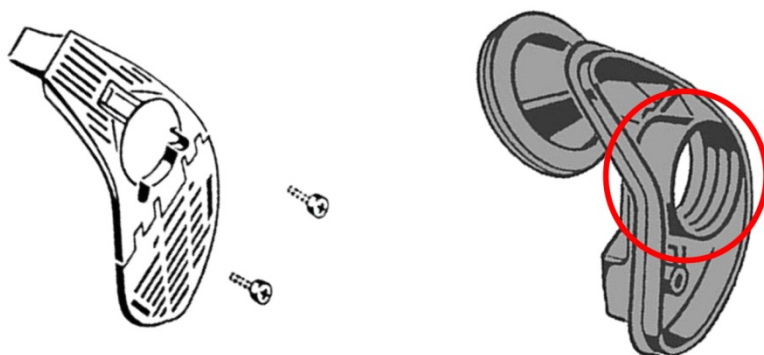

Další informace o údržbě celoobličejových masek Ultra Elite najdete na → www.MSAsafety.com → Masky Ultra Elite.