


Annexe au manuel d'utilisation de tous les masques complets Ultra Elite

MSA recommande d'inclure la procédure suivante dans la routine d'inspection visuelle régulière réalisée après chaque utilisation.

1. **Démontez le couvercle du boîtier du composant en desserrant les deux vis.**
2. **Vérifiez que la surface visible du connecteur ne présente pas de craquelures.**
Assurez-vous d'avoir de bonnes conditions lumineuses. En cas de doute, utilisez une loupe.
3. **Le connecteur doit être remplacé si des craquelures sont visibles.**

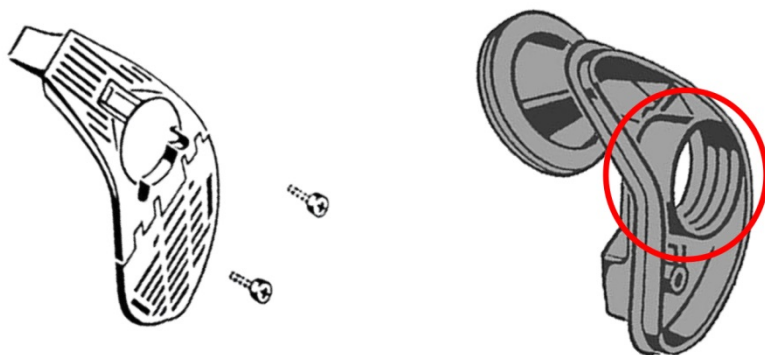

Pour plus d'informations sur la maintenance des masques complets Ultra Elite, consultez → www.MSAsafety.com → Masques Ultra Elite.