


Manuel de prise en main rapide

ALTAIR® Pump Probe



Le manuel de prise en main rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation. Ce manuel d'utilisation doit impérativement être lu et respecté lors de l'utilisation de l'appareil. En particulier, les consignes de sécurité ainsi que les informations concernant l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil doivent être soigneusement lues et respectées.

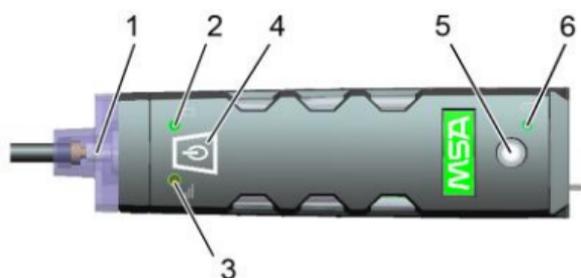

1 *Filtere*

2 *LED de la batterie*


3 *LED de débit*

4 *Bouton MARCHÉ/ARRÊT*

5 *Avertisseur sonore*

6 *LED de charge*


Installation de la tige

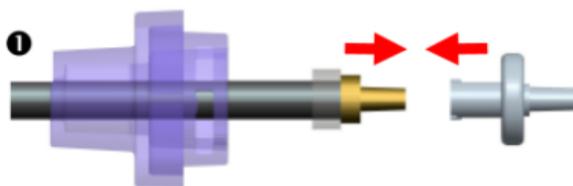


2



3

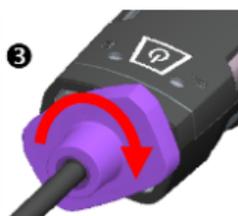

Installation de la ligne d'échantillonnage

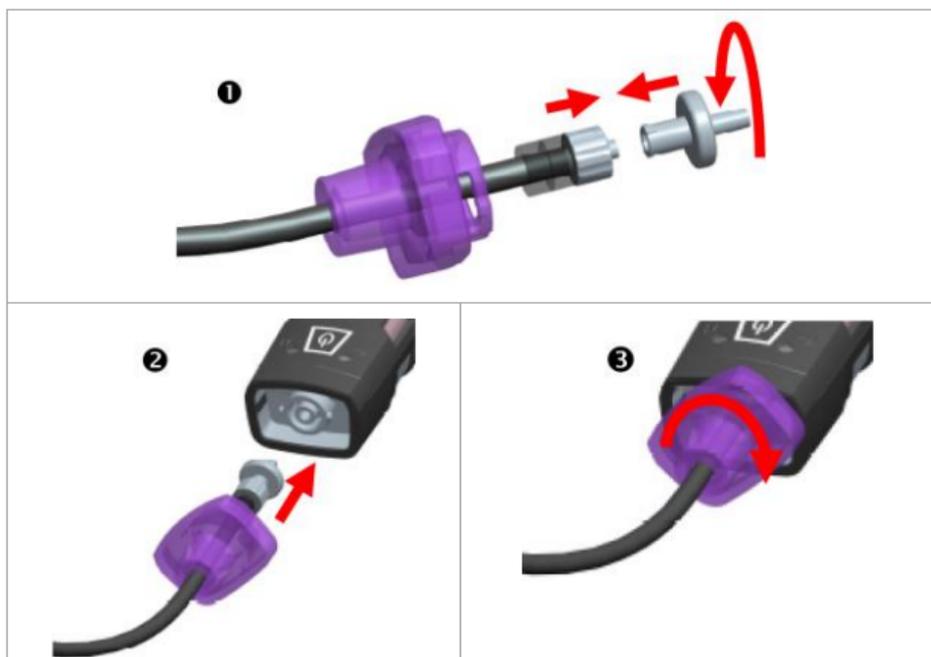

Installation du tuyau de raccordement



Démarrage

- (1) Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et allumez la ALTAIR Pump Probe.
- (2) Attendez que la LED de débit clignote en VERT.
- (3) Réalisez un contrôle de débit en bloquant l'entrée. La LED de débit doit devenir ROUGE pour indiquer un défaut de débit.
- (4) Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour réinitialiser et redémarrer la pompe.
- (5) Pour éteindre la ALTAIR Pump Probe, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes.